

SENCOR®

Let's live!




Przenośny odtwarzacz DVD

SPV 2722

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL





PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. ZAPISZ NUMER MODELU I NUMER FABRYCZNY. SPÓJRZ NA TABLICZKĘ Z TYŁU OBUDOWY I PRZEKAŻ ZAMIESZCZONE TAM INFORMACJE SWOJEMU SPRZEDAWCY W RAZIE POTRZEBY SKORZYSTANIA Z USŁUG SERWISOWYCH.

Spis treści

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	2
1.1. Warunki bezpieczeństwa.....	2
1.2. Dodatek do LCD.....	6
2. Opis urządzenia.....	7
3. Pilot zdalnego sterowania.....	8
Sposób wkładania baterii	10
4. Podstawowa obsługa	12
4.1. Ustawienia systemowe (General Setup Page).....	12
4.2. Ustawienia dźwięku (Audio Setup Page).....	13
4.3. Ustawienia wideo (Video Setup Page).....	14
4.4. Ustawienia preferencji (Preference Setup Page)	14
4.5. Ustawienia hasła (Password Setup Page).....	15
5. Dane techniczne.....	17

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1.1. Warunki bezpieczeństwa

Jeśli chcesz prawidłowo używać urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wglądu. Jeśli chcesz przekazać (sprzedać) urządzenie innej osobie, przekaż razem z urządzeniem również wszelką dokumentację, łącznie z niniejszą instrukcją obsługi.



Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym zwraca uwagę, że wewnątrz urządzenia znajduje się niebezpieczne napięcie, stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno otwierać obudowy produktu (lub zdejmować jego tylnej ścianki). Wewnątrz nie ma części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Czynności serwisowe należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.



Symbol wykrzyknika umieszczonego wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę na ważne zalecenia dotyczące eksploatacji i serwisowania zawarte w dokumentacji przewodniej urządzenia.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Przeczytaj tę instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta.
- Na urządzeniu nie można stawiać otwartego ognia (np. palącej się świeczki).
- Korzystaj z urządzenia w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed udzieleniem zgody na używanie urządzenia przez dzieci należy je w sposób odpowiedni do ich wieku poinstruować w kwestii prawidłowego i bezpiecznego używania odtwarzacza.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdko słuchawkowe, nie używaj słuchawek nastawionych na najwyższą głośność. Ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Wokół urządzenia pozostaw z każdej strony wolną przestrzeń konieczną do zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. W ten sposób będzie odprowadzane ciepło powstające podczas pracy. Poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych obudowy urządzenia powstaje ryzyko jego przegrzania i uszkodzenia. Nie należy dopuścić do zakrywania otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusem, zastonami itd. Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji podanych w instrukcji.
- Nie instaluj urządzenia na bezpośrednim słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (łącznie ze wzmacniaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury powodują wyraźne skrócenie żywotności części elektronicznych urządzenia. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenia nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń urządzenie przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą, nie pozostawiaj i nie instaluj urządzenia poza pomieszczeniem. Nie używaj urządzenia na dworze. Na skutek nieprzestrzegania tego polecenia powstaje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie próbuj eliminować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. Jeśli wtyczki nie można podłączyć do Twojego gniazdka, zgłoś się do elektryka o wymianę starego gniazdka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia lub jego adaptera.
- Zadbaj o to, aby nie deptano po kablu sieciowym albo zasilającym, aby nie był ściśnięty, w szczególności w pobliżu wtyczki, gniazdka i miejsca, w którym wydostaje się z urządzenia lub adaptera. Wtyczka sieciowa (zasilacz) służy jako urządzenie odłączające i z tego względu musi być łatwo dostępna.
- Zadbaj o to, aby przed odłączeniem kabla sieciowego przy zasilaniu zawsze najpierw została wyjęta wtyczka (adapter) z gniazdka sieciowego.
- Odłącz urządzenie od gniazdka podczas burzy lub jeśli nie będzie przez dłuższy czas używane.
- Unikaj przenoszenia urządzenia z chłodnego środowiska do ciepłego lub na odwrót oraz używania urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu. Na niektórych częściach wewnątrz obudowy urządzenia może się kondensować wilgoć z powietrza, co może spowodować tymczasową przerwę w działaniu

urządzenia. W takim wypadku należy pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu i poczekać 1-2 godzin do odparowania wilgoci, potem będzie można urządzenie normalnie używać.

Szczególną uwagę należy zwrócić przy pierwszym użyciu odtwarzacza bezpośrednio po jego kupnie przy chłodnej porze roku.

- Aby dotądować blok akumulatorowy, wbudowany do urządzenia, umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, w dostatecznej odległości od materiałów palnych.

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru nie należy wyjmować urządzenia z obudowy – wewnątrz obudowy nie ma żadnych części, które można naprawić lub wyregulować bez odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeżeli urządzenie będzie wymagać regulacji lub naprawy, prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezwykłych zjawisk podczas używania urządzenia, takich jak np. pojawienie się charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu palącej się izolacji czy nawet dymu, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie używać go do momentu uzyskania wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu.
- Wszelki serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest konieczny, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, zalania urządzenia cieczą, przedostania się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie działa w zwykły sposób lub jeśli doszło do jego upadku.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem, wyjęciem dysku z urządzenia i innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę (adapter) od gniazdka sieciowego.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą tkaniną.
- Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią.

Pilot zdalnego sterowania i baterie

- Nie narażaj pilota zdalnego sterowania ani baterii na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub innych urządzeń (włącznie ze wzmacniaczami) generujących ciepło. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.

- Zadbaj o to, aby czujnik nie został narażony na działanie silnego źródła światła (np. słonecznego) lub na działanie światła lamp fluorescencyjnych, które mogą obniżyć efektywność i niezawodność zdalnego sterowania.
- Pilota zdalnego sterowania ani baterii nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń pilota przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie należy korzystać z niego na dworze. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi uszkodzeniem pilota zdalnego sterowania lub baterii.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zwróć uwagę na wpływ sposobu likwidacji baterii na środowisko naturalne.

Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję. Aby pilot działał prawidłowo, należy wykonywać poniższe instrukcje:

- Nie wkładaj baterii w niewłaściwym kierunku.
- Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwiierać baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Rozładowanych baterii nie pozostawia się w pilocie zdalnego sterowania.
- Nie wolno łączyć ze sobą różnych typów baterii albo baterii starych z nowymi.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
- Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszył się jego zasięg, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Jeśli dojdzie do wylania elektrolitu z baterii, odnieś pilot do wyczyszczenia w autoryzowanym serwisie.

**UWAGA**

W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

**UWAGA**

Baterii nie należy narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.

1.2. Dodatek do LCD

Zasady postępowania w przypadku pojawienia się statycznych obrazów, czerwonych/niebieskich/zielonych/czarnych punktów na ekranie Statyczny obraz może na stałe uszkodzić wyświetlającą część monitora

- Nie pozostawiaj statycznego obrazu na panelu LCD dłużej niż przez 2 godziny, ponieważ mogłoby to uszkodzić panel. Uszkodzenie to znane jest jako "wypalenie ekranu".
- Podobne uszkodzenie panelu LCD może zostać spowodowane przez statyczne umieszczenie logo stacji telewizyjnej.
- Oglądanie telewizji w formatach 4:3, 16:9 lub podobnych (formaty nie pokrywające całej powierzchni ekranu) przez długi czas może pozostawić ślady na prawej lub lewej krawędzi, ewentualnie po środku obrazu spowodowane różnicami w promieniowaniu światła. Do podobnego uszkodzenia może dojść także podczas odtwarzania DVD lub grania w gry.
- Wyświetlanie obrazu statycznego z gier wideo lub komputera przez dłuższy czas może spowodować efekt "obrazu trwającego". Aby zapobiec temu efektowi, obniż jasność i kontrast podczas wyświetlania obrazu statycznego.
- Uszkodzenia wyświetlacza spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są objęte gwarancją!




Na ekranie mogą się pojawiać czerwone/niebieskie/zielone/czarne punkty


- Jest to typowa właściwość wyświetlaczy ciektokrystalicznych i nie jest objawem żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są wyprodukowane przy użyciu wysoce precyzyjnej technologii tak, aby zapewnić odbiór delikatnych detali obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów jak stały punkt w kolorze czerwonym/niebieskim/zielonym lub czarnym (do 0,001% całkowitej ilości pikseli wyświetlacza). Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości i działanie telewizora.

2. Opis urządzenia

- Przyciski:
 - ▲/◀◀ – w górę (wciśnięcie na krótko) i przejście do poprzedniej ścieżki (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku)
 - ▼/▶▶ – w dół (wciśnięcie na krótko) i przejście do następnej ścieżki (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku)
 - ◀/VOL- – w lewo (wciśnięcie na krótko) i obniżenie głośności (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku)
 - ▶/VOL+ – w prawo (wciśnięcie na krótko) i podwyższenie głośności (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku)
- Przycisk ▶||
 - Wciśnięcie na krótko – przełączanie pomiędzy odtwarzaniem i pauzą.
 - Na listach funkcji
 - Potwierdzenie **(ENTER/OK)**
- Przycisk **SETUP** (Konfiguracja)
- Przycisk **SOURCE** (Źródło)
- Gniazdo do podłączenia USB
- Gniazdo słuchawkowe Ω
- Wyjście AV OUT
- Wyłącznik główny **ON/OFF**
- Gniazdko do podłączenia zasilacza 9 – 12 V

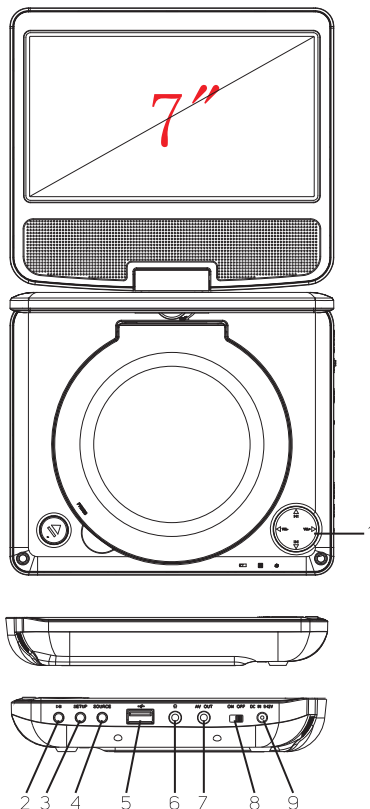

3. Pilot zdalnego sterowania

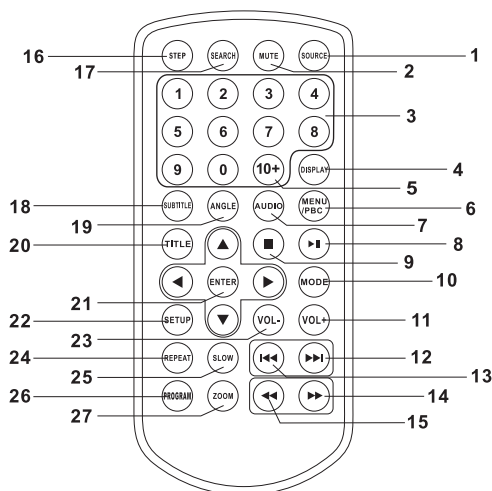

1. Przycisk SOURCE

Służy do przetaczania pomiędzy źródłami.

2. Przycisk MUTE

Przycisk służący do natychmiastowego wyciszenia systemu/odnowienia pierwotnej siły głosu.

3. Przyciski numeryczne

4. Przycisk DISPLAY

Służy do pokazywania czasu oraz informacji.

5. Przycisk 10+

Służy do wprowadzenia liczby większej niż 10. Jeśli chcesz np. wprowadzić liczbę 12, wciśnij najpierw 10+, a następnie 1 i 2.

6. Przycisk MENU/PBC

Umożliwia wejście do menu DVD.

Służy do włączania/wyłączania funkcji PBC w trybie VCD.

7. Przycisk AUDIO

Tryb DVD: Wciskanie tego przycisku podczas odtwarzania umożliwia ustawienie różnych języków audio, o ile są one dostępne.

Tryb CD/VCD: Wciskanie tego przycisku podczas odtwarzania umożliwia przetaczanie na różne kanały audio (lewy / prawy / kombinowany / stereo).

8. Przycisk ►II

Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij jeden raz przycisk ►II. Po ponownym wciśnięciu przycisku ►II odtwarzanie będzie kontynuowane od miejsca zatrzymania.

9. Przycisk ■

Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij jeden raz przycisk ■. Jeżeli w fazie tej wciśniesz przycisk **ENTER**, odtwarzanie kontynuowane będzie od miejsca, w którym zatrzymałeś odtwarzanie wciśnięciem przycisku ■.

Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij dwa razy przycisk ►II.

10. Przycisk MODE

Ustawienia parametrów LCD (jasności, kontrastu i nasycenia).

11. Przycisk VOL+

Zwiększenie głośności.

12. Przejście do przodu ►►I

Przycisk służący do przejścia na początek poprzedniego utworu/rozdziału.

13. Przejście wstecz I◀◀

Przycisk służący do przejścia na początek poprzedniego utworu/rozdziału.

14. Przycisk ►►

Wciśnij przycisk, aby przesunąć się szybko do przodu (X2 – X4 – X8 – X16 – X32). Do normalnego trybu odtwarzania powrócisz poprzez wciśnięcie przycisku ►II.

15. Przycisk ◀◀

Wciśnij przycisk, aby przesunąć się szybko do tyłu (X2 – X4 – X8 – X16 – X32). Do normalnego trybu odtwarzania powrócisz poprzez wciśnięcie przycisku ►II.

16. Przycisk STEP

Wciśnij jeden raz przycisk **STEP**, aby doszło do zatrzymania odtwarzania. Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku przesuniesz obraz o jeden krok do przodu.

17. Przycisk SEARCH

Służy do wyszukiwania czasu, tytułu lub rozdziału w ramach płyty DVD.

18. Przycisk SUBTITLE

Podczas odtwarzania wciśnij kilkakrotnie przycisk **SUBTITLE**, aby ustawić język napisów.

19. Przycisk ANGLE

Wciśnij ten przycisk w trybie DVD, aby zmienić kąt widzenia, o ile dana płyta DVD zawiera tę opcję.

20. Przycisk TITLE

W trybie DVD służy do wyświetlania menu DVD.

21. Przycisk ENTER

Służy do potwierdzenia wyboru.

22. Przycisk SETUP

Służy do wejścia/wyjścia do/z menu ustawień.

23. Przycisk VOL-

Obniżanie głośności.

24. Przycisk REPEAT

Służy do ponownego odtwarzania.

W trybie DVD można ponownie odtworzyć rozdział, tytuł lub całą zawartość dysku.

W trybie VCD/CD można ponownie odtworzyć ścieżkę lub całość zawartości.

W trybie MP3/WMA można wybrać opcję „Powtórz jeden utwór” lub „Powtórz katalog”.

25. Przycisk SLOW

Służy do zwolnienia odtwarzanej zawartości w następującej kolejności:

1/2, 1/4, 1/8, 1/16 i zwykła prędkość odtwarzania.

26. Przycisk PROGRAM

W trybach DVD/VCD: Służy do zaprogramowanego odtwarzania wybranych tytułów. Wciśnij przycisk **PROGRAM**, aby wejść do menu zaprogramowanego odtwarzania. Za pomocą przycisków numerycznych wybierz tytuły, rozdziały lub numery ścieżek, które chcesz odtworzyć. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij przycisk **PROGRAM** i wybierz „Clear” (Usuń).


27. Przycisk ZOOM

W trybach DVD/VCD: Po każdym wciśnięciu przycisku rozmiar ekranu zmienia się w następującej kolejności: 2x – 3x – 4x – 1/2x – 1/3x – 1/4x.


W trybie JPEG: Wciśnij jednokrotnie przycisk **ZOOM**. Za pomocą ►► dochodzi do zwiększenia obrazu, a pomocą ◀◀ do jego zmniejszenia. Za pomocą przycisku ◀/▶/▲/▼ możesz się poruszać w ramach zwiększonego obrazu.

Wkładanie baterii

1. Otwórz pokrywkę zasobnika na baterie.

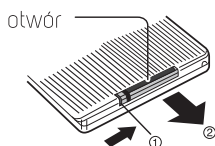

2. Włóż baterię i zamknij zasobnik na baterie.

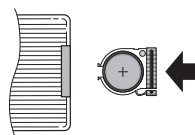

Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota, skieruj go na odtwarzacz, a następnie wciśnij przycisk obsługujący daną funkcję. Rzeczywisty zasięg pilota wynosi około 5 metrów od odtwarzacza przy wahaniami max. +/- 30° od kierunku prostopadle do czujnika odbiornika zdalnego sterowania, znajdującego się na przedniej stronie urządzenia. Na skutek obniżania mocy baterii zakres działania pilota stopniowo się zmniejsza.

W momencie używania pilota pomiędzy pilotem a odtwarzaczem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.

Żywotność baterii w pilocie przeciętnie eksploatowanym wynosi około 1 roku. Po znaczącym skróceniu zakresu zasięgu pilota lub przy problemach z obsługą urządzenia za pomocą pilota wymień w pilocie obie baterie.

Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego obie baterie - wyeliminujesz w ten sposób możliwość uszkodzenia pilota przez ich przypadkowe wylanie.

Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury, jak np. na działanie promieni słonecznych, ognia itp.


Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję. Aby pilot działał prawidłowo, należy wykonywać poniższe instrukcje:

- Należy wkładać baterie w prawidłowym kierunku.
- Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwierać baterii.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie.
- Nie należy używać razem różnych typów baterii oraz baterii nowych i starych.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub skrócił się zakres jego oddziaływania, wymień wszystkie baterie na nowe.
- Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, odnieś pilot do wyczyszczenia w autoryzowanym serwisie.

4. Podstawy obsługi

4.1. Ustawienia systemowe (General Setup Page)

Wciśnij przycisk **SETUP**, aby wejść do menu ustawień. Za pomocą przycisków **◀/▶/▲/▼** wybierz odpowiednią pozycję. Po zakończeniu ustawiania wciśnij ponownie przycisk **SETUP** i odnowione zostanie poprzedni obraz.

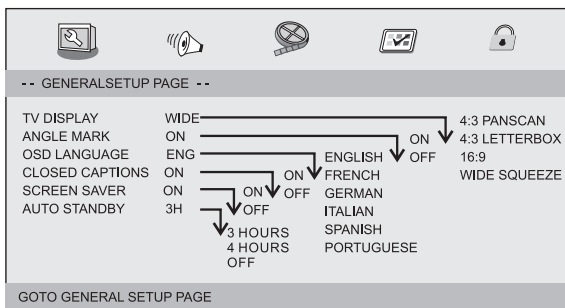

TV Display (Ekran TV)

Wybierz proporcję stron odtwarzania.

4:3 PS: Obraz zostanie odtworzony normalnie, ale lewa i prawa strona obrazu zostanie obcięta i obraz zostanie sformatowany do rozmiaru ekranu.

4:3 LB: Obraz zostanie odtworzony normalnie, ale zostanie na górze i na dole ograniczony czarnymi pasami.

16:9: Obraz szerokokątny.

„Wide Squeeze”: Ustaw obraz na 4:3.

Angle mark (Kąt widzenia)

Pokazuje aktualny kąt wyświetlania obrazu w prawym górnym rogu, o ile informacja ta jest dostępna na dysku.

OSD Language (Język OSD)

Wybierz preferowany język OSD.

Closed Captions (Napisy ukryte)

Niektóre dyski mogą zawierać ukryte napisy lub inne informacje. Przed uruchomieniem funkcji upewnij się, że dany dysk posiada funkcję ukrytych napisów.

Screen Saver (Wygaszacz ekranu)

Ta funkcja służy do włączania lub wyłączenia funkcji wygaszacza ekranu.

Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania)


Ta funkcja umożliwia automatyczne przełączanie systemu na tryb czuwania po 3 lub 4 godzinach.

3 godziny: Urządzenie przełączy się automatycznie na tryb czuwania po 3 godzinach bezczynności.

4 godziny: Urządzenie przełączy się automatycznie na tryb czuwania po 4 godzinach bezczynności.

Wyłączone: Funkcja automatycznego trybu Standby zostanie wyłączona.

4.2. Ustawienia dźwięku (Audio Setup Page)

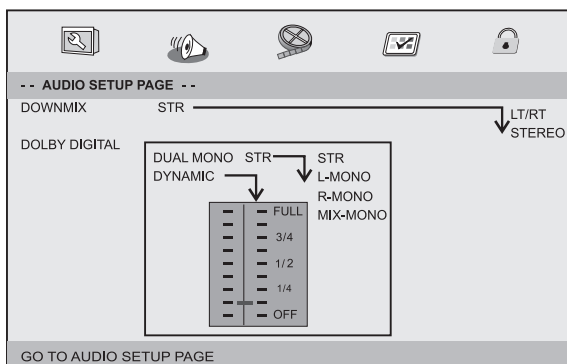

Downmix (Miksowanie)

Ta opcja umożliwia ustawienie analogowego wyjścia stereo.

LT/RT: Wybierz, jeżeli odtwarzacz DVD jest podłączony do dekodera Dolby Pro Logic.

Stereo: Wybierz, jeśli wyjście dźwięku znajduje się wyłącznie z dwu przednich głośników.

Dolby Digital

Ta opcja umożliwia ustawienie Dual Mono lub Wyjścia dynamicznego.

Dual Mono

Stereo: Lewe wyjście mono będzie odtwarzać dźwięk z lewego głośnika, a prawe wyjście mono z prawego głośnika.

L-Mono: Lewe wyjście mono będzie odtwarzać dźwięk z lewego i prawego głośnika.


P-Mono: Prawe wyjście mono będzie odtwarzać dźwięk z prawego i lewego głośnika.

Mix-Mono: Lewe i prawe wyjście mono będą odtwarzane razem przez lewy i prawy głośnik.

Dynamic


Wybór dynamicznej kompresji dźwięku.

4.3. Ustawienia wideo (Video Setup Page)

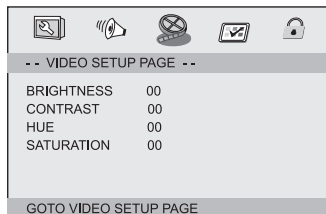

Służą do ustawienia jasności, kontrastu, odcienia i nasycenia kolorów.

4.4. Ustawienia preferencji (Preference Setup Page)

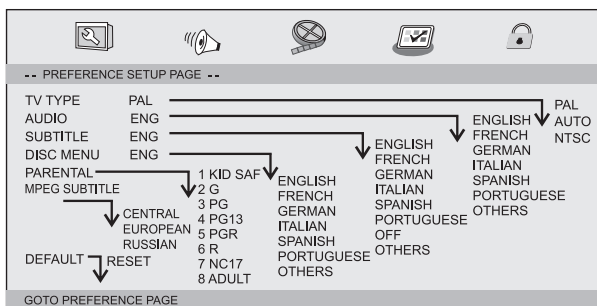

TV Type (TV Typ)

Wybierz system kolorów, który zgodny będzie z wyjściem AV twojego telewizora. Ten odtwarzacz DVD kompatybilny jest z obydwooma systemami NTSC i PAL.

PAL – Wybierz, jeśli podłączony telewizor jest zaopatrzone w system PAL. Sygnał dysku video NTSC zmieni się przy wyjściu na format PAL.

NTSC – Wybierz, jeśli podłączony telewizor jest zaopatrzone w system NTSC. Sygnał dysku video PAL zmieni się przy wyjściu na format NTSC.

Auto – Zmienia automatycznie wyjście sygnału wideo w zależności od odtwarzanego dysku.

Audio Language (Język dźwięku)

Wybierz język dźwięku, jeśli jest dostępny.

Subtitle (Język napisów)

Wybierz język napisów, jeśli jest dostępny.

Disc Menu (Menu dysku)

Wybierz menu dysku, jeśli jest dostępne.

Parental (Ocena)

Niektóre dyski są wyposażone w funkcję kontroli rodzicielskiej, która uniemożliwia obejrzenie całego dysku lub blokuje pewne sceny. Ta funkcja umożliwia ustawienie poziomu blokady rodzicielskiej. Poziomy są ustawione od 1 do 8 w zależności od kraju, w którym dysk jest używany. Można zablokować odtwarzanie niektórych dysków zawierających treści nieodpowiednie dla dzieci lub zastąpić niektóre sceny innymi.


MPEG4 SUBTITLE (Napisy MPEG4)

Wybierz alfabet napisów zewnętrznych: środkowoeuropejski (Central European) lub cyrylica (Russian).

Default (Przywrócenie ustawień fabrycznych)


Przywrócenie ustawienia fabrycznego menu.

4.5. Ustawienia hasła (Password Setup Page)

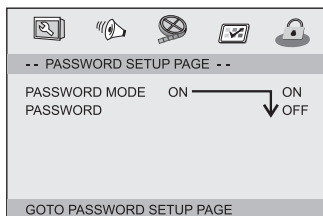

Password Mode (Tryb hasła)

Służy do włączania / wyłączenia trybu hasła. Jeśli wyłączysz tę funkcję (off), do zmiany poziomu blokady rodzicielskiej nie będzie potrzebne wprowadzenie hasła.

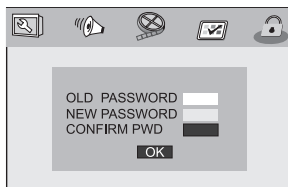

Password (Hasło)

Służy do zmiany obowiązującego hasła.

OLD PASSWORD (Stare hasło): Wprowadź aktualnie obowiązujące hasło (hasło fabryczne to 1369). Kursor przesunie się automatycznie na kolejne pole.

NEW PASSWORD (Nowe hasło): Wprowadź nowe hasło. Wprowadź 4 cyfry. Skorzystaj z przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania. Kursor przesunie się automatycznie na kolejne pole.

CONFIRM PASSWORD (Potwierdzenie hasła): Aby potwierdzić, wprowadź ponownie nowe hasło. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, kursor pozostanie w tym polu. Jeśli hasło jest prawidłowe, kursor przesunie się automatycznie na pole

OK.

OK: Kiedy kursor pojawi się na tym polu, wciśnij przycisk **ENTER** na pilocie zdalnego sterowania.

Uwaga:

Na skutek zmiany hasła dojdzie również do jego zmiany w ustawieniach kontroli rodzicielskiej. Hasło wyjściowe to 1369 i jest zawsze aktualne, nawet jeśli hasło to zostanie zmienione.

5. Dane techniczne

Funkcje odtwarzacza

Pozycja	Standardowe wymagania	
Zasilanie	100 – 240 V ~ 50/60 Hz	
Zużycie energii	< 10 W	
Wilgotność podczas pracy	od 5 do 90 %	
Wyjście	Wyjście video	1 Vrms (75 ohmów)
	Wyjście audio	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB)

System

Laser	Półprzewodnikowy, długość fal 650 nm
System TV	NTSC/PAL
Charakterystyka częstotliwościowa	20 Hz – 20 kHz (1 dB)
Stosunek sygnału do szumu	Powyżej 80 dB (wyjście wyłącznie analogowe)
Zakres dynamiki	Powyżej 85 dB (DVD/CD)

Dane techniczne akumulatora

Napięcie wyjściowe:	7,4 V
Standardowy czas ładowania:	3h – 4h

Warunki przechowywania i eksploatacji

1. Magazynowanie	Temperatura	Wilgotność
6 miesięcy	-20 °C – +45 °C	65 ± 20 %
1 tydzień	-20 °C – +65 °C	65 ± 20 %

2. Warunki eksploatacji	Temperatura	Wilgotność
Ładowanie standardowe	0 °C – +45 °C	65 ± 20 %
Rozładowanie standardowe	-20 °C – +65 °C	65 ± 20 %

Parametry techniczne mogą się zmieniać bez wcześniejszego uprzedzenia.
Język czeski jest językiem oryginalnym.

Adres producenta
FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Republika Czeska

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.



LIKwidACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Za nieprawidłową likwidację tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

