

SENCOR®

SDC 120



USER'S MANUAL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**LED CLOCK WITH A DOUBLE ALARM
AND CURVED DISPLAY**

**LED HODINY S DVOJITÝM BUDÍKEM
A ZAKŘIVENÝM DISPLEJEM**





**LED HODINY S DVOJITÝM BUDÍKOM
A ZAKRIVENÝM DISPLEJOM**

**LED ÓRA KETTŐS ÉBRESZTŐVEL
ÉS ÍVELT KIJELZŐVEL**

**ZEGAR LED Z PODWÓJNYM BUDZIKIEM
I ZAKRZYWIONYM WYŚWIETLACZEM**

EN CZ SK HU PL

FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA

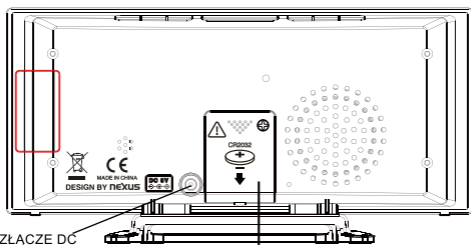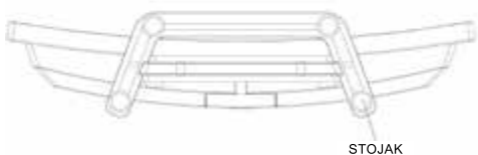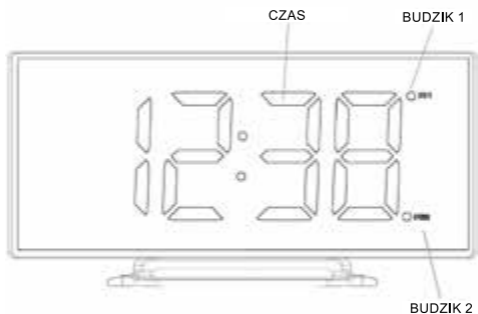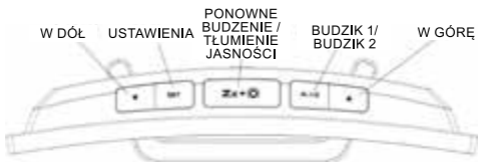

ZŁĄCZE DC
(ZASILANIE
PRĄDEM STAŁYM)

ZASILACZ SIECIOWY

DRZWIČKI ZASOBNIKA NA BATERIE
DO POJEMNIKA NA BATERIE WŁÓŻ
JEDNĄ BATERIĘ CR2032



WŁÓŻ ZŁĄCZE ADAPTERA SIECIOWEGO

INSTALACJA

Podłącz adapter do gniazdka sieciowego a następnie podłącz złącze do wejścia prądu stałego (DC) w tylnej części urządzenia. Zegar jest gotowy do użycia.

INSTALACJA BATERII REZERWOWEJ

Ten budzik wymaga włożenia jednej baterii litowej CR2032 (nie znajduje się w zestawie) do rezerwowego zasilania budzika w przypadku krótkotrwałej przerwy w dostawie prądu.

1. Połóż urządzenie przodem ku dołowi na miękkiej, równej powierzchni.
2. Przy pomocy śrubokręta otwórz drzwiczki na baterię zapasową umieszczone w tylnej części urządzenia.
3. Wysuń i zdejmij osłonę baterii w dolnej części urządzenia.
4. Włóż jedną nową baterię litową CR2032 tak, aby strona „+” była zwrócona ku górze, zgodnie z oznaczeniem.
5. Zamknij drzwiczki baterii i dokręć śrubę drzwiczek na baterie.



Jeśli dojdzie do przerywania dostawy energii, wyświetlacz LED zgaśnie i budzik nie będzie działał. Bateria zapasowa zachowa czas i wszystkie ustawienia urządzenia. Zapewnij, aby użyta została nowa bateria litowa CR2032. Nowa bateria CR2032 potrafi zasiląć zegar nieprzerwanie przez około 3 dni.

USTAWIENIE CZASU ORAZ TRWANIA WIELOKROTNEGO BUDZENIA

1. Wciśnij jeden raz przycisk **SET** - zaczną mrugać cyfry godziny. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić godzinę (przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę).
2. Wciśnij ponownie przycisk **SET** - zaczną mrugać cyfry minut. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić minuty. (Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę.)
3. Wciśnij ponownie przycisk **SET** - na wyświetlaczu pojawi się mrugający komunikat „05”. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić czas trwania ponownego budzenia w zakresie od 5 do 60 minut.
4. Aby zakończyć tryb ustawień, wciśnij ponownie przycisk **SET** lub odczekaj, aż ten tryb wyłączy się automatycznie po około 10 sekundach bezczynności.

USTAWIENIA BUDZIKA

1. Ustaw jeden raz przycisk **AL 1.2** - wskaźnik LED **A1** i cyfry godzin zaczną mrugać. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić godzinę budzika 1. (Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę.)
2. Ponownie wciśnij **AL 1.2**, aby ustawić minuty. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić minuty budzika 1. (Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę.)
3. Ponownie wciśnij **AL 1.2**, na wyświetlaczu LED pojawi się „**OFF**” (budzik wyłączony). Aby włączyć budzik, wybierz przez wciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ ustawienie „**ON**” (Włączone)
4. Ponownie wciśnij **AL 1.2** - na wyświetlaczu LED pojawi się „**HI**” (wysoka głośność). Jeśli chcesz wybrać niższą głośność dźwięku alarmu, przez wciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ wybierz ustawienie „**LO**” (Niska głośność).
5. Wciśnij ponownie przycisk **AL 1.2** - wskaźnik LED **A2** oraz cyfry godziny zaczną mrugać. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić godzinę budzika 2. Aby ustawić budzik 2, powtórz kroki 2) i 4).
6. Aby zakończyć tryb ustawień budzika, wciśnij ponownie przycisk **AL 1.2** lub odczekaj, aż ten tryb wyłączy się automatycznie po około 10 sekundach bezczynności. Kiedy dany budzik jest włączony, wskazuje to wskaźnik LED **A1** lub **A2** na prawej stronie wyświetlacza.

ZATRZYMANIE I NOWE USTAWIENIE BUDZIKA NA NASTĘPNY DZIEŃ

Podczas, kiedy dzwoni budzik 1 lub 2, odpowiedni wskaźnik LED **A1** lub **A2** mruga. Wciśnij jeden raz przycisk **AL 1.2**, aby zatrzymać budzik i ustawić go na następny dzień. Wskaźnik **A1** lub **A2** zostanie na wyświetlaczu.

KORZYSTANIE Z WIELOKROTNEGO BUDZENIA (standardowy czas trwania wielokrotnego budzenia wynosi 5 minut)

Podczas gdy dzwoni budzik, można wcisnąć przycisk **Zz** • ☀️, aby wstrzymać dzwonienie budzika, który ponownie aktywuje się po upływie ustawionego czasu wielokrotnego budzenia.

Uwaga:

Kiedy drugi budzik zadzwoni w czasie, kiedy pierwszy budzik dzwoni lub znajduje się w trybie wielokrotnego budzenia, drugi budzik ma pierwszeństwo przed pierwszym budzikiem (pierwszy budzik ustawi się na aktywację następnego dnia).

KORZYSTANIE Z PRZYCIEMNIENIA OŚWIETLENIA

Wciśnij przycisk **Zz • ☀**, aby ustawić jasność (**HI/ LO/OFF** (Wysoka/Niska/Wyłączone)) wyświetlacza LED. Można to zrobić wyłącznie wówczas, gdy nie dzwoni budzik ani nie jest ustawiony opóźniony budzik.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli zegar wskazuje nieprawidłowy czas lub nie działa prawidłowo, co może być spowodowane przez wyładowanie elektrostatyczne lub inne zakłócenia, odłącz konektor prądu stałego (DC), aby odłączyć zasilanie prądem zmiennym (i wyjmij baterię zapasową). W zegarze zostaną przywrócone ustawienia początkowe i trzeba będzie go ponownie ustawić.

DBANIE O PRODUKT

1. Umieść zegar na stabilnym podłożu poza zasięgiem bezpośredniego promieniowania słonecznego, nadmiernego ciepła lub wilgoci.
2. Jeśli chcesz umieścić budzik na drewnie lub powierzchni polakierowanej, chroń meble przez położenie serwetki lub materiału ochronnego pomiędzy urządzeniem a meblem.
3. Czyść urządzenie delikatną ściereczką zwilżoną wyłącznie wodą z niewielką ilością mydła. Silniejsze środki, takie jak benzen, rozpuszczalnik lub podobne materiały, mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia. Zagwarantuj, aby urządzenie zostało przed czyszczeniem odłączone od sieci.
4. Jeśli przez dłuższy czas nie będziesz używać urządzenia, na przykład przez miesiąc lub dłużej, wyjmij baterie, aby zapobiec korozji. Jeśli dojdzie do korozji lub zanieczyszczenia zasobnika na baterie, dokładnie go wyczyść i wymień baterię.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

1. Przy nieprawidłowej wymianie baterii grozi niebezpieczeństwo wybuchu.
2. Wymień baterię wyłącznie na baterię tego samego lub ekwiwalentnego typu.
3. Baterii nie wolno narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, na przykład na skutek bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, ognia itp.
4. Nie połykaj baterii, grozi niebezpieczeństwo poparzenia chemikaliami.
5. Produkt zawiera baterię guzikową. W razie połknięcia baterii guzikowej w ciągu zaledwie 2 godzin może dojść do poważnych poparzeń wewnętrznych, które mogą spowodować śmierć.
6. Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.
7. W przypadku, że miejsca na baterię nie można bezpiecznie zamknąć, przestań korzystać z produktu i przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
8. Jeśli podejrzewasz, że doszło do połknięcia baterii lub że bateria znalazła się w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

DANE TECHNICZNE

Czas trwania budzenia	2 minuty
Czas trwania wielokrotnego budzenia	5 do 60 minut)
Format czasu	24 godz.
Ustawienia wyjściowe:	
Czas	0:00
Budzik 1 i 2	06:00
Czas trwania wielokrotnego budzenia	05 (5 minut)
Zasilanie:	Adapter sieciowy DC 5,0 V, 0,3 A (w zestawie) Bateria zapasowa 1 x 3,0 V typ CR 2032 (nie znajduje się w zestawie)
Zużycie energii:	1,5 W
Wymiary:	171 x 87 x 40 mm
Ciężar:	140 g

DANE TECHNICZNE ADAPTERA:

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres:	HUA XU ELECTRONICS FACTORY, Room 103, No. 200 Shijie Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China
Identyfikator modelu:	HX06-0500300-AG
Napięcie wejściowe:	AC100 - 240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	DC5,0V
Prąd wyjściowy:	0,3A
Moc wyjściowa:	1,5W
Średnia sprawność podczas pracy:	≥69,67%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	≤0,10W

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Język czeski jest językiem oryginalnym.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621,
Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wytamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**

