

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu telefonu, należy skontaktować się z pomocą techniczną Maxcom lub zwrócić reklamację do sprzedawcy.

Bezpośredni numer kontaktowy:
32 325 07 00

Skrócona instrukcja obsługi

Telefon komórkowy GSM

Uwaga: telefon pracuje w sieci GSM 900/1800MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Pełną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <http://www.maxcom.pl/>

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Kolorowy wyświetlacz: 1,77" 128 x 160 pix
- Aparat 0,08 Mpix
- Dwie karty SIM
- Książka telefoniczna: do 500 wpisów
- Pamięć SMS: do 200 wiadomości
- Głośny dzwonek
- Latarka
- Radio FM
- Odtwarzacz plików audio i wideo
- Obsługa kart microSD do 32 GB
- Bateria: 600 mAh
- Czas czuwania: do 250 godz.*
- Czas rozmów: do 5 godz.*
- Waga: 68 g
- Wymiary: 110.5 × 47.5 × 13.6 mm

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

Zawartość opakowania

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

4 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

5 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkownika telefonu.


- UŻYTKOWANIE: telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- SERWIS: nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- CZYSZCZENIE: telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- LATARKA: nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.

- APARAT SŁUCHOWY: jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY: twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- SPRZĘT ELEKTRONICZNY: aby uniknąć ryzyka rozmagiesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- WODOSZCZELNOŚĆ: telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- PYŁOSZCZELNOŚĆ: telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- WYŚWIETLACZ: należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- Chroni stuch!



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

6 OPIS WYŚWIETLACZA

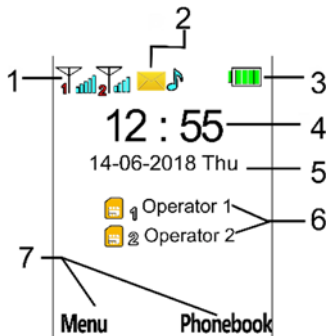

1. Sygnał sieci.
2. Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej).
3. Poziom baterii.
4. Godzina.
5. Data.
6. Nazwa operatora.
7. Opis klawiszy funkcyjnych.

Symbol	Znaczenie
	Moc sygnału SIM1 i SIM2
	Nowa wiadomość SMS/MMS
	Włączony Bluetooth [®]
	Alarm aktywny
	Poziom naładowania baterii
	Podłączone słuchawki
	Aktywny profil
	Nieodebrane połączenie
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania	* Ikona pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora

7 OPIS TELEFONU



1	Latarka.	9	Gniazdo zestawu słuchawkowego.
2	Głośnik rozmów.	10	Gniazdo USB, umożliwia ładowanie telefonu oraz podłączenie do komputera w celu przestania danych.
3	Wyświetlacz.	11	Prawy klawisz funkcyjny (PKF): umożliwia wykonywanie funkcji wyświetlonej w dolnym prawym rogu.
4	Klawisz OK (środkowy klawisz funkcyjny): w trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby bezpośrednio wejść do głównego menu. Zazwyczaj przycisk ten ma identyczne funkcje co lewy przycisk funkcyjny.	12	Klawisz zakończenia połączeń. Pełni funkcje: Wł./Wył., Zakończ/Anuluj: umożliwia zakończenie lub odrzucenie przychodzącego połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE telefonu. Klawisz przywraca stan czuwania, gdy telefon znajduje się w innych opcjach.
5	Lewy klawisz funkcyjny (LKF) – umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej w dolnym lewym rogu ekranu.	13	Szczelina ułatwiająca zdejmowanie tylnej klapki.
6	Klawisz wykonywania/odbierania połączeń.	14	Obiektyw kamery.
7	Klawisz nawigacyjny: umożliwia przesunięcie kursora w lewo, prawo, górę i dół, bądź też poruszanie się po menu. W trybie czuwania: naciśnij klawisz Góra/Dół/Lewo/Prawo, aby bezpośrednio wyświetlić określone menu (w zależności od tego jak zostały zdefiniowane [Ustawienia >Ust.telefonu >Ustawienia skrótów]).	15	Głośnik dzwonek.
8	Mikrofon	16	Tylna klapka obudowy

Uwaga: w celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć dowolny klawisz. Jeśli

wyświetlacz wygasi się przy zablokowanej klawiaturze, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie „*“ aby odblokować.

8 PRZYGOTOWANIE TELEFONU


8.1 INSTALACJA KARTY SIM

Telefon obsługuje dwie karty SIM (jedna micro). Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Uwaga: nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony.

Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej pozłacane złącza były skierowane w dół, patrz rysunek poniżej.



8.2 INSTALACJA KARTY PAMIĘCI


W telefonie można zainstalować kartę pamięci Micro SD o pojemności do 32GB. Aby korzystać z funkcji aparatu, kamery, odtwarzacza audio, wideo, dyktafonu, galerii zdjęć, wymagane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajdujące się w wyposażeniu)

Nie zginaj i nie rysuj karty pamięci, nie dopuszczaj do jej kontaktu z elektrycznością statyczną, kurzem, nie zanurzaj jej w wodzie.

1. Najpierw wyłącz telefon i wyjmij baterię.

2. Włóż kartę pamięci tak by pozłacane złącza były skierowane w dół, patrz rysunek poniżej.

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.




Uwaga: regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości karty.

8.3 INSTALACJA BATERII

1. Wsuń paznokcic w szczelinę znajdującą się z boku telefonu i podważ tylną klapkę.

2. Włóż baterię metalowymi stykami skierowanymi w dół telefonu, patrz rysunek poniżej.

3. Załóż pokrywę baterii z tyłu telefonu.



8.4 WYJMOWANIE BATERII

Wyłącz telefon, podważ tylną pokrywę z dołu telefonu, następnie lekko ją unieś i wyjmij baterię.

Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.

8.5 ŁADOWANIE BATERII

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.

2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie urządzenia. Po prawidłowym podłączeniu symbol baterii na wyświetlaczu będzie pulsował.

Po zakończeniu ładowania, gdy przestanie pulsować wskaźnik baterii, odłącz ładowarkę.

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, wyświetli się komunikat informujący o niskim stanie baterii, telefon wydaje dźwięk ostrzegawczy (jeśli są włączone Menu ->Ustawienia ->Profile ->Opcje ->Ustawienia ->Inne dźwięki powiadomień ->Niski poziom baterii), gdy bateria rozładuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jakość oraz żywotność baterii. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki. Podczas ładowania baterii nie zdejmuj tylnej obudowy telefonu. W czasie ładowania telefon powinien znajdować się w wentylowanym miejscu, w którym temperatura otoczenia mieści się w zakresie 0°C ~ 45°C. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilkanaście minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje. Może to potrwać nawet do godziny.

8.6 KODY ZABEZPIECZAJĄCE

8.6.1 KOD PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM.

Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

