



Elektryczna Golarka  
dla mężczyzn SOOCAS

Dziękujemy za wybranie produktów SOOCAS.  
Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi  
przed użyciem produktu.

Dziękujemy za wybranie Elektrycznej Golarki SOOCAS  
Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi  
i zapoznanie się metodami użycia  
Elektrycznej Maszynki SOOCAS przed użyciem,  
by zapewnić doskonałą wydajność, lepsze strzyżenie  
i stylizację Twoich włosów.

Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi i  
zeskanowanie kodu QR do śledzenia oficjalnej strony  
SOOCAS, do usprawnienia Twojej obsługi w przyszłości.



Oficjalne konto  
Wechat SOOCAS

Nazwa produktu: SOOCAS Electric Razor  
Model produktu: ET2  
Napięcie znamionowe: 2.4V  
Moc znamionowa: 1W  
Miejsce produkcji: Shenzhen, Chiny  
Standardy: GB4706.1-2005, GB47-6,9-2008  
Producent: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.  
Adres: Pokój 201, Blok A, ul Qianwan 1, Qianhai Shenzhen  
- Obszar współpracy Hongkong,  
Shenzhen, Republika Chińska.

## Zalecenia

### **UWAGI!**

By zredukować ryzyko usterki, porażenia prądem, urazu, pożaru, uszkodzenia mienia, upewnij się do zapoznania się treścią poniżej:

1. Produkt jest wyposażony w wbudowaną, zamienną baterię. Prosimy o nie wrzucanie jej do ognia lub położenia, używania, ładowania jej w miejscu o temperaturze większej niż 60°C, może to spowodować przegrzaniu baterii lub jej eksplozji.
2. Nie używaj produktu w trakcie ładowania.
3. Nie modyfikuj, demontuj lub naprawiaj produkt.
4. Nie zostawiaj kabel ładowania produktu w pomieszczeniu o wysokim poziomie wilgotności lub we wodzie.
5. Nie zostawiaj produktu w punkcie łatwo dostępnym dla dzieci.
6. Nie stosuj produktu w innym celu niż strzyżenie włosów.
7. Nie uderzaj lub rzucaj produktem.
8. Wodoodporna ochrona IPX7 nie zapewnia ochrony urządzenia przy styczności z wrzącą wodą lub pary wodnej, nie używaj produktu w trakcie kąpieli.
9. Jeżeli masz problemy ze skórą lub posiadasz schorzenia skóry głowy w miejscu, gdzie włosy mają zostać przycięte, prosimy o konsultację z dermatologiem przed użyciem produktu, aby zapobiec symptomom dyskomfortu lub pogorszeniu obecnemu stanowi.
10. Nie używaj rozcieńczalnika do farb, benzyny, alkoholu lub innych chemikaliów do czyszczenia produktu.
11. Jeżeli produkt okaże się wadliwy, prosimy o zaprzestanie jego użycia.
12. Jeżeli kabel ładujący okaże się zniszczony, musi zostać wymieniony na kabel dedykowany danemu produktowi lub specjalnie zakupiony od producenta OOCAS. Jeżeli została wykryta usterka w produkcie, prosimy o zaprzestanie jej użytkowania.

13. Nie demontuj lub zmieniaj baterię w produkcie. Jeżeli wbudowana bateria wycieka lub posiadane nieprawidłowości, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania produktu i skontaktowanie się z działem obsługi klienta producenta SOOCAS.
14. Prosimy o zapewnienie osuszenia portu ładowania w środkowym miejscu produktu przed ładowaniem. Trzymaj produkt z daleka od wody, aby zapobiec podpaleniu spowodowanemu krótkiemu napięciu baterii.
15. Zastosowanie produktu nie powinno być użyte przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością ruchową i umysłową, problemami psychicznymi oraz z brakami w doświadczeniu oraz wiedzy, w innym wypadku będą potrzebowali odpowiedniego nakierowania lub wytłumaczenia.
16. Dzieci z wytłumaczonym zastosowaniem produktu nie powinny bawić się urządzeniem.
17. Produkt musi być częścią z SELV
18. Ten produkt zawiera baterie, które mogą wymienić tylko osoby doświadczone.
19. Ten produkt zawiera baterie, które są niewymienialne.
20. **OSTRZEŻENIE:** Trzymaj urządzenie suche.
21. **UWAGA:** Utrzymuj w stanie suchym.

## Opis Produktu



## **Szybki start**

1. Przyłoż golarkę do skóry, w celu ostrzyżenia, musi zapewnić golarce całkowity kontakt ze skórą. Naciśnij przycisk On/Off (Włącz/Wyłącz) na urządzeniu by rozpocząć lub zakończyć pracę golarki.
2. W trakcie strzyżenia wrażliwych miejsc głowy, zalecane jest ściśnięcie skóry, by zapobiec zadrapaniom
3. Rekomendowane jest strzyżenie włosów .w kierunku przeciwnym do ich porostu, by zoptymalizować efekt golenia.
4. Po wyłączeniu maszynki naciskając przycisk On/Off, wyczyść urządzenie i wysusz główną udowę produktu delikatną ścierką lub ręcznikiem.
5. Podróżne zamknięcie: Zablokowanie golarki - Przy trybie wyłączonym, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez więcej niż 3 sekundy. Golarka zostanie odblokowana i może być normalnie używana.
6. Prosimy o zwracanie uwagi na status baterii urządzenia. Jeżeli lampka miga na czerwono, to należy golarkę naładować.

## **Instalacja Specjalnych Ostrzy:**

W trakcie instalacji ostrzy, należy ustawić wałek na ostrzu z wklęsłym środkiem naprzeciw końca uchwytu. Delikatnie pchnij ostrze do czasu, aż wałek będzie całkowicie przylegał do uchwytu.. Następnie, obracaj ostrzem, tak aby go ustawić w jednej linii z uchwytem.


## **Czyszczenie golarki**

Wyczyść golarkę z szczoteczką do zębów ponieważ szczeliny szczoteczki są stosunkowo , cienkie i bez problemu potrafią wyczyścić brud.

Po wyczyszczeniu, wysusz urządzenie. Ostrza są wymienne. Wyciągnij je i wytrzyj delikatną ścierką pod strumieniem wody. By z łatwością i doskonałością wyczyścić brud, należy zakryć palcami zbędne strumienia wody i spłukać ostrza pod bieżącą wodą. Jeżeli włosy są za długie, należy przyciąć je nożyczkami, by nie zaplątać ich wokół ostrzy golarki.

### **Łośuj wskazówki:**

Nałóż ciepły ręcznik na miejsce przeznaczone do golenia przed rozpoczęciem użycia, aby odblokować pory dla znacznej łatwości golenia. Strzyż włosy przeciwnie do kierunku rośnięcia. Po stryżeniu, należy nałóżć na skórę delikatny płyn nawilżający.

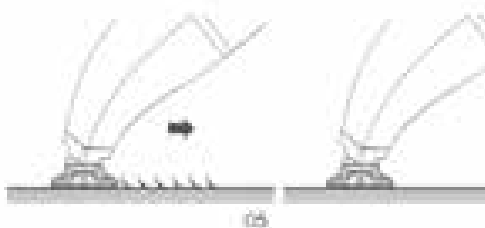

### **Prawidłowe użycie Golarki Elektrycznej SOOCAS.**

Status baterii i ładowanie:

1. Golarka Elektryczna SOOCAS ma wbudowaną baterię z możliwością ładowania z wydłużoną pracą do 60 minut po całkowitym naładowaniu.

2. Golarka Elektryczna SOOCAS została całkowicie naładowana i rozładowana po opuszczeniu fabryki. Jednak, może występować pewne odstępianie z deklarowanego czasu czuwania w trakcie używania, prosimy o całkowite rozładowanie urządzenia oraz o jego całkowite naładowanie. Inaczej, można natychmiast korzystać z urządzenia po odpakowaniu produktu.

3. Elektryczna Golarka SOOCAS jest wyposażona w port ładujący USB typ C, który zapewnia wysoką kompatybilność i szybkie ładowanie. Można ładować produkt dowolnym adapterem ładującym, który posiada podobne standardy ładowania. Przy użyciu kabla ładującego słabej jakości jest ryzyko uszkodzenia portu ładowania.

4. Według testu, do naładowania baterii urządzenia wystarczy 2 godziny. Specyficzny czas ładowania może zależeć od zużycia baterii urządzenia oraz warunków ładowania.

5. Jeżeli lampka baterii na przodzie urządzenia świeci się na czerwono, to znaczy, że bateria się rozładowuje. W takim wypadku prosimy o natychmiastowe naładowanie produktu, aby uniknąć usterki lub uszkodzenia wbudowanej baterii przez nadmierne rozładowanie.

6. Jeżeli lampka baterii świeci się na biało, oznacza to że pojemność baterii jest wystarczająca. Bez problemu można korzystać z urządzenia.

### Schematyczny diagram ładowania baterii



**Uwaga:** Proszę upewnić się, że port ładowania na spodzie urządzenia jest suchy przed ładowaniem. Trzymaj produkt z daleka od wody, aby zapobiec podpaleniu spowodowanym zwarcieniem baterii.



## Procedura golenia



Nałóż ciepły ręcznik  
na miejsce przeznaczone  
do golenia.



Ogól włosy




Umyj skórę



Nawilż skórę  
balsamem

## Wskazówki podróży

Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarka SOOCAS ET2 zapewni standard ładowania przy użyciu portu USB typu ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrznym uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

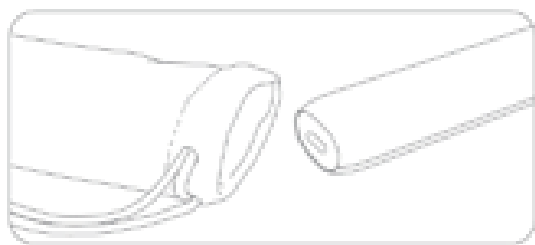

# Rozwiązywanie problemów

Wina	Powód winy	Rozwiązanie
Produkt przegrzewa się w trakcie użytkowania.	Odlamki znajdują się w ostrzu golarki	Sprawdź czy ostrze działa prawidłowo, przykładowo, produkt nie włącza się lub się nagrzewa. Wyjmij ostrze i sprawdź czy główna część golarki jest niezgodna. Jeżeli nie, wyczyść ostrza następująco: Zanurz ostrza we wodzie z małą ilością detergentu przez dwie minuty. Umyj komponenty golarki z wodą i wysusz je. Umyj golarkę po każdym użyciu.
Produkt nie działa	Odlamki znajdują się w ostrzu golarki	
	Bateria jest w stanie niezadawalającym	Wymień baterię
	Nie można naładować baterii	Sprawdź czy kabel ładowania jest uszkodzony lub dokładnie wsadzony do portu ładowania.
	Elektroniczny komponent jest uszkodzony	Zabierz produkt do specjalnego serwisu w celu naprawy lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta SOOCAS.

## Powiadomienie środowiskowe

Kiedy produkt musi zostać wyrzucony, prosimy o wysłanie go do centrum recyklingu, który odpowiednio zajmie się produktem, bez potrzeby zbędnego wyrzucania produktu. Bateria powinna zostać odesłana w podobny sposób. W dodatku, także można wysłać produkt o producenta SOOCAS przy pomocy centrum serwisowego, w celu ochrony środowiska.

## Wyciąganie baterii i recykling


Informacja: Bateria powinna być wyciągnięta pod nadzorem profesjonalnego personelu.

1. Wyciągnij głowicę środka z obudowy przy pomocy specjalnego narzędzia

2. Wyjmij pozytywne lub negatywne lutowanie baterii.



3. Wyciągnij baterię na zewnątrz przy pomocy narzędzia i odpowiednio je zachowaj.

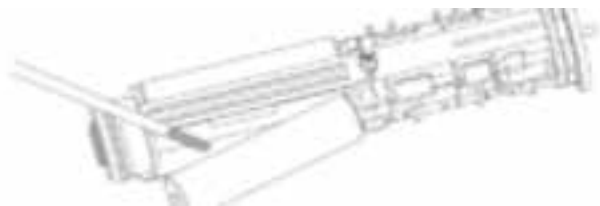

## Szkodliwe substancje:

Część:	Szkodliwe substancje					
	ołów (Pb)	rtęć (Hg)	kadm (Cd)	chrom sześciowartościowy (CrVI)	polibromowany biphenyl (PBbP)	polibromowane etery difenylowe (PBDE)
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Sprzęt	○	○	○	○	○	○
Montaż silnika	✘	○	○	○	○	○
Montaż kontroli obwodu	○	○	○	○	○	○
Akcesoria	○	○	○	○	○	○

Ta forma jest przygotowana zgodnie z SJ/T11364

- : Przedstawia, że szkodliwa substancja występuje w materiałach tej części przekracza limit specyfikacji w GB/T 26572
- ✘: Przedstawia, że szkodliwa substancja występuje w przynajmniej jednym materiale tej części przekracza limit specyfikacji w GB/T 26572
- ⊗: Kontent szkodliwych substancji w materiale części spełnia wymogi z limitem produktów wyłącznie przez dyrektywy EU RoHS (2011/65/EU).

IPX7

CE



Rekomendujemy trzymanie urządzenia w pudełku ochronnym na przynajmniej 30 dni od otrzymania produktu

## II. Lista Wad Działania Produktu

Produkt	Wada
Elektryczna Golarka SOOCAS	Nie można włączyć i wyłączyć golarki
	Ostrza nie działają prawidłowo

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektywy tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>