

SENCOR®

SCP 4601GY



PL ■ Podwójna kuchenka indukcyjna TouchControl

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia, o ile nie są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać poza zasięgiem urządzenia i jego przewodu zasilającego.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Metalowe przedmioty jak noże, widelce, łyżki i pokrywki nie powinny być umieszczane na płycie grzejnej, ponieważ mogą się ogrzać.



UWAGA:

Gorąca powierzchnia. Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, kiedy urządzenie pracuje.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli powierzchnia jest popękana, wyłącz urządzenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.





OSTRZEŻENIE:

Urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej za pośrednictwem wyłącznika czasowego lub zdalnego sterowania.


- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie jest również przeznaczone do wykorzystania osobistego niekomercyjnego w następujących pomieszczeniach takich jak:
 - aneksy kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - obiekty wypoczynkowe, dachy, domki letniskowe;
 - pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
 - urządzenia oferujące nocleg ze śniadaniem typu Bed & Breakfast.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w środowisku przemysłowym.
- Urządzenia nigdy nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczone.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku. Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy. Przed użyciem w pełni rozwinij przewód zasilający.
- Urządzenia używaj wyłącznie na poziomej, suchej, czystej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni. Nie używaj urządzenia na powierzchniach metalowych, np. ociekaczu zlewomywaka kuchennego.
- Urządzenia nie umieszczaj na krawędzi stołu, kuchence elektrycznej lub gazowej ani innych źródłach ciepła lub w ich pobliżu.
- Urządzenia nie używaj na powierzchni, która wrażliwa jest na ciepło, lub która przykryta jest ubrusem, papierem lub innym materiałem palnym, w pobliżu firanek lub innych materiałów palnych albo materiałów wrażliwych na ciepło.
- Podczas pracy, nad urządzeniem i wokół niego musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca pozwalającego na obieg powietrza. Nad płytą grzejną w kierunku promieniowania ciepła musi zostać dotrzymana bezpieczna odległość 50 cm i w pozostałych kierunkach wokół urządzenia minimum 10 cm.
- Urządzenie podczas pracy musi zostać umieszczone na płycie roboczej kuchni tak, by nad nim nie znajdowała się skrzynka albo półka.
- Na urządzeniu nie kładź żadnych przedmiotów.
- W pobliżu urządzenia nie umieszczaj kart kredytowych, zegarków albo odbiorników radiowych, by nie doszło do uszkodzenia polem magnetycznym, które powstaje podczas pracy kucharki indukcyjnej.
- Nie zasłaniaj urządzenia ani nie zatykaj jego otworów wentylacyjnych.
- Urządzenia nie używaj bez garnka lub patelni umieszczonej na płycie grzejnej. Podczas pracy regularnie sprawdzaj stan żywności.
- Używaj wyłączenia garnków lub patelni do gotowania nadającego się do indukcji.
- Zawsze się upewnij, że garnek albo patelnia poprawnie ustawiona jest na płycie grzejnej.
- Rękojeści naczyń muszą być w bezpiecznej pozycji, by nie można było ich zapęścić i dojść do wywrócenia naczynia.
- Płynny albo żywność nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, jak np. w puszkach, ponieważ mogłyby dojść do eksplozji.
- Jeżeli podczas gotowania używasz oleju albo tłuszczu, bądź nadzwyczaj ostrożnym. Tłuszcz albo olej zagrzany do wysokiej temperatury może się zapalić.
- Podczas manipulacji z gorącymi naczyniami, które zawierają gorącą żywność albo płyny, bądź nadzwyczaj ostrożnym, by nie doszło do poparzenia albo oparzeń.
- Podczas manipulacji z gorącymi naczyniami użyj rękawicy kuchennej.
- Urządzenia nie wolno zostawić bez nadzoru, kiedy pracuje albo kiedy podłączone jest do gniazdka sieciowego.
- Pamiętaj o tym, że jeszcze przez pewien czas po zakończeniu używania płyty grzejnej emitują ciepło resztkowe. Bądź nadzwyczaj ostrożnym, byś nie dotknął rozgrzanej powierzchni.
- Zawsze po zakończeniu używania wyłącz urządzenie przyciskiem włączenia / wyłączenia, a przewód zasilający urządzenia odłącz od gniazdka sieciowego. To wykonuj zawsze, kiedy zostawiasz urządzenie bez nadzoru, jeżeli nie będziesz korzystał z niego i przed czyszczeniem, konserwacją, przemieszczaniem albo przechowywaniem.
- Urządzenia odłączaj z gniazdka ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego, nie jednak ciągnąc za przewód zasilający. W przeciwnym wypadku mogłyby dojść do uszkodzenia przewodu lub gniazdka.
- Przed przemieszczeniem, czyszczeniem, konserwacją lub magazynowaniem zestaw urządzenie całkowicie do ostygnięcia. Nigdy nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy albo kiedy umieszczony jest na nim garnek lub patelnia, albo nie doszło do zupełnego ostygnięcia.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwał przez krawędź stołu, by nie dotykał gorącej powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Regularnie czyść urządzenie po każdym użyciu zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. W urządzeniu nie wykonuj jakiegokolwiek konserwacji, niż czyszczenia podanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa poprawnie lub upadło na podłogę, po zanurzeniu w wodzie lub jeżeli uległo uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób. Urządzenie przekazaj do autoryzowanego serwisu w celu kontroli lub naprawy.
- Aby uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, sam nie naprawiaj ani nie wykonuj modyfikacji urządzenia. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.




OSTRZEŻENIE:

Osoby używające stymulator pracy serca powinny korzystać z niniejszego urządzenia dopiero po konsultacji specjalistycznej ze swoim lekarzem.

A

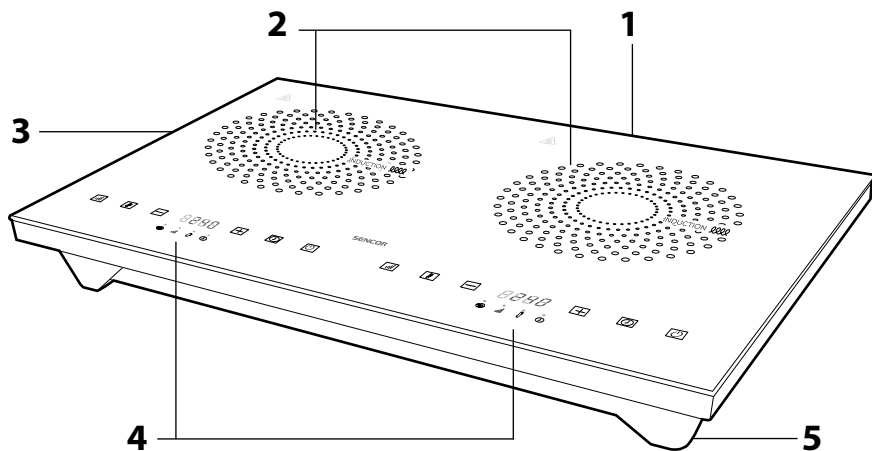

B

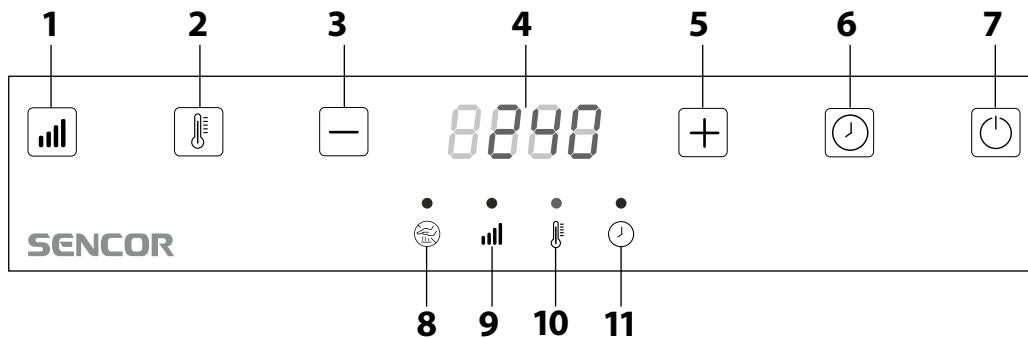

PL Podwójna kuchenka indukcyjna TouchControl

Instrukcja obsługi

- Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, i to nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego typu. Użyjaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi zachowaj do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności przewozu urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalny karton producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- A1** Doprowadzenie powietrza (w tylnej części urządzenia)
A2 Pola grzejne
A3 Wentylator i wylot powietrza (na spodzie urządzenia)

- A4** Panel sterowania z wyświetlaczem
A5 Nóżki antypoślizgowe

OPIS PANELU STEROWANIA

- B1** Przycisk regulacji mocy
B2 Przycisk regulacji temperatury
B3 Przycisk –
B4 Wyświetlacz – pokazuje moc pola grzejnego, ustawioną temperaturę, czas do automatycznego wyłączenia lub kody komunikatów błędów. Jeżeli kuchenka jest w trybie czuwania, na wyświetlaczu pojawi się napis „OFF”.

- B5** Przycisk +
B6 Przycisk timera
B7 Przycisk włączania /wyłączenia
B8 Kontrolka świetlna gorącej płyty (zapali się, jeżeli temperatura płyty jest wyższa niż 80 °C)
B9 Kontrolka świetlna poziomu mocy
B10 Kontrolka świetlna temperatury
B11 Kontrolka świetlna timera

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykiety propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.
- Powierzchnię urządzenia wytrzyj czystą, lekko zwilżoną szmatką. Potem wytrzyj ją do sucha.

INDUKCJA I WYBÓR ODPOWIEDNIH NACZYŃ

- Pod płytą grzejną znajduje się cewka indukcyjna, która po włączeniu stwarza zmienne pole elektromagnetyczne. Prąd indukcyjny, który produkuje to pole, rozpocznie podgrzewać dno garnka lub patelni, która umieszczona jest na płycie. Aby zapewnić poprawną pracę wazym jest, by użyte naczynie było ferromagnetyczne. Właściwość tą można sprawdzić przy pomocy małego magnesu przyłożonego do dna garnka lub patelni. Jeżeli magnes i dno garnka lub patelni przyciągają się nawzajem, to takie naczynie są ferromagnetyczne, a więc nadają się do użycia na płycie indukcyjnej. To są np. naczynia żelwne, stalowe, emaliowane, nierzdzewne z dnem ferromagnetycznym.
- Zalecamy, by dno naczynia było płaskie i równe. Minimalna średnica dna powinna być co najmniej 12 cm, maksymalna średnica może być nawet 2 cm przez krawędź płyty grzejnej. Płyta indukcyjna automatycznie dostosuje się wielkości użytego garnka lub patelni.
- Jeżeli jednak magnes i dno garnka lub patelni nie będą się przyciągać nawzajem, to takie naczynie nie nadają się do użycia na płycie indukcyjnej. Chodzi o reguły o naczynia z miedzi, czystej stali nierzdzewnej, aluminium, szkła, drewna, ceramiki, gresu itp.



Notatka:

Jeżeli użyjesz nieodpowiedniego naczynia albo płyta grzejna wykryje, że na niej nie znajduje się żadne naczynie, automatycznie się wyłączy. Chodzi o normalne zjawisko dot. bezpieczeństwa, które zapobiega uszkodzeniu urządzenia.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

- Używanie kuchenki indukcyjnej może być przyczyną pojawienia się zakłóceń sygnału radiowego, telewizyjnego lub podobnych odbiorników.

Jeżeli nastanie ta sytuacja, zalecamy:

- zmienić kierunek ustawienia anteny radiowej lub telewizyjnej;
- przemieścić płytę grzejną dalej od odbiornika telewizyjnego lub radiowego;
- włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do innego gniazdka elektrycznego w oddzielnym obwodzie elektrycznym.

OBŚLUGA URZĄDZENIA

- Urządzenie umieść na płycie roboczej kuchni albo stole w zasięgu gniazdka sieciowego. Jednocześnie dbaj o to, by przestrzegane były wszystkie instrukcje dot. bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że na płycie grzejnej **A2** nie są umieszczone żadne przedmioty obce i że jej powierzchnia jest czysta.
- W pełni rozwiń przewód zasilający i podłącz go do gniazdka sieciowego.



Notatka:

Przewód zasilający musi być umieszczony tak, by nie dotykał powierzchni urządzenia, ponieważ podczas pracy dochodzi do zagrzewania urządzenia.



Notatka:

Urządzenie podłącz do gniazdka ze samodzielnym zabezpieczeniem. Potrzebny wyłącznik – 16A.

Włączenie płyty grzewczej

Naciśnij przycisk **B7**, aby włączyć kuchenkę. Na wyświetlaczu **B4** pojawi się „ON”. Garnek lub patelnię postaw na płycie grzejnej **A2**. Naciśnij przycisk **B1**. Urządzenie automatycznie stwierdzi obecność naczynia. Jeżeli użyte naczynie jest przeznaczone do tego typu płyty, nastąpi automatyczne uruchomienie z wstępnie ustawionym poziomem mocy. Na wyświetlaczu **B4** pojawi się wartość ustawionej mocy i zostanie uruchomiony wentylator **A3**. Jeżeli zastosowane naczynie nie nadaje się do zastosowania z płytą, nie nastąpi uruchomienie płyty grzejnej. Na wyświetlaczu **B4** pojawi się komunikat błędu E0 i zabrzmi sygnał dźwiękowy. Po chwili urządzenie przełączy się w tryb czuwania. Jeżeli z płyty grzejnej **A2** zostaną usunięte naczynia, na wyświetlaczu **B4** pojawi się komunikat błędu E0 oraz zabrzmi sygnał dźwiękowy. Po chwili urządzenie przełączy się w tryb czuwania.

Wyłączenie kuchenki

Jeżeli nie będziesz już korzystać z kuchenki, należy nacisnąć przycisk **B7**, w celu wyłączenia kuchenki. Na wyświetlaczu **B4** pojawi się „OFF”. Urządzenie przełączy się w tryb czuwania. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.



Notatka:

Po wyłączeniu będzie wentylator **A3** przez pewien czas jeszcze pracować, aby kuchenka szybko ostygła. Zaczekaj z odłączeniem gniazdka przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego, dopóki wentylator **A3** zupełnie się nie wyłączy.



Notatka:

Podczas pierwszego uruchomienia może pojawić się nieznaczna ilość dymu. Chodzi o zupełnie normalne zjawisko, które po kilku minutach zniknie.

Regulacja mocy

Jeżeli włączysz kuchenkę pierwszy raz, kuchenka ruszy na wstępnie ustawionym stopniu mocy.

Wciśnij przycisk **B1** i zaczekaj, dopóki nie zapali się kontrolka świetlna **B9**. Do ustawienia poziomu mocy użyj przycisku - **B3** albo + **B5**. Dla lewego pola grzejnego możesz ustawić moc od 100 W do 2 000 W, dla prawego pola grzejnego możesz ustawić moc od 100 W do 1 400 W.

Ustawienie temperatury

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, temperatura jest domyślnie ustawiona na wartość „120 °C”.

Wciśnij przycisk **B2** i zaczekaj, dopóki nie zapali się kontrolka świetlna **B10**.

Do ustawienia temperatury użyj przycisku - **B3** albo + **B5**. Temperaturę możesz ustawić w przedziale 60 – 240 °C.

Ustawienie poziomu mocy oraz automatycznego wyłączenia

Wciśnij przycisk **B1** i zaczekaj, dopóki nie zapali się kontrolka świetlna **B9**. Następnie naciśnij przycisk timera **B6**. Na wyświetlaczu **B4** pojawi się „:00:”. Za pomocą przycisków - **B3** albo + **B5** ustaw czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie płyty, w zakresie od 1 minuty do 3 godzin. Przedział czasu automatycznego wyłączenia można ustawić w krokach po minucie.

Wartość czasu do automatycznego wyłączenia będzie migłała na wyświetlaczu **B4** przez około 5 sekund i następnie automatycznie przejdzie do ustawień poziomu mocy. Na wyświetlaczu **B4** pokaże się wyściwojny poziom mocy. Do ustawienia poziomu mocy użyj przycisku - **B3** albo + **B5**.

Na wyświetlaczu **B4** uruchomi się odliczanie ustawionego czasu.

Podczas ustawionego czasu można zmienić ustawioną moc za pomocą przycisków - **B3** albo + **B5**.

Po upłynięciu ustawionego przedziału czasu, zabrzmi sygnał dźwiękowy, po czym kuchenka przejdzie w tryb czuwania.

Ustawienie temperatury oraz automatycznego wyłączenia

Wciśnij przycisk **B2** i zaczekaj, dopóki nie zapali się kontrolka świetlna **B10**. Następnie naciśnij przycisk timera **B6**. Na wyświetlaczu **B4** pojawi się „:00:”. Za pomocą przycisków - **B3** albo + **B5** ustaw czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie płyty, w zakresie od 1 minuty do 3 godzin. Przedział czasu automatycznego wyłączenia można ustawić w krokach po minucie.

Wartość czasu do automatycznego wyłączenia będzie migłała na wyświetlaczu **B4** przez około 5 sekund i następnie automatycznie przejdzie do ustawień poziomu mocy. Na wyświetlaczu **B4** pojawi się „120 °C”. Do ustawienia temperatury użyj przycisku - **B3** albo + **B5**.

Na wyświetlaczu **B4** uruchomi się odliczanie ustawionego czasu. Na wyświetlaczu **B4** będą pojawiać się naprzemiennie odliczany czas i ustawiona temperatura.

Podczas ustawionego czasu można zmienić ustawioną temperaturę za pomocą przycisków - **B3** albo + **B5**.

Po upłynięciu ustawionego przedziału czasu, zabrzmi sygnał dźwiękowy, po czym kuchenka przejdzie w tryb czuwania. Na wyświetlaczu **B4** pojawi się „OFF”.

Ochrona przed przegrzaniem

- Urządzenie wyposażone jest w ochronę przeciwko przegrzaniu. Jeżeli miałyby dojść do przegrzania (umieścić na płycie pusty garnek albo patelnię), zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie automatycznie się wyłączy.



Notatka:

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa, kuchenka wyłączą się automatycznie po upłynięciu dwóch godzin, jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub nie będzie wykonane żadne ustawienie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Urządzenie wyczyść po każdym zastosowaniu. Dbaj o to, by nie zgromadzały się na nim przyschnięte resztki żywności albo inne nieczystości. Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy zawsze wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku włącz / wyłącz **B7**, odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego i odczekać do całkowitego wystygnięcia urządzenia.
- Do wyczyszczenia płyty grzejnej **A2** i powierzchni wokół użyj miękkiej, lekko nawilżonej tkaniny. Następnie wytrzyj płytę grzejną **A2** do sucha. W przypadku większego zanieczyszczenia użyj małej ilości neutralnego kuchennego środka do mycia. Resztki środka do mycia usuń czystą, lekko zwilżoną szmatką. Wyczyszczoną powierzchnię następnie porządnie wytrzyj do sucha.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj rozcieńczalników, ściernych środków czyszczących itp. W odrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie aby wystygło i wyczyścić według instrukcji podanych powyżej. Przed przechowywaniem upewnij się, czy urządzenie jest suche i czyste. Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

KOMUNIKATY BŁĘDÓW

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E0	Na płycie grzejnej A1 nie ma naczynia lub patelni, albo umieściłeś nieodpowiednie naczynie.	Użyj odpowiedniego naczynia – patrz rozdział „Indukcja i wybór odpowiednich naczyń”.
E1 lub E2	Błąd czujnika temperatury.	Przestań korzystać z urządzenia, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
E3 lub E4	Napięcie w gniazdku elektrycznym, do którego jest podłączona płyta jest wysokie albo niskie.	Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego z napięciem 220 – 240 V
E5	Przegrzanie	Postaw kuchenkę do ostygnięcia. Następnie możesz kuchenkę ponownie uruchomić.
E6	Nastąpiła aktywacja bezpiecznika termicznego, kuchenka została wyłączona z powodu przegrzania.	Zostaw kuchenkę do ostygnięcia. Skontroluj, czy doprowadzenie powietrza A1 , wentylator oraz wylot powietrza A3 są udrożnione i bez przeszkód. Jeżeli problem trwa nadal, przestań korzystać z urządzenia, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.



Notatka:

Jeżeli problem trwa nadal, przestań korzystać z urządzenia, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....220 – 240 V~
Częstotliwość znamionowa.....50/60 Hz
Nominalny pobór mocy.....3 400 W
Ustawienie mocy pola grzejnego.....maks. 2 000 W (lewe pole grzejne)
maks. 1 400 W (prawa pole grzejne)
Ustawienie temperatury płyty grzejnej.....60 – 240 °C
Maksymalny czas pracy.....1 – 180 minut



Stopień ochrony przed porażeniem prądem: Klasa II – Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmacniona izolacja.

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WYKORZYSTANYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowaniowy odłóż w miejsce przeznaczone lokalnie do odkładania odpadów.

UTYLIZACJA WYKORZYSTANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Taki symbol znajdujący się na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że wykorzystane produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą zostać oddane do zwykłego odpadu z gospodarstw domowych. Produkty podobnego rodzaju należy przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki elektrośmieci. W niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można przy zakupie nowego, podobnego produktu oddać sprzedawcy produkt wykorzystany.

Poprawną utylizacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne oraz wspierasz zapobieganie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które są następstwem niepoprawnej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbioru surowców wtórnych.

W razie nieodpowiedniej utylizacji odpadu tego rodzaju, mogą w zgodzie z przepisami krajowymi zostać udzielone kary.

Dla jednostek gospodarczych w krajach Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz podać utylizacji urządzenia elektryczne i elektroniczne, załączając potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza terytorium Unii Europejskiej

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz dokonać utylizacji tego produktu, zwróć się w celu uzyskania stosownych informacji dotyczących należytego sposobu utylizacji do urzędów lokalnych lub do swojego sprzedawcy.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.