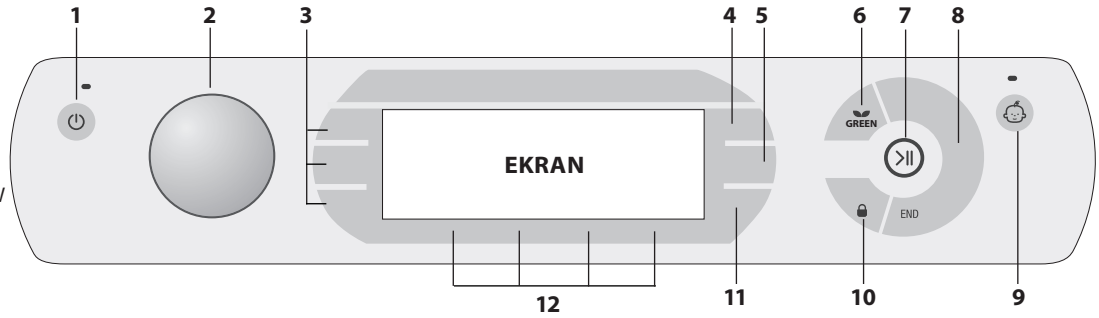


**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT.**

W celu uzyskania pełniejszej pomocy technicznej, należy zarejestrować urządzenie na [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)

**PANEL STEROWANIA "TOUCH CONTROL"**

1. Przycisk z kontrolką ON/OFF
2. Pokrętko PROGRAMÓW
3. Przyciski M1-M2-M3
4. Przycisk TEMPERATURY
5. Przycisk WIROWANIE
6. Kontrolka GREEN
7. Przyciski z kontrolką START/PAUSE
8. Ikony FAZY PRANIA
9. Przycisk Z KONTROLKĄ BLOKADA PRZYCISKÓW
10. Kontrolka LOCK
11. Przycisk OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE
12. Przyciski OPCJI



**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.**

Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć śruby blokujące. Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania można znaleźć w Instrukcji instalacji.

**TABELA PROGRAMÓW**

Program		Temperatura		Maksymalna prędkość wirowania (obrotów)	Maksymalny wsad (kg)	Czas trwania (h : m)	Środki piorące i Dodatki			Zalecany środek piorący		Wilgotność resztkowa % (***)	Zużycie energii kWh	Woda łącznie l	Temperatura prania °C
		Ustawienia	Zakres				Pranie Wstępne	Pranie	Środek zmiękczający	Proszek	Płyn				
Maksymalny wsad 10 Kg Pobór mocy w trybie off 0,5 W / w trybie on 8 W															
	<b>Wirowanie + Wypompowanie *</b>	-	-	1400	10.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eco 40-60	<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1351	10.0	3:59	-	●	○	✓	✓	53	0.83	58	34
				1351	5.0	2:55	-	●	○	✓	✓	53	0.60	60	35
				1351	2.5	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0.43	41	32
20°C	<b>20°C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	10.0	1:50	-	●	○	-	✓	54.5	0.20	95	22
	<b>Syntetyczne Odporne (3)</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	5.5	2:55	○	●	○	✓	✓	35	0.83	80	43
	<b>Bawełna (2)</b>	40°C	☀ - 60°C	1400	10.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1.14	107	45
	<b>Kolory</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	10.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Ciemne</b>	30°C	☀ - 30°C	800	6.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Bed&amp;Bath</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	10.0	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	<b>Białe</b>	60°C	☀ - 90°C	1400	10.0	2:40	○	●	○	✓	✓	54	1.90	100	55
	<b>Kołdry</b>	30°C	☀ - 30°C	1200	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Delikatne</b>	30°C	☀ - 30°C	0	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Mix 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	5.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0.21	50	27
	<b>Odśwież. Parą</b>	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Antyalergiczne Delikatny</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	5.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Wełna</b>	40°C	☀ - 40°C	800	2.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Płukanie</b>	-	-	1400	10.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
● Dozowanie wymagane    ○ Dozowanie opcjonalne															
	<b>Eco Bawełna (4)</b>	60 °C	60 °C	1400	10.0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	0.70	58	-
		40 °C	40 °C	1400	10.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1.14	107	-

Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość środka piorącego, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe. Podane wartości dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.

Uwaga: po około 10 minutach od START, urządzenie na podstawie wsadu obliczy i pokaże czas pozostały do zakończenia programu.

1) **Eco 40-60** - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign 2019/2014. To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania normalnie zabrudzonych rzeczy z bawełny.

Uwaga: wartości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od wartości podanych w tabeli.

**Dla wszystkich ośrodków badawczych:**

- 2) Program bawełna, długości: ustawić program na temperaturę 40°C.
- 3) Program syntetyczny, długości: ustawić program na temperaturę 40°C.

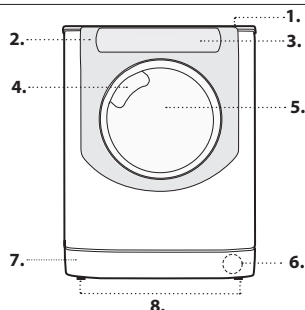
\* Po wybraniu programu i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie odprowadzanie wody.

\*\* Możliwa jest kontrola czasu trwania programów na wyświetlaczu.

\*\*\* Po zakończeniu programu i odwirowaniu z maksymalną dostępną prędkością wirowania, w domyślnym ustawieniu programu.

**OPIS PRODUKTU**

1. Blat
2. Szufladka na środki piorące (Znajduje się wewnątrz maszyny, aby uzyskać do niej dostęp należy otworzyć drzwiczki)
3. Panel sterowania
4. Uchwyt
5. Drzwiczki
6. Pompa odprowadzająca wodę (za cokołem)
7. Cokół (wyjmowany)
8. Regulowane nóżki (2)



4) **Eco Bawełna** - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzyskać dostęp do tych cykli, ustaw cykl prania z temperaturą 40°C lub 60°C.

**SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE**

**Przegródka 1: Środek piorący do prania wstępnego (w proszku)**

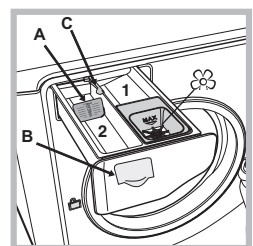
**Przegródka 2: Środek piorący do prania zasadniczego (w proszku lub w płynie)**

W razie użycia środka piorącego w płynie zaleca się użycie dołączonej ścianki działowej A w celu prawidłowego dozowania. W razie użycia środka piorącego w proszku należy umieścić ściankę działową w otworze B.

**Przegródka 3: Środek dodatkowe (zmiękczające, itp.)**

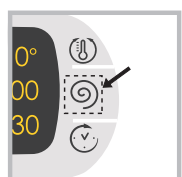
Zaleca się nigdy nie przekraczać maksymalnego poziomu podanego na siatce i rozcieńczać skoncentrowane środki zmiękczające.

! Piorące w proszku należy stosować do tkanin z białej bawełny i do prania wstępnego oraz do prania w temperaturze przekraczającej 60°C. Środki ! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu środka piorącego. ! W celu wyjęcia szufladki nacisnąć dźwignię C i pociągnąć ją na zewnątrz.



**PANEL STEROWANIA "TOUCH CONTROL"**

Aby zmienić ustawienia przycisnąć lekko ikonę wewnątrz czułego pola (touch control) jak wskazano na rysunku.



## ZMIANA JEZYKA

Jeśli maszyna zostanie włączona po raz pierwszy na wyświetlaczu ukaze się migająca ikona pierwszego języka. Odpowiednio do 3 przycisków, po prawej stronie wyświetlacza ukaza się symbole „**A**”, „**OK**” i „**V**”. Języki zmieniają się automatycznie co 3” lub poprzez przyciśnięcie przycisków obok symboli „**A**” i „**V**”. Przyciskiem „**OK**” potwierdza się język, który ustala się po 2”. Jeśli nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, po 30” zmiana automatyczna języka ponownie zacznie się.

W celu zmiany języka należy włączyć i wyłączyć urządzenie, a następnie w ciągu 30 sekund wcisnąć równocześnie przyciski temperatury (🌡️) + wirowanie (🌀) + start (▶️), z opóźnieniem przez 5 sekund. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu będzie migał wybrany język. Po przyciśnięciu przycisków obok symboli „**A**”, „**V**” zmienia się język. Przyciskiem obok symbolu „**OK**” potwierdza się język, który ustala się po 2”. Jeśli nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, po 30” zostanie wyświetlony język wcześniej ustalony.

## IKONY FAZY PRANIA

włączają się wskazując zaawansowanie cyklu (Pranie 🧺 – Płukanie 🌊 – Wirowanie 🌀) – Wypompowanie 🚰). Napis END zapala się, kiedy cykl zostaje zakończony.

## KONTROLKA GREEN

Ikona **GREEN** włączy się, gdy, podczas zmiany parametrów prania, zostanie zaoszczędzone co najmniej 10% energii. Przed wejściem maszyny w tryb „Stand by”, ikona zaświeci się przez kilka sekund; gdy maszyna jest wyłączona, odzysk energii elektrycznej określony jest na około 80%.


## PRZYCISKI M1-M2-M3

przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków w celu zapisania w pamięci cyklu oraz własnych preferowanych ustawień. W celu przywołania cyklu zapisanego uprzednio wcisnąć odpowiedni przycisk.

## BLOKADA PRZYCISKÓW

w celu uruchomienia lub wyłączenia blokady panelu sterowania przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy. Włączona kontrolka wskazuje, że panel sterowania został zablokowany (z wyjątkiem przycisk ON/OFF). W ten sposób uniemożliwia się dokonywanie przypadkowych zmian w programach, zwłaszcza, jeśli w domu obecne są dzieci.

## KONTROLKA LOCK

Zaświecony symbol oznacza, że drzwiczki pralki są zablokowane. Aby uniknąć uszkodzenia pralki, należy odczekać, aż symbol ten zgaśnie, zanim przystąpi się do otwierania drzwiczek pralki. W celu otwarcia drzwiczek w czasie trwania cyklu, należy nacisnąć przycisk START/PAUSE >||; jeśli symbol  jest zgaszony, możliwe będzie otwarcie drzwiczek.

## PROGRAMY

Postępować zgodnie ze wskazówkami na symbolach prania odzieży. Wartość wskazana na symbolu to maksymalna zalecana temperatura prania odzieży.


**Wirowanie + Wypompowanie:** program do wirowania i odprowadzania wody.

**60°C:** do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii.


**20°C:** do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.


**Syntetyczne Odporne:** do prania włókien syntetycznych (jak poliester, poliakryl, wiskoza, itp.) lub mieszanej bawełny, średnio zabrudzonej.

**Bawełna:** do prania ręczników, bielizny osobistej, obrusów, itp. z bawełny i wytrzymałego lnu, od średnio do bardzo zabrudzonych.


**Kolory:** z cyklu  należy korzystać do prania średnio zabrudzonych tkanin wielokolorowych lub w różnych kolorach. Cykl opracowany specjalnie w celu ochrony koloru, a równocześnie osiągnięcia wyników prania w 40° już przy 20°. Zaleca się stosowanie środków piorących przeznaczonych do tkanin kolorowych i aktywnych już w niskich temperaturach.


! Zaleca się osobne pranie tkanin farbujących, jak również pierwsze pranie nowych tkanin kolorowych.

**Ciemne:** cyklu  należy używać do prania ciemnej odzieży. Program został opracowany w celu ochrony ciemnych kolorów przed blaknięciem. Dla osiągnięcia najlepszych efektów, zalecamy stosowanie środka piorącego w płynie, najlepiej przeznaczonego do prania ciemnej odzieży.





**Bed&Bath:** w celu wyprania bielizny kąpielowej i pościelowej w jednym cyklu, należy użyć programu , który optymalizuje zużycie środka piorącego i pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Zalecamy stosowanie środka piorącego w proszku.

**Białe:** wytrzymałe tkaniny białe, mocno zabrudzone.




**Koldry:** aby wyprać produkty wypełnione puchem gęsim, takie jak koldry dla dwóch osób lub pojedyncze (nieważące więcej niż 3,5 kg), poduszki, kurtki puchowe, należy zastosować właściwy program . Należy włożyć produkty puchowe do bębna wyginając rogi do wnętrza ale tak, aby nie przekroczyć ¾ jego pojemności. Aby uzyskać optymalne wyniki prania zaleca się wlanie do szufladki płynnego środka do prania.


**Delikatne:** używać programu  do prania bardzo delikatnej odzieży, ozdobionej cekinami lub koralikami.

Zalecamy wywrócenie ubrań na lewą stronę i włożenie małych części odzieży do woreczka przeznaczonego specjalnie do prania delikatnych ubrań. Dla osiągnięcia najlepszych efektów, zalecamy stosowanie środka piorącego w płynie do tkanin delikatnych.

Do prania jedwabiu i zasłon (należy je złożyć i włożyć do dostarczonego worka) należy wybrać cykl  i włączyć opcję ; urządzenie zakończy cykl z zamoczoną bielizną, a kontrolka  będzie migać. W celu odprowadzenia wody i wyjęcia prania, należy nacisnąć przycisk START/PAUSE >|| lub przycisk .

**Mix 30°:** do celu szybkiego prania lekko zabrudzonych tkanin. Nie jest zalecany do wełny, jedwabiu i odzieży przeznaczonej do prania ręcznego.

**Odśwież. Parą:** ten program pozwala na odświeżenie bielizny poprzez usunięcie nieprzyjemnych zapachów (2 kg, około 3 rzeczy). Włożyć tylko bieliznę suchą (nie brudną) i wybrać program . Jeśli po zakończeniu cyklu ubrania będą lekko wilgotne, należy je rozwiesić. Program  ułatwia proces prasowania. Poza tym, kulkami „Steam Profumo”, można dodać zapachu do bielizny. Wkropić kilka kropli perfumu na gąbkę znajdującą się wewnątrz kulki, zamknąć ponownie, włożyć do bębna z ubraniami i włączyć delikatny program . Po zakończeniu cyklu ubrania będą lekkie i pachnące.

! Po wybraniu tego programu zapala się kontrolka opcji .

! Nie jest zalecany dla tkanin wełnianych i jedwabnych.

! Nie moczyc gąbki zbyt dużą ilością perfumu, aby nie kapał.

! Nie dodawać środka myjącego ani zmiękczającego.

**Antyalergiczne Delikatny:** cykl opracowany do prania odzieży bawełnianej i wytrzymałych tkanin, gwarantujący usunięcie pyłków oraz psiej i kociej sierści już w 40°.

**Wełna - Woolmark Apparel Care - Green:**


Cykl prania „Wełna” niniejszej pralki został zatwierdzony przez Woolmark Company jako odpowiedni do prania odzieży wełnianej i przeznaczonej do prania ręcznego, pod warunkiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie ubrania oraz ze wskazówkami dostarczonymi przez producenta pralki. (M1135)



**Płukanie:** program do płukania i wirowania.



**Eco Bawełna:** Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W temperaturze 40°C i 60°C.

## PIERWSZE PRANIE

Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem do jej użytkowania, należy wykonać jeden cykl prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu, nastawiając program .

## UŻYCIE CODZIENNE

Przygotować bieliznę postępując zgodnie z zaleceniami w punkcie „WSKAZÓWKI I ZALECENIA”.



- Wcisnąć przycisk . Wszystkie kontrolki zaświeca się przez 1 sekundę a na ekranie pojawi się napis AQUALTIS, a następnie pozostanie świecąc się stałym światłem kontrolka przycisku  oraz pulsować będzie kontrolka START/PAUSE >||.


- Otworzyć drzwiczki. Włożyć pranie uważając, aby nie przekroczyć wielkości wsadu podanej w tabeli programów.

- Wysunąć szufladkę i wysypać środek piorący do odpowiednich komór w sposób wyjaśniony w punkcie „SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE”.



- Zamknąć drzwiczki.

- Obracać Pokrętko PROGRAMÓW w prawo lub w lewo aż do odnalezienia potrzebnego programu, nazwa programu pojawi się na ekranie; teraz powiązana jest z temperaturą oraz prędkością wirowania, które mogą zostać zmienione. Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania cyklu.

- Zmienić temperaturę i/lub wirowanie: Maszyna automatycznie wyświetla temperaturę i przewidziane maksymalne wartości dla ustawionego programu lub ostatnie wartości, jeśli są zgodne z wybranym programem. Poprzez naciśnięcie przycisku  zmniejsza się stopniowo temperaturę aż do prania w zimnej wodzie (OFF). Poprzez naciśnięcie przycisku  zmniejsza się stopniowo wirowanie aż do jego wyłączenia (OFF). Dodatkowe naciśnięcie przycisków przywróci maksymalne przewidywane wartości.


- Nacisnąć przycisk START/PAUSE >|| aby uruchomić program piorący, odpowiednia kontrolka zacznie świecić stałym, zielonym światłem i nastąpi zablokowanie drzwiczek (kontrolka  zaświecona).

## W RAZIE KONIECZNOŚCI OTWORZYĆ DRZWICZKI

Po uruchomieniu programu, symbol  zostanie zaświecony w celu sygnalizacji, że drzwiczki nie mogą być otwarte. Przez cały czas trwania prania drzwiczki pozostają zablokowane. W celu otwarcia drzwiczek w trakcie pracy programu, na przykład w celu dołożenia lub wyjęcia odzieży, należy nacisnąć przycisk START/PAUSE >|| w celu zablokowania programu; kontrolka zacznie migać bursztynowym światłem. Jeśli symbol  nie świeci się, można otworzyć drzwiczki. Ponownie nacisnąć przycisk START/PAUSE >|| w celu kontynuacji programu.

## ZMIANA CYKLU PRANIA W TOKU

W celu zmiany programu w czasie trwania cyklu należy ustawić pralkę w trybie paazy naciskając przycisk START/PAUSE >|| (odpowiednia kontrolka zacznie powoli pulsować światłem w kolorze bursztynowym); następnie wybrać potrzebny cykl i ponownie nacisnąć przycisk START/PAUSE >||.

! Aby anulować już rozpoczęty cykl, należy długo przytrzymać wciśnięty przycisk ON/OFF . Cykl zostanie przerwany i maszyna wyłączy się.

## MOŻLIWOŚĆ DOŁOŻENIA BIELIZNY

Ikona na wyświetlaczu będzie sygnalizować, do kiedy można dokładać bieliznę do pralki, zapewniając optymalne rezultaty prania. W celu dołożenia bielizny należy ustawić pralkę w trybie paazy, nacisnąć przycisk START/PAUSE >||, otworzyć drzwiczki i włożyć bieliznę. Nacisnąć ponownie przycisk START/PAUSE >|| aby uruchomić program od momentu, w którym został on przerwany..


## KONIEC PROGRAMU

Wskazywany jest przez zaświecenie napisu **END**. Drzwiczki pralki można otworzyć natychmiast. Jeśli kontrolka START/PAUSE >|| pulsuje, nacisnąć przycisk w celu zakończenia cyklu. Otworzyć drzwiczki, wyjąć bieliznę i wyłączyć urządzenie. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk ON/OFF ⏻, pralka wyłączy się automatycznie po około 10 minutach.

## OPCJE

- Jeśli wybrana opcja nie jest zgodna z nastawionym programem, niezgodność zostanie zasygnalizowana przez pulsowanie kontrolki i sygnał akustyczny (3 sygnały) a opcja nie będzie aktywowana.
- Jeśli wybrana opcja nie jest zgodna z inną, ustawioną uprzednio, kontrolka odpowiadająca pierwszej opcji będzie pulsować i uruchomiona zostanie jedynie opcja druga, kontrolka uruchomionej opcji będzie świecić stale.

### Higieniczny para

Po wybraniu tej opcji zwiększa się skuteczność mycia poprzez wytworzenie pary, która podczas cyklu eliminuje nawet ewentualne zarazki we włóknach naprawiając je jednocześnie. Włożyć bieliznę do bębna, wybrać odpowiedni program i wybrać opcję .  
! Podczas prania drzwiczki nie będą przezroczyste ze względu na wytworzenie się pary.

### Extra Płukanie

Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i zapewnia się maksymalne usuwanie środka piorącego. Jest przydatne dla włókna szczególnie wrażliwego na środki piorące. Radzimy używać tej opcji z pralką o pełnym wsadzie i z większą ilością środka piorącego.

### Łatwe Prasowanie




Wybierając tę opcję pranie oraz wirowanie zostaną odpowiednio zmienione w celu ograniczenia powstawania zgnieceń. Po zakończeniu cyklu pralka wykona powolne obroty bębna, kontrolki „Łatwe Prasowanie” oraz START/PAUSE >|| będą pulsowały. W celu zakończenia cyklu nacisnąć przycisk START/PAUSE >|| lub przycisk „Łatwe Prasowanie”.

### Pranie wstępne

W przypadku wyboru tej funkcji zostanie wykonane pranie wstępne, które ułatwia usunięcie uporczywych plam.

N.B.: Należy użyć środka piorącego w odpowiedniej przegródce.

### Opóźnione Uruchomienie

W celu ustawienia opóźnionego startu wybranego programu należy wdsunąć odpowiedni przycisk aż do osiągnięcia żadanego czasu opóźnienia. Podczas ustawiania wyświetlony zostanie czas opóźnienia wraz z pulsującym napisem „Start za:” i migającym symbolem . Po nastawieniu opóźnionego startu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony nieruchomy symbol  i następnie wyświetlony zostanie ustawiony czas trwania cyklu z napisem „Koniec za:” i czas trwania cyklu. Po jednorazowym naciśnięciu przycisku START OPÓŹNIONY wyświetlony zostaje tylko jeden raz czas ustawionego opóźnienia. Wyświetlacz pokaże napis „Start za:”. I czas opóźnienia. Po zakończeniu ustawionego czasu opóźnienia, maszyna włączy się i na wyświetlaczu ukaże się napis: „Koniec za:” i pozostały czas do zakończenia cyklu. W celu usunięcia opóźnionego uruchomienia wciskać przycisk aż do pojawienia się napisu OFF; symbol  zgaśnie.

### Temperatory

nacisnąć w celu dokonania zmiany lub wykluczenia temperatury, wartość wskazywana jest na umieszczonym wyżej ekranie.

### Wirowanie

nacisnąć w celu dokonania zmiany lub wykluczenia wirówki, wartość wskazywana jest na umieszczonym wyżej ekranie.

## WSKAZÓWKI I ZALECENIA

### **Podzielić bieliznę do prania według:**

Rodzaju tkaniny (bawełna, włókna mieszane, syntetyczne, wełna, odzież przeznaczona do prania ręcznego). Kolory (oddzielić odzież kolorową od białej, oddzielnie prać nową odzież kolorową). Delikatne (drobna odzież jak nylonowe pończochy, elementy z haftkami, jak biustonosze należy umieścić w woreczku z tkaniny).

### **Opróżnić kieszenie**

Takie przedmioty, jak monety lub zapalniczki mogą uszkodzić pralkę i bęben. Sprawdzić guziki.

### **Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatek**

Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.

### **Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania**

Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

### **Należy przestrzegać wielkości wsadu**

Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w „TABELA PROGRAMÓW”, aby oszczędzać wodę i energię.

### **Hałas i pozostała zawartość wilgotności**

Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość wilgotności.

## UTRZYMANIE I KONSERWACJA

W celu jakiegokolwiek czynności czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć i odłączyć maszynę od źródła zasilania. Do czyszczenia pralki nie stosować łatwopalnych płynów. Co jakiś czas pralkę należy wyczyścić i podać konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).

### **Odłączenie wody i prądu elektrycznego**

Po każdym praniu zamknąć zawór dopływu wody. W ten sposób zmniejsza się zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje się

niebezpieczeństwo wycieków.

Wyjąć wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia pralki oraz czynności konserwacyjnych.

### **Czyszczenie pralki**

Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki można myć ściereczką zmoczoną w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.

Komunikat na wyświetlaczu będzie regularnie sugerował (co około 50 cykli) wykonanie cyklu w celu wyczyszczenia pralki i niedopuszczenia do tworzenia się osadów i nieprzyjemnych zapachów.

W celu zapewnienia optymalnej konserwacji, należy stosować odwapniający i odtłuszczający produkt WPRO, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na opakowaniu, który można uzyskać kontaktując się z serwisem technicznym lub odwiedzając stronę [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu).

Hotpoint uchyła się od odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku użycia do czyszczenia pralki innych produktów dostępnych na rynku.

### **Czyszczenie szufladki na środki piorące**

Wysunąć szufladkę, unosząc ją lekko ku górze i wyciągając na zewnątrz. Umyć ją pod bieżącą wodą; należy to robić często.

### **Czyszczenie drzwiczek i bębna**

Drzwiczki pralki należy zawsze pozostawiać uchylone, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

### **Czyszczenie pompy**

Pralka wyposażona jest w pompę samooczyszczającą, która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że drobne przedmioty (monety, guziki) wpadną do komory wstępnej zabezpieczającej pompę, która znajduje się w jej dolnej części.

! Należy upewnić się, że cykl prania został zakończony i wyjąć wtyczkę z sieci. Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:

1. zdjąć panel z przedniej części urządzenia, naciskając go ku środkowi, a następnie z dwóch stron;
2. ustawić pojemnik do zbierania wypływającej wody (ok. 1,5 l) (patrz rysunek);
3. odkręcić pokrywę pompy odprowadzającej wodę, odkręcając ją w lewo: fakt, że wypłynie trochę wody, jest zjawiskiem normalnym;
4. dokładnie wyczyścić wnętrze;
5. ponownie przykręcić pokrywę;
6. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed dociśnięciem go do urządzenia, że zatrzaski zostały umieszczone w odpowiednich otworach.

### **Kontrola przewodu doprowadzającego wodę**

Przynajmniej raz do roku sprawdzić stan przewodu doprowadzającego wodę. Jeśli widoczne są na nim pęknięcia i rysy, należy go wymienić: w trakcie prania duże ciśnienie może bowiem spowodować jego nagłe rozerwanie.

! Nigdy nie instalować rur używanych.

## SYSTEM DIRECT INJECTION

Pralka pracuje z wykorzystaniem innowacyjnej technologii “Direct Injection”, która w szybki sposób rozpuszcza środek piorący, aktywując w najlepszy możliwy sposób jego poszczególne składniki. System gwarantuje pełne wykorzystanie i rozpuszczenie środka piorącego, dzięki jego wymieszaniu z wodą zanim dotrze on do bielizny. Pozwala to na osiągnięcie najlepszych rezultatów prania już niskich temperaturach, łącząc znaczną oszczędność energii z doskonałą ochroną kolorów oraz tkanin. Technologia “Direct Injection” jest aktywowana automatycznie we wszystkich cyklach.

## SYSTEM RÓWNOWAŻENIA WSADU

Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco większą niż podczas prania. Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie prawidłowo zrównoważony, urządzenie wykona wirowanie z prędkością mniejszą od przewidywanej. W przypadku wystąpienia nadmiernego nierównoważenia wsadu pralka dokona jego rozłożenia zamiast odwirowania. Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie zaleca się mieszanie dużych i małych sztuk bielizny.

## TORBA NA PIKOWANE KOŁDRY, ZASŁONY I DELIKATNE TKANINY

Dzięki specjalnemu workowi dostarczonemu z produktem, pralka Aqualtis pozwala na wypranie cennych i delikatnych rzeczy chroniąc je przed zniszczeniem. Zaleca się zastosować go do prania kołder pikowanych i puchowych z syntetycznym wspanem.

## AKCESORIA

Skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym w celu sprawdzenia, czy następujące akcesoria są dostępne dla tego rodzaju pralki.

### **Zestaw do nakładania**

Przy użyciu tego akcesorium można przymocować suszarkę do górnej części pralki w celu oszczędności miejsca lub ułatwienia załadunku lub rozładunku suszarki.

## TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE




Nie podnosić pralki chwytając za górny blat.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć zawór wody. Upewnić się, że drzwiczki i szufladka na środki piorące są dobrze zamknięte. Odłączyć przewód doprowadzający wodę od zaworu wody, następnie odłączyć przewód odprowadzający. Usunąć resztki wody z przewodów i przymocować przewody w taki sposób, by nie mogły być uszkodzone podczas transportu. Przymocować śruby do transportu. Postępować, w przeciwnym kierunku, zgodnie z procedurą wyjmowania śrub do transportu opisaną w „Instrukcji instalacji”.

DEMO MODE: Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć całe urządzenie. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk START/PAUSE >|| oraz w ciągu 5 sekund wcisnąć również przycisk „ON/OFF” ⏻ i przytrzymać oba przyciski wciśnięte przez 2 sekundy.

## NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU I SPOSOBY ICH USUWANIA

Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego należy sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać korzystając z poniższego wykazu.

Nieprawidłowości w działaniu	Możliwe przyczyny / Rozwiązanie
Pralka się nie włącza.	Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie ma styku.
	W domu nie ma prądu.
Cykl prania nie rozpoczyna się.	Okrągłe drzwiczki nie są dokładnie zamknięte.
	Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF ⏻.
	Nie został wciśnięty przycisk SSTART/PAUSE >  .
	Zawór dopływu wody jest zamknięty.
	Zostało nastawione opóźnienie startu.
Pralka nie pobiera wod.	Rura pobierania wody nie jest podłączona do zaworu.
	Rura jest zgięta.
	Zawór dopływu wody jest zamknięty.
	W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
	Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
	Nie został wciśnięty przycisk START/PAUSE >  .
Drzwiczki maszyny pozostają zablokowane.	Gdy wybrany zostanie cykl opcja  , pod koniec cyklu pralka wykona powolne obroty bębna. Aby zakończyć cykl, należy nacisnąć przycisk START/PAUSE >   lub kontrolkę  .
Pralka pobiera i usuwa wodę bez przerwy.	Przewód odprowadzający wodę nie został zainstalowany na wysokości od 65 do 100 cm od podłoża.
	Końcówka przewodu odprowadzającego jest zanurzona w wodzie.
	Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Pralka nie odprowadza wody i nie odwirowuje prania.	Jeśli po dokonaniu tych kontroli problem nie zostanie rozwiązany, należy zamknąć zawór dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techniczny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może zaistnieć efekt „syfonu”, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
	Program nie przewiduje odprowadzania wody: w niektórych programach należy go włączyć ręcznie.
	Została uruchomiona opcja  : aby zakończyć program, należy wcisnąć przycisk START/PAUSE >  .
	Przewód odprowadzający jest zagięty.
Pralka mocno wibruje w fazie wirowania.	Instalacja ściekowa jest zatkana.
	Bęben podczas instalacji nie został prawidłowo odblokowany.
	Pralka nie jest dokładnie wypoziomowana.
Z pralki wycieka woda.	Pralka jest wciśnięta między meblami a ścianą.
	Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony.
	Szufladka środków piorących jest zatkana.
Ikony dotyczące „bieżącej fazy” pulsują szybko jednocześnie z kontrolką ON/OFF.	Przewód odprowadzający wodę nie jest odpowiednio przymocowany.
	Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty, następnie włączyć je ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, należy wezwać Serwis Techniczny.
Tworzy się zbyt duża ilość piany.	Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi być napisane: „do pralek”, „do prania ręcznego i pralek” lub podobne).
	Użyto za dużo środka piorącego.



### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI, KARTA TECHNICZNA I DANE ENERGETYCZNE SĄ DOSTĘPNE:

- Na stronie - <http://docs.hotpoint.eu>
- Przy użyciu kodu QR
- W razie potrzeby **zapraszamy do skontaktowania się z Serwisem Technicznym** (Numer telefonu znajduje się w Książeczce Gwarancyjnej). Po skontaktowaniu się z Serwisem Technicznym należy podać kody zamieszczone na naklejce samoprzylepnej na drzwiczkach.
- Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

Za pomocą kodu QR-Code na etykiecie dotyczącej energii można odczytać informacje na temat modelu. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, który może być użyty w celu zapoznania się portalem rejestru na <https://eprel.ec.europa.eu>.

