

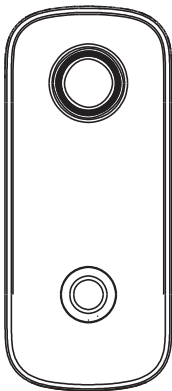


SJCAM C100

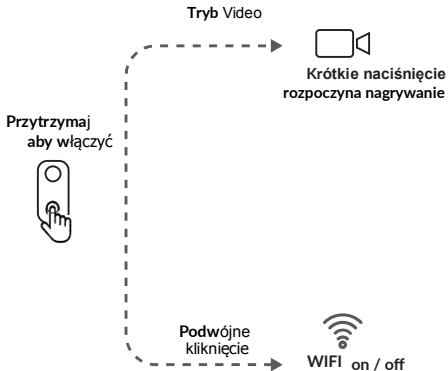

Instrukcja Obsługi

Podstawowe czynności

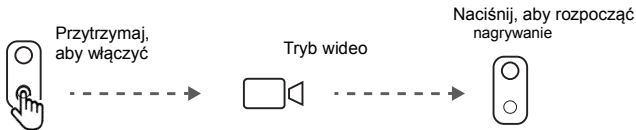

Akcesoria w zestawie



OBUDOWA WODOODPORNĄ



KLIPS



RAMKA



SZYBKOZŁĄCZKA



ŚRUBA



SMYCZ



KABEL USB



PROSTA ORAZ PROFILOWANA
PODSTAWA



2 X NAKLEJKA 3M

Waga: 42g

Wymiary: 60mm X 20mm X 26mm

UWAGA - URZĄDZENIE MOŻE PRZYCIĄGAĆ METALOWE CZĘŚCI

Status	Opis Funkcji
Włączenie	Kamera zawibruje po przyciśnięciu włącznika, niebieska dioda zaświeci
Wyłączenie	Kamera zawibruje dwukrotnie po długim przyciśnięciu włącznika. Niebieska dioda zaświeci dwukrotnie, kamera się wyłączy
Tryb wideo	Kamera zawibruje po naciśnięciu przycisku funkcyjnego i zaczyna nagrywać. Niebieska dioda mruga podczas nagrywania. Krótkie przyciśnięcie powoduje zakończenie nagrywania i kamera wraca do trybu czuwania.
Włączanie WIFI	WIFI domyślnie jest wyłączone. Aby włączyć naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny - zielona dioda zacznie szybko mrugać do momentu podłączenia z urządzeniem
Wyłącz WIFI	Szybko naciśnij przycisk funkcyjny dwukrotnie. Zielona dioda przestanie świecić
Tryb Photo	Tryb photo może być używany wyłącznie z Aplikacją. Dioda świeci na czerwono
Time-lapse	Tryb TimeLapse działa poprzez Aplikację. Aplikacja przełącza się na time-laps, czerwone i niebieskie lampki kontrolne są zawsze włączone.
Niski stan baterii	Gdy poziom baterii jest niski, kamera zawibruje trzy razy, a dioda zacznie mrugać na czerwono
Pełna pamięć	Gdy pamięć jest zapelniona kamera zawibruje raz, następnie zacznie mrugać niebieska dioda. Urządzenie automatycznie się wyłączy.
Wskaźnik naładowania	Lampka kontrolna ładowania jest lampką niezależną. Zapala się przy miejscu na kartę. Podczas ładowania, jest zawsze włączony
Brak karty/błąd karty	Jeśli nie zostanie włożona żadna karta lub wystąpi błąd karty, czerwona lampka szybko zaświeci się, a urządzenie będzie wibrować co dwie sekundy
Tryb Samochodowy	Tryb samochodowy działa poprzez Aplikację. Po wykryciu zasilania z zapalniczki automatycznie się włączy. Kamera nagrywa wówczas w 10-minutowych interwałach.
Kamera Internetowa	Usuń kartę pamięci, następnie podłącz kamerę kablem USB do komputera. Kamera automatycznie przejdzie w tryb kamery internetowej - nie ma potrzeby instalacji dodatkowych sterowników.

Czerwona Dioda	Zielona Dioda	Niebieska Dioda	Wskaźnik ładowania
Wyłączona	Wyłączona	Świeci	Wyłączona
Wyłączona	Wyłączona	Dwa mrugnięcia	Wyłączona
Wyłączona	Włączona gdy łączy z WIFI	Mruga / świeci	Wyłączona
Wyłączona	Mruga / świeci	Mruga / świeci	Wyłączona
Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
Świeci/ mruga raz podczas zdjęcia	Włączona gdy łączy z WIFI	Świeci	Wyłączona
Świeci	Włączona gdy łączy z WIFI	Mruga przy TimeLapse	Wyłączona
Mruga	Włączona gdy łączy z WIFI	Wyłączona	Wyłączona
Wyłączona	Włączona gdy łączy z WIFI	Mruga przez 10 sekund	Wyłączona
Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona	Świeci
Mruga	Wyłączona	Wyłączona	Wyłączona
Wyłączona	Wyłączona	Mruga	Wyłączona
Wyłączona	Wyłączona	Świeci	Wyłączona

Opis parametrów

Model	C100	
Chipset	Novatek 96672	
Sensor	GC2053	
Obiektyw	F2.7	
Kąt widzenia	115°	
Focus	2.4mm	
Anti-shake	NO	
Video Rozdzielczość	1080P(1920*1080)30FPS 720P(1280*720)30/60FPS VGA(640*480)30FPS	
Photo Rozdzielczość	15M(5200*2928) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 1M(1440*816)	
Tryby video	Normal Mode, Timelaps Mode, Car Mode	
Photo	Normal Mode, Burst Mode	
Format video	MP4	
Format zdjęć	JPG	
Czasładowania	100 minut	
Czas Pracy	1080P/30FPS WiFi OFF, 3 godziny 20 min 1080P/30FPS WiFi On, 2 godziny 10 min	

WI-FI



iOS



Android

Zeskanuj i pobierz aplikację

Kamerę można podłączyć do smartfonów za pośrednictwem WIFI (Android / IOS), aby to zrobić podążaj za instrukcjami:

1. Zainstaluj aplikację“SJCAM Zone” na telefonie. Użytkownicy systemu Android znajdują ją na Google Play , natomiast posiadacze iOS na App Store.

2. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby włączyć kamerę, następnie dwukrotnie aby włączyć WIFI


3. Włącz WIFI w telefonie. Znajdź i połącz z urządzeniem "C100+ _XXXXX" / "C100 _XXXXX". Hasło to :12345678.

4. Po połączeniu otwórz aplikację SJCAM ZONE i naciśnij "connect camera"




5. Po połączeniu będziesz mieć dostęp do:

1. Poziomu naładowania
2. Wyłączenia kamery
3. Dostępu do galerii
4. Szybkich ustawień
5. Rozpoczęcia nagrywania
6. Zmiany trybu kamery
7. Zmiany parametrów

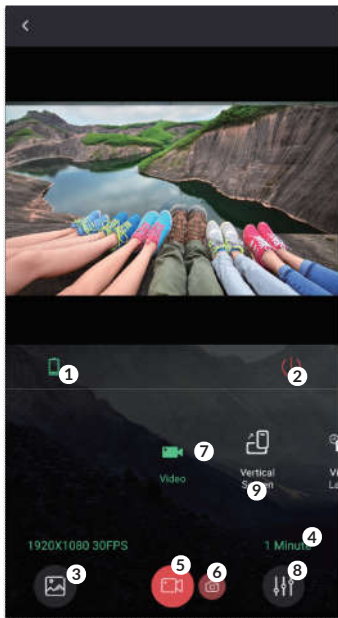

6. Ustawienia

W tym oknie możesz dokonać zmian rozdzielczości i jakości nagrań i zdjęć

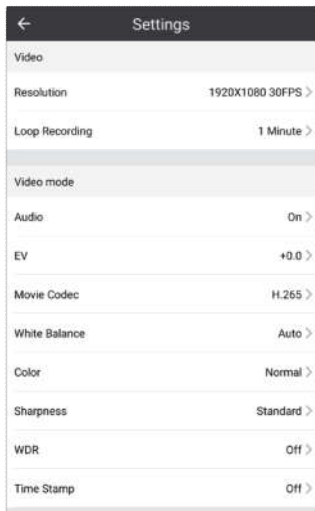

7. Galeria

Możesz przeglądać, udostępniać, edytować oraz usuwać nagrania i zdjęcia



Przykładowe zastosowania



BIEGANIE



DOM



SELFIE



ROWER



NURKOWANIE



NARTY



Karta Gwarancyjna

Adresy serwisów:
61-315 Poznań, Pokrzywno 4a
serwis@simpler.pl

Nazwa produktu	
Data Usterki	
Dane kontaktowe	
Numer Seryjny	
Data zakupu	
Numer kontaktowy	
Adres wysyłki	
Opis usterki	

IMPORTER:
KAMAKS SP. Z O.O.
Pokrzywno 4a
61-315 Poznań



深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industyial Area
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Telephone (固定电话)：+ 86-18118714563

Official website(官方网站)：sjcam.com

Made in China