

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM735BB**
oraz
Bransoletki SOS **FW735**



Uwaga:


Bransoletka FW735 służy wyłącznie do inicjowania połączenia SOS wykonywanego przez telefon. Nie można przez nią rozmawiać.

Bransoletka FW735 nie jest fabrycznie sparowana z telefonem.


Parowanie bransoletki SOS z telefonem.


1. Naciśnij raz przycisk na bransoletce (czerwona dioda LED będzie migać przez jedną minutę)
2. Następnie w MENU telefonu MM735 wybierz: USTAWIENIA > USTAWIENIA SOS > POŁĄCZ Z BRANSOLETKĄ.

Po połączeniu, dioda LED na bransoletce mrugnie krótko trzy razy. Jednocześnie na wyświetlaczu telefonu MM735

pojawi się ikona .

W przypadku, gdy bransoletka SOS FW735 nie połączy się z telefonem MM735 w przeciągu jednej minuty, przejdzie w tryb uśpiania, aby ją aktywować należy ponownie nacisnąć przycisk na bransoletce.

- Jeśli na telefonie pojawi się symbol  oznacza to, że bransoletka straciła połączenie, np. z powodu braku zasięgu lub wyłączenia telefonu.
- Zbliź bransoletkę do telefonu, naciśnij krótko przycisk SOS

Ikona zmieni się na .

Połączenie SOS zainicjowane przez bransoletkę FW735, można anulować wyłącznie poprzez przyśnięcie i przytrzymanie przycisku SOS z tyłu telefonu.

Zdalna lokalizacja telefonu.

1. W telefonie MM735 zapisz nr numer telefonu wysyłającego zapytanie o lokalizację jako kontakt ICE .
2. Upewnij się, że w telefonie MM735 jest włączona lokalizacja:

USTAWIENIA > LOKALIZACJA GPS > HASŁO (0000) > CZAS ODŚWIEŻANIA GPS> WŁĄCZ

3. Wyślij wiadomość tekstową: **cxwz** (małe litery).

W ciągu około 2 min., MM735 prześle wiadomość zrotną wraz z linkami do map oraz współrzędne geograficzne, na których zaznaczone będzie położenie MM735.

Telefon wysyła ostatnio zapamiętaną lokalizację.

Jeśli otrzymasz SMS zrotny z informacją „No location” oznacza to, że telefon MM735 nie połączył się z nadajnikami GPS.

Użytkownik telefonu MM735, będący w budynku może nie zostać zlokalizowany.

Po pierwszym uruchomieniu najlepiej pozostawić telefon przy oknie na co najmniej godzinę w celu nawiązania połączenia GPS.

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy technicznej, należy skontaktować się z infolinią pod numerem:(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Zaleca się zachowanie opakowania, gdyż może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, stanowi nieodłączny elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800.
Przed uruchomieniem należy poprawnie zainstalować kartę SIM

Spis treści

1. Zawartość kompletu	8
2. Dane techniczne	8
2.1 Telefon komórkowy MM735	8
2.2 Bransoletka SOS	10
2.3 Ładowarka	10
3. Zasady bezpiecznego użytkowania	11
4. Instalacja elementów	12
4.1 Instalacja karty SIM i akumulatora	12
4.2 Ładowanie akumulatora	14
4.2.1 Ładowarka biurkowa (opcja)	15
4.3 Alarm słabej baterii	16
5. Lokalizacja przycisków	17
6. Użytkowanie telefonu	21
6.1 Włączanie telefonu	21
6.2 Wyłączanie	21
6.3 Tryb czuwania	22
6.4 Blokada klawiatury	23
7. Obsługa MENU	24
8. Książka telefoniczna	24
8.1 Zapisywanie kontaktów	24
8.2 Przeglądanie kontaktów	25
8.3 Usuwanie kontaktów	25
8.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu	25
8.3.2 Usuwanie kilku kontaktów	26
8.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów	26
8.4 Kopiowanie kontaktów	26
8.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu	26
8.4.2 Kopiowanie kilku kontaktów	27
8.5 Przenoszenie kontaktów	27
8.6 Zaznacz kilka	27
8.7 Ustawienia książki telefonicznej	28
8.7.1 Proste wybieranie	28
8.7.2 Dodatkowe numery	28

8.7.3 Stan pamięci	29
9. Połączenia	29
9.1 Bezpośrednie wybieranie numeru	29
9.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej.....	29
9.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń.....	30
9.4 Szybkie wybieranie.....	30
9.5 Zmiana głośności połączenia	30
9.6 Opcje podczas połączenia	30
9.7 Klawisz ICE.	31
9.8 Połączenie przychodzące.....	31
10. Spis połączeń	32
11. Wiadomości SMS i MMS	33
11.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów	33
11.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy.....	34
11.3 Skrzynki SMS.....	35
11.3.1 Skrzynka odbiorcza.....	35
11.3.2 Pozycje wysłane.....	36
11.3.3 Kopie robocze	36
11.3.4 Skrzynka nadawcza	36
11.4 Usuwanie wiadomości.....	37
11.5 Ustawienia wiadomości	37
11.5.1 SMS.....	37
11.5.2 MMS.....	38
11.5.3 Wiadomości serwisowe (sieciowe).....	38
11.6 Poczta głosowa	39
12. Dodatki	39
12.1 Kalendarz	39
12.2 Kalkulator	40
12.3 Alarm	40
12.4 Usługi SIM	41
12.5 Czas na świecie	41
12.6 Menadżer plików	41
13. Aparat.....	42
14. Radio FM.....	44

15. Multimedia.....	45
15.1 Przeglądarka zdjęć	45
15.2 Nagrywanie wideo.....	46
15.3 Odtwarzacz wideo.....	46
15.4 Odtwarzacz audio	47
15.5 Dyktafon.....	47
16. Ustawienia.....	48
16.1 Profile.....	48
16.2 Ustawienia telefonu.....	49
16.2.1 Ustawienia daty i czasu	49
16.2.2 Język.....	49
16.2.3 Planow. Wł/wył.....	50
16.2.4 Preferowana metoda wprowadzania	50
16.2.5 Wyświetlacz	50
16.2.6 Auto. blokada klawiatury.....	50
16.2.7 Podświetlanie.....	50
16.2.8 Dioda powiadomień	50
16.2.9 Tematy.....	51
16.2.10 Rozmiar czcionki.....	51
16.2.11 Tryb samolotowy.....	51
16.3 Ustawienia połączeń	51
16.3.1 Ukrywanie numeru.....	51
16.3.2 Połączenie oczekujące	51
16.3.3 Przekazywanie połączeń	52
16.3.4 Blokada połączeń	53
16.3.5 Ustawienia zaawansowane	53
• Czarna lista.....	53
• Autopowtarzanie	54
• Przypomnienie czasu:.....	54
• Odbieranie połączeń:.....	54
16.4 Ustawienia SOS.....	55
16.4.1 Informacje o użytkowniku	55
16.4.2 Kontakty ICE	55
16.4.3 Status.....	55
16.4.4 Wiadomość SOS	56
16.4.5 Alarm SOS.....	56

16.4.6	Komunikat SOS.....	56
16.4.7	Rozłącz bransoletkę.....	57
16.5	Przycisk SOS	57
16.6	Zdalna lokalizacja GPS	58
16.6.1	Ustawienia lokalizacji GPS.....	59
	• Czas odświeżania GPS.....	60
	• Godziny pracy GPS.....	60
	• Linki do map.....	60
16.7	Ustawienia sieci.....	61
16.8	Łączność	61
16.8.1	Bluetooth.....	61
16.8.2	Profil APN.....	62
16.9	Ustawienia zabezpieczeń.....	62
16.9.1	Kod PIN.....	62
16.9.2	Zabezpieczenie telefonu	62
16.10	Przywracanie ustawień fabrycznych	62
17.	Podłączenie do komputera	63
18.	Bransoletka SOS FW735	63
18.1	Połączenie z telefonem:	63
18.2	Wykonywanie połączeń SOS	64
18.3	Przywoływanie telefonu.....	65
18.4	Przerwanie połączenia	65
18.5	Rozłączanie bransoletki SOS FW735	65
18.5.1	Rozłączanie z poziomego telefonu	65
18.5.2	Rozłączanie z poziomego bransoletki.....	66
18.6	Wymiana baterii w bransoletce SOS FW735	66
19.	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	69
20.	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	73
21.	Warunki gwarancji	75
22.	Informacje dotyczące akumulatora.....	75
23.	Informacja dotycząca ochrony środowiska.....	77
24.	Informacje o SAR	78
25.	Deklaracja zgodności	79

1. Zawartość kompletu

Telefon GSM

Bransoletka SOS

Ładowarka sieciowa

Ładowarka biurkowa

Kabel USB 1,5m

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

2. Dane techniczne

2.1 Telefon komórkowy MM735

- Duże podświetlane klawisze
- Kolorowy wyświetlacz 2.4"(240/320) 65 tys. kolorów Aparat fotograficzny 2Mpix
- Gniazdo kart pamięci microSD
- Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)
- Funkcja GPS- wysyłanie lokalizacji na numery alarmowe, możliwość zdalnej lokalizacji
- Duża czcionka, proste Menu
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna -500 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów
- Szybkie wybieranie 7 numerów
- Wyświetlanie czasu połączenia

- Bluetooth 3.0
- Bluetooth 5.0 (do połączenie z bransoletką SOS)
- Radio FM
- Latarka
- Kalkulator
- Budzik
- Akumulator 1400 mAh
- Czas czuwania: maks. ok.400 godz.(bez włączonej funkcji GPS, Bluetooth)*.
- Czas rozmów: maks. ok. 12 godz.*
- Waga:110

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna moc wyjściowa
EGSM900	880-915 MHz (TX) 925- 960MHz (RX)	32.39 dBm,
DCS1800	1710-1785 MHz (TX) 1805-1880 MHz (RX)	30.20 dBm)
Bluetooth/ BLE:	2402MHz 2480MHz	Bluetooth:0.09 dBm BLE: -2.11 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-
GPS:	559-1610 MHz RX	-

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM,

Włączona funkcja GPS znacznie skraca czas czuwania. i zależna jest od ustawionego czasu odświeżania oraz godzin pacy GPS. Patrz punkt *Lokalizacja GPS*

2.2 Bransoletka SOS

Bluetooth 5.0

Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz

Moc wyjściowa: -0.71 dBm

Wodoszczelność IP67

Zasięg maks. ok. 20m (wewnątrz),ok 60m (otwarty teren)

Waga 26g

Bateria CR2025 (Żywotność baterii: ok. 2 lat,
w zależności od użytkowania)

2.3 Ładowarka

Zasilacz zewnętrzny (ładowarka) do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	Switching Adapter HJ-0502000W2-EU
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	2.0A
Moc wyjściowa	10.0W
Średnia sprawność podczas pracy	79,69%(230V) 78.85%(115V)
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.05W(230V) 0.03W(115V)

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu:

- Nie wolno użytkować telefonu w miejscach, gdzie jest to zabronione np. stacje benzynowe, szpitale, samoloty czy w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo;
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu;
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała, w stosunku do urządzenia medycznego, celem zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzenia, że występują zakłócenia;
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalnych akumulatorów i ładowarek. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub nawet wybuch.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

4. Instalacja elementów


Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.


4.1 Instalacja karty SIM i akumulatora

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:


- Kiedy telefon jest wyłączony, z lewej strony na dole telefonu podważ paznokciem pokrywę akumulatora.
- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od dołu telefonu

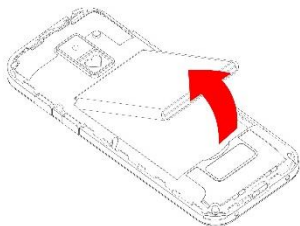

-
- Przesuń zawleczkę w stronę *OPEN* a następnie podnieś ją. Włóż kartę microSIM tak, aby styki karty microSIM dotykały łączy telefonu, zamknij zawleczkę w stronę *LOCK*.

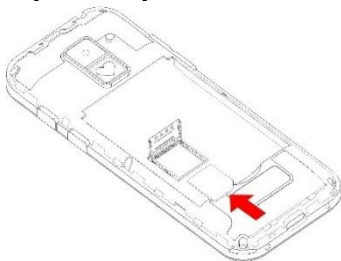

- Obok gniazda karty SIM, po prawej stronie, znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Przesuń zawleczkę w stronę *OPEN*, a następnie podnieś ją. Włóż kartę microSD tak, aby styki karty microSD dotykały łączy telefonu, zamknij zawleczkę w stronę *LOCK*.

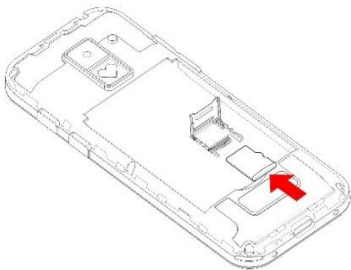

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.

- Nałóż pokrywę akumulatora na telefon i lekko dociśnij brzegi.

4.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora dołączonego do zestawu. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji.

Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:


1. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się po lewej krawędzi telefonu, a następnie podłącz zasilacz do gniazdko elektrycznego. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii, na wyświetlaczu, będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
2. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, odłącz ładowarkę z gniazdko elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania zostanie zakończony, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat ŁADOWANIE UKOŃCZONE, a po podświetleniu nie będzie pulsował symbol baterii.

4.2.1 Ładowarka biurkowa (opcja)

W przypadku używania ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej (INPUT), a następnie podłączyć zasilacz do gniazdko elektrycznego. W celu naładowania akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu.


Ważne: Na ładowarce biurkowej znajduje się wejście USB (Output), dzięki któremu można naładować inne urządzenia elektryczne.

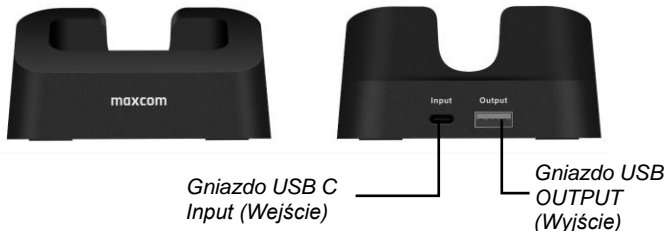

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany;
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon;
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat, że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

4.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem BATERIA ROZŁADOWANA na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . NAŁADUJ BATERIE, gdy pojawi się taki komunikat.

5. Lokalizacja przycisków



1	Styki ładowania (do ładowarki biurkowej)	11	Zielona słuchawka
2	Gniazdo USB-C/ ładowania	12	Czerwona słuchawka
3	Zwiększanie głośności	13	Przycisk Dół
4	Zmniejszanie głośności	14	Klawiatura numeryczna
5	Gniazdo słuchawek	15	Dioda latarki
6	Uchwyt na smycz	16	Aparat fotograficzny
7	Dioda LED (nieodebrane połączenie/SMS)	17	Przycisk SOS
8	Głośnik rozmów	18	Głośnik dzwonek/multimediów
9	Wyświetlacz	19	Przycisk latarki
10	Przycisk Góra	20	Przycisk blokady klawiatury

Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja	
Czerwona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu	
Zielona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń; w MENU zatwierdzenie wyboru.	
Klawisze nawigacyjne	Góra	MENU
	Dół	Książka telefoniczna
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	2	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie MENU ICE „W nagłym wypadku”
	0	Cyfra 0
	3-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 3 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
	*	Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne, w lewo (w niektórych opcjach)

	#	<p>Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #, w prawo (w niektórych opcjach)</p> <p>Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy</p> <p>Naciśnięcie podczas połączenia: wyciszenie dzwonka</p>
	Boczny klawisz +/-	<p>Krótkie naciśnięcie: podczas połączenia, odtwarzania radia regulacja głośności; w stanie czuwania regulacja głośności klawiszy.</p> <p>Przytrzymanie w stanie czuwania: ściszenie/zgłośnienie dźwięków klawiszy; przytrzymanie + w czasie rozmowy włącza nagrywanie rozmowy.</p>
Klawisze funkcyjne	SOS	Przytrzymanie włączy procedurę alarmową. Zadzwoń pod zdefiniowany numer i wyśle SMS
	Latarka	Przytrzymanie włączy/wyłączy latarkę
	Blokada klawiatury	<p>Krótkie naciśnięcie: zablokowanie klawiatury w stanie czuwania.</p> <p>Długie naciśnięcie: przy zablokowanej klawiaturze odblokowanie klawiatury.</p>

6. Użytkowanie telefonu

6.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz czerwonej słuchawki, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. PIN znajdziesz w zestawie startowym karty SIM.

Po wpisaniu kodu, zatwierdź klawiszem Zielonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Następnie, przy pierwszym uruchomieniu z daną kartą SIM (lub po przywróceniu ustawień fabrycznych), pojawi się komunikat: KOPIOWAĆ WSZYSTKO Z KARTY SIM DO TELEFONU wybierz TAK, jeśli chcesz skopiować kontakty z karty SIM do pamięci telefonu. W przeciwnym wypadku naciśnij Nie.


6.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij klawisz czerwonej słuchawki i przytrzymaj.







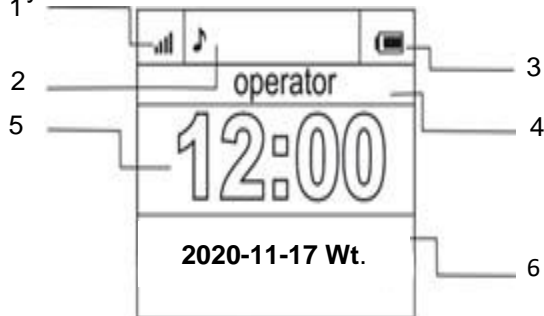



6.3 Tryb czuwania










Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje, oznacza to, że znajduje się w trybie czuwania.

Opis wyświetlacza



1. Sygnał sieci
2. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS
	Wibracje, następnie dzwonek		Nowy MMS
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Włączony Bluetooth		Telefon podłączony do portu USB

	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
SOS	Uruchomiony tryb SOS		Zainstalowana karta pamięci
	bransoletka połączona		bransoletka poza zasięgiem
	Włączona latarka		Zablokowana klawiatura
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji, gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

3. Poziom baterii
4. Nazwa operatora
5. Godzina
6. Data

6.4 Blokada klawiatury

W celu zablokowania klawiatury, należy nacisnąć przycisk blokady z prawej strony telefonu. W celu odblokowania klawiatury, należy przytrzymać przycisk blokady do momentu pojawienia się symbolu otwartej kłódki. Nie trzeba odblokowywać klawiatury, aby odebrać połączenie.

UWAGA: Klawiatura zablokuje się (automatycznie lub manualnie) tylko w sytuacji gdy telefon jest w stanie czuwania.

7. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy, w trybie czuwania, nacisnąć klawisz **GÓRA**.

Aby poruszać się po MENU, należy użyć klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz zielonej słuchawki.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz czerwonej słuchawki. Aby przejść do stanu czuwania, przytrzymaj czerwoną słuchawkę.

8. Książka telefoniczna

8.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z dwóch sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu, w stanie czuwania, naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij Opcje (zielona słuchawka). Wybierz ZAPISZ W KONTAKTACH, naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Wpisz nazwę kontaktu, a następnie OPCJE > ZAPISZ.

2. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu, w stanie czuwania, naciśnij klawisz GÓRA, a następnie wybierz KONTAKTY > NOWY KONTAKT. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt.

Wprowadź nazwę kontaktu. Naciskając klawisz DÓŁ przejdź do pola numeru i wprowadź numer, następnie naciśnij OPCJE > ZAPISZ.

8.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wejdź do MENU i wybierz KONTAKTY
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz DÓŁ
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

8.3 Usuwanie kontaktów

8.3.1 *Usuwanie pojedynczego kontaktu*

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty

2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij OPCJE > USUŃ
3. Naciśnij zieloną słuchawkę aby potwierdzić.

8.3.2 Usuwanie kilku kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: KONTAKTY > OPCJE > ZAZNACZ KILKA > USUŃ KILKA
2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie OPCJE > ZAZNACZ. Możesz powtórzyć tą czynność dla kilku kontaktów.
3. Następnie wybierz OPCJE > USUŃ KILKA.

8.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: KONTAKTY > OPCJE > USTAWIENIA > USUŃ WSZYSTKIE.
2. Wybierz czy chcesz usunąć kontakty z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając TAK.

8.4 Kopiowanie kontaktów

8.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz KONTAKTY
2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować

3. Naciśnij OPCJE > KOPIUJ, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę.

8.4.2 Kopiowanie kilku kontaktów

Aby skopiować kilka kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz: KONTAKTY > OPCJE > USTAWIENIA > KOPIUJ WSZYSTKO
2. Wybierz gdzie chcesz skopiować kontakty.
3. Zaznacz kontakty które chcesz skopiować. W tym celu naciśnij OPCJE > ZAZNACZ. Powtórz czynność dla innych kontaktów. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, wybierz OPCJE > ZAZNACZ WSZYSTKO.
4. Ponownie naciśnij OPCJE > KOPIUJ WYBRANE.

8.5 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU > KONTAKTY > OPCJE > USTAWIENIA > PRZENIEŚ WSZYSTKO. Dalej, postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kilku kontaktów (pkt. 8.4.2).

8.6 Zaznacz kilka

W MENU wybierz: KONTAKTY > OPCJE > ZAZNACZ KILKA a następnie:

- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMSa do kilku odbiorców (Wyślij SMS – OPCJE > ZAZNACZ/ZAZNACZ WSZYSTKIE > ZATWIERDŹ (zielona słuchawka)

- USUŃ KILKA, jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów/
odbiorców (USUŃ KILKA > OPCJE >
ZAZNACZ/ZAZNACZ WSZYSTKIE > ZATWIERDŹ
(zielona słuchawka)

8.7 Ustawienia książki telefonicznej

8.7.1 Proste wybieranie

W MENU wybierz: KONTAKTY > OPCJE > USTAWIENIA->PROSTE WYBIERANIE->STATUS aby włączyć lub wyłączyć PROSTE WYBIERANIE. Jeśli SZYBKIE WYBIERANIE jest włączone i są do klawiszy 3-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz KONTAKTY > OPCJE > USTAWIENIA > PROSTE WYBIERANIE > USTAW KLAWISZE. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij zieloną słuchawkę.

8.7.2 Dodatkowe numery

W MENU wybierz KONTAKTY > OPCJE > USTAWIENIA > DODATKOWE NUMERY > WYBIERANIE USTALONE, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wybierania ustalonego.

8.7.3 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu.

W MENU wybierz > KONTAKTY > OPCJE > USTAWIENIA > STAN PAMIĘCI.

9. Połączenia

9.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij dwukrotnie zieloną słuchawkę aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

9.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij klawisz DÓŁ aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz łącz.

9.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, a następnie wybierz POŁĄCZ, aby nawiązać połączenie.

9.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie.

9.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij znajdujący się z lewej strony klawisz + lub – aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

9.6 Opcje podczas połączenia

Podczas trwającego połączenia naciśnij OPCJE, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- TRYB GŁOŚNIKA: włącza/wyłącza tryb głośnomówiący
- ZAWIEŚ: zawiesza połączenie
- ZAKOŃCZ połączenie: kończy połączenie
- NOWE POŁĄCZENIE: pozwala nawiązać kolejne połączenie
- KONTAKTY: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- SPIS POŁĄCZEŃ: pozwala sprawdzić rejestr połączeń

- WIADOMOŚCI: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości
- DYKTAFON: włącza nagrywanie rozmowy
- WYCISZ: włącza/wyłącza mikrofon
- DTMF: pozwala włączyć/wyłączyć funkcję DTMF.

9.7 Klawisz ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - w nagłym wypadku) - skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza 2 ICE, wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku (takie jak: nazwisko, choruje na, alergie, grupa krwi).

Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty alarmowe (Kontakty ICE) oraz informację o użytkowniku- patrz poniżej.

9.8 Połączenie przychodzące

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego, naciśnij klawisz #.

10. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać SPIS POŁĄCZEŃ, a następnie wybrać:

NIEODEBRANE POŁĄCZENIA (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu.

WYBIERANE NUMERY (aby wyświetlić wybierane numery).

ODEBRANE POŁĄCZENIA (aby wyświetlić połączenia odebrane)

USUŃ REJESTR (aby usunąć wybrane połączenia z rejestru)

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia



Wybierane numery



Odebrane połączenia



Nieodebrane połączenia


Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij klawisz zielonej słuchawki aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- **POŁĄCZ**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **WYŚLIJ SMS**, pozwala wysłać SMS
- **PODGLĄD**, wyświetla szczegóły połączenia


- **WYŚLIJ MMS**, pozwala wysłać wiadomość multimedialną
- **ZAPISZ W KONTAKTACH**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej
- **EDYTUJ PRZED POŁĄCZENIEM**, pozwala zmienić numer przed nawiązaniem połączenia
- **USUN**, usuwa daną pozycję

11. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na

ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Dodatkowo, nieodebrana wiadomość SMS sygnalizowana jest przez migający na zielono wskaźnik LED.

Aby wejść do **MENU WIADOMOŚCI SMS**, należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz GÓRA, a następnie wybrać WIADOMOŚCI->SKRZ. ODBIORCZA. Kiedy skrzynka

odbiorcza jest pełna, ikona  będzie pulsować. **USUŃ WIADOMOŚCI ZE SKRZYNYKI ODBIORCZEJ**, aby rozwiązać problem.

11.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów


1. Wejdź do MENU a następnie wybierz: WIADOMOŚCI > UTWÓRZ WIADOMOŚĆ SMS, aby otworzyć edytor wiadomość.
2. Wpisz swoją wiadomość.

- **ZMIENIANIE METODY WPISYWANIA TEKSTU:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.
3. **WYSYŁANIE WIADOMOŚCI:** Naciśnij klawisz zielonej słuchawki aby wejść do OPCJI, wybierz WYŚLIJ DO i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij OK. Jeśli chcesz SMS wysłać do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij WYŚLIJ.
 4. **ZAPISYWANIE WIADOMOŚCI:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij klawisz zielonej słuchawki, a następnie wybierz ZAPISZ . Wiadomość zostanie zapisana w folderze ROBOCZE. Możesz ustawić, aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: WIADOMOŚCI > USTAWIENIA > SMS > ZAPISUJ WYSŁANE WIADOMOŚCI.
 - Jeśli chcesz wysłać wiadomość MMS, wybierz w MENU > WIADOMOŚCI > UTWÓRZ WIADOMOŚĆ > MMS, wprowadź tekst wiadomości, naciśnij OPCJE i wybierz zawartość, a następnie wybierz OPCJE i WYŚLIJ.

11.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane

wiadomości, w MENU wybierz: WIADOMOŚCI->SKRZ. ODBIORCZA. Aby odczytać wiadomość, naciśnij OPCJE i wybierz PODGLĄD. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając zieloną słuchawkę.

2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że wiadomość nie została przeczytana.

Naciskając OPCJE podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:

- ODPOWIEDZ PRZEZ SMS: napisz SMS do nadawcy
- ODPOWIEDZ PRZEZ MMS: napisz MMS do nadawcy
- ZADZWOŃ: połącz się z nadawcą
- USUŃ: usuwa wiadomość
- PRZEKAŻ: pozwala przestać wiadomość innemu odbiorcy
- ZAAWANSOWANE: pozwala na użycie numeru lub adresu URL.

11.3 Skrzynki SMS

11.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij OPCJE:

- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość

- ODPOWIEDZ PRZEZ SMS: napisz SMS do nadawcy
- ODPOWIEDZ PRZEZ MMS: napisz MMS do nadawcy
- ZADZWOŃ: połącz się z nadawcą
- PRZEKAŻ: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- USUŃ: usuwa wiadomość
- USUŃ WSZYSTKO: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- ZAPISZ W KONTAKTACH: pozwala na zapisanie numeru nadawcy w książce telefonicznej

11.3.2 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji WYŚLIJ I ZAPISZ WYŚLANE wiadomości są wówczas zapisywane w folderze WYŚLANE.

Do poruszania się w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

11.3.3 Kopie robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze ROBOCZE. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu klawisza zielonej słuchawki wybierz ZAPISZ. Wejdź do ROBOCZYCH, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

11.3.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

11.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w OPCJE i wybierz USUŃ.

11.5 Ustawienia wiadomości

Wejdź w MENU i wybierz: WIADOMOŚCI > USTAWIENIA, a następnie wybierz:

11.5.1 SMS

- SIM
 - PROFILE: Pozwala skonfigurować kilka profili SMS. Profil pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.
Numer ten otrzymasz od usługodawcy.
 - WAŻNOŚĆ WIADOMOŚCI: Pozwala ustawić okres ważności wiadomości SMS
 - TYP WIADOMOŚCI: możesz wybrać jaki ma być typ wiadomości SMS
 - RAPORT DORECZEŃ: Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)
 - POCZTA GŁOSOWA: możesz zmienić numer poczty głosowej. Dostaniesz go od swojego operatora.
- STAN PAMIĘCI
Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.
- LICZNIK WIADOMOŚCI

Pozwala sprawdzić ilość wysłanych i odebranych wiadomości

- **ZAPISUJ WYSŁANE WIADOMOŚCI**

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

- **PREFEROWANA PAMIĘĆ**

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

11.5.2 MMS

- **KONTO DANYCH**

Pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMSów.

- **WSPÓLNE**

- **KOMPOZYCJA**: pozwala ustawić czas slajdu oraz automatyczny podpis

- **WYSYŁANIE**: pozwala ustawić raporty doręczeń, priorytet, automatyczne zapisywanie.

- **POBIERANIE**: pozwala ustawić pobieranie MMSów w sieci domowej i w roamingu oraz ustawić filtry wiadomości.

- **PREFEROWANE PRZECHOWYWANIE**: pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości


- **STAN PAMIĘCI**: pozwala sprawdzić stan pamięci.

11.5.3 Wiadomości serwisowe (sieciowe)

- Zgoda na otrzymywanie wiadomości od operatora (**AKCEPTUJ WSZYSTKIE/WYŁĄCZ**)

- Instalacja usługi (**ZAWSZE PYTAJ/WŁĄCZ AUTOM./WYŁĄCZ**).

11.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora, umożliwiająca pozostawienie nagrań głosowych osobom dzwoniącym, gdy nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: WIADOMOŚCI->USTAWIENIA->SMS->SIM->POCZTA GŁOSOWA i wprowadź właściwy numer. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć klawisz 

12. Dodatki

12.1 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, w MENU wybierz: DODATKI > KALENDARZ.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza GÓRA/DÓŁ.

Naciśnij klawisz zielonej słuchawki, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- **PODGLĄD**: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień,
- **ZOBACZ WSZYSTKIE**: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane zadania,
- **DODAJ WYDARZENIE**: pozwala dodać nowe zadanie.

Możesz wybrać typ zadania, jego początek i koniec, temat, opis oraz włączyć alarm. Aby zapisać zadanie, po ustawieniu wszystkich opcji najedź na POCZĄTEK,

KONIEC LUB ALARM i naciśnij lewy klawisz zielonej słuchawki.

- USUŃ ZADANIE: pozwala usunąć zadania: wszystkie, zaległe lub z danego okresu,
- IDŹ DO DATY: wprowadź datę do której chcesz przejść
- IDŹ DO DZISIEJSZEJ DATY: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty,
- WIDOK TYGODNIA: przełącza widok kalendarza,
- POCZĄTEK TYGODNIA: pozwala ustawić który dzień ma być pierwszym dniem tygodnia

12.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: DODATKI > KALKULATOR. Możliwe są następują działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ wybierz działanie i naciśnij OK, wprowadź drugą liczbę i ponownie naciśnij OK.

12.3 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w MENU wybierz: DODATKI > ALARM. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij EDYTUJ. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, typ alarmu oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij klawisz

zielonej słuchawki, aby wyłączyć budzik. Naciśnij klawisz czerwonej słuchawki aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

12.4 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne.

12.5 Czas na świecie

Funkcja pozwala sprawdzić czas w innych rejonach świata.

12.6 Menadżer plików

Wybierz w MENU > DODATKI->MENADŻER PLIKÓW
Naciśnij klawisz zielonej słuchawki [Opcje] :

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.
- Formatuj- aby sformatować wybrany napęd
- Szczegóły

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- Otwórz
- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- Zmień nazwę folderu

- Usuń: Usuń obecny folder
- Sortuj według: Możesz posortować foldery wg: typu, nazwy, daty, rozmiaru

Aby otworzyć dany plik, naciśnij klawisz zielonej słuchawki [Opcje] i wybierz podgląd lub odtwórz. Możesz wybrać także inne funkcje.

13. Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU > APARAT. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie).

- Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk GÓRA, aby oddalić naciśnij DÓŁ.
- Aby zmienić rozmiar zdjęcia (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), naciśnij OPCJE > USTAWIENIA OBRAZU > ROZMIAR ZDJĘCIA.
- Aby szybko zmienić rozmiar zdjęcia przyciśnij klawisz 1.
- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz 5. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
- Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij zieloną słuchawkę.

Przełącz na wideo	Włącza kamerę
Zdjęcia	Uruchamia przeglądarkę zdjęć
Ustaw. aparatu	Pozwala zmienić ustawienia aparatu, np. anty-migotanie, samowyzwalacz
Ustaw. obrazu	Możesz zmienić rozmiar zdjęcia oraz jakość obrazu
Balans bieli	Pozwala dostosować balans bieli
Tryby sceny	Automatyczny lub noc
Pamięć	Pozwala wybrać czy zdjęcia mają być zapisywane na karcie pamięci czy w wewnętrznej pamięci telefonu
Przywróć domyślne	Przywraca domyślne ustawienia aparatu

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć. Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci Micro SD.

Podczas używania funkcji **ZDJĘCIA**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ i naciśnij zieloną słuchawkę aby wyświetlić OPCJE:

- PODGLĄD - powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Góra/Dół;
- WYŚLIJ - pozwala wysłać zdjęcie jako MMS lub przez Bluetooth;
- ZMIENŃ NAZWĘ - pozwala zmienić nazwę zdjęcia;
- USUŃ - usuwa zdjęcie;

- SORTUJ WEDŁUG - pozwala posortować zdjęcia wg nazwy, daty lub rozmiaru;
- SKASUJ WSZYSTKIE - usuwa wszystkie zdjęcia;
- PAMIĘĆ - pozwala wybrać czy mają być wyświetlane zdjęcia z karty pamięci czy z pamięci telefonu;
- INFORMACJE O ZDJĘCIU - wyświetla szczegóły zdjęcia.

Po powiększeniu zdjęcia, naciśnij OPCJE, aby wyświetlić dodatkowe funkcje:

- Odtwórz – włącza pokaz slajdów;
- Obróć widok – obraca zdjęcie;
- Użyj jako – możesz użyć zdjęcia jako tapeta lub wygaszacz ekranu;
- Wyślij – wyślij zdjęcie za pomocą MMSa lub przez Bluetooth;
- Informacje o zdjęciu – wyświetla szczegóły zdjęcia.

14. Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać po podłączeniu zestawu słuchawkowego, który działa również jako dodatkowa antena.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Radio FM. Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz #. Jeśli jest włączona opcja GRAJ W TLE, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza #, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- +/- (na lewym boku): głośniej/ciszej
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz
- DÓŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- #: wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
- * (gwiazdka): automatyczne wyszukiwanie stacji
- Czerwona słuchawka: powrót do menu
- Zielona słuchawka – opcje: Lista kanałów, wprowadzanie ręczne częstotliwości, automatyczne wyszukiwanie, ustawienia (graj w tle, głośnik)
- Klawisze 1 – 9: wybieranie stacji radiowej z listy kanałów (muszą być zapisane stacje)

15. Multimedia

15.1 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: MULTIMEDIA > PRZEGLĄDARKA ZDJĘĆ. Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia. Opcje dostępne w przeglądarce zdjęć są identyczne jak w funkcji Zdjęcia.

15.2 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: MULTIMEDIA > KAMERA. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij klawisz zielonej słuchawki.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza 5. Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza 5. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby korzystać z funkcji kamery wymagane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci OPCJE > PAMIĘĆ i wybrać kartę pamięci.

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera. Więcej informacji w punkcie PODŁĄCZANIE TELEFONU DO KOMPUTERA.

15.3 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: MULTIMEDIA > ODTWARZACZ WIDEO. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy (folder VIDEOS). Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy GÓRA/DÓŁ. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz #. Aby zatrzymać nagranie, naciśnij klawisz *. Aby powiększyć obraz na cały ekran, naciśnij klawisz 1.

Telefon odtwarza pliki formatu AVI, MP4 oraz 3GP. Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij OPCJE, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- ODTWÓRZ

- WYŚLIJ
- ZMIENŃ NAZWĘ
- USUŃ

15.4 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Muszą się one znajdować w folderze MY MUSIC. Jeśli zostały nagrane nowe pliki, po uruchomieniu odtwarzacza wybierz OPCJE > ODŚWIEŻ LISTĘ. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz #. Jeśli nie chcesz, aby pliki były odtwarzane w tle, przed wyjściem z odtwarzacza zatrzymaj odtwarzanie naciskając #.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy GÓRA i DÓŁ. Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz:

LISTA > OPCJE > USTAWIENIA.

Naciśnij klawisz * aby zmienić opcje powtarzania.

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy + i – z lewej strony telefonu.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: WAV, AAC, AMR.

15.5 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU > MULTIMEDIA > DYKTA FON
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij *.
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz czerwoną słuchawkę.

Domyślnie nagrania są zapisywane w FOLDERZE MENAGER PLIKÓW > KARTA PAMIĘCI > AUDIO.

☉ Wybierz **OPCJE** aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu (lista nagrań, miejsce zapisu plików, jakość nagrania).

16. Ustawienia

Wybierz w MENU > USTAWIENIA, a następnie:

16.1 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: OGÓLNY, CICHY, SPOTKANIE, NA ZEWNĄTRZ, MÓJ STYL.

W każdym z profili za pomocą opcji Dostosuj możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp)
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany)
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk włączania i wyłączania
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

16.2 Ustawienia telefonu

16.2.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU > USTAWIENIA >USTAW. TELEFONU >GODZINA I DATA. Wybierz STREFA CZASOWA, aby ustawić właściwe miasto, a następnie USTAW GODZINĘ/DATĘ, aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ,ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD).

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli telefon nie uzyska danych z sieci GSM).

16.2.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania: USTAWIENIA > USTAWIENIA TELEFONU > JĘZYK (wybierz właściwy język i naciśnij zieloną słuchawkę).

16.2.3 Planow. Wł/wył

Możesz ustawić, o której godzinie telefon ma się automatycznie włączyć lub wyłączyć.

16.2.4 Preferowana metoda wprowadzania

Możesz ustawić domyślną metodę wprowadzania tekstu: Abc, abc, ABC lub tryb numeryczny.

16.2.5 Wyświetlacz

Możesz ustawić tapetę, kontrast wyświetlacza oraz czas podświetlania. Możesz również ustawić własną tapetę (np. zdjęcie), włączyć funkcję wyświetlania zegara podczas ładowania telefonu oraz włączyć/wyłączyć wyświetlanie daty i godziny w stanie czuwania.

Automatyczna blokada ekranu pozwala włączyć oraz ustawić po jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

16.2.6 Auto. blokada klawiatury

Funkcja pozwala włączyć oraz ustawić po jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

16.2.7 Podświetlanie

Możesz ustawić czas oraz jasność podświetlania ekranu.

16.2.8 Dioda powiadomień

Pozwala włączyć/ wyłączyć diodę powiadomień.

16.2.9 Tematy

Możesz ustawić temat normalny lub o wysokim kontraście.

16.2.10 Rozmiar czcionki

Możesz zmienić rozmiar czcionki w telefonie.

16.2.11 Tryb samolotowy

Możesz włączyć tryb samolotowy. Gdy jest on aktywny, telefon nie ma połączenia z siecią GSM, niemożliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie/odbieranie wiadomości itd. Można wykonać połączenie z numerem alarmowym 112 jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM.

16.3 Ustawienia połączeń

16.3.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia. Wybierz: USTALA SIEĆ, UKRYJ NUMER lub WYŚLIJ NUMER i naciśnij OK.

16.3.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w MENU > OPCJĘ > USTAWIENIA > USTAW. POŁĄCZEŃ > POŁĄCZENIE OCZEKUJĄCE możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

16.3.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: **USTAWIENIA >USTAW. POŁĄCZEŃ >PRZEKAZYWANIE POŁ.**
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**, **6 Anuluj wszystkie przekazy.**
3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

16.3.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

USTAWIENIA >USTAW. POŁĄCZEŃ >BLOKADA
POŁĄCZEŃ

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

16.3.5 Ustawienia zaawansowane

- **Czarna lista**

Jeśli opcja czarnej listy jest włączona, nie będziesz otrzymywał połączeń od numerów znajdujących się na czarnej liście. Osoba próbująca się do Ciebie dodzwonić usłyszy komunikat jakbyś odrzucił połączenie.

USTAWIENIA >USTAW. POŁĄCZEŃ >USTAW.
ZAAWANSOWNAE>CZARNA LISTA>ODRZUCIĆ NR Z
CZARNEJ LISTY>WŁĄCZ

Do czarnej listy można dodać numer również z listy połączeń przychodzących

Naciśnij zieloną słuchawkę, użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ aby wybrać dany numer, wybierz OPCJE> DODAJ DO CZARNEJ LISTY>TAK

Aby usunąć numer z czarnej listy wybierz:

USTAWIENIA >USTAW. POŁĄCZEŃ >USTAW.

ZAAWANSOWNAE>CZARNA LISTA>NUMERY

CZARNEJ LISTY>EDUTUJ- usuń kolejno wszystkie cyfry

(dopóki na lewym klawiszu nie pojawi się

WRÓĆ) następnie naciśnij >OPCJE>WYKONANO

- **Autopowtarzanie**

Gdy funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie

- **Przypomnienie czasu:**

Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (31-60sek) lub po określonym czasie (2-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.

- **Odbieranie połączeń:**

Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

16.4 Ustawienia SOS

16.4.1 Informacje o użytkowniku

W MENU wybierz USTAWIENIA SOS.->INFORM. O UŻYTKOWNIKU, aby ustawić nazwisko użytkownika, jego choroby, alergie oraz grupę krwi.

Informacja ta wyświetli się po przyciśnięciu klawisza „2” (ICE). Informacja o chorobie jest wyświetlane w trybie SOS.

16.4.2 Kontakty ICE

Możesz wybrać maksymalnie 4 numery alarmowe. Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego MENU naciskając klawisz GÓRA. Następnie wybierz: USTAWIENIA SOS >KONTAKTY ICE. Wybierz którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz opcję:

EDYTUJ, aby zmienić zapisany już numer alarmowy lub wprowadzić numer alarmowy ręcznie;

DODAJ Z LISTY KONTAKTÓW - aby dodać nowy numer alarmowy z kontaktów, po wybraniu właściwego numeru zatwierdź naciskając zieloną słuchawkę;

USUŃ - aby usunąć zapisany już numer alarmowy;

USUŃ WSZYSTKO - aby usunąć wszystkie numery alarmowe.

16.4.3 Status

Pozwala włączyć/wyłączyć funkcje połączeń alarmowych SOS.

W tym celu wybierz w MENU > USTAWIENIA SOS
>STATUS> **WŁĄCZ/WYŁĄCZ**

16.4.4 Wiadomość SOS

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie*” Aby zmienić treść wiadomości SOS, w MENU wybierz USTAWIENIA SOS->WIADOMOŚĆ SOS->TREŚĆ WIADOMOŚCI SOS->EDYTUJ. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij OK.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w MENU: USTAWIENIA SOS >WIADOMOŚĆ SOS >STATUS.

16.4.5 Alarm SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w MENU: USTAWIENIA SOS >ALARM SOS.

16.4.6 Komunikat SOS

Jeśli komunikat jest włączony i połączenie SOS zostanie odebrane, odbiorca usłyszy komunikat: „Połączenie SOS, naciśnij klawisz 5”. Jeśli odbiorca nie naciśnie klawisza 5 przez 10 sekund, telefon wybierze kolejny numer zapisany na liście numerów alarmowych. Potwierdzenie odebrania rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku 5 zapewnia, że połączenie zostało odebrane przez człowieka, a nie np. przez pocztę głosową.

Komunikat SOS można wyłączyć tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że zapisane kontakty alarmowe mają anulowane wszystkie przekazy na pocztę głosową (gdy zajęty, gdy nie odpowiada, gdy poza zasięgiem, gdy niedostępny)

16.4.7 Rozłącz bransoletkę

Funkcja pozwala na rozłączenie/połączenie bransoletki SOS FW 735 z telefonem MM735.

16.5 Przycisk SOS

Po naciśnięciu przycisku SOS (znajdującego się z tyłu telefonu - ikona w kształcie „serca”) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon włączy alarm i automatycznie zadzwoni do uprzednio zdefiniowanych kontaktów alarmowych (Kontakty ICE) jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon rozpocznie próbę połączenia z kolejnym kontaktem alarmowym, gdy przez 25 sekund nie uda mu się połączyć z poprzednim.

W momencie, gdy żadne połączenie SOS nie zostanie odebrane, przez zdefiniowane kontakty ICE, na ekranie telefonu pojawi się ikona SOS, a MM735 zacznie automatycznie wysyłać wiadomość SMS z lokalizacją, co 3 minuty, do wszystkich kontaktów ICE. Ponadto telefon MM735 wyświetli na co choruje właściciel i pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę (tzn. każde przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym). Po upływie godziny,

ikona SOS zniknie z ekranu telefonu, a wysyłanie wiadomości SMS z lokalizacją zostanie zakończone. Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Aby funkcja wykonywania połączeń alarmowych SOS działała poprawnie, upewnij się, że w telefonie MM735 włączony jest Status (USTAWIENIA > USTAWIENIA SOS > STATUS>**WŁĄCZ**)

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie swojej lokalizacji. W tym celu wybierz: USTAWIENIA SOS > WIADOMOŚĆ SOS > LOKALIZACJA SMS>**WŁĄCZ/WYŁĄCZ**

Uwaga: Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS z lokalizacją MM735 może zostać przerwana przez połączenie przychodzące lub przez dłuższe naciśnięcie przycisku SOS na telefonie (do momentu aż ikona SOS zniknie na ekranie telefonu).

16.6 Zdalna lokalizacja GPS

Telefon umożliwia wysyłanie swojej lokalizacji poprzez wysłanie zapytania z innego telefonu

Aby zlokalizować zdalnie MM735, numer telefonu wysyłającego zapytanie o lokalizację, musi być zapisany jako kontakt ICE.

Aby zlokalizować zdalnie MM735, musi być włączona lokalizacja.

USTAWIENIA > LOKALIZACJA GPS > HASŁO > CZAS ODŚWIEŻANIA GPS > **WŁĄCZ**

W celu zlokalizowania położenia MM735 należy wysłać wiadomość tekstową o treści: **cxwz** (małe litery). W ciągu około 2 min., MM735 prześle wiadomość zwrotną wraz z linkami do: GoogleMaps**, OpenStreetMap* oraz współrzędne geograficzne, na których zaznaczone będzie położenie MM735.

Telefon wyśle ostatnio zapamiętaną lokalizację.

Aby ustawić parametry w folderze Lokalizacja GPS należy podać hasło telefonu (fabrycznie jest to „0000”), a następnie przejść do ustawień lokalizacji.

**Linki można edytować: w tym celu należy wejść w Ustawienia>Lokalizacja GPS> Hasło> Linki do map.*

***Z przyczyn niezależnych od producenta, linki do map mogą ulec zmianie.*

16.6.1 Ustawienia lokalizacji GPS

Praca odbiornika GPS ma istotny wpływ na zużycie baterii. Dlatego zaleca się dostosować parametry wg. własnych potrzeb. Jeśli nie chcesz aby telefon MM735 był zdalnie lokalizowany, wyłącz tę funkcję, zaoszczędzi to zużycie baterii.

- **Czas odświeżania GPS**

Możesz wybrać co jaki czas telefon będzie uruchamiał odbiornik GPS i odświeżał pozycję (co 1/2/4/8/12 lub 24 godziny)

W przypadku wyłączenia tej funkcji zdalna lokalizacja będzie niemożliwa. (USTAWIENIA > LOKALIZACJA GPS > HASŁO > CZAS ODŚWIEŻANIA GPS > **WYŁĄCZ**)

Wyłączenie tej funkcji nie ma wpływu na wysłanie swojej lokalizacji po przyciśnięciu przycisku SOS.

- **Godziny pracy GPS**

Funkcja umożliwia ustawienie przedziału czasowego, w którym GPS w MM735 będzie działał (czas na suwakach oznaczających godzinę rozpoczęcia/zakończenia można przesuwac za pomocą klawiszy * oraz #)

Domyślnie ustawiony przedział czasowy: od 6.00 do 22.00

- **Linki do map**

W folderze znajdują się zapisane formaty linków do: maps.google, openstreetmap, oraz współrzędnych geograficznych,

W razie potrzeby można je edytować.

16.7 Ustawienia sieci

- WYBÓR SIECI: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- POŁĄCZENIE GPRS: Pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane w razie potrzeby czy zawsze
- PREF. TRANSFER GPRS

16.8 Łączność

16.8.1 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w MENU > USTAWIENIA > ŁĄCZNOŚĆ i przejdź do Bluetooth

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenie	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie

Pliki przesłane na telefon MM735 są zapisywane w folderze RECEIVED

16.8.2 Profil APN

Wybierz w MENU > USTAWIENIA > ŁĄCZNOŚĆ i przejdź do PROFIL APN.

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP/MMS i GPRS niektórych operatorów. Aby edytować/usunąć/dodać konto wybierz w MENU >USTAWIENIA->ŁĄCZNOŚĆ->PROFIL APN.

Poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

16.9 Ustawienia zabezpieczeń

16.9.1 Kod PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

16.9.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000.

16.10 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU:

USTAWIENIA >PRZYWRÓĆ USTAW. FABRYCZNE.,
a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: **0000**


17. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Pamięć USB” oraz „Port COM”. Wybierz Urządzenia pamięci masowej.


18. Bransoletka SOS FW735

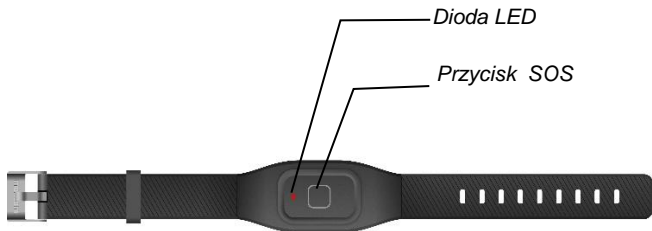

18.1 Połączenie z telefonem:

- W celu połączenia telefonu MM735 z bransoletką

SOS FW735 naciśnij raz przycisk na bransoletce. W tym momencie pojawi się czerwone światło LED, które będzie migać przez jedną minutę. Następnie W MENU telefonu MM735 wybierz: USTAWIENIA > USTAWIENIA SOS > POŁĄCZ Z BRANSOLETKĄ. Po połączeniu, światło LED na bransoletce SOS FW735 mrugnie krótko trzy razy. Jednocześnie na wyświetlaczu telefonu MM735

pojawi się ikona . W przypadku, gdy bransoletka SOS FW735 nie połączy się z telefonem MM735 w przeciągu jednej minuty, przejdzie w tryb uśpienia, aby ją aktywować należy ponownie nacisnąć przycisk na bransoletce.

18.2 Wykonywanie połączeń SOS


- Upewnij się, że telefon ma włączoną funkcję ALARM SOS (USTAWIENIA > USTAWIENIA SOS > ALARM SOS), następnie naciśnij przycisk SOS na bransoletce FW735 przez 3 sek., niebieskie światełko LED zacznie migać przez ok. 15 sek. Po wykonaniu tej czynności, telefon MM735 zacznie dzwonić na zdefiniowane numery w kontaktach ICE (jeśli pierwszy numer alarmowy nie odbierze, telefon wykona połączenie do kolejnego itd.) W przypadku braku zdefiniowanych kontaktów ICE, telefon wybierze numer alarmowy 112. Migające, czerwone światełko LED na bransoletce, oznacza, że połączenie się nie powiodło. Należy

sprawdzić czy telefon został poprawnie skonfigurowany z bransoletką.

18.3 Przywoływanie telefonu

- W celu zlokalizowania telefonu, naciśnij szybko trzy razy przycisk na bransoletce; na urządzeniu pojawi się niebieskie światło LED, migające trzy razy, a telefon MM735 zacznie dzwonić.

18.4 Przerwanie połączenia

- Na telefonie MM735 pojawi się ikona  sygnalizująca, że bransoletka znajduje się za daleko telefonu lub sygnał jest za słaby do dalszej komunikacji pomiędzy urządzeniami.

18.5 Rozłączanie bransoletki SOS FW735

18.5.1 Rozłączanie z poziomu telefonu

- W celu rozłączenia telefonu z bransoletką:
- wejdź w USTAWIENIA > USTAWIENIA SOS > ROZŁĄCZ BRANSOLETKĘ. Po rozłączeniu, bransoletka przejdzie w tryb uśpienia.

Ważne: W przypadku gdy, połączenie pomiędzy telefonem a bransoletką jest słabe, bransoletki nie można rozłączyć z poziomu telefonu

18.5.2 Rozłączanie z poziomu bransoletki


- W przypadku gdy, połączenie pomiędzy telefonem a bransoletką jest słabe lub telefon jest poza zasięgiem, można rozłączyć urządzenia z poziomu bransoletki. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk na bransoletce przez 10 sek., czerwone światelko LED, mrugające 3 razy sygnalizuje, że połączenie zostało przerwane i urządzenia są rozłączone. Po tej czynności bransoletka przejdzie w tryb uśpienia.

18.6 Wymiana baterii w bransoletce SOS FW735


Kiedy stan baterii jest niski, czerwone światło będzie szybko migać 3 razy co 1 minutę.

W celu wymiany baterii w Bransoletce SOS FW735 postępuj w następujący sposób:


1. Wyjąć kopertę z paska bransoletki

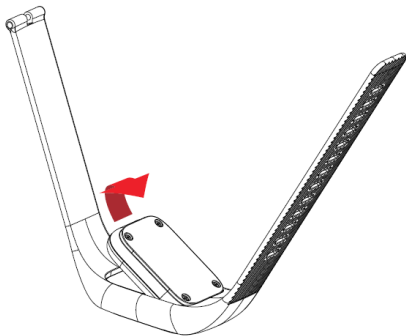


2. Odkręcić pokrywę zabezpieczającą baterię

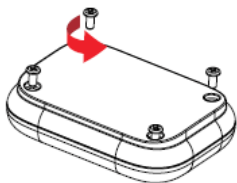

3. Otworzyć kopertę

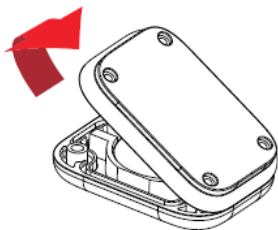

4. Wymienić baterię

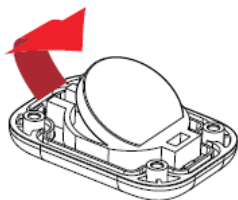

5. Po wymianie baterii należy dokładnie zamknąć pokrywę, przykręcić śrubki i włożyć z powrotem do paska.

Ważne: Do bransoletki pasują baterie o oznaczeniu **CR2032**

Uwaga!

W pomieszczeniu zasięg bransoletki wynosi około 25m, na otwartej przestrzeni około 60m.

Zasięg bransoletki od telefonu jest uzależniony od otoczenia (ukształtowanie terenu, grubość ścian, zakłócenia elektromagnetyczne itp.) i może być znacznie ograniczony.

Bransoletka SOS FW735 wykorzystuje technologię **Bluetooth 5.0**

Ze względu na zakłócenia radiowe, może się zdarzyć, że bransoletka nie zadziała w odpowiednim czasie.

Potwierdzeniem, że zdalne połączenie SOS zostało wykonane, może być sygnał alarmowy. Dlatego, nie zaleca się wyłączać alarmu SOS w Menu telefonu

WODOSZCZELNOŚĆ – bransoletka SOS **FW735** oznaczona jest klasą IP67 (taki zapis oznacza, że obudowa jest całkowicie pyłoszczelna, a poddespółom nie powinno zagrozić „krótkotrwałe zanurzenie w wodzie”).

19. FAQ (Rozwiązywanie problemów)



Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

Miga zielona dioda (wskaźnik LED)	Masz nieprzeczytaną wiadomość SMS lub nieodebrane połączenie
„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.

<p>„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”</p>	<p>Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.</p>
<p>„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”</p>	<p>Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci.</p> <p>Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.</p>
<p>„Jak można zwiększyć zasięg?”</p>	<p>Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora.</p> <p>Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.</p>
<p>„Na wyświetlaczu pojawia się „Aby odblokować przytrzymaj”, klawisze nie działają”.</p>	<p>Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę przytrzymując przycisk blokady z prawej strony telefonu.</p>

„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).
Nie można Zapisać zdjęcia	Mało pamięci. zainstaluj kartę pamięci SD
Bateria szybko się rozładowuje	Włączony Bluetooth, GPS Wyłącz jeśli nie używasz tych funkcji
Osoba nie może się do Ciebie dodzwonić	Włączona CZARNA LISTA Wyłącz czarną listę, lub usuń nr z czarnej listy.
Nie działa zdalna lokalizacja	Numer z którego wysyłasz zapytanie musi być zapisany jest w kontaktach ICE Wysłany SMS musi być poprawny: CXWZ (np. Cxwz- to błędne zapytanie) Lokalizacja musi być włączona USTAWIENIA > LOKALIZACJA GPS > HASŁO > CZAS ODŚWIEŻANIA GPS> WŁĄCZ

<p>Nie działają przesłane linki</p>	<p>Linki do map zostały zmienione przez dostawców lub zmienione przez użytkownika. Linki można edytować: Ustawienia>Lokalizacja GPS> Hasło> Linki do map. Format linku zapisany w telefonie: http://maps.google.com/?q= yyy, xxx https://www.openstreetmap.org/?mlat=yyy&mlon=xxx GPS : longitude:xxx,latitude:yyy</p> <p>MM735 nie łączy się z Internetem i dlatego nie może zaktualizować linków automatycznie. Format linku można sprawdzić np. w smartfonowych aplikacjach, które umożliwiają udostępnianie lokalizacji.</p>
<p>W otrzymanym SMS-ie alarmowym brak współrzędnych GPS</p>	<p>Sprawdź czy włączona jest lokalizacja SMS Ustawieni>Ustawienia SOS>Wiadomość SOS>Lokalizacja SMS>WŁĄCZ</p> <p>Sygnal GPS jest niedostępny, lub zbyt słaby. Wyjdź na zewnątrz budynku z telefonem MM735 i poczekaj kilka minut, aby odebrać sygnał GPS</p>

<p>Na telefonie pojawił się symbol  pomimo prawidłowego sparowania bransoletki SOS</p>	<p>Bransoletka straciła połączenie, np. z powodu zasięgu, wyłączenia telefonu. Zbliż bransoletkę do telefonu, naciśnij krótko przycisk SOS</p> <p>Ikona zmieni się na </p>
<p>Telefon MM735 wysłał co chwilę wiadomości SOS</p>	<p>Włączony jest tryb SOS. Aby wyłączyć tryb naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS z tyłu telefonu</p>
<p>Nie można zalogować bransoletki do telefonu.</p>	<p>Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS na bransoletce przez 10s, aż czerwona dioda zacznie pulsować., następnie sparuj bransoletkę ponownie</p>

20. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić

telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest pyłoszczelny ani wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych.

Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.

- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w

pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.

- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

21. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji.

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

22. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się

między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

23. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

24. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci

zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.73 W/kg 10g (GSM900)
	1.13 W/kg 10g (GSM1800)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowie	1.09 W/kg 10g (GSM900)
	0.8 W/kg 10g (GSM1800)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

25. Deklaracja zgodności

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: telefon komórkowy MAXCOM MM735 wraz z bransoletką FW735 SOS

jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, oraz dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl