

revamp
REVAMP

P r o f e s s i o n a l



PROGLOSS MULTIFORM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CECHY:

1. Chłodny czubek
2. 38mm ceramiczna owalna nasadka
3. 32mm ceramiczna okrągła nasadka
4. 13-25mm ceramiczna nasadka do loków
5. Uchwyt
6. Cyfrowy wyświetlacz temperatury
7. Przycisk + zwiększanie temperatury
8. Przycisk - zmniejszanie temperatury
9. Przycisk zasilania
10. Rękawiczka chroniąca przed temperaturą
11. Podstawka



3-W-1 KOŃCÓWKI BIG HOT CERAMIC

Multiform WD-1500 zawiera 3 ceramiczne końcówki:


- 38mm owalna końcówka do dużych fal
- 32mm okrągła duża końcówka do loków i fal
- 13-25mm stożkowa końcówka dla loków małych do dużych

OLEJKI SUPER GŁADKIE PROGLOSS™

Każdy produkt z gamy produktów Revamp do pielęgnacji włosów jest nasycony **OLEJKAMI SUPER WYGŁADZAJĄCYMI PROGLOSS™** - wzbogaconymi o **argan, keratyna i kokos** zapewniają najwyższą gładkość i połysk

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem upewnij się że włosy są czyste, suche oraz nie splecione
- Dla lepszej ochrony należy nałożyć spray chroniący przed ciepłem.
- Zepnij włosy i przygotuj je do stylizacji.
- Aby podłączyć wybraną końcówkę:

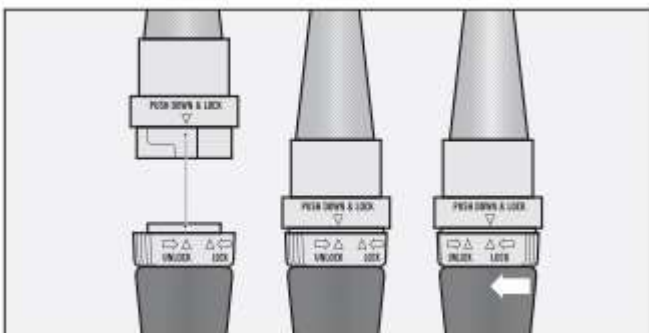

- Umieść nasadkę obok końca uchwytu Multiform tak, aby strzałka na nasadce (▼) była w linii ze strzałką odblokowania na uchwycie (▲). Łagodnie wsuń nasadkę na uchwyt, a następnie obróć pierścień blokujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak aby strzałka blokady (▲) znajdowała się w linii ze strzałką na końcówce. To umocuje końcówkę na miejscu. Po zakończeniu pozwól Multiform ostygnąć, a następnie obróć pierścień blokujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zwolnić i delikatnie wyciągnij nasadkę z uchwytu.

• **UWAGA: Zawsze pozwól, aby Multiform ostygnął przed zakładaniem i usuwaniem końcówek.**

- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240V.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć.
- Urządzenie posiada 5 stopni grzania. Jeśli masz włosy delikatne lub farbowane, użyj niższych ustawień temperatury.

Jeśli masz grube lub twarde włosy, użyj wyższego ustawienia temperatury. Sugeruje się zacząć od najniższego ustawienia przy pierwszym użyciu i zwiększać temperaturę aż pożądaný rezultat zostanie osiągnięty.

- Domyślna temperatura to 180°C. Skorzystaj z cyfrowego sterowanie temperaturą przyciski + i -, aby wybrać żądana temperaturę:

USTAWIANIE	TEMPERATURA
1	120°C
2	140°C
3	160°C
4	180°C
5	210°C

- Cyfrowy wskaźnik temperatury przestanie migać po osiągnięciu wybranej temperatury. urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
- Używaj rękawic odpornych na ciepło, aby uniknąć przypadkowych oparzenia.
- Przed stylizacją rozdziel włosy na sekcje. Stylizuj niższe warstwy na początku.
- Przytrzymaj uchwyt i owiń pasmo włosów wokół rozgrzanej końcówki.
- Odczekaj około 10 sekund, aż uformują się loki.
- Odwiń włosy z końcówki i rozwiń loki.
- Przed stylizacją pozwól włosom ostygnąć.
- Powtórz to wokół głowy, aby stworzyć tyle loków, ile zechcesz.
- Po użyciu wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka, nałóż lokówkę na podstawce i pozostaw do ostygnięcia przed przechowywaniem.

Śledź nas na revamphair.com, aby uzyskać najnowsze wskazówki dotyczące włosów i porad.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

To urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączenia w celu dodatkowego bezpieczeństwa. Jeśli urządzenie jest włączone dłużej niż 60 minut w sposób ciągły, wtedy automatycznie się wyłączy. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z urządzenia po tym czasie, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć. Użyj przycisków sterujących temperaturą + i -, aby wybrać żadaną temperaturę. Ta funkcja nie powinna być traktowana jako substytut „WYŁĄCZENIA”. ZAWSZE PAMIĘTAJ, ABY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE KIEDY NIE JEST UŻYWANE.

WTYCZKA (TYLKO WD-1500-GB)

To urządzenie jest wyposażone w wyjmowaną brytyjską wtyczkę 3-pinową. 3-pinową wtyczkę można wyjąć, aby odsłonić europejską wtyczkę 2-pinową należy odkręcając środkową śrubę, podnosząc tylną pokrywę i odpinając europejską wtyczkę 2-pinową. Można ją wymienić, jeśli jest to konieczne poprzez odwrócenie tej procedury.



W razie potrzeby należy wymienić bezpiecznik wtyczki na taki sam.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.
- Przetrzeć wszystkie powierzchnie miękką, wilgotną szmatką. Nie używać ostrych środków ściernych lub środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Upewnij się, że wszystkie części są dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem przed ponownym użyciem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie należy go owijać wokół urządzenia, zawsze przechowuj przewód luźno obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i więcej. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej nie powinny używać tego produktu. Osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli będą nadzorowane / poinstruowane i rozumieją zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat i są pod opieką. Trzymaj urządzenie i kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 16 lat.

- **UWAGA:** dla dodatkowej ochrony instalacji wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) wskazany jest prąd roboczy nieprzekraczający 30 mA. Zapytaj elektryka o poradę.
- Zawsze upewnij się, że używane napięcie jest zgodne do napięcia podanego na urządzeniu przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego.
- **TO URZĄDZENIE NALEŻY ODŁĄCZAĆ OD GNIAZDA ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**
- **OSTRZEŻENIE:** tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu wanien, umywalk

- lub jakichkolwiek innych naczyń zawierających wodę.
- Tego urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
- Unikaj kontaktu jakiegokolwiek części urządzenia z twarzą, szyją lub skórą głowy.
- Nie używać urządzenia w stanie senności lub snu.
- Nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie odstawiać urządzenia, gdy jest ono włączone.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich meblach ani materiały np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscu, w którym używa się produktów w aerozolu (sprayu) oraz gdzie podawany jest tlen.
- Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
- Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu lub aby mógł zetknąć się z gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia. Sprawdź przewód regularnie w celu wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, zaprzestań używania natychmiast i zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego dealera lub serwisu w celu naprawy lub wymiany w aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj przystawek innych niż dostarczone do tego produkt.
- Nie rozbieraj urządzenia. Nie posiada części wymagających konserwacji wewnątrz.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.

DWULETNI GWARANCJA

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i związanych z wykonaniem przez okres 2 lat od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej. Gwarancja marki FKA na produkt Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użycie niezgodne z poniższą instrukcją lub złym obchodzeniem się z nim; wypadkiem; przyłączeniem dowolnego nieautoryzowanego akcesorium; nieuprawnione zmiany w produkcie; lub dowolne inne warunki, które są poza kontrolą firmy FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja obowiązuje dla produktów zakupionych i eksploatowanych w **Wielkiej Brytanii / UE**. Gwarancja nie obejmuje modyfikacji oraz adaptacji umożliwiającej działanie produktu w jakimkolwiek kraju innym niż ten, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i / lub autoryzowany. Naprawa produktów uszkodzonych przez te modyfikacje nie są objęte tą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosić odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zdarzenia incydentalne, następne lub specjalne uszkodzenia. Aby uzyskać usługę gwarancyjną produktu, należy przesać go (na koszt odbiorcy) do lokalnego centrum serwisowego wraz z opatrzonym datą paragonem (jako dowód zakupu). FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni produkt, stosownie do

przypadku oraz zwróci go odpłacając koszty przesyłki. Gwarancja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. **Niniejsza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.**

Aby uzyskać informacje o lokalnym centrum serwisowym, przejdź do

www.revamphair.com/servicecentres

Wyjaśnienie dotyczące dyrektywy WEEE



■ To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucony wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całość

UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia człowieka przez niekontrolowane usuwanie odpadów, poddaj je odpowiedzialnie recyklingowi aby promować ponowne wykorzystanie materiałów i zasobów. Aby wyrzucić używane urządzenie, skorzystaj z systemu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. On może odebrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.