

# PHILIPS

## Przenośne radio

### Seria 2000

R2506



# Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Spis treści

---

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Informacja	2
2	Twoje przenośne radio	3
	Wprowadzenie	3
	Zawartość opakowania	3
	Omówienie przenośnego radia	3
3	Rozpoczynanie	4
	Instalowanie baterii	4
	Podłączanie do zasilania	4
4	Słuchanie radia FM/MW	5
	Dostosowanie odbioru stacji radiowych	5
	Regulowanie głośności	5
	Łączenie ze słuchawkami	5
5	Informacje o produkcie	6
6	Rozwiązywanie problemów	6

# 1 Ważne

## Bezpieczeństwo

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nadmuchy gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz kabel zasilający przed nadeptaniem lub uszkodzeniem — zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazd zasilających i miejsca, w którym kabel zasilający jest połączony z przenośnym radiem.
- Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Podczas burzy lub w przypadku długiego okresu nieużywania urządzenia odłącz urządzenie od zasilania.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany w następujących przypadkach: gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, tj. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki; rozlano ciecz lub do urządzenia wpadły przedmioty; urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci; nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- Eksploatacja baterii – UWAGA: Aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przenośnego radia:
  - Prawidłowo zamontuj wszystkie baterie, zwracając uwagę na polaryzację (+ oraz -) wskazaną na urządzeniu.
  - Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
  - Nie narażaj baterii na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Nie narażaj przenośnego radia na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Na przenośnym radiu nie umieszczaj żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).

## Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z produktu. TP Vision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zakłóceń radiowych Wspólnoty Europejskiej.



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Symbol ten oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego i należy je przekazać do odpowiedniego zakładu przetwarzania odpadów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/EU, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

## 2 Twoje przenośne radio

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Wprowadzenie


Za pomocą tego przenośnego radia możesz

- słuchać radia FM/MW.

### Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Główny moduł
- Przewód zasilający
- Przewodnik szybkiego uruchamiania
- Karta produktowa
- Gwarancja

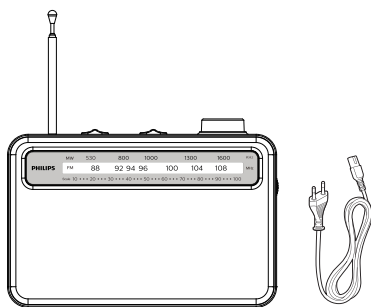

# 3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.


## Instalowanie baterii



### Przeostroga


- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego i ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je prawidłowo utylizować.
- Nie mieszaj rodzajów baterii np. alkalicznych z cynkowo-węglowymi. Używaj baterii tego samego rodzaju dla danego zestawu.

Włóż 2 baterie 1,5V R20/UM1/D (sprzedawane oddzielnie), zachowując prawidłową polaryzację (+/-), jak przedstawiono na rysunku.

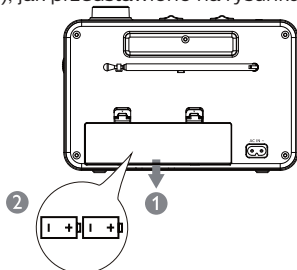

### Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie przenośnego radia.

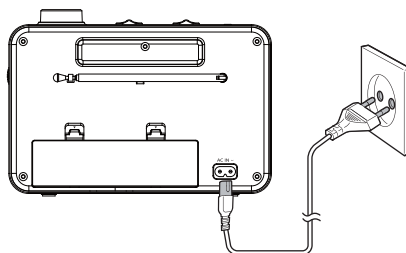

## Podłączanie do zasilania

Podłącz kabel zasilający AC do:

- gniazda AC MAINS na jednostce głównej,
- gniazdo elektryczne.



### Przeostroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na drukowanej etykiecie znajdującej się z tyłu lub pod przenośnym radiem.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Odcinając przewód zasilający (AC) od gniazdka, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

## 4 Słuchanie radia FM/MW



### Uwaga

- Przenośne radio przechowuj z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń fali radiowych.
- Aby zapewnić lepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę FM i wyreguluj jej pozycję.

---

### Dostosowanie odbioru stacji radiowych

- 1 Zmień położenie przełącznika Głośności/wł. wył., aby włączyć zestaw.
- 2 Ustaw band selector na **FM** lub **MW**.
- 3 Wybierz stację używając sterowania **TUNING**.
- 4 Aby wyłączyć radio, ustaw przełącznik głośności/wł. wył. na **OFF**.

---

### Regulowanie głośności

Dostosuj dźwięk za pomocą elementu Głośność/wł. wył.

---

### Łączenie ze słuchawkami

Możesz podłączyć słuchawki do gniazda słuchawek.  
-> Głośnik zostanie wyłączony.

## 5 Informacje o produkcie



### Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### Zasilanie

Typ baterii	ROZMIAR D (LR20)
Napięcie baterii	1,5V
Liczba baterii	2
Wejście AC	220-240V 50-60Hz

### Tuner/odbiór/transmisja

Pasma tunera	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
--------------	--------------------------------------

### Dźwięk

System dźwięku	Mono
Sterowanie głośnością	Obrotowe (analogowe)
Moc wyjścia	300 mW RMS

### Łączność

Wyjście audio/wideo	Słuchawki (3,5 mm)
---------------------	--------------------

### Informacje ogólne

Wymiary (szer. x wys. x dł.)	210 x 149x 67 mm
Masa (Główny moduł)	668,4 g

## 6 Rozwiązywanie problemów



### Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z urządzeniem, przed oddaniem go do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przejdź do witryny internetowej Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

### Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyk zasilający AC urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC) jest prąd.
- Baterie mogą być wyczerpane lub nieprawidłowo włożone.  
-> Włóż (nowe) baterie w prawidłowy sposób.

### Brak dźwięku

- Dostosuj poziom głośności.
- Sprawdź, czy słuchawki są podłączone do zestawu. Jeśli tak, odłącz słuchawki.

### Słaby odbiór radia

- Całkowicie wysuń antenę i dostosuj jej pozycję.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.