



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Końcówki do miksowania: MBL-A/01
(do wykorzystania w modelach: MBL-03, MBL-04, MBL-13)

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

Ponieważ zakupiony zestaw końcówek miksujących będziesz użytkował razem z posiadanym przez Ciebie blenderem (MBL-03, MBL-04 lub MBL-13) bezwzględnie stosuj się do zamieszczonych poniżej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

- ▶ Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- ▶ Nie trzymaj urządzenia wilgotnymi rękoma.
- ▶ Urządzenie należy przechowywać z dala od wody.
- ▶ Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- ▶ Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia oraz przed rozpoczęciem czyszczenia – składaniem i rozkładaniem.
- ▶ Nie wieszaj przewodu zasilania na ostrych krawędziach i nie pozwól aby się stykał z gorącymi powierzchniami.
- ▶ Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- ▶ Przed przystąpieniem do demontażu odczekaj do momentu kiedy silnik całkowicie się zatrzyma.
- ▶ Zachowaj szczególną ostrożność przy kontakcie z ostrzami tnącymi, szczególnie przy ich wyjmowaniu oraz podczas mycia.
- ▶ Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
- ▶ Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- ▶ Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu.
- ▶ Podczas pracy urządzenia trzymaj ręce z daleka od ruchomych części.
- ▶ Przed rozpoczęciem czyszczenia przystawki miksującej należy ją najpierw odłączyć od urządzenia.
- ▶ Zawsze przed przystąpieniem do pracy upewnij się, czy wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane.
- ▶ Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników, kuchenek, piekarników itp.
- ▶ Nie wykorzystuj urządzenia do celów innych niż zostało przeznaczone.
- ▶ Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby

o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- ▶ Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
- ▶ Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
- ▶ Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- ▶ Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
- ▶ Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami.
- ▶ Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
- ▶ **OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!**

OPIS URZĄDZENIA


1. Mieszadła trzepakowe do ubijania kremów i lekkich sosów - 2 szt.
2. Mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta - 2 szt.
3. Przystawka do montażu mieszadeł

MONTAŻ I UŻYCIE KOŃCÓWEK MIKSUJĄCYCH

UWAGA! Przed pierwszym użyciem umyj dokładnie wszystkie mieszadła.

1. Z posiadanego przez Ciebie blendera MBL-03, MBL-04 lub MBL-13 zdemontuj akcesoria miksujące będące na wyposażeniu danego modelu za pomocą stosownych przycisków oznaczonych strzałkami na fot. 1 (przedstawiony na fotografii blender i przystawka miksująca nie stanowią wyposażenia produktu MBL-01/A).
2. W obudowie blendera zamocuj przystawkę do montażu mieszadeł (3)
3. Do przystawki (3) zamontuj mieszadła trzepakowe (1) lub mieszadła hakowe (2) montując je w odpowiednich otworach tak aby poczuć opór - do zaskoczenia zacze-
pów.

UWAGA! Po każdorazowym założeniu mieszadeł należy sprawdzić, czy są dokładnie zamontowane. Niewłaściwe założenie tych części powoduje ich wypadanie podczas pracy.

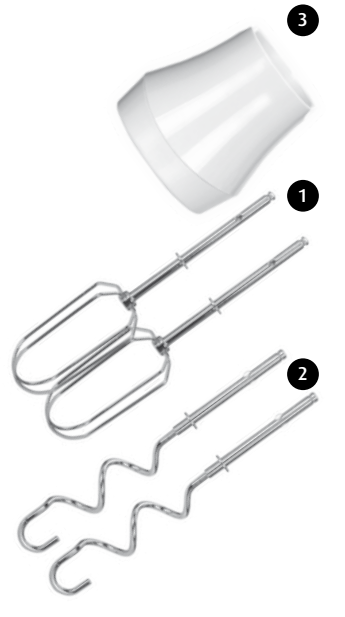

4. Mieszadła trzepakowe (1) służą między innymi do ucierania żółtek z cukrem, sporządzania kremów oraz ciast na omlety i naleśniki.
Mieszadła hakowe (2) służą do wyrabiania ciast ucieranych, ciast drożdżowych, serników, pierników, itp.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia mieszadeł zdemontuj je z przystawki (3), a następnie przystawkę zdemontuj z blendera.
2. Przed i po każdym użyciu mieszadła (1) i (2) umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie dokładnie spłucz i wysusz.
3. Przystawkę (3) wyczyść za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie zanurzaj przystawki w wodzie.
4. Mieszadeł oraz przystawki nie wolno myć w zmywarkach do naczyń.

UWAGA! Do czyszczenia nie wolno używać ostrych przedmiotów, past ściernych, rozpuszczalników i innych silnych środków chemicznych - ich użycie może spowodować uszkodzenie akcesoriów.

UWAGA! Firma MPM agd S.A. zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Polska



Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD lub zgłosić jego odbiór z domu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

*Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy
do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy **MPM***

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek
tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72
www.mpm.pl