


reesa®

Mini air cooler

COOL TOUCH **C500**

TSA8041

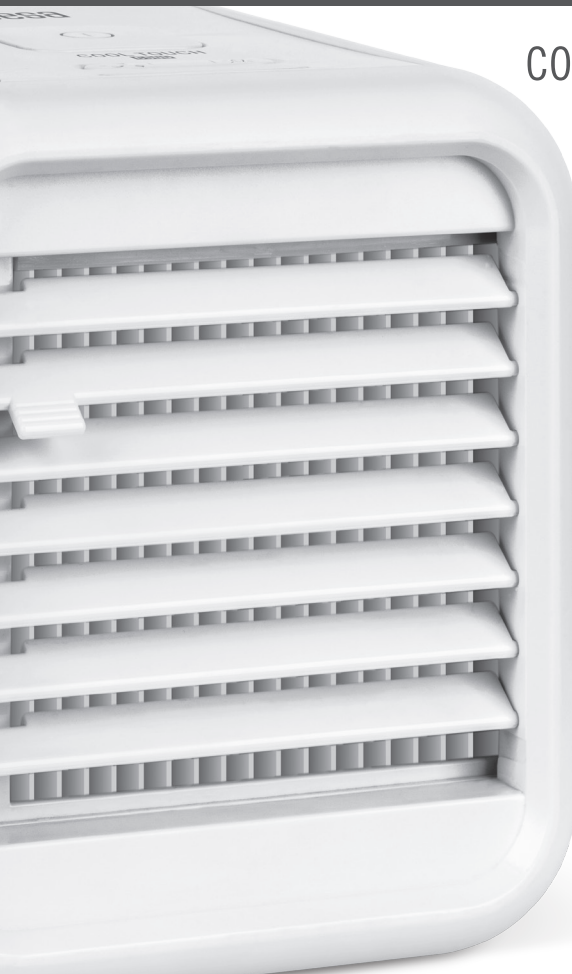

Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Děkujeme, že jste si koupili zařízení TEESA. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte ji pro pozdější použití. Výrobce neodpovídá za nesprávné používání a provoz tohoto zařízení.


OTÁZKY BEZPEČNOSTI

Aby nedošlo k poškození nebo zranění, dodržujte základní bezpečnostní opatření používaná k provozu elektrických zařízení, včetně následujících:

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze, a to i v případě, že jste dříve používali podobné zařízení.
2. Před připojením zařízení zkontrolujte kompatibilitu napájecího napětí síťové zásuvky a zařízení.
3. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.
4. Zařízení by mělo být chráněno proti pádu a nárazům.
5. Zařízení čistěte podle pokynů uvedených v části "Čištění" a "Skladování".
6. Zařízení vždy vypněte a odpojte od napájení:
 - pokud přístroj nefunguje správně,
 - pokud zvuky činnosti zařízení nejsou standardní nebo indikují anomálie,
 - před demontáží,
 - před čištěním,
 - před prováděním servisních činností.
7. Při odpojování přístroje od zdroje napájení uchopte a zatáhněte za zástrčku, nikdy za kabel / vodič.
8. Toto zařízení smí používat děti mladší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osoby, které nemají žádné zkušenosti a nejsou seznámeny se zařízením, pokud je zajištěn dohled nebo školení týkající se používání zařízení takovým způsobem, aby rizika s ním spojená byla srozumitelná. Je nutné poučit děti, aby zařízením nepovažovaly za hračku. Děti by neměly provádět čištění a údržbu zařízení bez dozoru.
9. Neodpojitelný napájecí kabel lze vyměnit pouze v autorizovaném servisním středisku.
10. Uchovávejte zařízení a napájecí kabel mimo dosah tepla, vody, vlhkosti, ostrých hran a dalších faktorů, které by mohly poškodit toto zařízení nebo kabel.
11. Nepoužívejte zařízení mokřýma rukama. Zařízení neponořujte do vody nebo jiné tekutiny, ani jej nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu! Zařízení není vhodné pro použití v koupelně!
12. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v níže uvedeném návodu.
13. Nepoužívejte nepůvodní příslušenství nebo díly.
14. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Výrobek není určen pro komerční použití.

15. Je-li napájecí kabel poškozen nebo zařízení nefunguje správně, je zakázáno jej používat.
16. Je zakázáno samostatně opravovat zařízení. Zařízení mohou opravit pouze autorizované a kvalifikované osoby. Je zakázáno zařízení rozebírat.
 - Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.
 - Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umístěte zařízení na vyšší povrch, například na stůl.
 - Nepoužívejte klimatizaci v blízkosti topných těles nebo elektrických spotřebičů.
 - Pokud je nádrž na vodu plná, nezvedejte, nepřesunujte ani nehýbejte se zařízením.
 - Nádržku na vodu naplňte pouze čistou vodou.
 - Pro lepší chladicí účinky používejte studenou vodu.
 - Do vstupních a výstupních mřížek vzduchu nekládejte žádné předměty.
 - Nezakrývejte ani neblokuje přívody a vývody vzduchu.

POPIS PRODUKTU

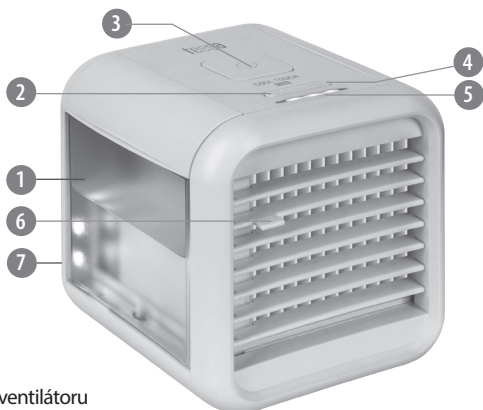

1. Vodní nádrž
2. Tlačítko změny rychlosti ventilátoru
3. Vypínač
4. Tlačítko podsvícení
5. Indikátor
6. Nastavení směru proudění vzduchu
7. Zásuvka Micro USB

CS

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků chlazení, zůstaňte asi 1 metr od jednotky s přední mřížkou výstupu směrem k sobě. Zařízení není určeno pro klimatizační místnosti. Použijte jej k chlazení vlastního prostředí.

1. Otevřete nádrž a naplňte ji vodou.
TIP: Nádrž na vodu může být odpojena od stroje a poté naplněna vodou. Poté znovu připojte zařízení.
2. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
3. Stisknutím tlačítka napájení zařízení zapněte.
4. Nastavte rychlost ventilátoru stisknutím tlačítka pro změnu rychlosti ventilátoru. K dispozici jsou tři rychlosti: Nízká, střední a vysoká. Indikátor ukazuje, který režim je aktivní.

5. Stisknutím tlačítka podsvícení nastavte barvu podsvícení.
6. Pomocí páky na přední výfukové mřížce nastavte směr proudění vzduchu.
7. Stisknutím tlačítka napájení zařízení vypněte a poté jej odpojte od zdroje napájení.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení.
- Zařízení pravidelně čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte chemikálie ani saponáty.
- Po očištění nezapomeňte zařízení otřít do sucha.

Pokud se zařízení nebude delší dobu používat, vyprázdněte nádrž na vodu, zapněte zařízení na nejvyšší rychlost ventilátoru a nechte jej spuštěno alespoň 4 hodiny. Tato operace umožňuje zaschnutí filtru a vnitřku zařízení. Pokud zařízení zůstane po dlouhou dobu vlhké, může být poškozeno plísní.

SPECIFIKACE

3 nastavení rychlosti ventilátoru

7 barev podsvícení

Zvlhčování a čištění vzduchu

Proud studeného vzduchu

Vertikální nastavení proudu vzduchu

Přenosný a kompaktní

Protiskluzové nohy

Objem nádrže na vodu: 450 ml

Příkon: 8 W

Napájení: 5 V; 2 A

Hmotnost: 1 kg

Rozměry: 190x180x170 mm

Obsah sestavy zařízení: kabel USB, uživatelská příručka



Čeština

Správná likvidace výrobku

(opotřebované elektrické a elektronické vybavení)



Označení umístěné na výrobku anebo v textech, které se ho týkají, poukazuje na skutečnost, že po vypršení doby používání je zakázáno likvidovat tento výrobek společně s ostatním domovním odpadem. Pro to, abyste se vyhnuli škodlivému vlivu na přírodní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadů, oddělte tento výrobek od odpadů jiného typu a zodpovědně ho recyklujte za účelem propagace opětovného využití hmotných zdrojů coby stálé praxe. Pro více informací ohledně místa a způsobu recyklace tohoto výrobku, která bude bezpečná pro životní prostředí, domácí uživatelé mohou kontaktovat maloobchodní prodejnu, v níž výrobek zakoupili, nebo orgán místní samosprávy. Firemní uživatelé mohou kontaktovat dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Neodstraňujte výrobek společně s ostatními komerčními odpady.

Danke für den Kauf des TEESA Gerätes. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren diese auf für späteres Nachschlagen. Der Händler übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung des Produktes verursacht wurden.


SICHERHEITSANLEITUNGEN

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder anderen Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung elektrischer Geräte, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, auch wenn Sie mit dem Gerät vertraut sind. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf für späteres Nachschlagen.
2. Vor dem Anschluss des Gerätes an Netzsteckdose, stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung der Steckdose übereinstimmt.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene und stabile Fläche.
4. Schützen Sie das Gerät vor Stößen und Herunterfallen.
5. Reinigen und Lagern Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“.
6. Schalten Sie das Gerät **IMMER** aus und trennen es von der Stromversorgung:
 - wenn es nicht richtig funktioniert,
 - wenn es ein seltenes Geräusch bei der Verwendung gibt,
 - vor dem Zerlegen des Gerätes,
 - vor der Reinigung,
 - bei Nichtgebrauch.
7. Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von der Steckdose, am Stecker und nicht am Kabel.
8. Das Gerät kann von Kindern benutzt werden, die älter als 8 Jahre alt sind und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie von einer Person beaufsichtigt und geleitet werden, die für ihre Sicherheit zuständig ist, in einer vorsichtigen Art und Weise und die alle Sicherheits-Vorkehrungen verstanden hat und befolgen wird.
9. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
10. Halten Sie das Gerät und sein Kabel fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und andere Faktoren, die das Gerät oder das Netzkabel beschädigen könnten.
11. Stellen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten; verwenden Sie es nicht mit nassen oder feuchten Händen.

12. Das Produkt nicht für andere Zwecke verwenden, als in dieser Bedienungsanleitung angegeben.
 13. Verwenden Sie kein nicht autorisiertes Zubehör.
 14. Das Gerät ist für den Heimgebrauch bestimmt; verwenden Sie es nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke. Gerät nur im Innenbereich benutzen.
 15. VERWENDEN SIE NICHT das Gerät wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist, oder das Gerät defekt ist.
 16. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren, nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Produkt reparieren. Das Gerät nie zerlegen.
-
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
 - Um optimale Ergebnisse zu erzielen stellen Sie den Kühler auf eine erhöhte Oberfläche, z. B. einen Tisch oder eine Arbeitsfläche.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Elektrogeräten.
 - Bewegen, kippen oder drehen Sie das Gerät nicht, wenn es mit Wasser gefüllt ist.
 - Füllen Sie den Wassertank nur mit sauberem Wasser.
 - Verwenden Sie zur besseren Kühlung kaltes Wasser.
 - Stecken Sie nicht Ihre Finger, Stifte oder andere Gegenstände in die Gitter.
 - Decken Sie die Lufteinlass- und Luftauslassgitter nicht ab und blockieren diese nicht.

PRODUKTBESCHREIBUNG

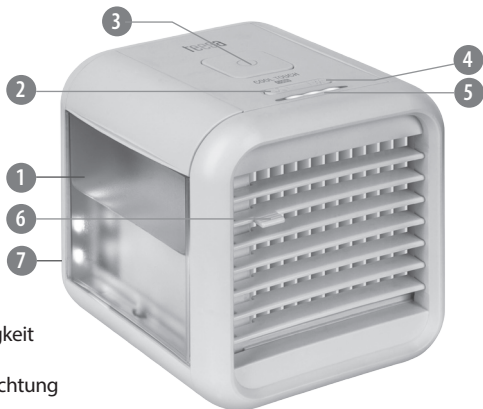

1. Wassertank
2. Taste Lüftergeschwindigkeit
3. Taste Ein/Aus
4. Taste Hintergrundbeleuchtung
5. Anzeige
6. Einstellen der Luftstromrichtung
7. Mikro USB Stromanschluss

DE

BEDIENUNG

Für optimale Kühleffekte stellen Sie diesen Luftkühler in einem Abstand von weniger als einem Meter, wobei das vordere Gitter zu Ihnen zeigt. Es ist nicht ausgelegt, große Flächen wie einen Raum zu kühlen. Verwenden Sie es eher, um Ihren persönlichen Bereich zu kühlen.

1. Öffnen Sie den Wassertank und füllen diesen mit Wasser.
TIPP: Der Wassertank ist abnehmbar. Wenn Sie möchten, können diesen vom Gerät abnehmen, um ihn mit Wasser zu füllen und dann wieder einsetzen.
2. Schließen Sie den Luftkühler an das Stromnetz oder einen kompatiblen PC USB Anschluss an.
3. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät einzuschalten.
4. Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit durch Drücken der Taste Lüftergeschwindigkeit ein. Es stehen drei Geschwindigkeiten zur Verfügung: niedrig, mittel und hoch. Die Anzeige zeigt an, welche Geschwindigkeit gerade läuft.

5. Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung durch Drücken der Taste Hintergrundbeleuchtung ein.
6. Stellen Sie mit dem Hebel am vorderen Gitter die vertikale Richtung des Luftstroms ein.
7. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät auszuschalten und trennen es von der Stromversorgung.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel um das Gerät zu reinigen.
- Nach dem Reinigen das Gerät trocken wischen.

Wenn Sie den Luftkühler längere Zeit nicht benutzen, leeren Sie den Wassertank, schalten das Gerät ein und stellen die höchste Geschwindigkeit für mindestens 4 Stunden ein. Dieser Vorgang trocknet den Filter und das Innere des Geräts. Wenn das Gerät längere Zeit nass bleibt, kann es durch das Auftreten von Schimmel beschädigt werden.

TECHNISCHE DATEN

3 Lüfterstufen
7 Hintergrundfarben
Kühlt, befeuchtet und reinigt die Luft
Vertikale Einstellung des Luftstroms
Tragbar und kompakt
Rutschfeste Füße

Wassertankkapazität: 450 ml
Leistung: 8 W
Stromversorgung: 5 V; 2 A
Gewicht: 1 kg
Abmessungen: 190x180x170 mm
Im Set: USB Kabel, Bedienungsanleitung



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Thank you for purchasing TEESA appliance. Please read this operation instruction carefully before use, and keep it for future use. Distributor does not take responsibility for damages caused by inappropriate handling and use of the product.


SAFETY INSTRUCTIONS

In order to reduce the risk of fire, electric shock, or any other injury, follow basic safety precautions applied when using any electrical device, including the following:

1. Read this instruction manual carefully, even if you are familiar with the appliance. Keep the manual for future reference.
2. Before connecting the appliance to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
3. Place the device on flat, stable surface.
4. Protect this device from shock and being dropped.
5. Clean and store this appliance in accordance to instructions listed in "Cleaning" and "Storage" section.
6. ALWAYS turn off the device:
 - if it's not operating correctly,
 - if there's an uncommon voice when using,
 - before disassembling the device,
 - before cleaning,
 - when not in use.
7. When you disconnect the power cord of the appliance, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
8. This appliance may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner, and all the safety precautions are understood and followed. Children should not play with this device. Children should not perform cleaning and servicing of the device unsupervised.
9. Keep the appliance out of the reach of children.
10. Keep the device and its cord/cable away from heat, water, moisture, sharp edges and any other factor which may damage the appliance or its cord.
11. Do not place the appliance in water or any liquid; nor handle/use it with wet or moist hands.
12. Do not use the product for purposes different from displayed in this operating manual.
13. Do not use unauthorized accessories.

14. Appliance for home use; do not use it for commercial or industrial purposes. Device for indoor use only.
 15. DO NOT use this device if the cord or the plug is damaged, or the appliance is broken.
 16. Do not attempt to repair this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device. Never disassemble this device.
- Place this device on a flat and stable surface.
 - For best results, place the cooler on a raised surface such as a table or work surface.
 - Do not use this device near radiators or electrical appliances.
 - Do not move, tilt or turn the device when it is filled with water.
 - Fill the water tank only with clean water (for better cooling effect, use cold water).
 - Do not insert your fingers, pencils or other objects into the grids.
 - Do not cover or block the air intake and outlet grills.

PRODUCT DESCRIPTION

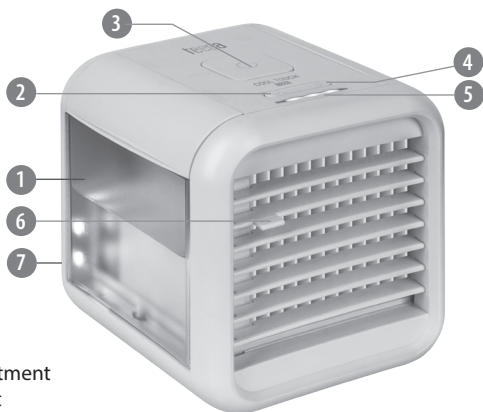

1. Water tank
2. Fan speed button
3. Power button
4. Backlight button
5. Indicator
6. Airflow direction adjustment
7. micro USB power socket

OPERATION

For best cooling effects, place this air cooler within a meter away from you with its front grid facing you. It is not design to cool large areas such as a room. Use it rather to cool your personal area.

EN

1. Open the water tank and fill it with water.
TIP: Water tank is detachable. If you want, you can detach it from the device to fill it with water then place it back.
2. Connect the air cooler to the power mains or a compatible PC USB port.
3. Press the power button to turn on the device.
4. Set the fan speed by pressing the fan speed button. There are three speeds available: low, medium and high. The indicator shows which speed is currently running.
5. Set the backlight by pressing the backlight button.
6. Use the lever on the front grid to set the vertical direction of the airflow.
7. Press the power button to turn off the device and disconnect it from power supply.

CLEANING AND STORAGE

- Prior to cleaning disconnect the device from power mains.
- Clean the appliance with a soft and dry cloth. Do not use any abrasives or cleaning agents to clean this appliance.
- Make sure to wipe the device dry after cleaning.

If you are not going to use the air cooler for a long period of time, empty the water tank, turn on the unit and set the highest speed for at least 4 hours. This operation dries the filter and the inside of the unit. If the unit remains wet for a long period of time it will be damaged by the appearance of mold.

SPECIFICATION

3 fan speed settings
7 backlight colors
Cools, humidifies and purifies air
Vertical adjustment of the airflow
Portable and compact
Anti-slip feet

Water tank capacity: 450 ml
Power: 8 W
Power supply: 5 V; 2 A
Weight: 1 kg
Dimensions: 190x180x170 mm
In set: USB cable, user's manual



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας που εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά, ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα ρεύματος.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
4. Προστατέψτε αυτή τη συσκευή από το κλονισμό και την πτώση.
5. Καθαρίστε και αποθηκεύστε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα “Καθαρισμός και αποθήκευση”.
6. ΠΑΝΤΑ σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος:
 - αν δεν λειτουργεί σωστά,
 - εάν υπάρχει ένας ασυνήθιστος ήχος κατά τη χρήση,
 - πριν την αποσυναρμολόγηση της συσκευής,
 - πριν τον καθαρισμό,
 - όταν δεν χρησιμοποιείται.
7. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
8. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους με προσοχή και όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας κατανοούνται και ακολουθούνται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση.
9. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση με τη συσκευή.
10. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο / καλώδιο μακριά από θερμότητα, νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που μπορεί να βλάψει τη συσκευή ή το καλώδιο της.

11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. ούτε να το χειρίζεστε / χρησιμοποιείτε με υγρά ή υγρά χέρια.
 12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
 13. Μη χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα.
 14. Συσκευή για οικιακή χρήση μόνο. Μην το χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. Συσκευή για εσωτερική χρήση μόνο.
 15. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή έχει σπάσει.
 16. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο και ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει αυτή τη συσκευή. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
 - Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το cooler σε μια υπερυψωμένη επιφάνεια, όπως τραπέζι ή γραφείο.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή ηλεκτρικές συσκευές.
 - Μην μετακινείτε ή γυρίζετε τη συσκευή όταν είναι γεμάτη με νερό.
 - Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μόνο με καθαρό νερό.
 - Για καλύτερη απόδοση ψύξης, χρησιμοποιήστε κρύο νερό.
 - Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας, μολύβια ή άλλα αντικείμενα στα πλέγματα.
 - Μην καλύπτετε ή αποκλείετε τις σχάρες εισόδου και εξόδου αέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

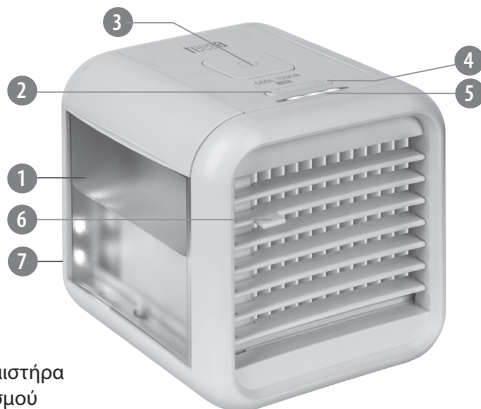

1. Δεξαμενή νερού
2. Κουμπί λειτουργίας
3. Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα
4. Κουμπί οπίσθιου φωτισμού
5. Δείκτης
6. Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα
7. Υποδοχή ρεύματος micro USB

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για καλύτερα αποτελέσματα ψύξης, τοποθετήστε air cooler σε απόσταση ενός μέτρου από εσάς με το μπροστινό πλέγμα στραμμένο προς το μέρος σας. Δεν είναι σχεδιασμένο για να δροσίσει μεγάλες περιοχές, όπως ένα δωμάτιο. Χρησιμοποιήστε το για να δροσίσετε την περιοχή που βρίσκεται.

1. Ανοίξτε τη δεξαμενή νερού και γεμίστε την με νερό.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η δεξαμενή νερού είναι αποσπώμενη. Εάν θέλετε, μπορείτε να την αποσυνδέσετε από τη συσκευή για να τη γεμίσετε με νερό και να τη τοποθετήσετε πίσω.
2. Συνδέστε το air cooler με το καλώδιο τροφοδοσίας ή με μια συμβατή θύρα USB PC.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες ταχύτητες: χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Ο δείκτης δείχνει ποια ταχύτητα εκτελείται αυτή τη στιγμή.

5. Ρυθμίστε τον οπίσθιο φωτισμό πατώντας το κουμπί οπίσθιου φωτισμού.
6. Χρησιμοποιήστε το μοχλό στο μπροστινό πλέγμα για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη κατεύθυνση της ροής του αέρα.
7. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πρωτού καθαρίσετε τη συσκευή αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Καθαρίστε τη συσκευή με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικούς παράγοντες για τον καθαρισμό αυτής της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή μετά από τον καθαρισμό.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το air cooler για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε τη δεξαμενή νερού, ενεργοποιήστε τη μονάδα και ρυθμίστε την υψηλότερη ταχύτητα για τουλάχιστον 4 ώρες. Αυτή η λειτουργία στεγνώνει το φίλτρο και το εσωτερικό της μονάδας. Εάν η μονάδα παραμείνει υγρή για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υποστεί βλάβη από την εμφάνιση μούχλας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 ρυθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα
7 χρώματα οπίσθιου φωτισμού
Ψύχει, υγραίνει και καθαρίζει τον αέρα
Κάθεται ρύθμιση της ροής αέρα
Φορητό και συμπαγές
Αντιολισθητικά πόδια

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 450 ml
Ισχύς: 8 W
Τροφοδοσία: 5 V; 2 A
Βάρος: 1 κιλό
Διαστάσεις: 190x180x170 mm
Στο σετ: Καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήστη

GR



Ελληνικά
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)



(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που αναγράφεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να διατίθεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για την LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Dziękujemy za zakup urządzenia TEESA. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy obsłudze urządzeń elektrycznych, włączając te wyszczególnione poniżej:

1. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, nawet w przypadku wcześniejszego używania podobnego sprzętu. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
2. Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
3. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
4. Urządzenie należy chronić przed upadkiem i wstrząsami.
5. Urządzenie należy czyścić i przechowywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji "Czyszczenie i przechowywanie".
6. Należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania:
 - gdy urządzenie nie działa poprawnie,
 - jeśli odgłosy pracy urządzenia nie są standardowe lub świadczą o anomalii,
 - przed demontażem,
 - przed czyszczeniem,
 - jeśli nie jest używane.
7. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
9. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
10. Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować uszkodzenie tego urządzenia.
11. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani obsługiwać go mokrymi dłońmi.
12. Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisany w poniższej instrukcji.

13. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów ani części.
 14. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach komercyjnych ani przemysłowych. Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
 15. Zabrania się używać urządzenia, jeśli kabel zasilający został uszkodzony lub sprzęt nie działa prawidłowo.
 16. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika.
-
- Należy umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
 - Dla uzyskania jak najlepszych efektów, należy umieścić urządzenie na wyższej powierzchni, np. stole.
 - Nie należy używać klimatyzatora w pobliżu grzejników lub urządzeń elektrycznych.
 - Nie należy unosić, poruszać ani przemieszczać urządzenia gdy zbiornik na wodę jest pełny.
 - Zbiornik na wodę należy wypełniać wyłącznie czystą wodą.
 - Dla lepszych efektów chłodzenia należy używać zimnej wody.
 - Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w kratkach wlotowych oraz wylotowych powietrza.
 - Nie należy zakrywać ani blokować wlotów i wylotów powietrza.

OPIS URZĄDZENIA

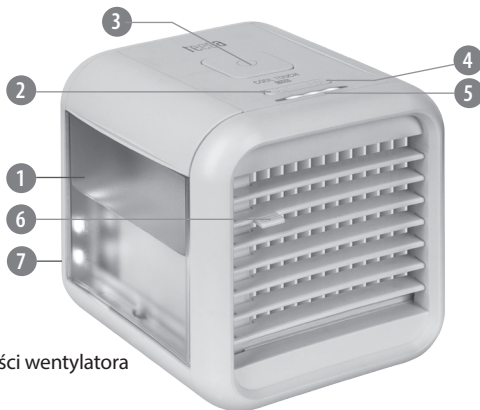

1. Zbiornik na wodę
2. Przycisk zmiany prędkości wentylatora
3. Przycisk zasilania
4. Przycisk podświetlenia
5. Wskaźnik
6. Regulacja kierunku nawiewu
7. Gniazdo zasilania micro USB

OBŚLUGA

Dla uzyskania jak najlepszych efektów chłodzenia, należy pozostać w odległości około 1 metra od urządzenia z przednią kratką wylotową skierowaną w kierunku użytkownika. Urządzenie nie jest przeznaczone do klimatyzowania pomieszczeń. Należy używać go do chłodzenia własnego otoczenia.

1. Należy otworzyć zbiornik i wypełnić go wodą.
WSKAZÓWKA: Zbiornik na wodę można odłączyć od urządzenia, po czym wypełnić wodą. Następnie ponownie przymocować do urządzenia.
2. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.
3. Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
4. Ustawić prędkość wentylatora naciskając przycisk zmiany prędkości wentylatora. Dostępne są trzy prędkości: niska, średnia oraz wysoka. Wskaźnik informuje który tryb jest aktywny.
5. Ustawić kolor podświetlenia naciskając przycisk podświetlenia.

- Użyć dźwigni na przedniej kracie wylotowej, aby ustawić kierunek nawiewu.
- Nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, następnie odłączyć je od źródła zasilania.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Urządzenie należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
- Należy upewnić się, aby po czyszczeniu wytrzeć urządzenie do sucha.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik na wodę, włączyć urządzenie na najwyższym ustawieniu prędkości wentylatora i pozostawić na przynajmniej 4 godziny. Ta operacja pozwala na osuszenie filtra oraz wnętrza urządzenia. Jeśli urządzenie przez dłuższy czas pozostanie wilgotne, może ulec uszkodzeniu poprzez pojawienie się pleśni.

SPECYFIKACJA

3 ustawienia prędkości wentylatora
7 kolorów podświetlenia
Nawilżanie i oczyszczanie powietrza
Nawiew chłodnego powietrza
Regulacja kierunku nadmuchu w pionie
Przenośny i kompaktowy
Antypoślizgowe stopki

Pojemność zbiornika na wodę: 450 ml
Moc: 8 W
Zasilanie: 5 V; 2 A
Waga: 1 kg
Wymiary: 190x180x170 mm
W zestawie: kabel USB, instrukcja obsługi



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa respectati urmatoarele indicatii privind siguranta in utilizarea produsului:

1. Cititi cu atentie manualul de instructiuni, chiar daca sunteti familiarizati cu aceste aparat. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare necesara inscrisa pe eticheta produsului, corespunde cu tensiunea retelei.
3. Asezati dispozitivul pe o suprafață uscată, plată și stabilă.
4. Nu loviti sau scuturati niciodata ventilatorul pentru a preveni deteriorarea acestuia.
5. Curatati si pastrati aparatul conform instructiunilor din capitolul "Curatare si intretinere".
6. Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul in care nu functioneaza corect,
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit in timpul utilizarii,
 - inainte de dezasamblarea aparatului,
 - inainte de curatare,
 - atunci cand nu este utilizat.
7. Atunci cand deconectati cablul de alimentare al aparatului, prindeti si trageti de stecherul de alimentare, nu de cablu.
8. Acest produs poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta, doar daca sunt supravegheati de o persoana responsabila de siguranta lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.
9. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
10. Păstrați-l aparatul, cablul de alimentare departe de surse de caldura, lumina directă a soarelui, umiditate și margini ascuțite.
11. Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul cu mainile ude.
12. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
13. Utilizati doar componente originale.
14. Aparatul este proiectat doar pentru uz casnic; nu-l utilizati în scopuri comerciale sau industriale. Dispozitiv destinat exclusiv utilizării în interior.

15. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecherul prezintă defecțiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat.
16. În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire, contactați imediat un centru de service autorizat. Nu dezasamblați aparatul.
 - Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
 - Pentru rezultate mai bune, puneți aparatul pe o suprafață ridicată, cum ar fi o masă sau o suprafață de lucru.
 - Nu utilizați aparatul în apropierea radiatoarelor sau a aparatelor electrice.
 - Nu mișcați, înclinați și nu rotiți dispozitivul atunci când este umplut cu apă.
 - Umpleți rezervorul pentru apă doar cu apă curată.
 - Pentru un efect de răcire mai bun, utilizați apă rece.
 - Nu introduceți degetele, creioane sau alte obiecte în grilaj.
 - Nu acoperiți sau blocați fantele de aer.

DESCRIEREA PRODUSULUI

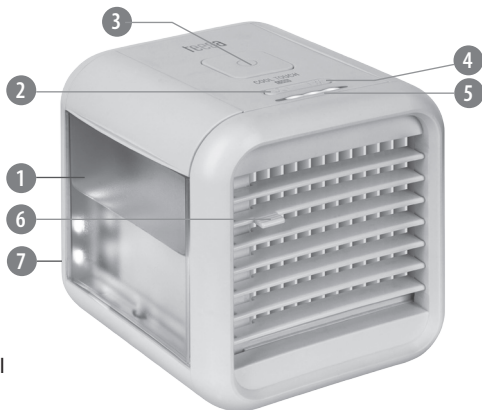

1. Rezervor pentru apă
2. Buton alimentare
3. Buton viteză ventilator
4. Buton lumină de fundal
5. Indicator
6. Reglare direcție flux de aer
7. Mufă micro USB

FUNȚIONARE

Pentru un efect de răcire mai bun, puneți aparatul la un metru distanță față de dumneavoastră cu grilajul din față orientat spre dumneavoastră. Aparatul nu este proiectat pentru a răci suprafețe mari, cum ar fi o cameră. Folosiți-l pentru a vă răci zona personală de lucru.

1. Deschideți rezervorul pentru apă și umpleți-l cu apă.
SFAT: Rezervorul de apă este detașabil. Dacă doriți, puteți detașa rezervorul de apă pentru a-l umple cu apă, iar apoi să îl puneți la loc.
2. Conectați aparatul la o sursă de alimentare sau la un port USB compatibil al unui calculator.
3. Apăsăți butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul.
4. Setăți viteza ventilatorului apăsând butonul de viteză pentru ventilator. Sunt trei viteze disponibile: încet, mediu și tare. Indicatorul afișează viteza curentă cu care funcționează aparatul.
5. Setăți lumina de fundal apăsând butonul pentru lumina de fundal.
6. Utilizați maneta de pe grilajul din față pentru a seta direcția pe verticală a fluxului de aer.

7. Apăsăți butonul de alimentare pentru a opri dispozitivul și deconectați-l de la priză.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.
- Asigurați-vă că stergeți bine dispozitivul după curățare.

Dacă nu veți folosi răcitorul de aer o perioadă lungă de timp, goliți rezervorul de apă, porniți unitatea și setați cea mai mare viteză pentru cel puțin 4 ore. Această operație usucă filtrul și interiorul unității. Dacă unitatea rămâne umedă o perioadă lungă de timp, aceasta va fi deteriorată prin apariția mucegaiului.

SPECIFICAȚII

3 setări ale vitezei ventilatorului
7 culori pentru lumina de fundal
Răcește, umidifică și purifică aerul
Reglare pe verticală a fluxului de aer
Portabil și compact
Picioare antiderapante

Capacitate rezervor de apă: 450 ml
Putere: 8 W
Alimentare: 5 V; 2 A
Greutate: 1 kg
Dimensiuni: 190x180x170 mm
Setul include: cablu USB, manual de utilizare



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky TEESA. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre prípadné neskoršie použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.


BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Aby nedošlo k poškodeniu, alebo k zraneniu dodržujte pri používaní základné bezpečnostné opatrenia, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie:

1. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre prípadné neskoršie použitie.
2. Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s napätím vašej elektrickej siete.
3. Umiestnite zariadenie na suchú, rovnú a stabilnú plochu.
4. Chráňte zariadenie pred pádom a otrasmi.
5. Spotrebič je potrebné čistiť a skladovať podľa inštrukcií obsiahnutých v kapitole „Čistenie a skladovanie“.
6. Vždy spotrebič vypnite:
 - ak nefunguje správne,
 - ak spotrebič vydáva neštandardný zvuk, alebo ktorý svedčí o anomálii,
 - pred demontážou,
 - pred čistením,
 - ak sa nepoužíva.
7. Pri odpájaní spotrebiča od napájania uchopte a ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
8. Spotrebič nesmú obsluhovať deti vo veku do 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, rovnako ako osoby, ktoré nemajú vedomosti a skúsenosti potrebné na prevádzku zariadenia; s výnimkou ak bude zabezpečený dohľad a poučenie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a oboznámenie sa s možnými rizikami. Je potrebné poučiť deti, že spotrebič nie je hračka. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
9. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.
10. Udržujte zariadenie a jeho kábel čo najďalej od horúcich predmetov, vody, vlhkosti, ostrých hrán a ďalších faktorov, ktoré by mohli poškodiť zariadenie alebo kábel.
11. Neponárajte zariadenie do žiadnych tekutín a nemanipulujte s ním ak máte mokré ruky.
12. Nepoužívajte výrobok na iné účely ako sú uvedené v tomto návode na použitie.
13. Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.
14. Spotrebič je určený na domáce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné a priemyselné účely. Tento spotrebič je určený len na použitie v interiéri.

15. Nepoužívajte toto zariadenie ak je kábel alebo zástrčka poškodená prípadne ak je rozbité.
16. Nikdy nerozoberajte a neopravujte zariadenie. Všetky servisné úkony môže vykonávať len odborný servis.
 - Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch.
 - Najlepšie výsledky dosiahnete, ak zariadenie umiestnite na vyššie miesto, napr. na stôl.
 - Nepoužívajte mini klimatizáciu v blízkosti ohrievačov alebo elektrických spotrebičov.
 - Ak je nádržka na vodu plná, zariadenie nezdvíhajte, nepohybujte ani nepremiestňujte.
 - Nádržku na vodu naplňte iba čistou vodou.
 - Pre získanie lepšieho efektu chladenia používajte studenú vodu.
 - Do vstupnej a výstupnej mriežky prúdenia vzduchu neumiestňujte žiadne predmety.
 - Nezakrývajte ani neblokujte vstupy a výstupy vzduchu.

POPIS PRODUKTU

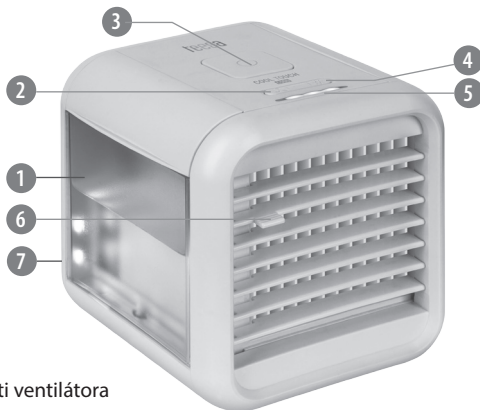

1. Nádržka na vodu
2. Tlačidlo zmeny rýchlosti ventilátora
3. Tlačidlo napájania
4. Tlačidlo podsvietenia
5. Indikátor
6. Regulácia smeru prúdenia vzduchu
7. Zásuvka napájania micro USB

POUŽITIE

Najlepšie výsledky chladenia dosiahnete, ak budete vzdialený cca 1 meter od zariadenia, s nasmerovanou prednou mriežkou k sebe. Zariadenie nie je určené na klimatizovanie miestností. Používajte ho na ochladenie vzduchu okolo seba.

1. Otvorte nádržku a naplňte ju vodou.
TIP: Nádržku na vodu môžete od zariadenia odpojiť a potom naplniť vodou. Následne pripojte k zariadeniu.
2. Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
3. Zapnite ho stlačením tlačidla napájania.
4. Nastavte rýchlosť ventilátora stlačením tlačidla zmeny rýchlosti ventilátora. K dispozícii sú tri rýchlosti: nízka, stredná a vysoká. Indikátor zobrazuje, ktorý režim je aktívny.
5. Stlačením tlačidla podsvietenia nastavte farbu podsvietenia.
6. Pomocou páčky na prednej výfukovej mriežke nastavte smer prúdenia vzduchu.

7. Stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnite a následne odpojte od zdroja napájania.

ČISTENIE A USKLADNENIE

- Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.
- Zariadenie čistite pravidelne pomocou mäkkej, jemne navlhčenej handričky. Nepoužívajte na čistenie chemikálie ani rozpúšťadlá.
- Po vyčistení zariadenie vždy utrite dosucha.

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyprázdňte nádržku na vodu, zapnite ventilátor na najvyššiu rýchlosť a nechajte ho najmenej 4 hodiny bežať. Táto operácia umožňuje vysušenie filtra a vnútornej časti zariadenia. Ak by zostalo zariadenie dlhší čas vlhké, môže sa poškodiť dôsledkom vzniku plesní.

ŠPECIFIKÁCIA

3 režimy rýchlosti ventilátora

7 farieb podsvietenia

Zvlhčovanie a čistenie vzduchu

Prúd studeného vzduchu

Vertikálne nastavenie prúdenia vzduchu

Prenosný a kompaktný

Protišmykové nožičky

Objem nádržky na vodu: 450 ml

Príkon: 8 W

Napájanie: 5 V; 2 A

Hmotnosť: 1 kg

Rozmery: 190x180x170 mm

Obsah balenia: USB kábel, návod na použitie



Slovensko

Správna likvidácia tohto produktu

(O odpade z elektronických zariadení a ich príslušenstva)



(Platí v Európskej únii a v ostatných európskych krajinách so systémom triedeného odpadu) Toto označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že by nemal byť likvidovaný s inými domácimi zariadeniami po skončení svojho funkčného obdobia. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte ich prosíme od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne a podporte opätovné využitie materiálnych zdrojov. Domáci spotrebiteľia by sa mali informovať u predajcu kde tento výrobok zakúpili ako ho správne recyklovať alebo kde by ho mohli odovzdať k recyklácii. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými produktmi, určenými na likvidáciu.

feesa®

www.feesa.pl