

**OPENRUN** S803

Instrukcja Obsługi

# Zawartość

## JAK TO DZIAŁA

Sterowanie słuchawkami .....	04
WŁ./WYŁ. ....	05
Parowanie .....	06
Zakładanie słuchawek .....	07
Głośność .....	08
Przycisk wielofunkcyjny .....	09
Sprawdzanie stanu baterii .....	11

## DODATKOWE CECHY

Tryby korektora .....	13
Przełączanie trybu korektora .....	14
Parowanie wielopunktowe .....	15
Wyłącz parowanie wielopunktowe .....	21
Przywracanie ustawień fabrycznych .....	23
Zmień język .....	25

## KONSERWACJA

Wskazówki dotyczące ładowania .....	28
Alert o wykryciu wilgoci .....	29
Przechowywanie i konserwacja .....	30
Gwarancja .....	31


**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW** ..... 32

**CO JEST W PUDEŁKU** ..... 33


---

# **Jak to działa**

# Sterowanie słuchawkami

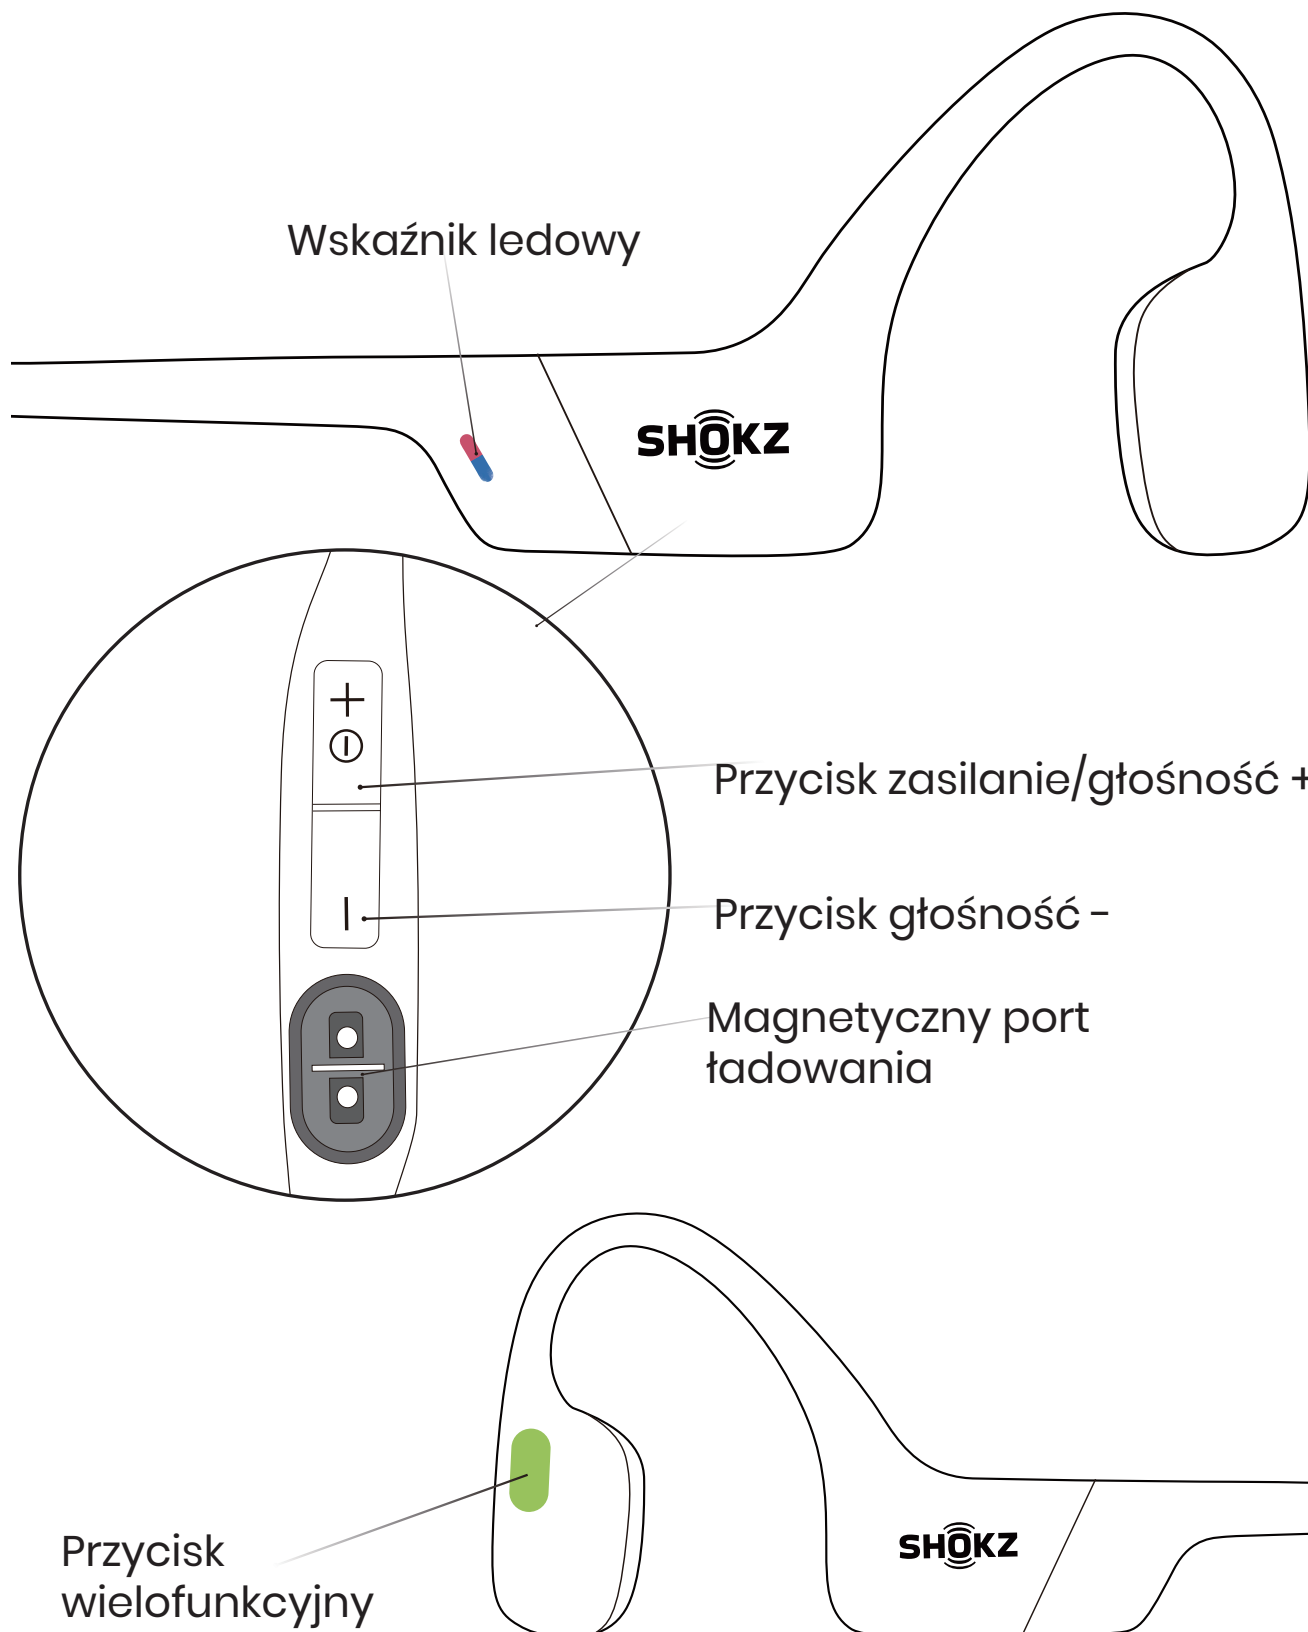

# WŁ./WYŁ.

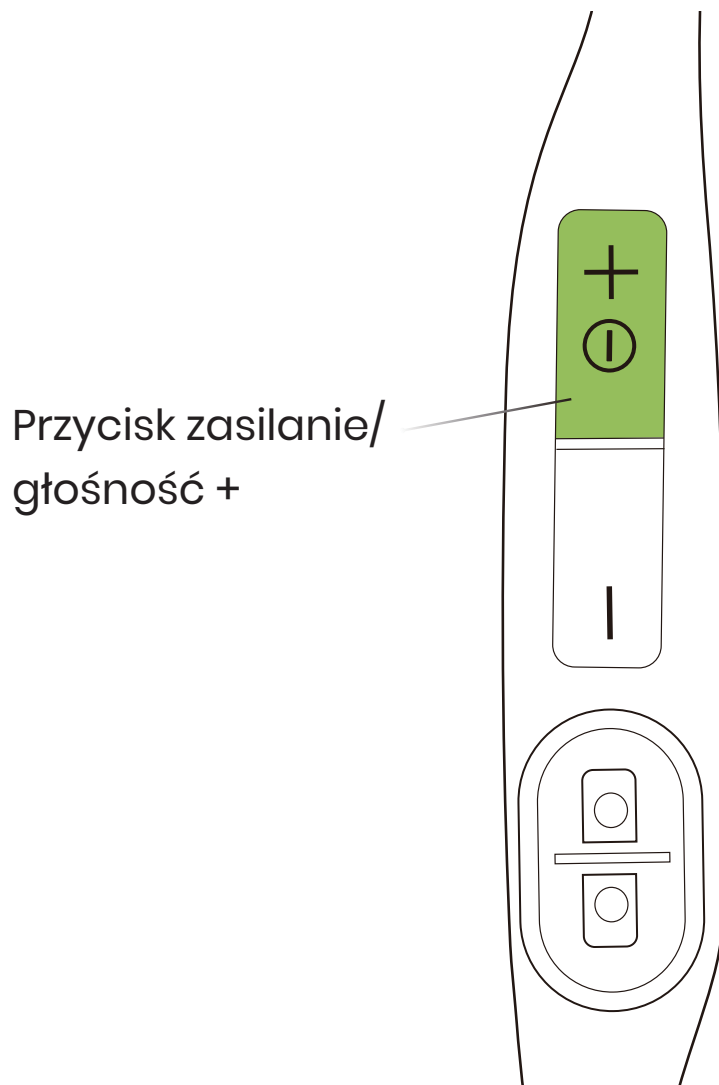

Przycisk zasilanie/  
głośność +

## Włączanie słuchawek:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


\*Audrey powie: „Welcome to Shokz”(Witamy w Shokz)

## Wyłączanie słuchawek:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

\*Audrey powie: „Power off”(Wyłącz)

# Parowanie

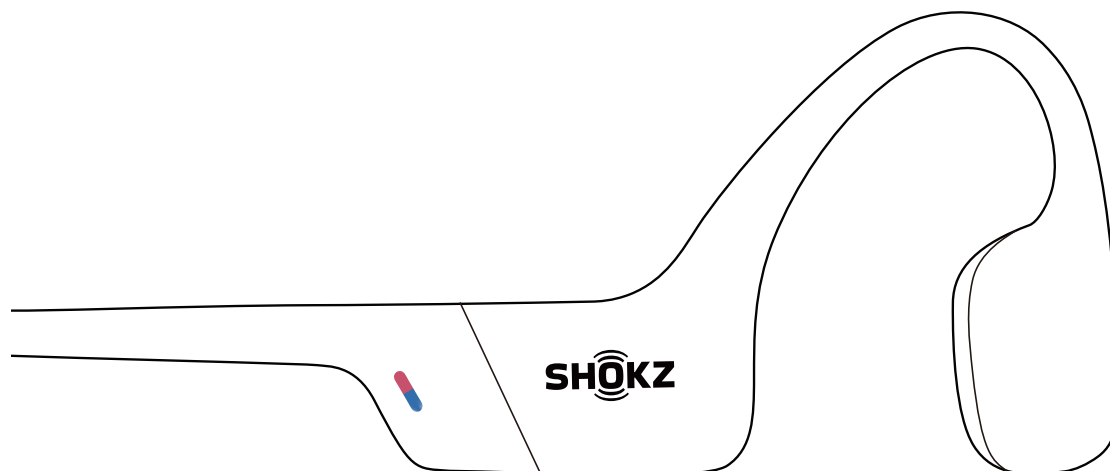


1. Zaczynij od wyłączenia OpenRun.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume+, aż wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

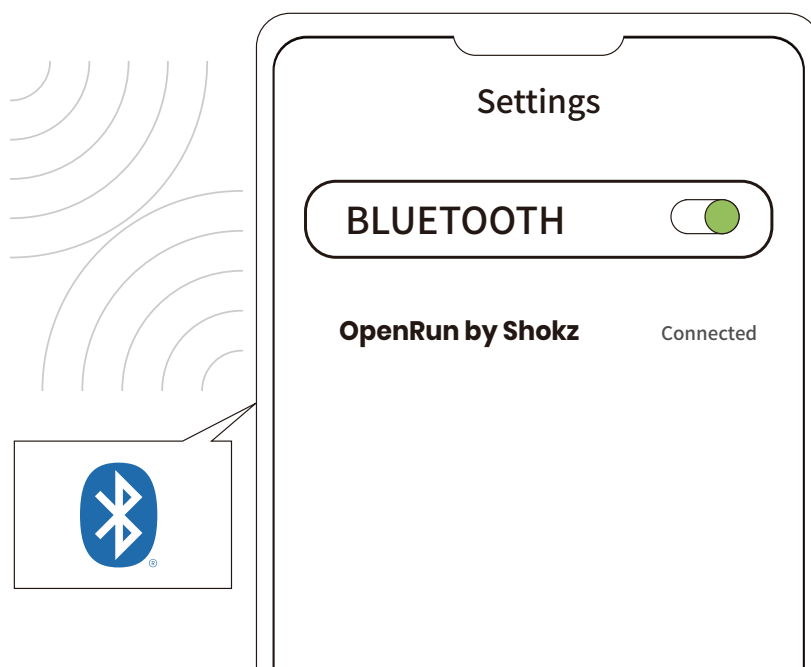

3. Otwórz ustawienia Bluetooth urządzenia i wybierz „OpenRun by Shokz”. Audrey powie “connected” (połączone).

# Zakładanie słuchawek

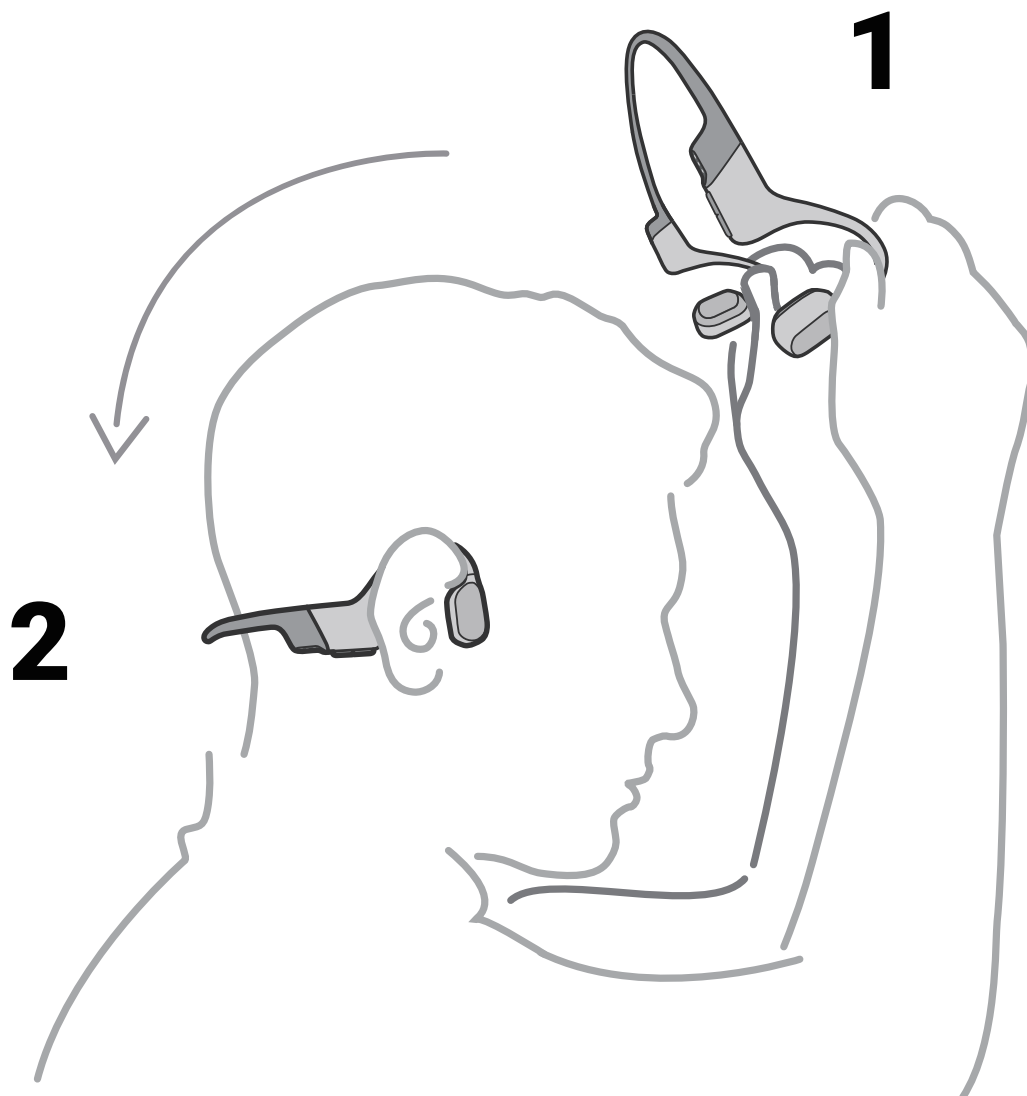

**Podnieś słuchawki, przenieś je za kark, umieść zaczepy na uszach i ciesz się muzyką!**


\*Noszenie słuchawek w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny spoczywać przed uszami.



# Głośność



Steruj głośnością podczas odtwarzania dźwięku.

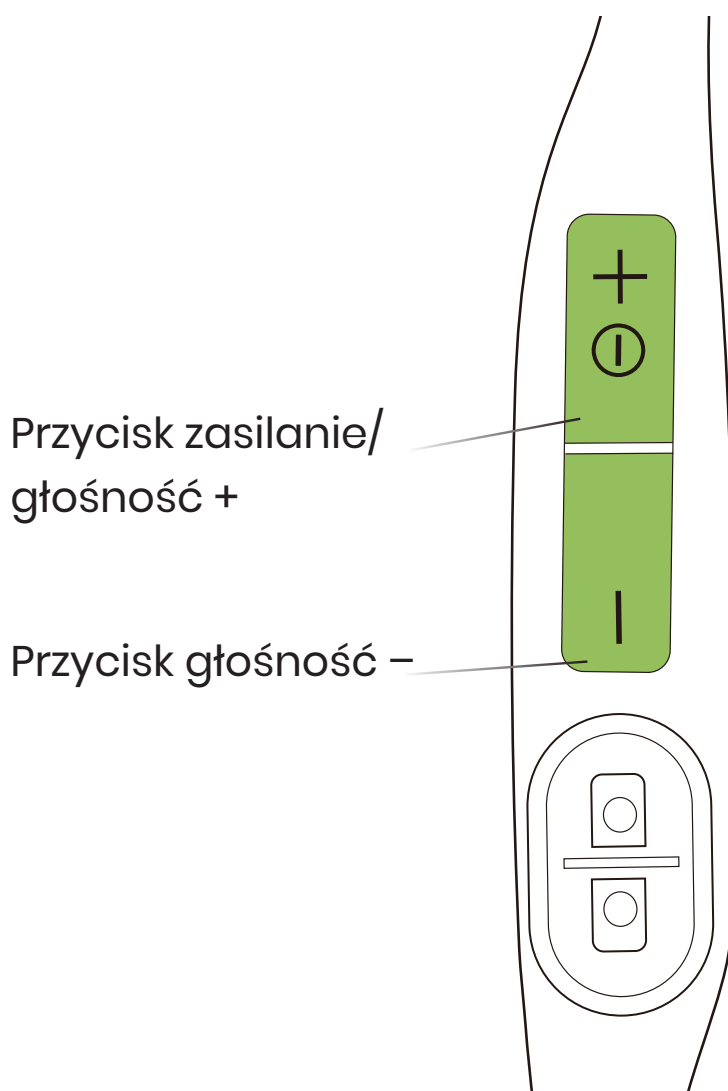

## Jak zmienić głośność:


Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, naciskając przycisk głośności + lub przycisk głośności -.

\*Gdy głośność osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



\*Słuchanie przez słuchawki z dużą głośnością może mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

# Przycisk wielofunkcyjny

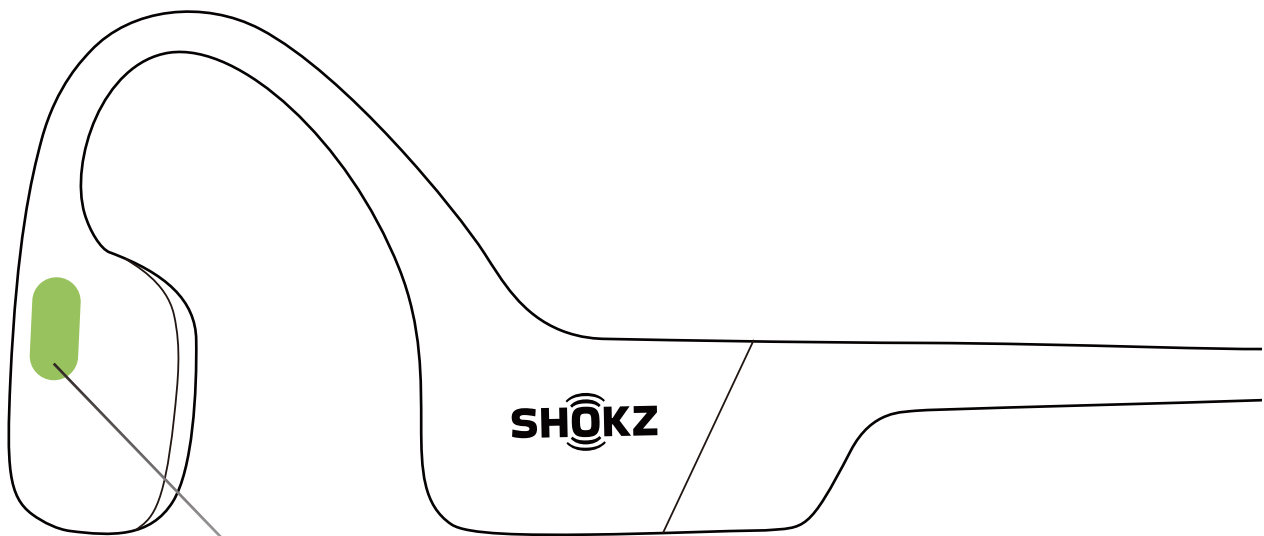

Przycisk wielofunkcyjny

- ▶|| Odtwórz/wstrzymaj muzykę ●  
Kliknij raz
- ⏮ Następna piosenka ● ●  
Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
- ⏪ Poprzednia piosenka ● ● ●  
Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
- 📶 Odbierz połączenie ●  
Kliknij raz
- 📞 Zakończ rozmowę ●  
Kliknij raz

# Przycisk wielofunkcyjny


Odtwarzanie muzyki	Kliknij raz
Wstrzymaj muzykę	Kliknij raz
Następny utwór	Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
Poprzedni utwór	Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
Zmień język	Kliknij dwukrotnie podczas parowania
Odbierz rozmowę	Kliknij raz
Zakończ rozmowę	Kliknij raz podczas rozmowy
Odbierz połączenie oczekujące i zakończ bieżące połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas odbierania drugiego połączenia
Zignoruj połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego
Aktywuj asystenta głosowego	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, gdy urządzenie jest w trybie gotowości
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	Kliknij dwukrotnie w trybie gotowości

\*Dotyczy tylko odbierania połączeń telefonicznych, nie połączeń internetowych

# Sprawdzanie stanu baterii



Obsługuj elementy sterujące,  
gdy dźwięk nie jest odtwarzany

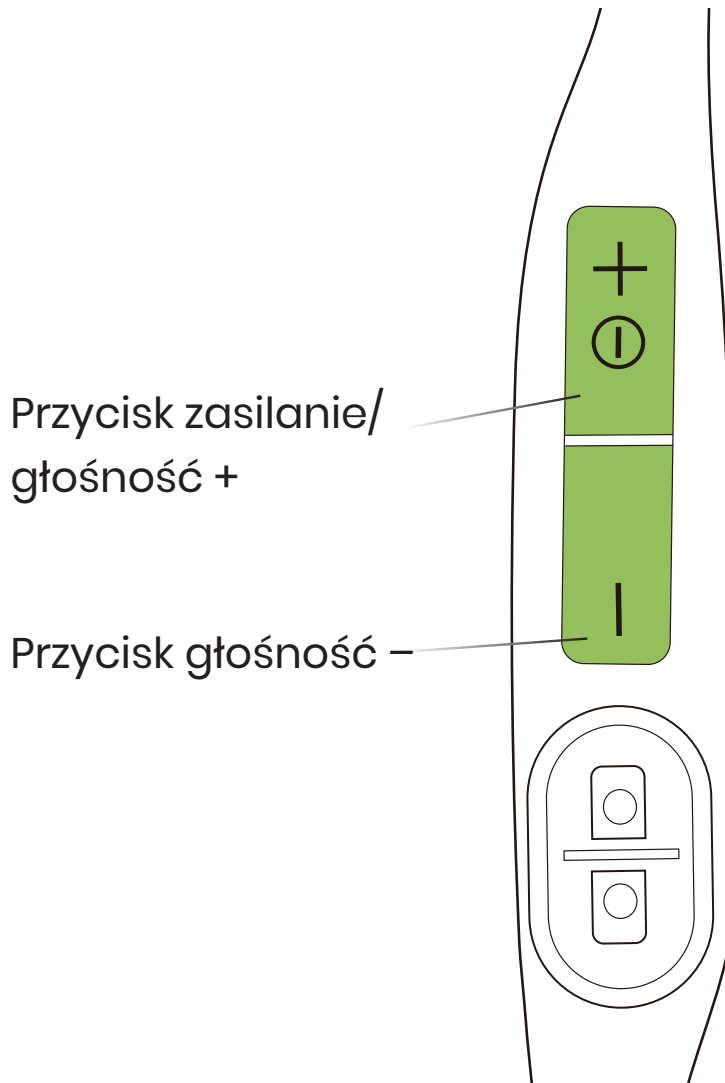

## Jak sprawdzić stan baterii:

Kliknij przycisk głośności + lub głośności -, gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii: "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me" („Wysokie naładowanie/Średnie naładowanie/Słaba bateria/Naładuj mnie”)

---

# **Dodatkowe cechy**

# Tryby korektora



## **Tryb standardowy:**

Zrównoważone częstotliwości do słuchania muzyki




## **Tryb wzmocnienia głosu:**

Wzmocnione częstotliwości pośrednie  
do audiobooków, podcastów itp.

# Przełączanie trybu korektora



Obsługuj elementy sterujące podczas odtwarzania muzyki

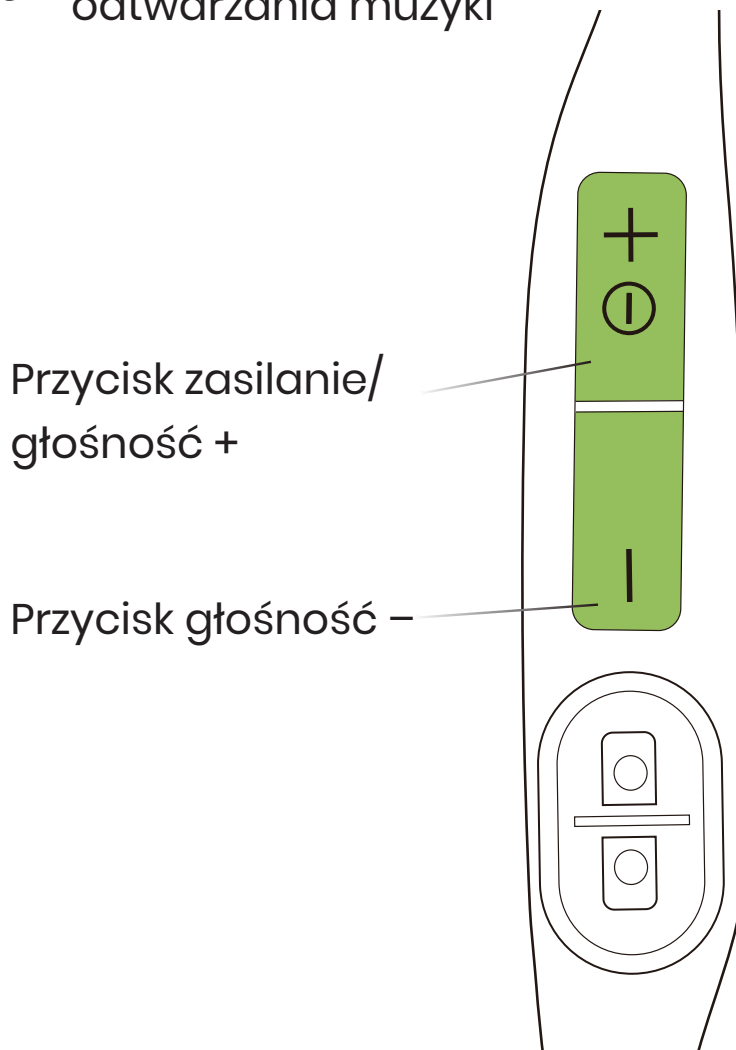


## Jak przełączyć tryb EQ:

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/ głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

\*Audrey powie: “EQ changed” („Zmieniono EQ”)

# Parowanie wielopunktowe

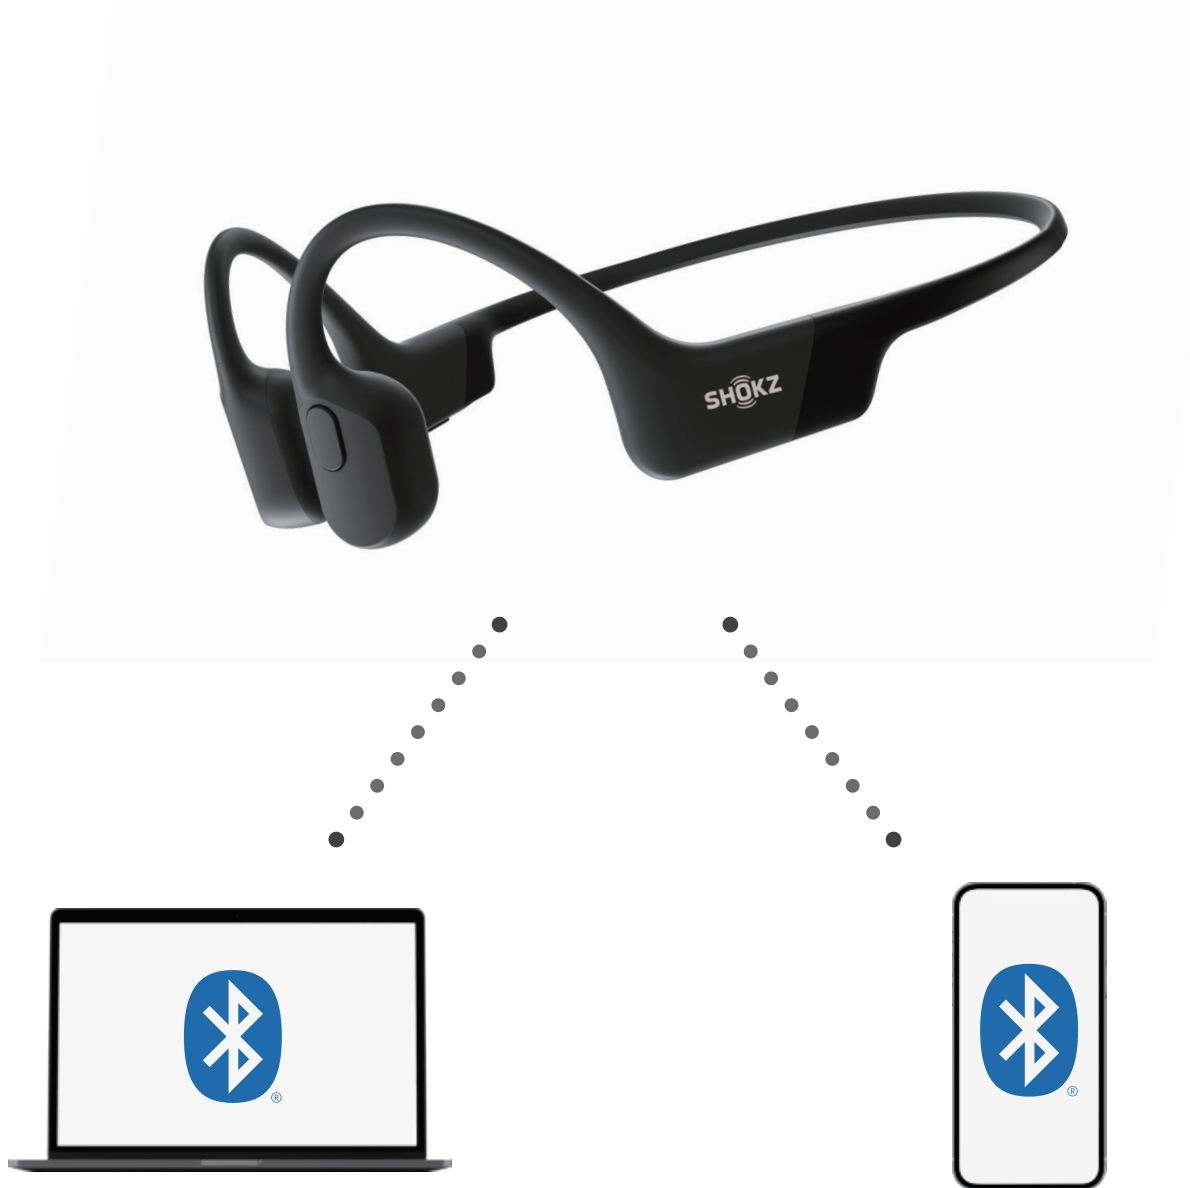

## Sparuj dwa urządzenia

Płynnie przetaczaj się między dwoma urządzeniami dzięki parowaniu wielopunktowemu




# Parowanie wielopunktowe



Obsługuj elementy sterujące przy wyciągniętych słuchawkach




1. Rozpocznij z wyciągniętymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

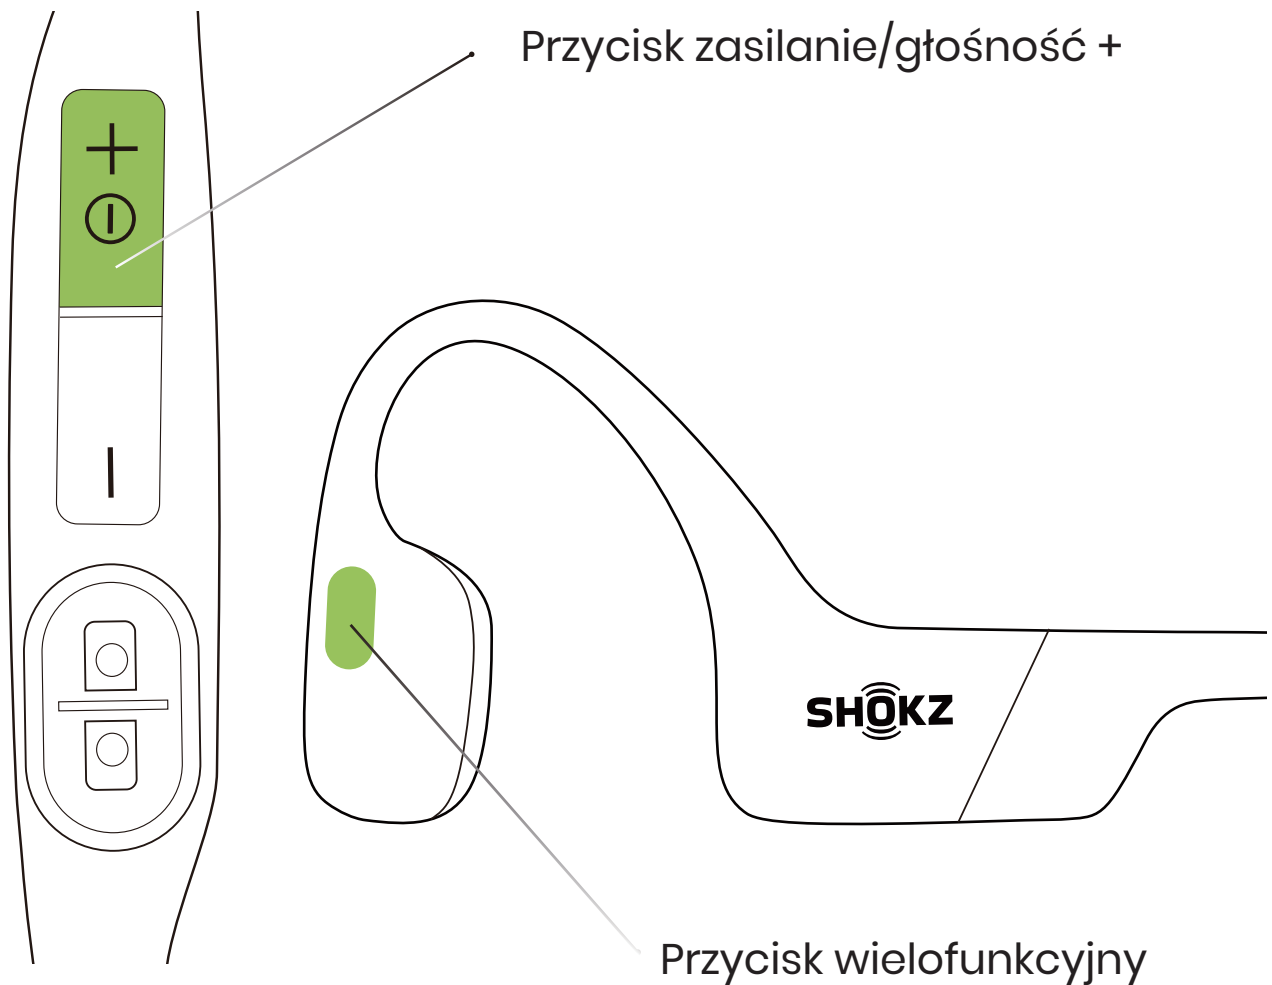

Audrey powie "multipoint enabled"  
(włączona obsługa wielopunktowa).


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk głośności+ dopóki Audrey nie powie "multipoint enabled" (włączona obsługa wielopunktowa).

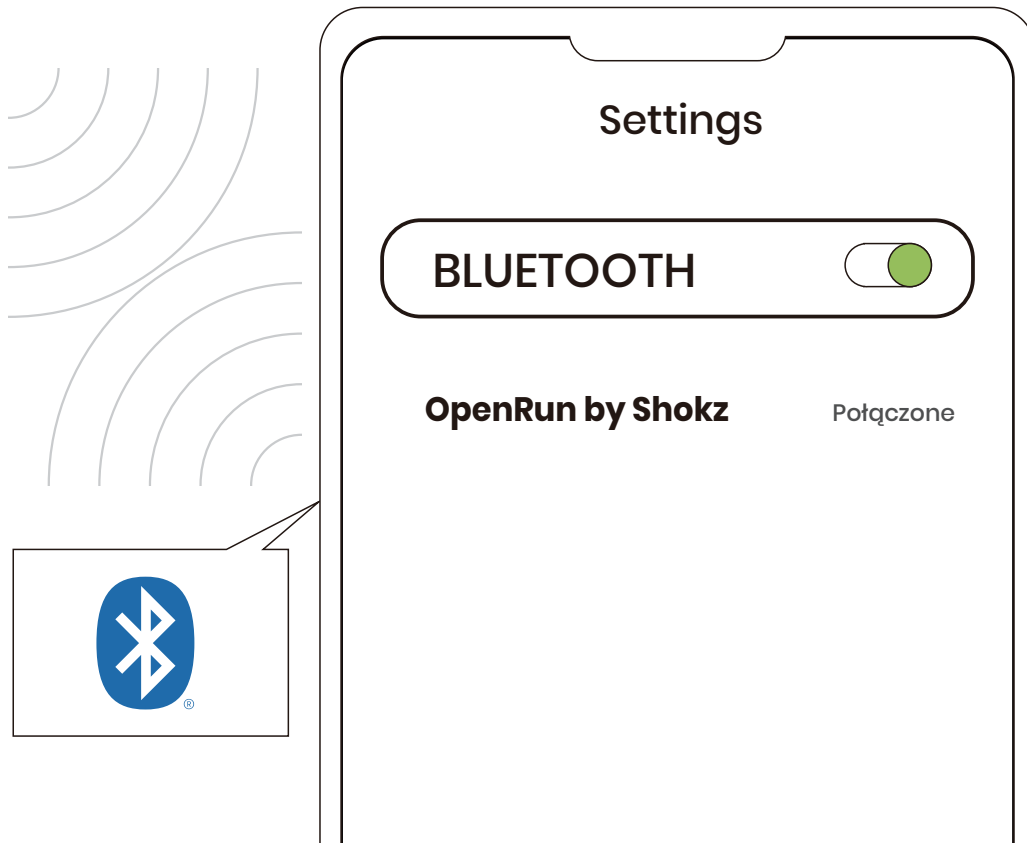

## Pierwsze urządzenie

 Audrey powie „connected” (połączone).

4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz „OpenRun by Shokz”. Audrey powie „connected” (połączone).
5. Wyłącz słuchawki.

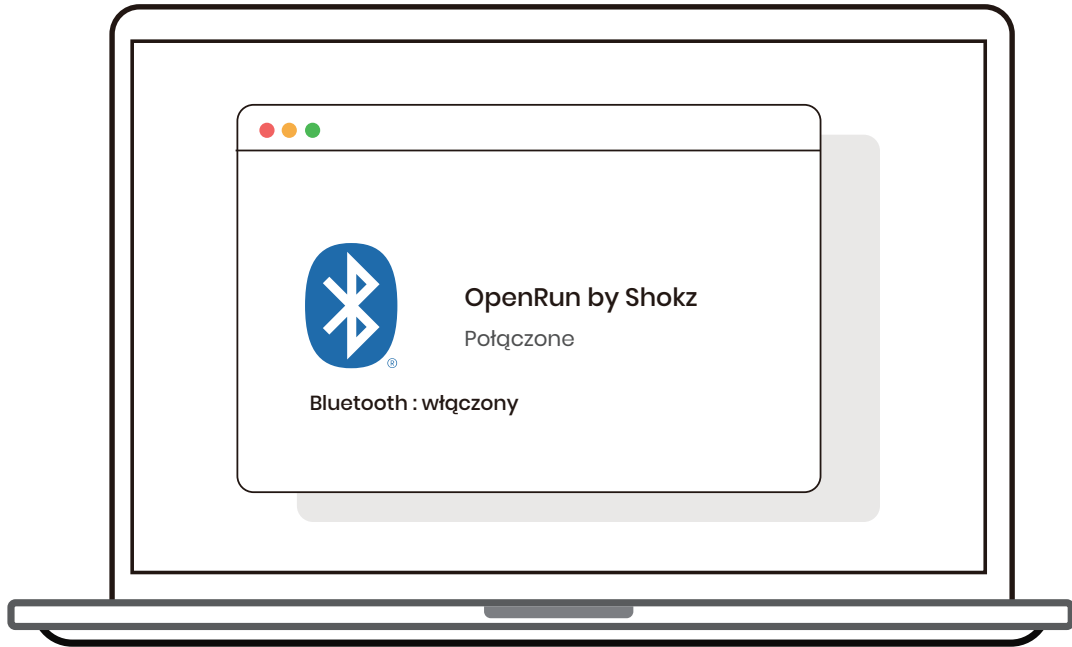


## Drugie urządzenie

 Audrey powie „connected” (połączony).


6. Wejdź ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz „OpenRun by Shokz”. Audrey powie „connected”(połączony).

8. Wyłącz słuchawki.

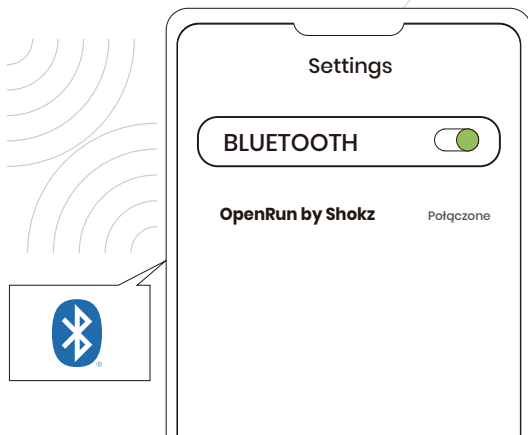

Pierwsze urządzenie ✓

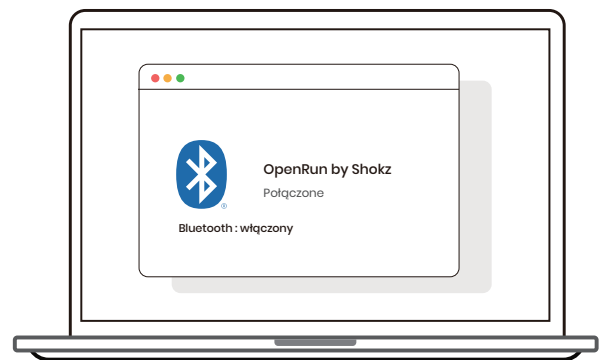

Drugie urządzenie ✓



Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie Audrey powie „Welcome to Shokz, connected. Second device connected.” (Witamy w Shokz, połączony. Podłączono drugie urządzenie.)

9. Włącz słuchawki. Twoje słuchawki są teraz połączone z obydwooma urządzeniami.

# Wyłącz parowanie wielopunktowe




Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach.



Audrey powie "pairing"  
(parowanie)

1. Zacznij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing"(parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

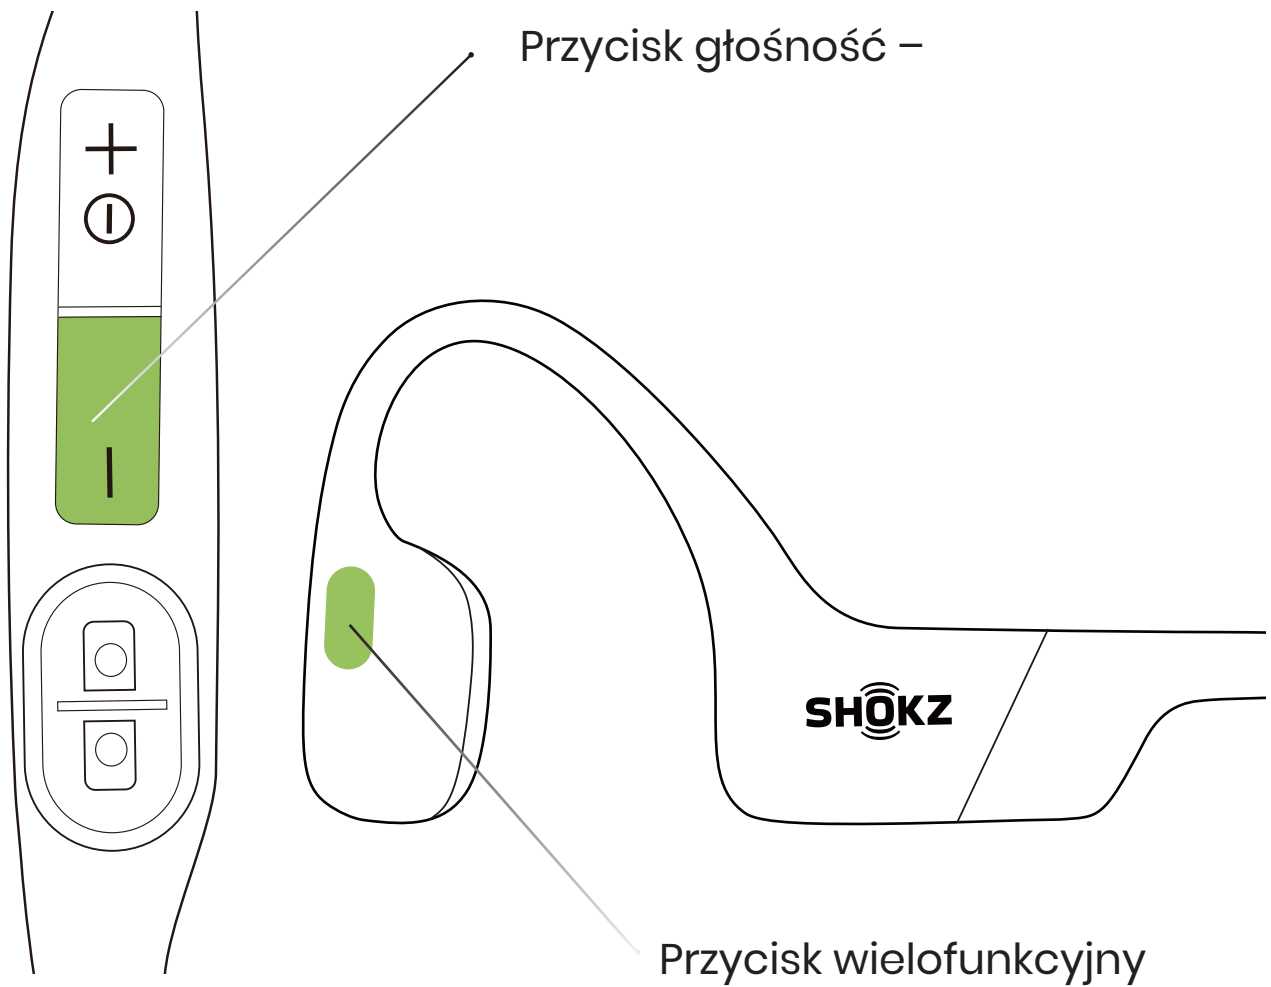


Audrey powie "multipoint disabled"  
(tryb wielopunktowy wyłączony).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i przycisk głośności – aż Audrey powie "multipoint disabled" (tryb wielopunktowy wyłączony).

# Przywracanie ustawień fabrycznych




Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony zanim podejmiesz kolejne kroki.

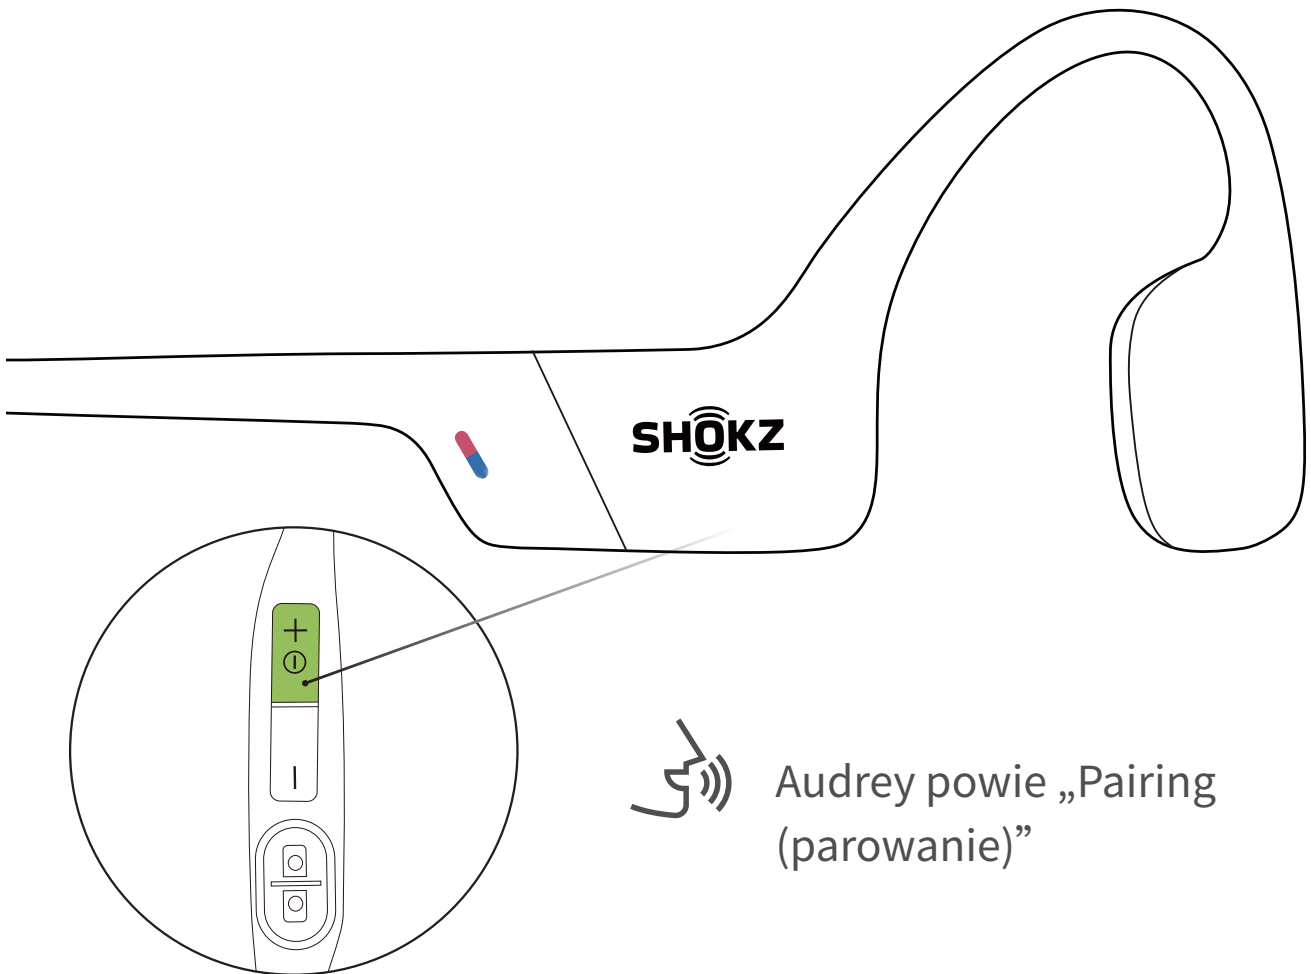

1. Zaczynij od wyłączenia zestawu słuchawkowego.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie „Pairing (parowanie)”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.



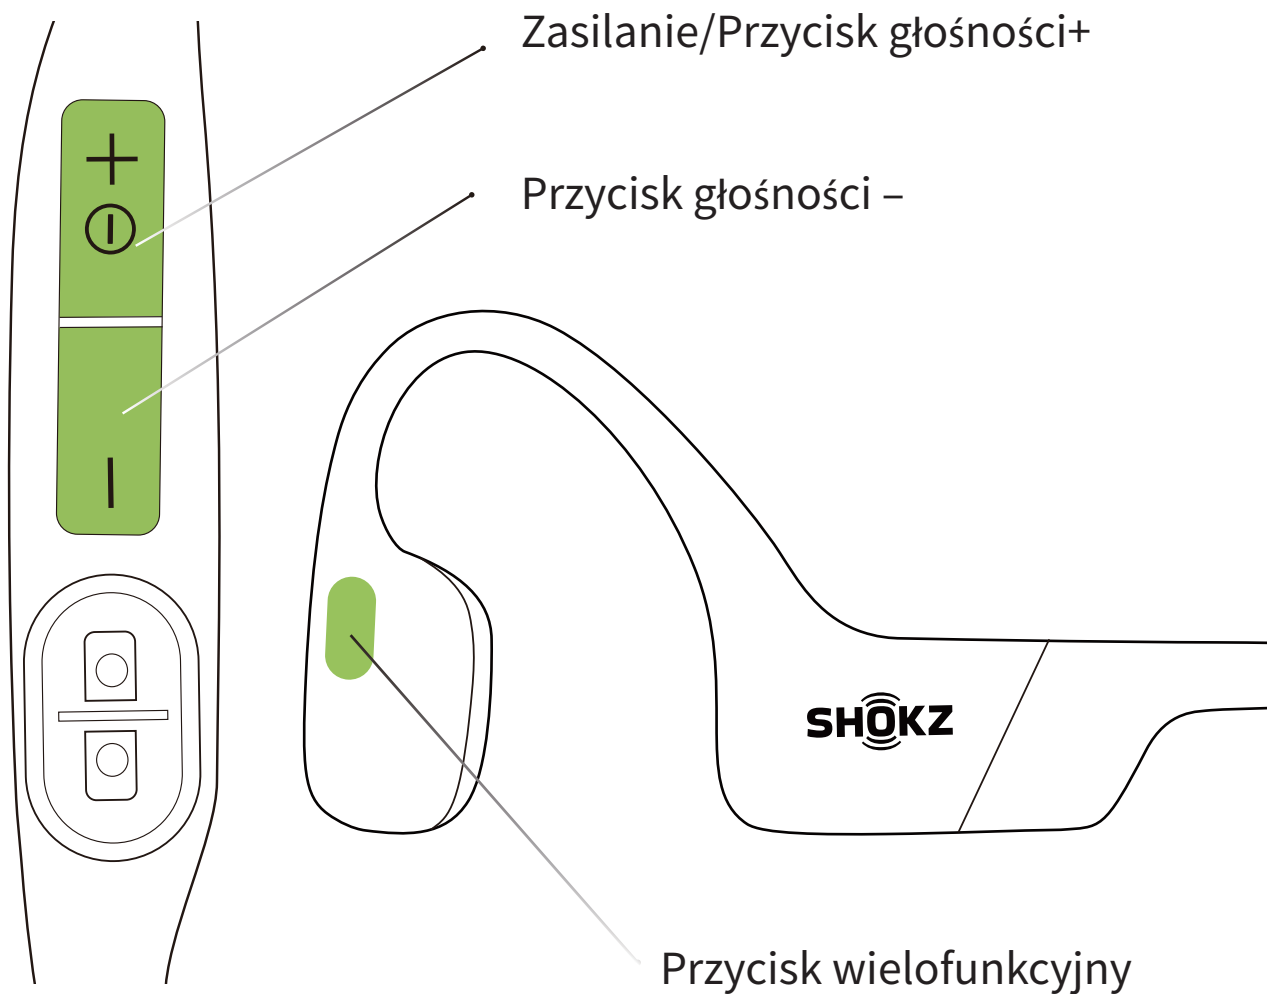

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, przycisk głośności - i przycisk głośności +, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe i poczujesz wibrację.

4. Wyłącz swój zestaw słuchawkowy. OpenRun jest teraz zresetowany i można go ponownie sparować z urządzeniem.

# Zmień język

Twoje słuchawki mają wbudowane cztery języki:  
**chiński, angielski, japoński i koreański.**

**OFF** Postępuj zgodnie z instrukcją,  
gdy słuchawki są wyłączone.



Audrey powie "pairing"  
(parowanie)

1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aż Audrey powie „parowanie”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.




3. Dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny. Język został zmieniony, gdy usłyszysz odpowiedni język.

---


# Konserwacja

# Wskazówki dotyczące ładowania

- OFF** Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie podczas ładowania

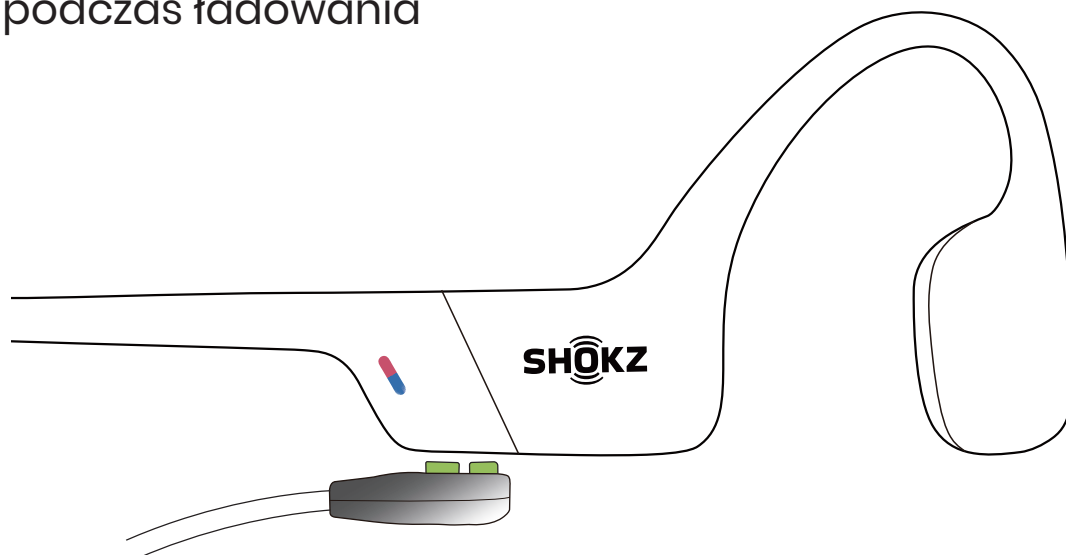

Magnetyczny kabel ładujący

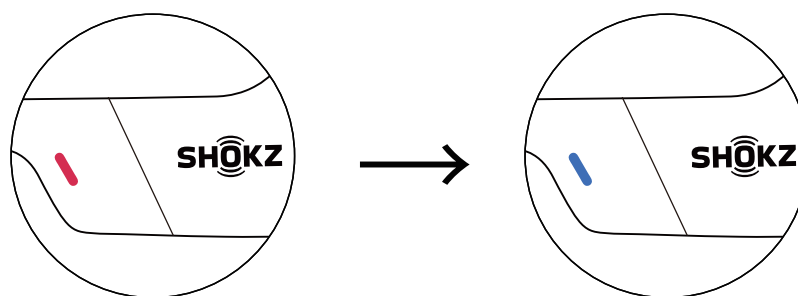


Ładowanie

Ładowanie zakończone

Gdy poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, pojawi się komunikat „charge me” (naładuj mnie), a czerwone światło będzie migać z przerwami. Do ładowania użyj odpowiedniego magnetycznego kabla ładującego.

Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony podczas procesu ładowania, a słuchawki automatycznie wyłączą się. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

# Alert o wykryciu wilgoci

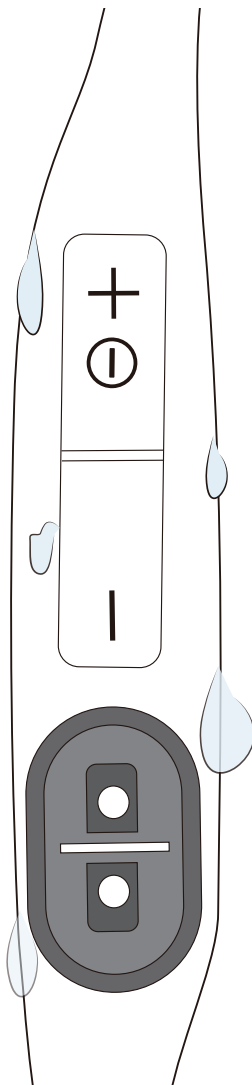

## Jak to działa:

Te słuchawki mogą wykrywać ciecze, takie jak woda, pot lub deszcz. Jeśli słuchawki są podłączone do ładowarki, gdy są mokre, wskaźnik LED będzie migać na czerwono i niebiesko. Słuchawki wyemitują wtedy sygnał dźwiękowy. Jeśli tak się stanie, odłącz kabel ładujący, wysusz je całkowicie, a następnie kontynuuj ładowanie.

# Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj słuchawki w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura pracy powinna być w zakresie 0~45°C(32~113°F). Praca w zimnym/gorącym otoczeniu, w miejscu o wysokiej wilgotności lub przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza może skrócić żywotność baterii.
- Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnego gazu lub innych płynów.
- Utrzymywanie portu ładowania w stanie suchym przed podłączeniem do ładowarki zmniejszy ryzyko uszkodzenia.
- Słuchawki mogą być czyszczone codziennie, ale nie mogą być płukane i nasączone bezpośrednio w miejscu otworu na mikrofon, w przeciwnym razie może mieć to wpływ na jego działanie.
- Czyść słuchawki miękką, suchą szmatką.
- Nie ładuj słuchawek zaraz po ćwiczeniach, pot znajdujący się w porcie ładowania może doprowadzić do spalenia obwodu podczas ładowania.
- Po przechowywaniu słuchawek przez długi czas, naładuj słuchawki przed ponownym użyciem.

## Uwaga

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć na stronie [www.shokz.com](http://www.shokz.com)

## Ostrzeżenie

Aby uniknąć ryzyka wybuchu, pożaru lub wycieku toksycznych chemikaliów, nie demontuj produktu, ani nie wymieniaj, nie deformuj, ani nie uszkodzaj baterii.

# Gwarancja

Twoje słuchawki są objęte gwarancją.

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.

\*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa gwarancyjne.




# Rozwiązywanie problemów




Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości,  
odwiedź <https://shokz.com/pages/faq>  
aby uzyskać wsparcie!


# Co jest w pudełku

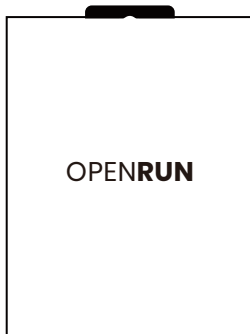

Opakowanie  
OpenRun \*1

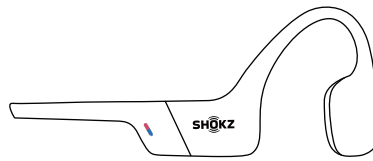


Słuchawki  
OpenRun \*1

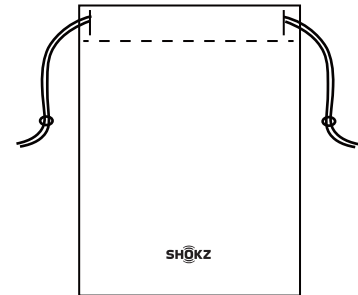

Etui  
OpenRun \*1



Magnetyczny  
kabel ładujący \*1

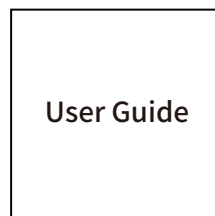

Podręcznik  
użytkownika \*1



Oświadczenie  
prawne \*1

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

\*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

**SHOKZ**