

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy Ulica Jesionowa 28



Termowentylator stojąco-leżący




Model: GW-0004

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

1. Przed użyciem termowentylatora zapoznaj się z instrukcją.
2. Nie wychodź z domu jeśli urządzenie jest włączone: upewnij się, że włącznik jest na pozycji (0) i termostat jest w pozycji minimum. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
3. Łatwopalne przedmioty i materiały tj. meble, poduszki, pościel, papier, ubrania, zasłony itp. Trzymaj w odległości minimum 100 cm od urządzenia. Jeśli nie używasz termowentylatora odłącz go od gniazda, pamiętaj by nie ciągnąć za przewód.
4. Wlot i wylot powietrza musi pozostawać nieograniczony żadnymi przedmiotami min 100 cm z przodu oraz min 50 cm z tyłu termowentylatora.
5. Nie umieszczaj grzejnika bezpośrednio pod gniazdem
6. Nie pozwól by dzieci lub zwierzęta dotykały lub bawiły się urządzeniem. Uważaj! Wylot powietrza nagrzewa się podczas pracy (powyżej 80°C)
7. Nigdy nie przykrywaj termowentylatora, przykryty stwarza ryzyko przegrzania
8. Nie używaj termowentylatora w pobliżu wody, wanny, prysznicza czy basenu
9. Nie używaj termowentylatora w pomieszczeniach gdzie znajduje się gaz lub podczas używania łatwopalnych substancji tj. rozpuszczalniki, lakiery, kleje.
10. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy przerwać jego użytkowanie
11. Utrzymuj termowentylator w czystości. Nie pozwól by jakiegokolwiek przedmioty dostały się do wentylacji lub ją blokowały. Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie termowentylatora.

Opis urządzenia

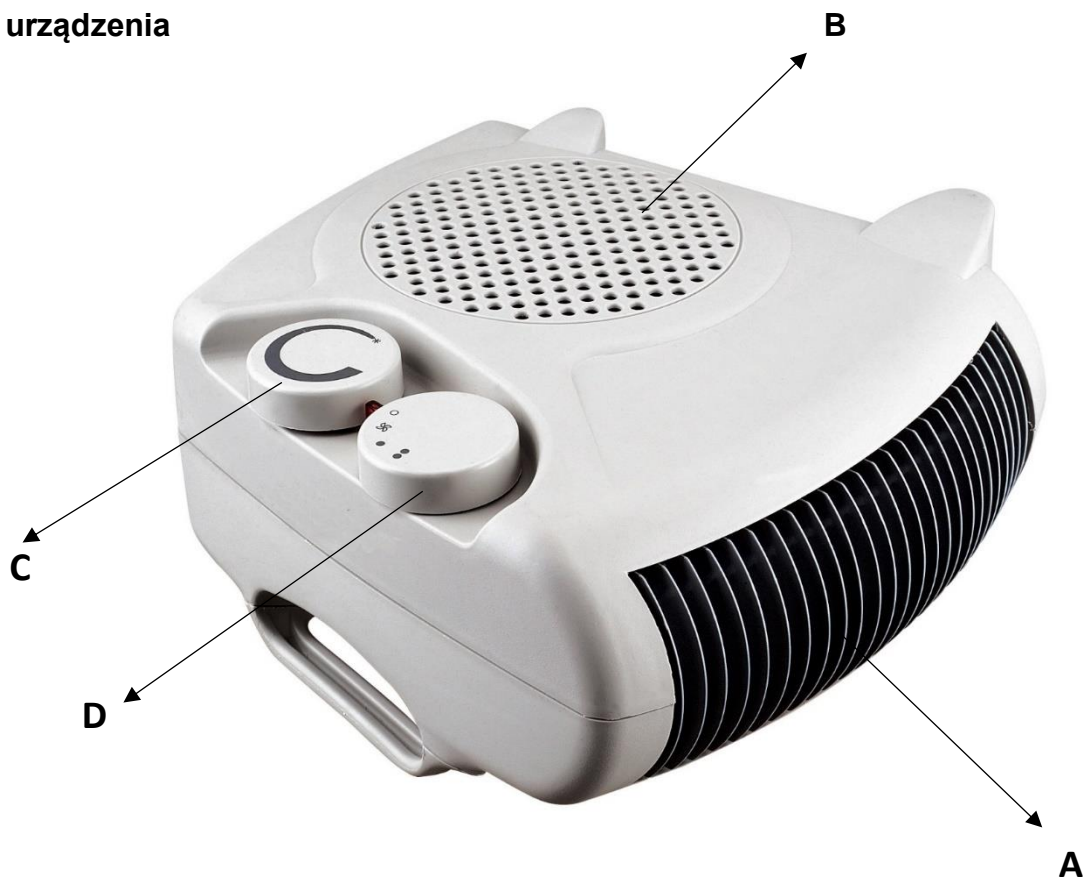

A – WYLOT POWIETRZA

B – WLOT POWIETRZA

C – POKRĘTŁO TERMOSTATU

D – WŁĄCZNIK/WYBÓR MOCY GRZANIA

Obsługa

Zimny nawiew (tylko wentylacja): przekręć pokrętkę na



Ogrzewanie na mniejszej mocy: przekręć pokrętkę na ustawienie



Ogrzewanie na maksymalnej mocy: przekręć pokrętkę na ustawienie



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę przed czyszczeniem.

Poczekaj aż grzejnik ostygnie.

Oczyść obudowę za pomocą wilgotnej ściereczki. **NIE POZWÓL** żeby woda dostała się do urządzenia.

Nie używaj mydła ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę.

Pozostaw urządzenie do wyschnięcia przed ponownym uruchomieniem.

Czyść regularnie wloty i wyloty powietrza przy pomocy odkurzacza (przy regularnym stosowaniu, co co najmniej dwa razy do roku).

Kiedy urządzenie nie jest używane zalecamy, aby urządzenie ponownie zapakować w oryginalne opakowanie i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

WARUNKI GWARANCJI:

1. **GW Sp. z o.o.** udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania sprzętu użytkownikowi.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów, nieprawidłowości montażu i złego wykonania technologii.
4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego (opóźnienia wynikające z transportu nie powodują dodatkowych roszczeń klienta)
5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.
6. Sposób naprawy ustala gwarant.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy, nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad lub do zwrotu gotówki.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnie z instrukcją obsługi),
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza,
 - c) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części (np. wymiany bezpieczników, żarówek, materiałów eksploatacyjnych),
 - d) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne,
 - e) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,
 - f) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.
10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu wraz z dokumentami (jeśli takowe były do sprzętu dołączone), inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto powinien określić usterki.
11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem.
13. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i biurowych, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



To oznaczenie wskazuje, że Tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego przed niekontrolowanym usuwaniem odpadów, odpowiedzialnie poddawaj go recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiału.

IMPORTER

GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28, reklamacje@grupawysocki.pl

