


lěvoit

INSTRUKCJA OBSŁUGI

True HEPA Air Purifier

Modele: LV-H132XR & LV-H132-RXB

PL

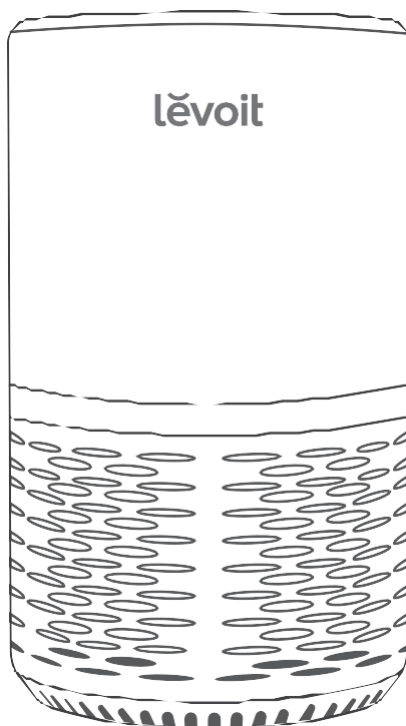

True HEPA Air Purifier
Modele: LV-H132XR & LV-H132-RXB

Dziękujemy za zakup
**OCZYSZCZACZA
POWIETRZA TRUE HEPA
Z DODATKOWYM
FILTREM FIRMY LEVOIT.**

Znajdź nas online

Szukaj na stronie www.levoit.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt pod adresem
support.eu@levoit.com.

Mamy nadzieję, że nowy oczyszczacz powietrza przypadnie Ci do gustu!

Zawartość opakowania

- 1 x Oczyszczacz powietrza
- 2 x Zestaw filtrów True HEPA/filtrów wstępnych (1 zainstalowany fabrycznie)
- 1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacje

Zasilanie	AC 220-240V, 50/60Hz
Moc	25W
Zasięg	≤ 12 m ²
Warunki pracy	Temperatura: -10°-40°C / 14°-104°F Wilgotność: ≤ 85% RH
Poziom hałasu	≤ 50dB
Moc w stanie czuwania	< 0.8W
Wymiary	20 x 20 x 32 cm
Waga	2,5 kg

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne


- Oczyszczacza powietrza należy używać **wyłącznie w** sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- **Nie należy** używać oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Oczyszczacz powietrza należy przechowywać z dala od wody oraz mokrych lub wilgotnych miejsc. **Nigdy nie** umieszczać w wodzie lub płynie.
- Oczyszczacz powietrza należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- **Nie** stosować w miejscach, gdzie występują palne gazy, pary, pył metaliczny, produkty w aerozolu (sprayu) lub opary oleju przemysłowego.
- Przechowywać w odległości 1,5 m od miejsca, w którym podawany jest tlen.
- Należy nadzorować dzieci, gdy znajdują się w pobliżu oczyszczacza powietrza.
- **Nie należy** wkładać niczego do żadnego otworu w oczyszczaczu powietrza.
- **Nie należy** siadać na oczyszczaczu powietrza ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Utrzymuj wnętrze oczyszczacza powietrza w suchości. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, unikaj umieszczania w pomieszczeniach o dużych zmianach temperatury lub pod klimatyzatorami.
- Przed przystąpieniem do czynności serwisowych (takich jak wymiana filtrów) należy **zawsze** odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.
- **Nie** używaj oczyszczacza powietrza, jeśli jest on uszkodzony lub nie działa prawidłowo, albo jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z działem **obsługi Klienta**.

- **OSTRZEŻENIE: Nie należy** używać tego oczyszczacza powietrza z półprzewodnikowymi regulatorami prędkości (takimi jak przełącznik ściemniacza).
- Nie do użytku komercyjnego. **Tylko do użytku** domowego.




Wtyczka i przewód

- Oczyszczacz powietrza należy trzymać w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- **Nigdy nie** umieszczaj przewodu w pobliżu źródeł ciepła.
- **Nie należy** przykrywać przewodu dywanem, wykładziną lub innym pokryciem. **Nie należy** umieszczać przewodu pod meblami lub urządzeniami.
- Trzymaj przewód z dala od miejsc, gdzie często chodzą ludzie. Umieść przewód w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć.



POZNANIE SWOJEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA

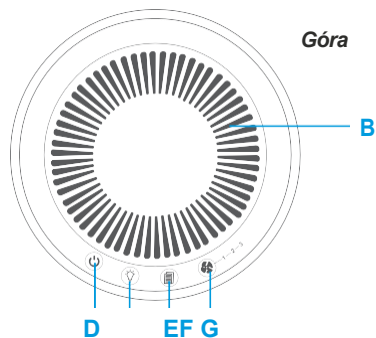

- A.** Obudowa
- B.** Wylot powietrza
- C.** Wlot powietrza
- D.** Przycisk On/Off
- E.** Przycisk oświetlenia nocnego
- F.** Przycisk wskaźnika filtra kontrolnego
- G.** Przycisk prędkości wentylatora
- H.** Przewód zasilający
- I.** Filtr wstępny
- J.** Filtr łączony True HEPA
- K.** Filtr z węglem aktywnym
- L.** Pokrywa filtra
- M.** Stopki antypoślizgowe

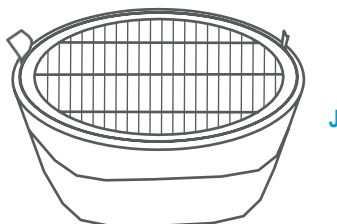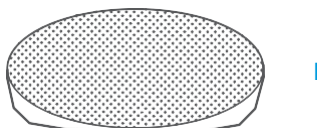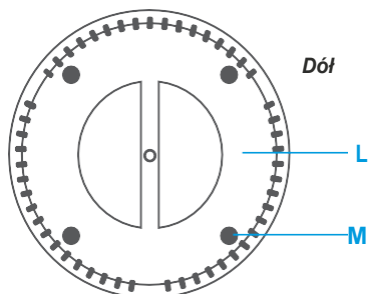

Widok filtra z góry

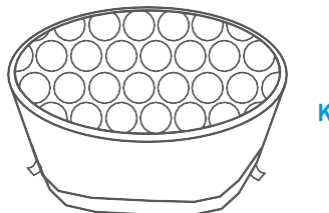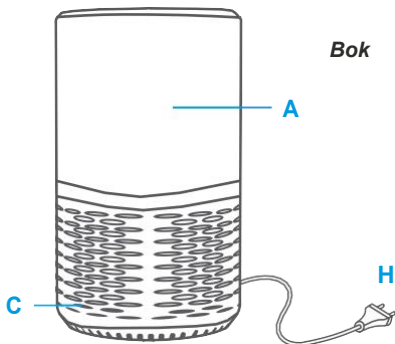

Widok filtra z dołu

STEROWANIE




Przycisk On/Off

Włącza/wyłącza oczyszczacz powietrza.



Przycisk oświetlenia nocnego

- Cykliczne przełączanie ustawień światła nocnego: wysokie, niskie i wyłączone.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć wszystkie lampki na oczyszczaczu powietrza, w tym przycisk światła. Naciśnięcie dowolnego przycisku (oprócz ) spowoduje ponowne włączenie podświetlenia przycisków.



Wskaźnik filtra

Świeci się, gdy należy sprawdzić filtry (patrz [wskaźnik sprawdzenia filtra](#)).




Przycisk prędkości wentylatora


Cykle prędkości wentylatora: 1 (niski), 2 (średni) i 3 (wysoki).

ROZPOCZĘCIE PRACY

1. Odwróć oczyszczacz powietrza. Znajdź etykiety "OPEN" i "LOCK" wydrukowane na spodzie oczyszczacza powietrza, w pobliżu wlotu przewodu zasilającego.
2. Przekręć pokrywę filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji "OPEN", ustawiając strzałkę na pokrywie filtra ze strzałką oznaczoną jako "OPEN". [\[Rysunek 1.1\]](#) Podnieś pokrywę z oczyszczacza powietrza.
3. Wyjmij filtry z plastikowego opakowania.
4. Umieść filtr łączony True HEPA Combination w oczyszczaczu powietrza z zakładkami skierowanymi na zewnątrz. Następnie umieść filtr wstępny w oczyszczaczu powietrza. [\[Rysunek 1.2\]](#)

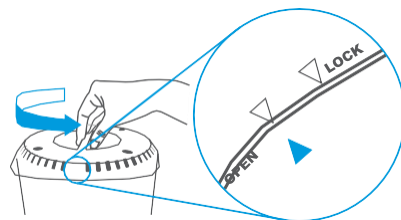


Rysunek
1.1

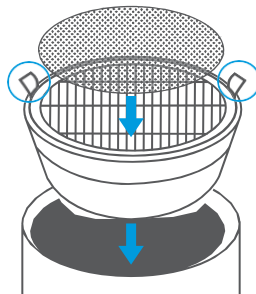


Rysunek
1.2

ROZPOCZĘCIE PRACY (C.D.)

5. Załóż pokrywę filtra na oczyszczacz powietrza. Ustaw strzałką na pokrywie filtra w linii ze strzałką oznaczoną "OPEN". Następnie przekręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż strzałka na pokrywie zrówna się ze strzałką oznaczającą "OPEN". Strzałkę oznaczającą "LOCK". Pokrywa powinna zabloковать się na swoim miejscu. [Rysunek 1.3]
6. Umieść oczyszczacz powietrza na płaskiej, stabilnej powierzchni, wyświetlaczem do góry. Pozostaw co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron oczyszczacza powietrza. [Rysunek 1.4]

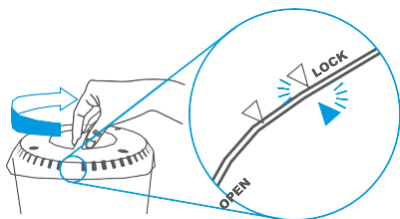

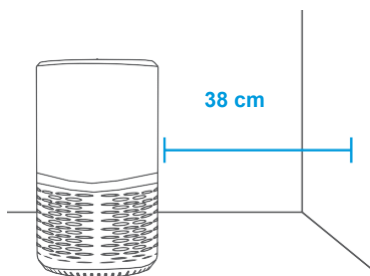

Rysunek 1.3




Rysunek 1.4

UŻYWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

1. Dotknij przycisku , aby włączyć oczyszczacz powietrza. Wentylator oczyszczacza powietrza uruchomi się automatycznie.
2. Opcjonalnie, dotknij , aby zmienić prędkość wentylatora.

Uwaga:

- Aby uzyskać najlepsze wyniki lub rozwiązać konkretny problem z jakością powietrza, taki jak dym, uruchom oczyszczacz powietrza na wysokiej prędkości (poziom 3) na 15-20 minut przed użyciem niższej prędkości.
- Aby skutecznie oczyścić powietrze, zamknij okna i drzwi, gdy oczyszczacz powietrza jest włączony.

3. Stuknij , aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

Funkcja pamięci


Gdy oczyszczacz powietrza jest podłączony do prądu, po wyłączeniu zapamiętuje zaprogramowane ustawienia prędkości wentylatora i lampki nocnej. Oczyszczacz powietrza wznowi te ustawienia po ponownym włączeniu.

O FILTRACH

Ten oczyszczacz powietrza wykorzystuje 3-stopniowy system filtracji do oczyszczania powietrza.

A. Filtr wstępny

- Wychwytuje duże cząstki, takie jak kurz, kłaczki, włókna, włosy i sierść zwierząt domowych.
- Maksymalizuje żywotność filtra True HEPA poprzez jego ochronę.

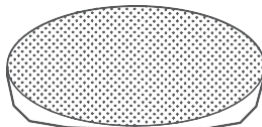


B. Filtr True HEPA

- Usuwa co najmniej 99,97% cząstek unoszących się w powietrzu o średnicy 0,3 mikrometra (μm).
- Filtruje małe cząstki takie jak dym, drobne cząstki kurzu, zarodniki pleśni, części dymu, i alergenów takich jak pyłki, sierść i roztozca.



C. Wysokowydajny filtr z węglem aktywnym

- Fizycznie adsorbuje dym, niepożądane zapachy i opary.
- Filtruje związki takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, siarkowodór i lotne związki organiczne (VOC).

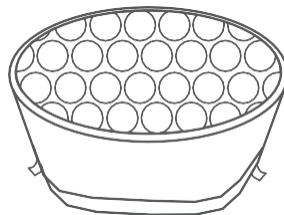

Widok dolny filtra

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie oczyszczacza powietrza **Resetowanie wskaźnika filtra kontrolnego**


- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć zasilanie.
- Przetrzyj zewnętrzną stronę oczyszczacza powietrza miękką, suchą szmatką. W razie potrzeby wytrzyj obudowę wilgotną szmatką, a następnie natychmiast wysusz.
- **Nie** czyścić za pomocą ściernych środków chemicznych oraz łatwopalnych środków czyszczących.

Przechowywanie






Jeśli nie używasz oczyszczacza powietrza przez dłuższy czas, zawiń zarówno oczyszczacz, jak i filtry w plastikowe opakowanie i przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia przez wilgoć.



Wskaźnik filtra

Wskaźnik filtra (Check Filter Indicator) zaświeci się  jako przypomnienie o konieczności sprawdzenia filtrów. W zależności od częstotliwości używania oczyszczacza powietrza wskaźnik powinien włączyć się w ciągu 6-8 miesięcy. Być może nie trzeba jeszcze wymieniać filtrów, ale trzeba je sprawdzić, gdy zapali się lampka kontrolna.

Zresetuj wskaźnik Check Filter Indicator, gdy:

-  zapala się.
 1. Wymień filtry.
 2. Gdy oczyszczacz powietrza jest podłączony i włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż oczyszczacz powietrza wyda sygnał dźwiękowy.
 3. Po pomyślnym zresetowaniu lampka wyłączy się.
- Filtry zostały wymienione przed zapaleniem 
 1. Wymień filtry.
 2. Gdy oczyszczacz powietrza jest podłączony i włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż oczyszczacz powietrza wyda sygnał dźwiękowy. Spowoduje to włączenie się lampki kontrolnej.
 3. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aż oczyszczacz powietrza wyda sygnał dźwiękowy.
 4. Po pomyślnym zresetowaniu lampka wyłączy się.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)

Czyszczenie filtrów

A. Filtr wstępny

- Filtr wstępny należy czyścić raz w miesiącu, aby zwiększyć wydajność i przedłużyć żywotność swoich filtrów. Wyczyść filtr wstępny za pomocą szczotki, aby usunąć włosy, kurz i duże cząstki. Opcjonalnie przepłucz filtr wstępny w czystej wodzie.

Uwaga: *zawsze upewnij się, że filtr wstępny jest całkowicie suchy przed użyciem, ponieważ wilgoć uszkodzi filtr True HEPA.*

B. Filtr łączony True HEPA

- Nie należy** czyścić filtra łączonego True HEPA. W przypadku próby czyszczenia drobny pył lub bakterie mogą zostać uwolnione z powrotem do powietrza, a filtr zostanie trwale uszkodzony.
- Czyścić **tylko** filtr wstępny.

Wymiana filtrów

- Odłącz zasilanie oczyszczacza powietrza. Odwróć oczyszczacz powietrza i zdejmij pokrywę filtra.
- Usuń stare filtry.
- Wyczyść wszelkie pozostałości kurzu lub włosów wewnątrz oczyszczacza powietrza za pomocą odkurzacza. **Nie** używaj wody ani płynów do czyszczenia oczyszczacza powietrza.
- Rozwiń nowe filtry i umieść je w obudowie.
- Załóż pokrywę i podłącz oczyszczacz powietrza.
- Zresetuj wskaźnik filtra kontrolnego.

Kiedy należy wymienić filtry?



Filtry powinny być wymieniane co 6-8 miesięcy. Wymiana filtrów może być konieczna wcześniej lub później w zależności od tego, jak często używasz swojego oczyszczacza powietrza. Używanie oczyszczacza powietrza w środowisku o stosunkowo dużym zanieczyszczeniu może oznaczać konieczność częstszej wymiany filtrów (nawet jeśli wskaźnik Check Filter Indicator jest wyłączony).

Być może trzeba będzie wymienić filtry, jeśli zauważysz:

- Zwiększony hałas, gdy oczyszczacz powietrza jest włączony.
- Zmniejszony przepływ powietrza.
- Nietypowe zapachy.
- Widocznie zatkane filtry.

Uwaga: *Aby utrzymać wydajność oczyszczacza powietrza, używaj **tylko** oficjalnych filtrów Levoit. Aby kupić filtry zamiennie, odwiedź sklep internetowy levoit.pl*

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się lub nie reaguje na sterowanie przyciskami.	Podłącz oczyszczacz powietrza.
	Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli jest, przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z działem obsługi Klienta .
	Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka.
	Oczyszczacz powietrza może działać nieprawidłowo. Skontaktuj się z obsługą Klienta .
Przepływ powietrza jest znacznie ograniczony.	Upewnij się, że filtry są wyjęte z opakowania i prawidłowo umieszczone na swoim miejscu.
	Stuknij  , aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Pozostaw co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni z każdej strony oczyszczacza powietrza.
	Wymień filtry.
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy hałas, gdy wentylator jest włączony.	Upewnij się, że filtr jest prawidłowo umieszczony na miejscu, z usuniętym plastikowym opakowaniem.
	Upewnij się, że oczyszczacz powietrza pracuje na twardej, płaskiej, równej powierzchni.
	Wymień filtry.
	Oczyszczacz powietrza może być uszkodzony lub wewnątrz może znajdować się obcy obiekt. Zaprzeźtań używania oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z działem obsługi Klienta . Nie próbuj naprawiać oczyszczacza powietrza.
Słaba jakość oczyszczania powietrza.	Stuknij  , aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują boków lub góry oczyszczacza powietrza (wlotu lub wylotu).
	Podczas używania oczyszczacza powietrza należy zamknąć drzwi i okna.
	Upewnij się, że filtry są wyjęte z opakowania i prawidłowo umieszczone na swoim miejscu.
	Upewnij się, że pomieszczenie jest mniejsze niż $\leq 12 \text{ m}^2$. Oczyszczacz powietrza może nie być tak skuteczny w większych pomieszczeniach.
	Wymień filtry.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CIĄG DALSZY)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Po wymianie filtra powietrza nadal świeci się wskaźnik „sprawdź filtr”.	Zresetuj wskaźnik filtra.
Wskaźnik „sprawdź filtr” nie włączył się w ciągu 8 miesięcy.	Wskaźnik „sprawdź filtr” (Check Filter Indicator) przypomina o konieczności sprawdzenia filtrów i zapala się w zależności od czasu użytkowania oczyszczacza powietrza. Jeśli oczyszczacz powietrza nie jest często używany, wskaźnik nie będzie się włączał przez dłuższy czas.
Wskaźnik „sprawdź filtr” włączył się przed upływem 6 miesięcy.	Wskaźnik sprawdź filtr (Check Filter Indicator) przypomina o konieczności sprawdzenia filtrów i zapala się w zależności od czasu użytkowania oczyszczacza powietrza. Jeśli oczyszczacz powietrza jest często używany, wskaźnik włączy się wcześniej.
Powietrze nie wypływa równomiernie z oczyszczacza powietrza.	Wynika to z konstrukcji oczyszczacza powietrza. Jest to normalne zjawisko i nie wpływa na wydajność oczyszczacza.

INFORMACJE GWARANCYJNE

Regulamin i polityka

Arovast Corporation gwarantuje, że wszystkie produkty są najwyższej jakości pod względem materiału, wykonania i obsługi przez 2 lata od daty zakupu do końca okresu gwarancyjnego. Długość gwarancji może być różna dla poszczególnych kategorii produktów.

OBSŁUGA KLIENTA

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite
A Anaheim, CA 92806
USA

Email: support.eu@levoit.com

*Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Klienta prosimy o przygotowanie dowodu zakupu.