

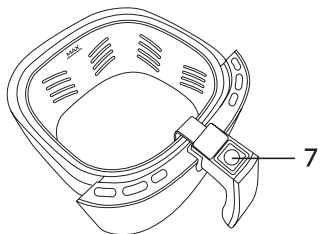
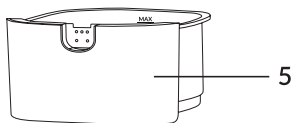

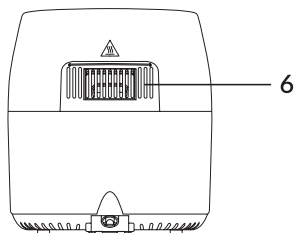
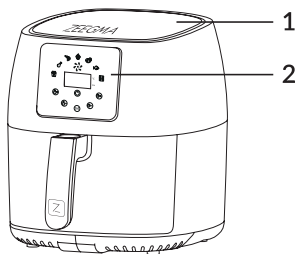
User Manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Посібник користувача
Vartotojo vadovas
Korisnički priručnik


Knapper Pro

EN DE PL IT FR
ES NL UK LT HR



ZEEGMA

A

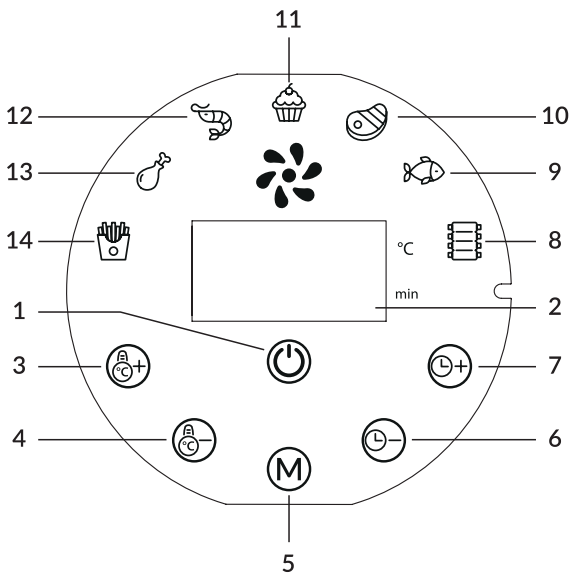B

Introduction

Dear customer!

Thank you for placing trust in us and choosing Zeegma.

We provide you with a product perfect for everyday use thanks to the use of high-quality materials and modern solutions.

We are convinced that the product will satisfy your requirements as it has been designed with utmost care.

Before you use the product, please read this manual carefully.

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us:

support@zeegma.com

Technical data

Power supply: 220-240 V AC 50-60 Hz

Power: 1400 W

Capacity: 4.5 l

Basket capacity: 3.5 l

Important information

Please read this manual before using the device to familiarise yourself with its functions and use it as intended.

1. Before using the device, read the user manual and follow the instructions therein. The manufacturer is not liable for damage caused by the use of the device other than for its intended purpose or for damage caused by improper use of the device. The user manual should be kept so that it can also be used for later use.
2. This equipment may be used by children of at least 8 years of age and by people with reduced physical or mental capabilities or lack of experience and familiarity with the equipment if supervision or instruction is provided on how to use the equipment safely so that the associated risks are understood. Unsupervised children should not perform cleaning and maintenance on the equipment.
3. The device is for domestic use only. It should not be used for other purposes incompatible with its intended use.
4. The device should only be connected to an earthed socket outlet with characteristics consistent with the values on the rating plate.

5. Check that the total current consumption of all devices connected to the wall socket does not exceed the maximum load of the fuse.
6. If an extension cable is used, check that the total power consumption of the equipment connected to the extension cable does not exceed the load parameters of the extension cable. The extension cable should be arranged in such a way as to avoid accidental pulls and tripping over it.
7. Do not let the device's power cable hang over the edge of a table or shelf or touch a hot surface.
8. The device is not intended to be controlled by an external timer, a separate remote control or other equipment that can switch the device on automatically.
9. Always disconnect the device from the power supply before maintenance work.
10. When disconnecting the power cable, always pull it out of the socket by holding the plug. Never pull out the power cable by pulling on the cable, as the plug or cable may be damaged, in extreme cases an electric shock may result.
11. The device must not be left unattended when plugged in.
12. Do not immerse the device in water or any other liquid. The device cannot be cleaned under a direct stream of water.
13. The device should be cleaned regularly according to the recommendations described in the section on Cleaning and maintenance of the device.
14. Do not place the device close to heat sources, flames, an electric heating element or a hot oven or on top of any other device.
15. Special care should be taken when using the device when children or pets are around. Children should not be allowed to play with the device.
16. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.) or use it in humid conditions (e.g. in the bathroom).
17. Periodically check the condition of the power cable. If the power cable becomes damaged, it should be replaced at the manufacturer's authorised service centre to avoid any danger.
18. Do not use the device with a damaged power cable or plug or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly. Do not repair the device yourself, as there is a risk of electric shock. Take the defective device to a competent

service centre for inspection or repair. Any repairs may only be undertaken by authorised service centres. An improperly executed repair can cause serious danger to the user.

19. Use only original or manufacturer-recommended accessories. The use of accessories not recommended by the manufacturer may damage the device and endanger the safety of the user.
20. Place the device on a level, heat-resistant surface, away from flammable materials (curtains, drapes, wallpaper, etc.).
21. For proper air circulation, at least 10 cm of free space on each side of the device and at least 30 cm above the device should be maintained.
22. Do not cover the ventilation openings of the device, as this may cause overheating and damage to the device.
23. Do not touch the hot surfaces of the device. Use protective gloves when removing or touching hot components.
24. Do not put portions taking up too much space in the heating chamber into the device, as this can cause a fire and damage the device.
25. Cardboard, paper, plastic and other flammable and fusible items must not be placed in the device.
26. Clean the device after each use. Wait approximately 30 minutes after last use before cleaning.
27. Do not use metal washers to clean the device. Broken pieces of wire, can come into contact with electrical parts, posing an electrical shock hazard.
28. Due to the high temperatures, special care should be taken when removing baked food, removing hot fat or other hot liquids, accessories and device components.
29. Do not use metal cutlery or other sharp cooking utensils, which can scratch the non-stick layers in the basket and bowl.
30. Do not fill the fryer bowl with oil or other fat. Knapper Pro uses hot air to thermally treat food.
31. Do not switch on the device with the tank filled with water or any other liquid.

Device description (fig. A)

1. Air inlet
2. Display
3. Basket

4. Handle
5. Bowl
6. Air outlet
7. Basket release button

Control panel description (fig. B)

1. On/off switch
2. Display
3. Increase temperature button
4. Decrease temperature button
5. Menu
6. Time-shortening button
7. Time extension button
8. - 14. Seven automatic programs for easy meal preparation


Before first use

1. Remove all cardboard boxes and protective foils from the device.
2. Wash the basket and bowl with warm water and a mild detergent. Wipe the outside of the device with a damp cloth.
3. Run the device for approx. 10 minutes at 200°C. There may be an unpleasant smell coming from the device - this is normal when using it for the first time.

Use

1. Place the product on a stable and level heat-resistant surface.
2. Hold the handle (4, fig. A) and pull the bowl (5, fig. A) with the basket (3, fig. A) out of the device body. Note! Do not press the basket release button (7, Fig. A) during this operation.
3. Place the prepared products in the basket. When filling the basket, do not exceed the MAX indicator located inside the basket. Insert the basket together with the bowl into the body of the device.
4. Connect the device to a power source. Press the switch (1, fig. B) to turn the device on. Press this button again to start the warm-up process. Another press will turn the device off.
5. Press the increase (3, fig. B) or decrease (4, fig. B) button to set the desired operating temperature of the device. Pressing these buttons causes a change of 5 degrees.
6. Press the shortening (6, fig. B) or extension (7, fig. B) button to set

- the desired operating time of the device. Pressing these buttons causes a change of 1 minute.
7. You can also use the 7 automatic programs for easy cooking - ribs, fish, steak, pie, prawns, chicken leg or fries. Press the menu button (5, fig. B) to select the program, then press the switch to confirm. For information on programs, see the subsection Automatic programs.
 8. Press the switch to start the device with the selected parameters. If there is no activity, the device will beep and switch off automatically.
 9. When the device is in operation, do not approach the air outlet (6, fig. A) due to the risk of burning.
 10. If the bowl with the basket is ejected while the appliance is running to stir the ingredients, it will stop its operation. To resume the process, slide the bowl with the basket back into the machine. Note! Do not press the basket release button (7, Fig. A) during this operation.
 11. Slide the safety catch and then press the basket release button (7, fig. A) to remove the basket from the bowl and transfer the food being prepared to another dish.



Once the selected time has passed or the device has been switched off, the device will start to cool down and then beep and stop.

In case of cold food, extend the operating time of the device by approximately 3 minutes.

It is recommended to stir the ingredients in the basket every 7-10 minutes.

NOTE! The bowl and basket are very hot. Put down only on a heat-resistant surface. Remove from the body of the device by holding the handle.

Automatic programs

Meal type	Suggested quantity in the device (g)	Time (min)	Temperature (°C)
Fries (14, fig. B)	500	20	200
Chicken leg (13, fig. B)	800	25	180
Prawns (12, fig. B)	200	20	160
Pie (11, fig. B)	600	25	160
Steak (10, fig. B)	450	20	160
Fish (9, fig. B)	250	20	180
Ribs (8, fig. B)	400	15	180

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solutions
The device is not working	<ul style="list-style-type: none"> The device is not connected to a power source The operating time is not set 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the device to a power source Set the time by pressing the shorten or extend time button and press the switch

Ingredients are not cooked enough	<ul style="list-style-type: none">• Too many ingredients in the basket• Operating temperature too low• Device operating time too short	<ul style="list-style-type: none">• Reduce the number of ingredients in the basket in a single use• Increase the operating temperature of the device• Extend device operating time
Uneven frying of ingredients	Some ingredients need to be stirred during operation every 7 - 10 minutes	See: point 10. of the subsection USE

Cleaning and maintenance

- The device should be cleaned after each use. Make sure the device has cooled down and been disconnected from the power source before cleaning.
- Use a damp cloth and a mild detergent to clean the outside of the device.
- Clean the basket and bowl with warm water and a mild detergent, using a soft sponge or cloth. Do not use metal or sharp tools for cleaning, which may damage the Teflon coating.
- Parts of the device in contact with food can be washed in the dishwasher.

The photos are for reference only, the actual look of the products may differ from the ones shown in the pictures.

Einführung

Sehr geehrter Kunde!

Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns vertraut und die Zeegma-Marke gewählt haben.

Wir übergeben Ihnen das Produkt, das sich dank hochqualitativer Materialien und moderner technologischer Lösungen in dem täglichen Bedarf perfekt bewährt.

Wir sind sicher, dass die sehr sorgfältige Ausführung Ihre Anforderungen erfüllt.

Vor der Verwendung des Produkts machen Sie sich mit der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut.

Falls Sie Anmerkungen oder Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: **support@zeegma.com**

Technische Daten

Stromversorgung: 220-240 V AC 50-60 Hz

Leistung: 1400 W

Behältervolumen: 4,5 l

Korbvolumen 3,5 l

Wichtige Information

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch des Geräts, um sich mit seinen Funktionen vertraut zu machen und es bestimmungsgemäß zu verwenden.

1. Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes oder durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstehen. Die Bedienungsanleitung ist für künftigen Gebrauch aufzubewahren!
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen und warten.

3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als bestimmungsgemäß vorgesehen.
4. Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, die den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Parametern entspricht.
5. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke aller an die Wandsteckdose angeschlossenen Geräte die maximale Nennleistung der Sicherung nicht überschreitet.
6. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromaufnahme der an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die Nennleistung des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Verlegen Sie das Verlängerungskabel so, dass nicht versehentlich daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann.
7. Lassen Sie das Netzkabel des Geräts nicht über die Kante eines Tisches oder Regals hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
8. Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einem externen Timer, mit einer separaten Fernbedienung oder mit einem anderen Gerät gesteuert zu werden, die das Gerät automatisch einschalten können.
9. Trennen Sie das Gerät vor Pflegearbeiten immer von der Stromversorgung.
10. Beim Trennen des Netzkabels von der Stromversorgung halten Sie das Kabel immer am Stecker. Beim Trennen des Netzkabels von der Stromversorgung ziehen Sie niemals am Netzkabel, da der Stecker oder das Kabel beschädigt werden können und im Extremfall ein Stromschlag die Folge sein kann.
11. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
12. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät darf nicht mit direktem Wasserstrahl gereinigt werden.
13. Das Gerät sollte regelmäßig gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ gereinigt werden.
14. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, Flammen, einem elektrischen Heizelement oder einem heißen Ofen oder auf anderen Geräten auf.
15. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät verwenden

und Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Es ist untersagt, Kinder mit dem Gerät spielen zu lassen.

16. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus und verwenden Sie es nicht bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. im Badezimmer).
17. Prüfen Sie regelmäßig das Netzkabel auf seinen Zustand. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es durch den autorisierten Kundenservice des Herstellers ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde oder wenn es nicht richtig funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Übergeben Sie das beschädigte Gerät zur Inspektion oder Reparatur an eine autorisierte Servicestelle. Sämtliche Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.
19. Verwenden Sie nur Original- oder vom Hersteller empfohlene Zubehörteile. Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann die Beschädigung des Gerätes sowie die Beeinträchtigung der Sicherheit des Benutzers zur Folge haben.
20. Das Gerät sollte auf einer ebenen, temperaturbeständigen Oberfläche fern von brennbaren Materialien (Gardinen, Vorhänge, Tapeten usw.) aufgestellt werden.
21. Halten Sie für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation einen Freiraum von mindestens 10 cm auf jeder Seite des Geräts und von mindestens 30 cm über dem Gerät ein.
22. Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab, da dies zu Überhitzung und Schäden am Gerät führen kann.
23. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Geräts. Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um heiße Teile zu entfernen oder zu berühren.
24. Legen Sie keine Mengen in das Gerät, die zu viel Volumen der Heizkammer einnehmen, da dies zu einem Brand bzw. Schaden am Gerät führen kann.
25. Legen Sie keine Pappe, Papier, Plastik oder andere brennbare oder schmelzbare Gegenstände in das Gerät.

26. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Warten Sie etwa 30 Minuten nach der letzten Verwendung des Geräts, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
27. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme aus Metall, um das Gerät zu reinigen. Abgebrochene Drahtfragmente können mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
28. Aufgrund der hohen Temperatur ist beim Entnehmen von Backgut, Entfernen von heißem Fett oder anderen heißen Flüssigkeiten, von Zubehör und Gerätekomponenten besondere Vorsicht geboten.
29. Verwenden Sie kein Metallbesteck oder andere scharfe Küchenutensilien, die die Antihafschichten in Korb und Schüssel zerkratzen können.
30. Füllen Sie die Fritierschüssel nicht mit Öl oder anderen Fetten. Das Gerät Knapper Pro zur thermischen Verarbeitung von Lebensmitteln verwendet Heißluft.
31. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Behälter mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit gefüllt ist.

Gerätebeschreibung (Abb. A)

1. Lufteinlass
2. Display
3. Korb
4. Griff
5. Schüssel
6. Luftauslass
7. Entriegelungsknopf für Korb

Beschreibung des Bedienfeldes (Abb. B)

1. EIN-/AUS-Taste
2. Display
3. Taste für Temperaturerhöhung
4. Taste für Temperatursenkung
5. Menü
6. Taste für Zeitverkürzung
7. Taste für Zeitverlängerung
8. - 14. 7 automatische Programme zur Erleichterung der Speisenzubereitung

Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie alle Kartonteile und Schutzfolien vom Gerät.
2. Waschen Sie den Korb und die Schüssel mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
3. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten bei 200 °C laufen. Das Gerät kann einen unangenehmen Geruch abgeben - dies ist bei der ersten Verwendung normal.

Verwendung

1. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile und ebene Oberfläche, die hohen Temperaturen standhält.
2. Halten Sie den Griff (4, Abb. A) und ziehen Sie die Schüssel (5, Abb. A) mit dem Korb (3, Abb. A) aus dem Gerätegehäuse. Hinweis! Drücken Sie bei diesem Vorgang nicht den Entriegelungsknopf für Korb (7, Abb. A).
3. Legen Sie die vorbereiteten Produkte in den Korb. Überschreiten Sie beim Füllen des Korbs nicht die darin befindliche MAX-Markierung. Legen Sie den Korb mit der Schüssel in das Gerätegehäuse.
4. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Betätigen Sie die Einschalttaste (1, Abb. B), um das Gerät einzuschalten. Betätigen Sie diese Taste erneut, um den Aufheizvorgang des Geräts zu starten. Eine erneute Betätigung dieser Taste schaltet das Gerät aus.
5. Betätigen Sie die Taste zum Erhöhen der Temperatur (3, Abb. B) oder zum Senken der Temperatur (4, Abb. B), um die gewünschte Betriebstemperatur des Geräts einzustellen. Jede Betätigung dieser Tasten ändert den Wert um 5 °C.
6. Betätigen Sie die Taste zur Verkürzung der Zeit (6, Abb. B) oder zur Verlängerung der Zeit (7, Abb. B), um die gewünschte Betriebszeit des Geräts einzustellen. Jede Betätigung dieser Tasten ändert den Wert um 1 Minute.
7. Sie können auch 7 automatische Programme verwenden, um die Zubereitung von Speisen zu erleichtern - Rippchen, Fisch, Steak, Kuchen, Garnelen, Hähnchenschenkel oder Pommes Frites. Betätigen Sie die Menütaste (5, Abb. B), um das gewünschte Programm auszuwählen, und anschließend die Einschalttaste zur Bestätigung. Näheres zu den Programmen finden Sie im Abschnitt „Automatikprogramme“.

8. Betätigen Sie die Einschalttaste, um den Gerätebetrieb mit ausgewählten Parametern zu starten. Wenn keine Aktivität stattfindet, piept das Gerät und schaltet sich automatisch aus.
9. Halten Sie sich während des Betriebs wegen Verbrennungsgefahr vom Luftauslass (6, Abb. A) fern.
10. Wenn die Schüssel mit dem Korb während des Betriebs des Geräts herausgezogen wird, um die Zutaten zu mischen, stoppt es seinen Betrieb. Um den Vorgang fortzusetzen, setzen Sie die Schüssel mit dem Korb wieder in das Gerät ein. Hinweis! Drücken Sie bei diesem Vorgang nicht den Entriegelungsknopf für Korb (7, Abb. A).
11. Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung und drücken Sie dann den Entriegelungsknopf für Korb (7, Abb. A), um den Korb aus der Schüssel zu entfernen und die zuzubereitenden Speisen in ein anderes Gefäß umzulegen.



Das Gerät wird aufgeheizt.



Das Gerät kühlt sich ab.

Nach Ablauf der eingestellten Betriebszeit oder nach dem Ausschalten des Geräts beginnt sich das Gerät abzukühlen. Anschließend piept es und hört auf zu arbeiten.

Bei kalten Speisen ist die Betriebszeit des Geräts um ca. 3 Minuten zu verlängern.

Es wird empfohlen, die Zutaten im Korb alle 7-10 Minuten durchzumischen.

ACHTUNG! Schüssel und Korb sind sehr heiß. Stellen Sie es nur auf eine hitzebeständige Unterlage ab. Nehmen Sie es aus dem Gerätegehäuse am Griff heraus.

Automatikprogramme

Speiseart	Empfohlene Menge im Gerät (g)	Zeit (min)	Temperatur (°C)
Pommes Frites (14, Abb. B)	500	20	200
Hähnchenschenkel (13, Abb. B)	800	25	180
Garnelen (12, Abb. B)	200	20	160
Kuchen (11, Abb. B)	600	25	160
Steak (10, Abb. B)	450	20	160
Fisch (9, Abb. B)	250	20	180
Rippchen (8, Abb. B)	400	15	180

Problembhebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen • Die Betriebszeit wurde nicht eingestellt 	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an • Stellen Sie die Betriebszeit ein, indem Sie die Taste zum Verkürzen oder Verlängern der Zeit betätigen, und betätigen Sie anschließend die Einschalttaste

Die Zutaten sind nicht genug durchgebacken	<ul style="list-style-type: none"> • Zu viele Zutaten im Korb • Betriebstemperatur des Geräts zu niedrig • Betriebszeit des Geräts zu kurz 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzieren Sie die Zahl der Zutaten im Korb während eines Zubereitungs Vorgangs • Erhöhen Sie die Betriebstemperatur des Geräts • Verlängern Sie die Betriebszeit des Geräts
Zutaten ungleichmäßig durchgebraten	Einige Zutaten müssen während des Betriebs des Geräts ca. alle 7-10 Minuten durchgemischt werden	Siehe: Ziff. 10 Abschnitt „VERWENDUNG“

Reinigung und Pflege

- Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät abgekühlt ist und dass es von dem Stromnetz getrennt ist.
- Verwenden Sie zur äußeren Reinigung des Geräts ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Korb und die Schüssel mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine metallischen oder scharfen Werkzeuge, die die Teflonbeschichtung beschädigen können.
- Teile des Geräts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind spülmaschinentauglich.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen.

Wprowadzenie

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Zeegma. Oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jesteśmy pewni, że ogromna staranność wykonania sprawi, że spełni on Twoje wymagania.

Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **support@zeegma.com**

Dane techniczne

Zasilanie: 220-240 V AC 50-60 Hz

Moc: 1400 W

Pojemność: 4,5 l

Pojemność kosza: 3,5 l

Ważne informacje

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem.

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

3. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
4. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
5. Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
6. Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki sposób, by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia się o niego.
7. Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał nad krawędzią stołu lub półki, bądź dotykał gorącej powierzchni.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie.
9. Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.
10. Odłączając przewód zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za przewód, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka lub przewód, w skrajnym wypadku może dojść do porażenia prądem.
11. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do gniazdka.
12. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie. Urządzenia nie można czyścić pod bezpośrednim strumieniem wody.
13. Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
14. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub gorącego piekarnika ani na żadnym innym urządzeniu.
15. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.
16. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych

(deszczu, słońca, itp.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (np. w łazience).

- 17.** Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien on zostać wymieniony u producenta, w autoryzowanym serwisie producenta, w celu uniknięcia zagrożenia.
- 18.** Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką bądź jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem prądem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
- 19.** Używaj tylko oryginalnych lub rekomendowanych przez producenta akcesoriów. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrazić bezpieczeństwu użytkownika.
- 20.** Urządzenie należy stawiać na równej, odpornej na temperaturę powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów (firanki, zasłony, tapety, itp.).
- 21.** W celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza należy zachować co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony urządzenia oraz przynajmniej 30 cm nad urządzeniem.
- 22.** Nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia, ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
- 23.** Nie wolno dotykać gorących powierzchni urządzenia. Należy używać rękawic ochronnych do wyjmowania lub dotykania gorących elementów.
- 24.** Nie wolno wkładać do urządzenia porcji zajmujących zbyt dużą objętość komory grzewczej, ponieważ może spowodować to pożar i zniszczenie urządzenia.
- 25.** Nie wolno umieszczać w urządzeniu wyrobów z tektury, papieru, plastiku i innych przedmiotów łatwopalnych oraz topliwych.
- 26.** Należy czyścić urządzenie po każdym użyciu. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odczekać około 30 minut od ostatniego użycia.

27. Nie należy używać metalowych myjek do czyszczenia urządzenia. Odłamane fragmenty druciaków, mogą zetknąć się z częściami elektrycznymi, stwarzając zagrożenie porażenia elektrycznego.
28. Ze względu na wysoką temperaturę należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania upieczonych potraw, usuwania gorącego tłuszczu czy innych gorących płynów, akcesoriów i komponentów urządzenia.
29. Nie używaj metalowych sztućców lub innych ostrych przyrządów kuchennych, które mogą zarysować warstwy nieprzywierające w koszyku i misie.
30. Nie wypełniaj miski frytkownicy olejem lub innym tłuszczem. Urządzenie Knapper Pro do termicznej obróbki żywności wykorzystuje gorące powietrze.
31. Nie należy włączać urządzenia ze zbiornikiem wypełnionym wodą lub innym płynem.

Opis urządzenia (rys. A)

1. Wlot powietrza
2. Wyświetlacz
3. Koszyk
4. Rączka
5. Misa
6. Wylot powietrza
7. Przycisk zwalniający koszyk

Opis panelu sterowania (rys. B)

1. Włącznik / wyłącznik
2. Wyświetlacz
3. Przycisk zwiększania temperatury
4. Przycisk zmniejszania temperatury
5. Menu
6. Przycisk skracania czasu
7. Przycisk wydłużania czasu
8. - 14. Siedem automatycznych programów ułatwiających przyrządzanie posiłków

Przed pierwszym użyciem



1. Usuń wszystkie kartony i folie ochronne z urządzenia.

2. Umyj koszyk oraz misę ciepłą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. Przetrzyj zewnętrzną część urządzenia za pomocą wilgotnej ściereczki.
3. Uruchom urządzenie na ok. 10 minut na 200°C. Z urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach - to normalne przy pierwszym użyciu.

Użytkowanie

1. Umieść produkt na stabilnej i płaskiej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
2. Trzymając za rączkę (4, rys. A) wyciągnij misę (5, rys. A) z koszykiem (3, rys. A) z korpusu urządzenia. Uwaga! W trakcie tej czynności nie należy wciskać przycisku zwalniającego kosz (7, rys. A).
3. Umieść przygotowane produkty w koszyku. Przy napełnianiu koszyka nie przekraczaj wskaźnika MAX umieszczonego w jego wnętrzu. Włóż kosz wraz z misą do korpusu urządzenia.
4. Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Wciśnij włącznik (1, rys. B), aby uruchomić urządzenie. Wciśnij ten przycisk ponownie, aby rozpocząć proces nagrzewania się urządzenia. Kolejne wciśnięcie spowoduje wyłączenie urządzenia.
5. Wciśnij przycisk zwiększania (3, rys. B) lub zmniejszania temperatury (4, rys. B), aby ustawić pożądaną temperaturę pracy urządzenia. Wciśnięcie tych przycisków powoduje zmianę o 5 stopni.
6. Wciśnij przycisk skracania (6, rys. B) lub wydłużania czasu (7, rys. B), aby ustawić pożądaną czas pracy urządzenia. Wciśnięcie tych przycisków powoduje zmianę o 1 minutę.
7. Możesz również skorzystać z 7 automatycznych programów ułatwiających przyrządzenie posiłków – żeberka, ryba, stek, ciasto, krewetki, udko kurczaka, lub frytki. Wciśnij przycisk menu (5, rys. B), aby wybrać program, a następnie wciśnij włącznik, aby zatwierdzić. Informacje na temat programów znajdują się w podrozdziale Automatyczne programy.
8. Wciśnij włącznik, aby rozpocząć pracę urządzenia z wybranymi parametrami. W przypadku braku aktywności, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i wyłączy się automatycznie.
9. W czasie pracy urządzenia, nie należy zbliżać się do wylotu powietrza (6, rys. A) ze względu na ryzyko oparzenia.

10. Jeśli misa z koszem zostanie wysunięta w trakcie pracy urządzenia w celu przemieszania składników, wstrzyma on swoje działanie. Aby wznowić proces, ponownie wsuń misę z koszem do urządzenia. Uwaga! W trakcie tej czynności nie należy wciskać przycisku zwalniającego kosz (7, rys. A).
11. Przesuń zabezpieczenie, a następnie wciśnij przycisk zwalniający kosz (7, rys. A), aby wyjąć kosz z misy i przełożyć przygotowywaną żywność do innego naczynia.

	<p>Urządzenie nagrzewa się.</p>		<p>Urządzenie chłodzi się.</p>
---	---------------------------------	---	--------------------------------

Po upływie wybranego czasu lub wyłączeniu urządzenia, urządzenie zacznie chłodzić się, a następnie wyda sygnał dźwiękowy i zakończy pracę.

W przypadku zimnej żywności, należy przedłużyć czas działania urządzenia o ok. 3 minuty.

Zaleca się przemieszanie składników w koszu co 7-10 minut.

UWAGA! Misa z koszem są bardzo gorące. Odkładaj tylko na powierzchnię odporną na wysokie temperatury. Wyjmuj z korpusu urządzenia trzymając za rączkę.

Automatyczne programy

Typ posiłku	Sugerowana ilość w urządzeniu (g)	Czas (min)	Temperatura (°C)
Frytki (14, rys. B)	500	20	200
Udko kurczaka (13, rys. B)	800	25	180

Krewetki (12, rys. B)	200	20	160
Ciasto (11, rys. B)	600	25	160
Stek (10, rys. B)	450	20	160
Ryba (9, rys. B)	250	20	180
Żeberka (8, rys. B)	400	15	180

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania • Nie został ustawiony czas działania urządzenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Podłącz urządzenie do źródła zasilania • Ustaw czas wciskając przycisk skracania lub wydłużania czasu i wciśnij włącznik
Składniki nie są wystarczająco upieczone	<ul style="list-style-type: none"> • Zbyt wiele składników w koszyku • Zbyt niska temperatura pracy urządzenia • Zbyt krótki czas pracy urządzenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsz ilość składników w koszyku w trakcie jednego korzystania z urządzenia • Zwiększ temperaturę pracy urządzenia • Wydłuż czas pracy urządzenia

Nierównomierne wysmażenie składników	Niektóre składniki wymagają przemieszania w trakcie pracy urządzenia co ok. 7-10 minut	Patrz: punkt 10. podrozdziału UŻYTKOWANIE
--------------------------------------	--	---

Czyszczenie i konserwacja

- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie ostygło i zostało odłączone od źródła zasilania.
- Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy używać wilgotnej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego.
- Koszyk i misę należy czyścić ciepłą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym, za pomocą miękkiej gąbki lub ściereczki. Nie używaj do czyszczenia metalowych lub ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić teflonowe pokrycie.
- Części urządzenia mające kontakt z żywnością mogą być myte w zmywarce.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

Introduzione

Gentile Cliente!

Grazie per aver riposto in noi la Vostra fiducia e aver scelto prodotto di un marchio Zeegma.

Vi offriamo un prodotto perfetto per l'uso quotidiano grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e moderne soluzioni tecniche. Siamo sicuri che la grande cura nell'esecuzione soddisferà le Vostre esigenze.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questa istruzione d'uso.

Se avete commenti o domande sul prodotto acquistato, contattateci: **support@zeegma.com**

Dati tecnici

Alimentazione: 220-240 V AC 50-60 Hz

Potenza: 1400 W

Capacità: 4,5 l

Capacità del cestello: 3,5 l

Informazioni importanti

Prima di utilizzare il dispositivo si prega di leggere questo manuale di istruzioni per familiarizzare con le sue funzioni e la destinazione d'uso prevista.

1. Prima di utilizzare il dispositivo leggere il manuale di istruzioni e seguire le raccomandazioni contenute al suo interno. Il produttore non è responsabile per i danni causati dall'utilizzo del dispositivo in modo non conforme alla sua destinazione d'uso o per danni causati da un funzionamento improprio del dispositivo. Il manuale di istruzioni deve essere conservato in modo che possa essere utilizzato anche durante l'utilizzo futuro.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e persone con una mancanza di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a condizione che venga assicurata la supervisione o l'addestramento sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo tale che vengano compresi i rischi connessi. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non può essere effettuata da bambini non sorvegliati da un adulto.

3. Il dispositivo viene utilizzato esclusivamente per l'uso domestico. Non utilizzare il dispositivo per altre applicazioni, incompatibili con la destinazione d'uso prevista.
4. Il dispositivo deve essere collegato esclusivamente a una presa con messa a terra, con caratteristiche conformi con i valori indicati sulla targhetta nominale del dispositivo.
5. Verificare che l'assorbimento totale di corrente di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non superi il carico massimo del fusibile.
6. Se si utilizza una prolunga, verificare che l'assorbimento energetico totale degli apparecchi collegati alla prolunga non superi i parametri di carico della prolunga. La prolunga deve essere condotta in modo tale da evitare sue trazioni accidentali e non deve essere posizionata in modo da essere d'intralcio.
7. Non lasciare che il cavo di alimentazione del dispositivo penda sul bordo di un tavolo o di uno scaffale o che tocchi superfici calde.
8. Il dispositivo non è destinato ad essere comandato da un timer di spegnimento esterno, un telecomando separato o altri apparecchi che possono accendere automaticamente il dispositivo.
9. Prima di procedere con i lavori di manutenzione, è sempre necessario scollegare il dispositivo dall'alimentazione.
10. Quando si scollega il cavo di alimentazione, estrarlo sempre dalla presa tenendolo tramite la spina. Non estrarre mai il cavo di alimentazione tirando il cavo, poiché la spina o il cavo potrebbero essere danneggiati, in casi estremi potrebbero aver luogo scosse elettriche.
11. Non lasciare il dispositivo incustodito se questo è collegato alla presa.
12. Non immergere il dispositivo in acqua o in qualsiasi altro liquido. Il dispositivo non può essere pulito sotto un getto diretto di acqua.
13. Il dispositivo deve essere pulito regolarmente seguendo le raccomandazioni descritte nella sezione Pulizia e manutenzione del dispositivo.
14. Non posizionare il dispositivo vicino a sorgenti di calore, fiamme, elementi riscaldanti elettrici o forni caldi o su qualsiasi altro dispositivo.
15. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il dispositivo in presenza di bambini o animali domestici nelle vicinanze. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.

16. Non esporre il dispositivo ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.), né utilizzarlo in condizioni di maggiore umidità (ad es. in bagno).
17. Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito presso il produttore, presso un centro di assistenza autorizzato del produttore, al fine di evitare pericoli.
18. Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione o una spina danneggiata o se è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo o non funziona correttamente. Non riparare il dispositivo da soli, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche. Consegnare il dispositivo danneggiato ad un punto di assistenza per l'ispezione o la riparazione. Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da punti di assistenza autorizzati. Una riparazione eseguita in modo non appropriato potrebbe causare gravi rischi per l'utente.
19. Utilizzare esclusivamente ricambi originali o raccomandati dal produttore. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può danneggiare il dispositivo e compromettere la sicurezza dell'utente.
20. Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie piana e resistente alle alte temperature, lontano da materiali infiammabili (tende, tende, carta da parati, ecc.).
21. Al fine di garantire una corretta circolazione dell'aria, devono essere mantenuti almeno 10 cm di spazio libero su ciascun lato del dispositivo e almeno 30 cm sopra il dispositivo.
22. Non coprire le feritoie di ventilazione del dispositivo, in quanto ciò potrebbe causare il surriscaldamento e danni al dispositivo.
23. Non toccare superfici calde del dispositivo. Utilizzare guanti protettivi per rimuovere o toccare oggetti caldi.
24. Non inserire nel dispositivo porzioni che occupano un volume troppo grande della camera di riscaldamento, in quanto ciò potrebbe causare incendi e danneggiare il dispositivo.
25. Non posizionare sul dispositivo prodotti di cartone, carta, plastica e altri oggetti infiammabili e fondibili.
26. Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo. Prima di iniziare la pulizia attendere circa 30 minuti dall'ultimo utilizzo.
27. Non utilizzare spazzole metalliche per pulire il dispositivo. Frammenti rotti di fili metallici possono entrare in contatto con parti elettriche, causando un rischio di scosse elettriche.

28. A causa dell'elevata temperatura è necessario prestare particolare attenzione quando si rimuovono cibi cotti, rimuovendo grassi caldi o altri liquidi caldi, accessori e componenti del dispositivo.
29. Non utilizzare posate metalliche o altri utensili da cucina affilati che potrebbero graffiare gli strati antiaderenti nel cestello e nelle ciotole.
30. Non riempire la ciotola della friggitrice con olio o altro grasso. Il dispositivo Knapper Pro utilizza aria calda per il trattamento termico degli alimenti.
31. Non accendere il dispositivo con il serbatoio pieno d'acqua o altro liquido.

Descrizione del dispositivo (fig. A)

1. Presa d'aria
2. Display
3. Cestello
4. Impugnatura
5. Ciotola
6. Bocca di scarico
7. Pulsante di sblocco del cestello

Descrizione del pannello di comando (fig. B)

1. Interruttore ON/OFF
2. Display
3. Tasto per aumentare la temperatura
4. Tasto per diminuire la temperatura
5. Menu
6. Pulsante di diminuzione della temperatura
7. Pulsante di aumento della temperatura
8. - 14. Sette programmi automatici per aiutarti a preparare i pasti

Prima del primo utilizzo

1. Rimuovere tutti i cartoni e le pellicole protettive dal dispositivo.
2. Lavare il cestello e la ciotola con acqua tiepida e un detergente delicato. Pulire l'esterno del dispositivo con un panno umido.
3. Avviare il dispositivo per circa 10 minuti a 200°C. Un odore sgradevole può uscire dal dispositivo, si tratta di un fenomeno normale al primo utilizzo.

Utilizzo

1. Posizionare il prodotto su una superficie stabile e piana, resistente alle alte temperature.
2. Tenendo il manico (4, fig. A), estrarre la ciotola (5, fig. A) con il cestello (3, fig. A) dal corpo del dispositivo. Attenzione! Durante quest'operazione non premere il pulsante di sblocco del cestello (7, fig. A).
3. Inserire i prodotti preparati nel cestino. Durante il riempimento del cestello non superare l'indicatore MAX situato al suo interno. Inserire il cestello assieme alla ciotola nel corpo del dispositivo.
4. Collegare il dispositivo ad una sorgente di alimentazione. Premere l'interruttore (1, fig. B) per accendere il dispositivo. Premere nuovamente questo pulsante per avviare il processo di riscaldamento del dispositivo. Un'ulteriore pressione del pulsante causerà lo spegnimento del dispositivo.
5. Premere il tasto su (3, fig. B) o giù (4, fig. B) per impostare la temperatura di funzionamento desiderata del dispositivo. Premendo questi pulsanti cambieremo la temperatura di 5 gradi.
6. Premere il pulsante di diminuzione (6, fig. B) o aumento (7, fig. B) per impostare il tempo di funzionamento desiderato. Premendo questi pulsanti cambieremo il tempo di 1 minuto.
7. È inoltre possibile utilizzare 7 programmi automatici per facilitare la preparazione dei pasti: costolette, pesce, bistecca, dolce, gamberetti, coscia di pollo o patatine fritte. Premere il pulsante menu (5, fig. B) per selezionare un programma, quindi premere l'interruttore per confermare. Per informazioni sui programmi, vedi il sottocapitolo Programmi automatici.
8. Premere l'interruttore per avviare il funzionamento con i parametri selezionati. In caso di inattività, il dispositivo emetterà un segnale acustico e si spegnerà automaticamente.
9. Durante il funzionamento del dispositivo, non avvicinarsi allo scarico dell'aria (6, fig. A) a causa del rischio di ustioni.
10. Se la ciotola con il cestello viene espulsa durante il funzionamento del dispositivo per mescolare i componenti, il dispositivo cesserà di funzionare. Per riprendere il processo, far scorrere nuovamente la ciotola con il cestello nel dispositivo. Attenzione! Durante quest'operazione non premere il pulsante di sblocco del cestello (7, fig. A).
11. Spostare la protezione, quindi premere il pulsante di rilascio

del cestello (7, fig. A) per rimuovere il cestello con la ciotola e trasferire il cibo preparato in un altro contenitore.



Il dispositivo si riscalda.



Il dispositivo si raffredda.

Dopo che il tempo selezionato è trascorso o il dispositivo è spento, il dispositivo inizierà a raffreddarsi, quindi emetterà un segnale acustico e cesserà il funzionamento.

Nel caso di cibi freddi, prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo di circa 3 minuti.

Si consiglia di mescolare gli ingredienti nel cestino ogni 7-10 minuti.

ATTENZIONE! La ciotola con il cestello è molto calda. Riporre solo su una superficie resistente alle alte temperature. Rimuovere dal corpo del dispositivo tenendo per l'impugnatura.

Programmi automatici

Tipo di pasto	Quantità suggerita per dispositivo (g)	Tempo (min)	Temperatura (°C)
Patatine fritte (14, fig. B)	500	20	200
Coscia di pollo (13, fig. B)	800	25	180
Gamberetti (12, fig. B)	200	20	160
Torta (11, fig. B)	600	25	160

Bistecca (10, fig. B)	450	20	160
Pesce (9, fig. B)	250	20	180
Costole (8, fig. B)	400	15	180

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Il dispositivo non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo non è collegato a una sorgente di alimentazione • Il tempo di funzionamento del dispositivo non è stato impostato 	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare il dispositivo ad una sorgente di alimentazione. • Impostare il tempo di cottura, premendo il pulsante di diminuzione o aumento del tempo di cottura e premendo l'interruttore
Gli ingredienti non sono sufficientemente cotti	<ul style="list-style-type: none"> • Troppi ingredienti nel cestello • Temperatura di funzionamento del dispositivo troppo bassa • Tempo di funzionamento del dispositivo troppo breve 	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre la quantità di ingredienti nel cestello in un unico ciclo del dispositivo • Aumentare la temperatura di funzionamento del dispositivo • Estendere il tempo di funzionamento del dispositivo

Frittura irregolare degli ingredienti	Alcuni componenti richiedono la miscelazione durante il funzionamento del dispositivo circa ogni 7-10 minuti	Vedi il punto 10 della sezione UTILIZZO
---------------------------------------	--	---

Pulizia e manutenzione

- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo. Prima di pulire il dispositivo, assicurarsi che il dispositivo si sia raffreddato e sia scollegato dalla sorgente di alimentazione.
- Utilizzare un panno umido e un detergente delicato per pulire l'esterno del dispositivo.
- Il cestello e la ciotola devono essere puliti con acqua tiepida e un detergente delicato, usando una spugna morbida o un panno. Non utilizzare utensili metallici o affilati per la pulizia, che potrebbero danneggiare il rivestimento in teflon.
- Le parti del dispositivo a contatto con gli alimenti possono essere lavate in lavastoviglie.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

Introduction

Cher client !

Merci de nous faire confiance et de choisir Zeegma.

Nous vous offrons un produit idéalement adapté pour un usage quotidien grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et de solutions techniques modernes.

Nous sommes sûrs qu'il répondra à vos exigences grâce au grand soin apporté à sa fabrication.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit.

Si vous avez des commentaires ou des questions sur le produit que vous avez acheté, veuillez nous contacter : support@zeegma.com

Données techniques

Alimentation : 220-240 V AC 50-60 Hz

Puissance : 1400 W

Capacité : 4,5 l

Capacité du bac : 3,5 l

Informations importantes

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin de vous familiariser avec ses fonctions et de l'utiliser conformément à sa destination.

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi et suivez les instructions qu'il contient. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation du dispositif contraire à l'usage auquel il est destiné ou des dommages causés par une mauvaise utilisation du dispositif. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
2. Cet équipement peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont diminuées et qui n'ont pas d'expérience ou de connaissance de l'équipement si une supervision ou des instructions sont fournies concernant l'utilisation sûre de l'équipement afin que les risques encourus soient compris. Les enfants non surveillés ne doivent pas effectuer le nettoyage ou l'entretien de l'équipement.

3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins incompatibles avec l'usage auquel il est destiné.
4. Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant avec mise à la terre dont les caractéristiques correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
5. Vérifiez que la consommation totale de courant de tous les appareils connectés à la prise murale ne dépasse pas la charge maximale du fusible.
6. Si une rallonge est utilisée, vérifiez que la consommation électrique totale de l'équipement connecté à la rallonge ne dépasse pas les paramètres de charge de la rallonge. Disposez la rallonge de manière à éviter les tirages accidentels et les trébuchements.
7. Ne laissez pas le cordon d'alimentation de l'appareil pendre sur le bord d'une table ou d'une étagère, ni toucher une surface chaude.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être commandé par une minuterie externe, une télécommande séparée ou tout autre équipement pouvant mettre l'appareil en marche automatiquement.
9. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux d'entretien.
10. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours hors de la prise en tenant la fiche. N'enlevez jamais sur le cordon d'alimentation en tirant dessus, car la fiche ou le cordon peuvent être endommagés et, dans les cas extrêmes, vous pouvez même recevoir un choc électrique.
11. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise de courant.
12. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. L'appareil ne doit pas être nettoyé sous un jet d'eau direct.
13. L'appareil doit être nettoyé régulièrement comme décrit dans la section sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
14. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, de flammes, d'un élément chauffant électrique ou d'un four chaud, ou sur tout autre appareil.
15. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil.

16. N'exposez pas l'appareil aux conditions météorologiques (pluie, soleil, etc.) et ne l'utilisez pas dans des environnements humides (comme salles de bains).
17. Vérifiez périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service agréé du fabricant pour éviter tout danger.
18. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou s'il est tombé ou autrement endommagé, ou ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait entraîner un choc électrique. Amenez l'appareil défectueux à un centre de service compétent pour inspection ou réparation. Les réparations éventuelles ne peuvent être effectuées que par des centres de service agréés. Des réparations mal effectuées peuvent entraîner un grave danger pour l'utilisateur.
19. N'utilisez que des accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des dommages à l'appareil et mettre en danger la sécurité de l'utilisateur.
20. Placez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur, loin des matériaux inflammables (rideaux, tentures, papier peint, etc.).
21. Pour assurer une bonne circulation de l'air, laissez au moins 10 cm libres sur tous les côtés de l'appareil et au moins 30 cm au-dessus de l'appareil.
22. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe et endommager l'appareil.
23. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez des gants de protection lorsque vous retirez ou touchez des composants chauds.
24. Ne mettez pas dans l'appareil des portions qui prennent trop de volume dans la chambre de chauffe, car cela pourrait provoquer un incendie et endommager l'appareil.
25. Ne placez pas de carton, de papier, de plastique ou d'autres objets inflammables ou fusibles à l'intérieur de l'appareil.
26. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Attendez environ 30 minutes après la dernière utilisation avant de commencer le nettoyage.

27. N'utilisez pas de rondelles métalliques pour nettoyer l'appareil. Les fragments de fil brisé peuvent entrer en contact avec des pièces électriques, ce qui présente un risque de choc électrique.
28. En raison de la température élevée, il faut être extrêmement prudent lorsque l'on retire des aliments cuits au four, des graisses ou autres liquides chauds, des accessoires et des composants d'appareils.
29. En raison de la température élevée, il faut être extrêmement prudent lorsque l'on retire des aliments cuits au four, des graisses ou autres liquides chauds, des accessoires et des composants d'appareils.
30. Ne remplissez pas le bol de la friteuse avec de l'huile ou d'autres matières grasses. Le Knapper Pro utilise de l'air chaud pour traiter thermiquement les aliments.
31. Ne mettez pas l'appareil en marche lorsque le réservoir est rempli d'eau ou d'un autre liquide.

Description de l'appareil (fig. A)

1. Entrée d'air
2. Écran
3. Panier
4. Manivelle
5. Bol
6. Sortie d'air
7. Bouton de libération du panier

Description du panneau de contrôle (fig. B)

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Écran
3. Bouton pour augmenter la température
4. Bouton pour diminuer la température
5. Menu
6. Bouton de raccourci
7. Bouton de prolongation du temps
8. - 14. Sept programmes automatiques pour une préparation facile des repas

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les cartons et films de protection de l'appareil.
2. Lavez le panier et le bol à l'eau chaude avec un détergent doux. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
3. Faites fonctionner l'appareil pendant environ 10 minutes à 200 °C. L'appareil peut dégager une odeur désagréable, c'est normal lors de la première utilisation.

Utilisation

1. Placez le produit sur une surface stable et plate résistant à la chaleur.
2. Tenez la poignée (4, fig. A) et tirez le bol (5, fig. A) avec le panier (3, fig. A) hors du corps de l'appareil. Attention ! N'appuyez pas sur le bouton de libération du panier (7, Fig. A) pendant cette opération.
3. Placez les produits préparés dans le panier. Lorsque vous remplissez le panier, ne dépassez pas l'indicateur MAX situé à l'intérieur du panier. Insérez le panier avec le bol dans le corps de l'appareil.
4. Connectez l'appareil à une source d'alimentation. Appuyez sur l'interrupteur (1, fig. B) pour démarrer l'appareil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour lancer le processus de réchauffement. Une nouvelle pression éteindra l'appareil.
5. Appuyez sur le bouton d'augmentation (3, fig. B) ou de diminution (4, fig. B) pour régler la température de fonctionnement souhaitée de l'appareil. Une pression sur ces boutons entraîne un changement de 5 degrés.
6. Appuyez sur le bouton de raccourcissement (6, fig. B) ou d'allongement (7, fig. B) pour régler le temps de fonctionnement souhaité de l'appareil. Une pression sur ces boutons entraîne un changement d'une minute.
7. Vous pouvez également utiliser les 7 programmes automatiques pour faciliter la cuisson : côtes, poisson, steak, gâteau, crevettes, cuisse de poulet ou frites. Appuyez sur le bouton menu (5, fig. B) pour sélectionner le programme, puis appuyez sur le bouton pour confirmer. Pour plus d'informations sur les programmes, voir la sous-section Programmes automatiques.
8. Appuyez sur l'interrupteur pour démarrer l'unité avec les

- paramètres sélectionnés. S'il n'y a pas d'activité, l'appareil émet un bip et s'éteint automatiquement.
9. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, ne vous approchez pas de la sortie d'air (6, fig. A) en raison du risque de brûlure.
 10. Si le bol du panier est éjecté pendant que l'appareil est en marche pour mélanger les ingrédients, il arrêtera son fonctionnement. Pour reprendre le processus, remettez le bol du panier dans la machine. Attention ! N'appuyez pas sur le bouton de libération du panier (7, Fig. A) pendant cette opération.
 11. Faites glisser le dispositif de sécurité, puis appuyez sur le bouton de libération du panier (7, fig. A) pour retirer le panier du bol et transférer les aliments en cours de préparation dans un autre plat.



L'appareil se réchauffe.



L'appareil se refroidit.

Une fois que le temps sélectionné s'est écoulé ou que l'appareil a été éteint, l'appareil commence à refroidir, puis émet un bip et s'arrête.

Pour les aliments froids, prolongez le temps de fonctionnement de l'appareil d'environ 3 minutes.

Il est recommandé de mélanger les ingrédients dans le panier toutes les 7 à 10 minutes.

ATTENTION ! Le bol et le panier sont très chauds. Déposez uniquement sur une surface résistant à la chaleur. Retirez du corps de l'appareil en tenant la poignée.

Programmes automatiques

Type de repas	Quantité suggérée par appareil (g)	Temps (min)	Température (°C)
Frites (14, fig. B)	500	20	200
Cuisse de poulet (13, fig. B)	800	25	180
Crevettes (12, fig. B)	200	20	160
Gâteau (11, fig. B)	600	25	160
Steak (10, fig. B)	450	20	160
Poisson (9, fig. B)	250	20	180
Côtes (8, fig. B)	400	15	180

Résolution des problèmes

Problème	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation Le temps de fonctionnement de l'appareil n'a pas été réglé 	<ul style="list-style-type: none"> Connectez l'appareil à une source d'alimentation Réglez l'heure en appuyant sur le bouton de raccourcissement ou d'allongement de l'heure et appuyez sur l'interrupteur

Les ingrédients ne sont pas assez cuits	<ul style="list-style-type: none">• Trop d'ingrédients dans le panier• La température de fonctionnement de l'appareil est trop basse• Temps de fonctionnement de l'appareil trop court	<ul style="list-style-type: none">• Réduire le nombre d'ingrédients dans le panier en une seule utilisation• Augmenter la température de fonctionnement de l'appareil• Prolonger la durée de vie des appareils
Friture inégale des ingrédients	Certains ingrédients doivent être remués pendant le fonctionnement toutes les 7 à 10 minutes	Voir le point 10 de la sous-section UTILISATION

Nettoyage et entretien

- L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation. Assurez-vous que l'appareil a refroidi et a été débranché de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.
- Nettoyez le panier et le bol avec de l'eau chaude et un détergent doux, en utilisant une éponge ou un chiffon doux. N'utilisez pas d'outils métalliques ou tranchants pour le nettoyage, qui pourraient endommager le revêtement en téflon.
- Les parties de l'appareil en contact avec les aliments peuvent être lavées dans le lave-vaisselle.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

Introducción

¡Estimado Cliente!

Gracias por confiar en nosotros y elegir la marca Zeegma. Le ofrecemos un producto perfecto para el uso diario gracias al uso de materiales de alta calidad y modernas soluciones técnicas. Estamos seguros que el gran cuidado de la ejecución hará que cumpla con sus requisitos.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el siguiente manual de usuario.

Si tiene algún comentario o pregunta sobre el producto comprado, póngase en contacto con nosotros: **support@zeegma.com**

Datos técnicos

Alimentación: 220-240 V CA 50-60 Hz

Potencia: 1400 W

Capacidad: 4,5 l

Capacidad de la cesta: 3,5 l

Información importante

Lea este manual antes de utilizar el aparato para familiarizarse con sus funciones y utilizarlo según lo previsto.

1. Antes de utilizar el aparato, lea el manual de uso y siga las instrucciones que contiene. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del uso no previsto del aparato ni de los daños causados por el manejo incorrecto del mismo. El manual de uso debe guardarse de modo que pueda usarse también en el futuro.
2. Este equipo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y personas sin experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de manera segura para que se comprendan los riesgos asociados. No permita que los niños sin supervisión limpien o hagan el mantenimiento del aparato.
3. Este aparato es solo para uso doméstico. No lo utilice para otros fines que no estén de acuerdo con su propósito previsto.

4. El aparato solo debe conectarse a una toma con tierra con una característica correspondiente a los valores indicados en la placa de identificación.
5. Compruebe que el consumo total de corriente de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente no exceda la carga máxima del fusible.
6. Si se utiliza un cable de extensión, compruebe que el consumo total de corriente del equipo conectado al cable de extensión no exceda los parámetros de carga del cable de extensión. El cable de extensión debe colocarse de tal manera que se eviten los tirones accidentales y tropiezos.
7. No deje que el cable de alimentación del aparato cuelgue del borde de una mesa o estante ni esté en contacto una superficie caliente.
8. El aparato no está diseñado para el control por medio de un temporizador externo, mando a distancia separado u otro equipo que pueda encender el aparato automáticamente.
9. Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de mantenimiento.
10. Cuando desconecte el cable de alimentación, retírelo siempre de la toma de corriente por el enchufe. Nunca desconecte el cable de alimentación tirando del cable, ya que el enchufe o el cable pueden dañarse, en casos extremos puede producirse una descarga eléctrica.
11. No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado a una toma de corriente.
12. No sumerja el aparato en agua o ningún otro líquido. El aparato no se puede limpiar bajo un chorro directo de agua.
13. El aparato debe limpiarse regularmente de acuerdo con las recomendaciones descritas en la sección sobre Limpieza y mantenimiento del aparato.
14. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, llamas, un elemento calefactor eléctrico o un horno caliente o sobre cualquier otro aparato.
15. Tenga especial cuidado al usar el aparato cuando haya niños o mascotas en su proximidad. No permita que los niños jueguen con el aparato.
16. No exponga el aparato a condiciones climáticas (lluvia, sol, etc.) ni lo use en condiciones de mayor humedad (por ejemplo, en el baño).

17. Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante debe reemplazarlo, en un centro de servicio autorizado del fabricante, para evitar peligros.
18. No utilice el aparato con un cable de alimentación o un enchufe dañados o si se ha caído o dañado de alguna manera o si funciona incorrectamente. No repare el aparato por su propia cuenta, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. Devuelva el aparato defectuoso a un centro de servicio correspondiente para su inspección o reparación. Solo centros de servicio autorizados pueden realizar reparaciones. Una reparación realizada incorrectamente puede causar un peligro grave para el usuario.
19. Utilice solo accesorios originales o recomendadas por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede dañar el aparato y poner en peligro la seguridad del usuario.
20. El aparato debe colocarse en una superficie nivelada y resistente al calor, lejos de materiales inflamables (cortinas, papel de pared, etc.).
21. Para garantizar una circulación de aire adecuada, se debe mantener al menos 10 cm de espacio libre a cada lado del aparato y al menos 30 cm por encima del mismo.
22. No cubra las aberturas de ventilación del aparato, ya que esto puede causar sobrecalentamiento y daños en el mismo.
23. No toque las superficies calientes del aparato. Use guantes protectores para sacar o tocar las partes calientes.
24. No inserte porciones que ocupen demasiado espacio de la cámara de calentamiento, ya que esto puede provocar incendios y dañar el aparato.
25. No coloque objetos de cartón, papel, plástico u otros objetos inflamables o fusibles en el aparato.
26. Limpie el aparato después de cada uso. Espere unos 30 minutos después del último uso antes de limpiar.
27. No utilice artículos de limpieza metálicos para limpiar el aparato. Los fragmentos rotos de alambre pueden entrar en contacto con piezas eléctricas creando un riesgo de descarga eléctrica.
28. Debido a la alta temperatura, tenga especial cuidado al retirar alimentos horneados, grasa caliente u otros líquidos calientes, accesorios y componentes del aparato.

29. No use cubiertos de metal u otros utensilios de cocina afilados que puedan rayar las capas antiadherentes en la cesta y la cubeta.
30. No llene la cubeta de la freidora con aceite u otra grasa. El aparato Knapper Pro utiliza aire caliente para el procesamiento térmico de alimentos.
31. No encienda el aparato con el tanque lleno de agua u otro líquido.

Descripción del aparato (fig. A)

1. Entrada de aire
2. Pantalla
3. Cesta
4. Mango
5. Cubeta
6. Salida de aire
7. Botón de liberación de la cesta

Descripción del panel de control (fig. B)

1. Interruptor de encendido / apagado
2. Pantalla
3. Botón de aumento de temperatura
4. Botón de reducción de temperatura
5. Menú
6. Botón de reducción de tiempo
7. Botón de aumento de tiempo
8. - 14. Siete programas automáticos para ayudar a preparar los platos

Antes del primer uso

1. Retire todos los elementos de cartón y películas protectoras del aparato.
2. Lave la cesta y la cubeta con agua tibia y detergente suave. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
3. Inicie el aparato durante unos 10 minutos a 200 °C. Se pueden emitir olores desagradables desde el aparato; esto es un fenómeno normal al usar el aparato por primera vez.

Uso

1. Coloque el producto sobre una superficie estable y nivelada resistente a las altas temperaturas.
2. Sostenga el mango (4, Fig. A), saque la cubeta (5, Fig. A) con la cesta (3, Fig. A) del cuerpo del aparato. ¡Atención! Durante esta operación, no pulse el botón de liberación de la cesta (7, Fig. A).
3. Coloque los productos preparados en la cesta. Al llenar la cesta, no exceda el indicador MAX ubicado dentro de ella. Inserte la cesta con la cubeta en el cuerpo del aparato.
4. Conecte el aparato a la fuente de alimentación. Pulse el interruptor (1, Fig. B) para encender el aparato. Pulse este botón de nuevo para iniciar el proceso de calentamiento del aparato. Al pulsar de nuevo se apagará el aparato.
5. Pulse el botón (3, Fig. B) para aumentar o el botón (4, Fig. B) para reducir la temperatura de funcionamiento deseada del aparato. Al pulsar estos botones se cambia la temperatura en 5 grados.
6. Pulse el botón (6, Fig. B) para reducir o el botón (7, Fig. B) para aumentar el tiempo de funcionamiento deseado del aparato. Al pulsar estos botones se cambiará el tiempo en 1 minuto.
7. También puede usar 7 programas automáticos para facilitar la preparación de platos: costillas, pescado, bistec, pastel, camarones, muslo de pollo o patatas fritas. Pulse el botón de menú (5, Fig. B) para seleccionar el programa, luego pulse el interruptor para confirmar. Consulte la sección Programas automáticos para obtener información sobre los programas.
8. Pulse el interruptor para iniciar el funcionamiento del aparato con los parámetros seleccionados. En caso de inactividad, el aparato emitirá un pitido y se apagará automáticamente.
9. No se acerque a la salida de aire (6, Fig. A) durante el funcionamiento debido al riesgo de quemaduras.
10. Si la cubeta con la cesta se extrae mientras el aparato está en funcionamiento para mezclar los ingredientes, el mismo se detendrá. Para reanudar el proceso, vuelva a introducir la cubeta con la cesta en el aparato. ¡Atención! Durante esta operación, no pulse el botón de liberación de la cesta (7, Fig. A).
11. Mueva la seguridad, luego pulse el botón de liberación de la cesta (7, Fig. A) para retirar la cesta de la cubeta y colocar el plato preparado en otro recipiente.



El aparato se calienta.



El aparato se enfría.

Después de que haya transcurrido el tiempo seleccionado o de que el aparato se haya apagado, el mismo comenzará a enfriarse, emitirá un pitido y dejará de funcionar.

En el caso de alimentos fríos, el tiempo de funcionamiento del aparato debe extenderse aproximadamente en 3 minutos.

Se recomienda mezclar los ingredientes en la cesta cada 7 a 10 minutos.

¡ATENCIÓN! La cubeta con la cesta está muy caliente. Déjela solo en una superficie resistente al calor. Sáquela del cuerpo del aparato sujetando el mango.

Programas automáticos

Tipo de plato	Cantidad sugerida en el aparato (g)	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)
Patatas fritas (14, Fig. B)	500	20	200
Muslo de pollo (13, Fig. B)	800	25	180
Camarones (12, Fig. B)	200	20	160
Pastel (11, Fig. B)	600	25	160
Bistec (10, Fig. B)	450	20	160
Pescado (9, Fig. B)	250	20	180

Costillas (8, Fig. B)	400	15	180
--------------------------	-----	----	-----

Solución de problemas

Problema	Posibles causas	Soluciones
El aparato no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • El aparato no está conectado a una fuente de alimentación • No se ha configurado el tiempo de funcionamiento del aparato 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte el aparato a la fuente de alimentación • Ajuste la hora pulsando el botón de reducción o aumento y presione el interruptor.
Los ingredientes no están suficientemente horneados	<ul style="list-style-type: none"> • Demasiados ingredientes en la cesta • Temperatura de funcionamiento del aparato demasiado baja • Tiempo de funcionamiento del aparato demasiado corto 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca la cantidad de ingredientes en la cesta durante un uso del aparato. • Aumente la temperatura de funcionamiento del aparato • Aumente el tiempo de funcionamiento del aparato.
Fritura desigual de los ingredientes	Algunos ingredientes requieren mezcla durante el funcionamiento del aparato cada aprox. 7 a 10 minutos.	Ver punto 10 de la sección USO.

Limpieza y mantenimiento

- Limpie el aparato después de cada uso. Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato se haya enfriado y se haya desconectado de la fuente de alimentación.
- Use un paño húmedo y un detergente suave para limpiar el exterior del aparato.
- Limpie la cesta y la cubeta con agua tibia y detergente suave, usando una esponja suave o un paño. No utilice utensilios metálicos o afilados para la limpieza, ya que pueden dañar la cubierta de teflón.
- Las partes del aparato que entran en contacto con alimentos se pueden lavar en el lavavajillas.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

Inleiding

Geachte Klant!

Wij danken u voor het vertrouwen in ons merk Zeegma.

Wij bieden u een product dat ideaal is voor dagelijks gebruik dankzij de toepassing van hoogwaardige materialen en moderne technische oplossingen. We zijn er zeker van dat de grote zorg bij de afwerking aan uw eisen voldoet.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.

Hebt u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op: **support@zeegma.com**

Technische gegevens

Voeding: 220-240 V AC 50-60 Hz

Vermogen: 1400 W

Inhoud: 4,5 l

Mandinhoud: 3,5 l

Belangrijke gegevens

Lees alle bedieningsinstructies voor u uw apparaat gebruikt om met zijn functies kennis te maken en het voor het beoogde doel te gebruiken.

1. Lees vóór gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en volg de daarin omschreven instructies op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat in strijd met het beoogde doel of voor schade veroorzaakt door onjuiste bediening van het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring kennis van zaken, maar alleen onder toezicht of na instructie in veilig gebruik van het apparaat, met begrip van de eventuele risico's. De kinderen mogen zonder toezicht geen schoonmaak of onderhoud uitvoeren.
3. Het apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan deze waarvoor het is ontworpen.

4. Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact, controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje met de stroomvoorziening overeenkomt.
5. Controleer of de totale stroomopname van alle op het stopcontact aangesloten apparaten niet hoger is dan de maximale belasting van de zekering.
6. Bij gebruik van een verlengsnoer moet worden gecontroleerd dat het totale stroomverbruik van de apparatuur die op het verlengsnoer is aangesloten, de belastingsparameters van het verlengsnoer niet overschrijdt. Leg het verlengsnoer zo dat men er niet per ongeluk op kan stappen of erover kan struikelen
7. Zorg ervoor dat het netsnoer van het apparaat niet over de rand van een tafel of plank hangt of een heet oppervlak raakt.
8. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of aparte afstandsbediening of een andere apparatuur die automatisch kan inschakelen.
9. Alvorens onderhoud moet het apparaat van de stroomvoorziening worden losgekoppeld.
10. Om het netsnoer los te koppelen, moet het altijd uit het stopcontact worden getrokken door de stekker vast te houden. Trek het netsnoer nooit uit door aan de kabel te trekken omdat de stekker of de kabel beschadigd kan zijn, in extreme gevallen kan zelfs een elektrische schok optreden.
11. Laat het aangesloten apparaat niet onbeheerd achter.
12. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Het apparaat mag niet onder waterstraal worden gereinigd.
13. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd zoals beschreven in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud.
14. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, vlammen, een elektrisch verwarmingselement of een hete oven, of boven op een ander apparaat.
15. Wees uiterst voorzichtig wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
16. Stel het apparaat niet bloot aan de werking van het weer (regen, zon, etc.) en gebruik het niet in vochtige omgevingen (bv. in badkamers).

17. Controleer periodiek de toestand van het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of in het door de fabrikant erkende servicecentrum om gevaar te voorkomen.
18. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of als het is gevallen of anderszins beschadigd is of niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf, het kan tot elektrische schok leiden. Lever het defecte apparaat naar een bevoegd servicecentrum voor inspectie of reparatie. Reparaties worden in erkende servicecentra uitgevoerd. Niet correcte reparaties kunnen ernstig gevaar voor de gebruiker veroorzaken.
19. Gebruik alleen originele of door de fabrikant aanbevolen accessoires. Het gebruik van de niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan schade aan het apparaat veroorzaken en de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen.
20. Plaats het apparaat op een vlakke, hittebestendige ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen (gordijnen, behangpapier, etc.).
21. Zorg ervoor dat er minstens 10 cm lege ruimte rondom en 30 cm boven het apparaat is.
22. Dek de ventilatieopeningen niet af, het apparaat kan oververhit en beschadigd raken.
23. Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan. Gebruik beschermende ovenwanten bij het verwijderen of aanraken van hete onderdelen.
24. Doe geen porties die te veel volume in de opwarmingskamer innemen, het kan brand en schade aan het apparaat veroorzaken.
25. Doe nooit lichte karton, papier, plastic en andere brandbare en ontvlambare voorwerpen in het apparaat.
26. Het wordt geadviseerd het apparaat na elk gebruik te reinigen. Wacht 30 minuten na het laatste gebruik om opnieuw het reinigingsproces te beginnen.
27. Gebruik geen metalen schuursponsjes om het apparaat te reinigen. Gebroken draaddeeltjes van de schuursponsjes kunnen in contact met elektrische onderdelen komen waardoor een elektrische schok kan ontstaan.
28. Wees bijzonder voorzichtig vanwege hoge temperatuur bij het halen van gefrituurde maaltijden, bij verwijderen van heet vet of andere hete vloeistoffen, accessoires en onderdelen van het apparaat.

29. Gebruik geen metalen of ander scherp keukengerei, het kan de antiaanbaklagen in de mand en de pan krassen.
30. Vul de pan niet met olie of ander vet. Knapper Pro gebruikt hete lucht voor de thermische behandeling van voedsel.
31. Zet het apparaat niet aan als de pan met water of een andere vloeistof is gevuld.

Omschrijving van het apparaat (afb. A)

1. Luchtinlaat
2. Display
3. Frituurmand
4. Handvat
5. Schaal
6. Luchttuitlaat
7. Ontgrendelknop van de mand

Beschrijving van het bedieningspaneel (afb. B)

1. Aan/uit-schakelaar
2. Display
3. Regelknop temperatuurverhoging
4. Regelknop temperatuurverlaging
5. Menu
6. Regelknop voor verkorten van tijd
7. Regelknop voor verlengen van tijd
8. - 14. Zeven automatische kookprogramma's voor eenvoudige maaltijdbereiding

Vóór het eerste gebruik

1. Verwijder al het papieren en plastic verpakkingsmateriaal.
2. Was de mand en kom met warm water en een mild afwasmiddel. Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek.
3. Start het apparaat voor ca. 10 minuten op 200°C. Er kan een onaangename geur uit het apparaat ontstaan - dit is normaal bij het eerste gebruik.

Gebruik

1. Plaats de hetelucht friteuse op een stevige, vlakke en warmtebestendige ondergrond.

2. Houd de handgreep (4, afb. A) vast en trek de kom (5, afb. A) met de mand (3, afb. A) uit de behuizing. Let op! Druk tijdens deze handeling niet op de ontgrendelknop van de mand (7, afb. A).
3. Plaats de bereide producten in de mand. Vul de mand niet tot boven de MAX-aanduiding. Plaats nu de mand met de pan in de behuizing.
4. Sluit het apparaat op energiebron aan. Druk op de schakelaar (1, afb. B) om het apparaat te starten. Druk nogmaals op de knop om het opwarmingsproces te starten. Druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen.
5. Druk op de knop verhoging (3, afb. B) of verlaging (4, afb. B) van de temperatuur om de gewenste temperatuur van het apparaat in te stellen. Door op deze knop te drukken wordt er met 5 graden veranderd.
6. Druk op de knop voor verkorten (6, afb. B) of verlengen van de tijd (7, afb. B) om de bereidingstijd in te stellen. Door op deze knop te drukken wordt er met 1 graad veranderd.
7. Daarnaast kan je ook van de 7 automatische kookprogramma's gebruik worden gemaakt voor bereiding van ribbetjes, vis, steak, pastei, garnalen, kippenpoot, of frietjes. Druk op de menuknop (5, afb. B) om het programma te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bevestigen. Meer informatie over programma's zie Automatische programma's.
8. Druk op de schakelaar om het apparaat met de geselecteerde parameters te starten. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt.
9. Wanneer het apparaat in bedrijf is, niet in de buurt van de luchtuitlaat (6, afb. A) benaderen, het bestaat het risico van verbranding.
10. Wanneer de schaal van de mand wordt uitgeschoven terwijl het apparaat de ingrediënten roert, zal het apparaat stoppen. Om het proces te kunnen voortzetten, moet de schaal terug in het apparaat worden geschoven. Let op! Druk tijdens deze handeling niet op de ontgrendelknop van de mand (7, afb. A).
11. Schuif de beveiliging en druk vervolgens op de ontgrendelknop van de mand (7, afb. A) om de mand uit de schaal te nemen en het klaargemaakte gerecht in een ander kom over te brengen.



Het apparaat wordt opgewarmd



Het apparaat wordt afgekoeld.

Nadat de geselecteerde tijd is verstreken of het apparaat is uitgeschakeld, zal het apart afkoelen en daarna piepen en stoppen.

Voor koude gerechten moet de werkingsduur van het apparaat met ca. 3 minuten worden verlengd.

Het is aangeraden de ingrediënten in de mand elke 7-10 min. te schudden.

LET OP! Schaal met mand zijn zeer heet. Plaats enkel op een hittebestendige ondergrond. Verwijder het uit de behuizing door de handgreep vast te houden.

Automatische programma's

Soort gerecht	Aanbevolen hoeveelheid in het apparaat (g)	Tijd (min)	Temperatuur (°C)
Friet (14, afb. B)	500	20	200
Kippenpoot (13, afb. B)	800	25	180
Garnalen (12, afb. B)	200	20	160
Cake (11, afb. B)	600	25	160
Steak (10, afb. B)	450	20	160
Vis (9, afb. B)	250	20	180

Ribbetjes (8, afb. B)	400	15	180
--------------------------	-----	----	-----

Oplossing van problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Het apparaat is niet op energiebron aangesloten Bedrijfstijd van het apparaat is niet ingesteld 	<ul style="list-style-type: none"> Sluit het apparaat op energiebron aan Stel de tijd in door op de knop voor het verkorten of verlengen van de tijd te drukken en druk op de schakelaar
Ingrediënten niet goed gefrituurd	<ul style="list-style-type: none"> Te veel ingrediënten in de mand Bedrijfstemperatuur te laag Te korte bedrijfstijd van het apparaat 	<ul style="list-style-type: none"> Verminder aantal ingrediënten in de mand bij eenmalig gebruik Verhoog de bedrijfstemperatuur van het apparaat Verleng de bedrijfstijd van het apparaat
Ongelijkmatig frituren van ingrediënten	Sommige ingrediënten moeten tijdens de bereiding om de 7-10 minuten worden geschud.	Zie punt 10 van het hoofdstuk GEBRUIK

Reiniging en onderhoud

- Het wordt geadviseerd het apparaat na elk gebruik te reinigen. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en dat het apparaat is afgekoeld alvorens het schoon te maken.

- Gebruik een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.
- Maak de mand en schaal schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel met een zachte spons of doek. Gebruik geen metalen of scherp gereedschap voor het reinigen, het kan de teflonlaag beschadigen.
- Onderdelen van het apparaat die met voedsel in aanraking komen, kunnen in de vaatwasmachine worden afgewassen.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

Вступне слово

Шановний клієнте!

Ми безмежно вдячні за те, що Ви довірилися нам та вибрали торгову марку Zeegma.

Завдяки використанню матеріалів найвищої якості та сучасних технологічних рішень ми передаємо у Ваші руки виріб, ідеальний для повсякденного використання.

Ми переконані, що завдяки незвичайній якості його виготовлення він виправдає усі Ваші очікування.

Перед використанням виробу детально ознайомтесь з нижченаведеною інструкцією обслуговування.

Якщо у вас виникли будь-які запитання або зауваження щодо виробу, зв'яжіться з нами: **support@zeegma.com**

Технічні дані

Джерело живлення: 220-240 В змінного струму 50-60 Гц

Потужність: 1400 Вт

Ємність: 4,5 л

Ємність кошика: 3,5 л

Важлива інформація

Будь ласка, прочитайте цей посібник перед використанням пристрою, щоб ознайомитися з його функціями та використовувати їх за призначенням.

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся вказівок, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені використанням пристрою не за призначенням, або за збитки, спричинені неправильною експлуатацією пристрою. Інструкцію з експлуатації слід зберігати, щоб її можна було використати під час подальшого використання.
2. Цим обладнанням можуть користуватися діти віком не менше 8 років, а також люди з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, а також люди без досвіду та знань про обладнання за умови нагляду або інструктажу щодо використання обладнання у безпечний спосіб, щоб

ризика, пов'язані з цим, були зрозумілими. Діти без нагляду не повинні чистити та обслуговувати обладнання.

3. Прилад призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.
4. Пристрій слід підключати лише до заземленої розетки з характеристиками, зазначеними на паспортній табличці.
5. Переконайтеся, що загальне споживання струму всіх пристроїв, підключених до розетки, не перевищує максимального номіналу запобіжника.
6. Якщо використовується подовжувач, переконайтеся, що загальна потужність обладнання, підключеного до подовжувача, не перевищує потужності подовжувача. Розташуйте подовжувач так, щоб його випадково не смикнули або не спіткнулися об нього.
7. Не дозволяйте шнуру живлення приладу звисати з краю столу чи полиці або торкатися гарячої поверхні.
8. Пристрій не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера, окремого пульта дистанційного керування або іншого обладнання, яке може вмикати пристрій автоматично.
9. Завжди відключайте пристрій від джерела живлення перед будь-якими роботами з технічного обслуговування.
10. Від'єднуючи шнур живлення, завжди витягуйте його з розетки за вилку. Ніколи не витягуйте шнур живлення, тягнучи за шнур, оскільки це може призвести до пошкодження штепселя або шнура, а в екстремальних випадках – до ураження електричним струмом.
11. Не залишайте підключений до розетки пристрій без нагляду.
12. Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Пристрій не можна чистити прямим струменем води.
13. Пристрій слід регулярно чистити відповідно до рекомендацій, описаних у розділі Чищення та обслуговування пристрою.
14. Не розміщуйте пристрій поблизу джерел тепла, полум'я, електричного нагрівального елемента, гарячої духовки чи будь-якого іншого пристрою.
15. Будьте особливо обережні, користуючись пристроєм, коли поблизу знаходяться діти або домашні тварини. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

16. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощ, сонце тощо) і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості (наприклад, у ванній).
17. Періодично перевіряйте стан шнура живлення. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник в авторизованому сервісному центрі, щоб уникнути небезпеки.
18. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення чи вишкою, якщо він упав чи пошкоджений будь-яким чином, або якщо він не працює належним чином. Не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Віднесіть пошкоджений пристрій до відповідного сервісного центру для перевірки або ремонту. Будь-який ремонт дозволяється виконувати лише авторизованим сервісним центром. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну загрозу для користувача.
19. Використовуйте тільки оригінальні або рекомендовані виробником аксесуари. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може пошкодити пристрій і поставити під загрозу безпеку користувача.
20. Пристрій слід розміщувати на рівній, термостійкій поверхні, подалі від легкозаймистих матеріалів (штор, фіранок, шпалер тощо).
21. Для належної циркуляції повітря залиште принаймні 10 см вільного простору з кожного боку пристрою та не менше 30 см над ним.
22. Не закривайте вентиляційні отвори пристрою, оскільки це може призвести до перегріву та пошкодження пристрою.
23. Не торкайтеся гарячих поверхонь пристрою. Використовуйте захисні рукавички, щоб знімати або торкатися гарячих частин.
24. Не кладіть у пристрій частини, які займають занадто багато об'єму нагрівальної камери, оскільки це може призвести до займання та пошкодження пристрою.
25. Не кладіть у пристрій картон, папір, пластик та інші легкозаймисті або легкоплавкі предмети.
26. Очищайте пристрій після кожного використання. Перед чищенням зачекайте приблизно 30 хвилин після останнього використання.

27. Не використовуйте металеві мочалки для очищення пристрою. Обірвані фрагменти дроту можуть стикатися з електричними частинами, створюючи ризик ураження електричним струмом.
28. Через високу температуру слід бути особливо обережним під час виймання запеченої їжі, видалення гарячого жиру чи інших гарячих рідин, аксесуарів і компонентів із приладу.
29. Не використовуйте металеві столові прилади чи інший гострий кухонний посуд, який може подрпати антипригарні шари в кошику та мисці.
30. Не наповнюйте чашу фритюрниці олією чи іншим жиром. Пристрій Knapper Pro для термічної обробки їжі використовує гаряче повітря.
31. Не вмикайте пристрій з баком, наповненим водою або іншою рідиною.

Опис пристрою (мал. А)

1. Вхід повітря
2. Дисплей
3. Кошик
4. Ручка
5. Чаша
6. Вихід повітря
7. Кнопка вивільнення кошика

Опис панелі керування (рис. В)

1. Перемикач увімкнення/вимкнення
2. Дисплей
3. Кнопка підвищення температури
4. Кнопка зниження температури
5. Меню
6. Кнопка скорочення часу
7. Кнопка продовження часу
8. - 14. Сім автоматичних програм для полегшення приготування їжі


Перед першим використанням

1. Зніміть з пристрою весь картон і захисні плівки.
2. Вимийте кошик і миску теплою водою з м'яким миючим засобом. Протріть пристрій зовні вологою тканиною.
3. Запустіть пристрій приблизно на 10 хвилин при 200 °С. Від приладу може виходити неприємний запах – це нормально, коли ви його використовуєте вперше.

Використання

1. Розмістіть виріб на стабільній і рівній поверхні, стійкій до високих температур.
2. Взавшись за ручку (4, рис. А), витягніть чашу (5, рис. А) з кошиком (3, рис. А) із корпусу приладу. **УВАГА!** Під час цієї операції не натискайте кнопку вивільнення кошика (7, рис. А).
3. Помістіть підготовлені продукти в кошик. При наповненні кошика не перевищуйте позначку MAX, розташовану всередині нього. Вставте кошик з чашею в корпус пристрою.
4. Підключіть пристрій до джерела живлення. Натисніть перемикач (1, рис. В), щоб запустити пристрій. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб почати процес розігріву пристрою. Ще одне натискання вимкне пристрій.
5. Натисніть кнопку збільшення температури (3, рис. В) або кнопку зниження температури (4, рис. В), щоб встановити бажану робочу температуру приладу. Натискання цих кнопок призводить до зміни на 5 градусів.
6. Натисніть кнопку скорочення (6, рис. В) або кнопку збільшення часу (7, рис. В), щоб встановити бажаний час роботи. Натискання цих кнопок призводить до зміни на 1 хвилину.
7. Ви також можете використовувати 7 автоматичних програм, щоб полегшити приготування страв - реберця, риба, стейк, торт, креветки, куряча ніжка або картопля фрі. Натисніть кнопку меню (5, рис. В), щоб вибрати програму, потім натисніть кнопку для підтвердження. Щоб отримати інформацію про програми, див. Автоматичні програми.
8. Натисніть перемикач, щоб почати роботу пристрою з вибраними параметрами. Якщо активності немає, пристрій видасть звуковий сигнал і автоматично вимкнеться.

9. Коли пристрій працює, тримайтеся подалі від отвору для виходу повітря (6, рис. А), оскільки це може призвести до опіків.
10. Якщо під час роботи приладу витягнути чашу з кошиком для змішування інгредієнтів, він припинить свою роботу. Щоб відновити процес, вставте миску з кошиком назад у пристрій. **УВАГА!** Під час цієї операції не натискайте кнопку вивільнення кошика (7, рис. А).
11. Посуньте запобіжник, потім натисніть кнопку вивільнення кошика (7, рис. А), щоб вийняти кошик із чаші та переключити їжу, яку потрібно готувати, в інший посуд.



Після закінчення вибраного часу або вимкнення пристрою пристрій починає охолоджуватися, потім подасть звуковий сигнал і припинить роботу.

У разі холодної їжі продовжте час роботи приладу приблизно на 3 хвилини.

Інгредієнти в кошику рекомендується перемішувати кожні 7-10 хвилин.

УВАГА! Чаша та кошик дуже гарячі. Відкладати тільки на жаростійку поверхню. Вийміть його з корпусу пристрою за ручку.

Автоматичні програми

Тип їжі	Рекомендована кількість в пристрої (г)	Час (хв)	Температура (°C)
Картопля фрі (14, рис. В)	500	20	200
Куряче стегенце (13, рис. Б)	800	25	180
Креветки (12, рис. В)	200	20	160
Торт (11, рис. В)	600	25	160
Стейк (10, мал. В)	450	20	160
Риба (9, рис. В)	250	20	180
Ребра (8, рис. В)	400	15	180

Вирішення проблем

Проблема	Можливі причини	Рішення
Пристрій не працює	<ul style="list-style-type: none"> Пристрій не підключено до джерела живлення Час роботи пристрою не встановлено 	<ul style="list-style-type: none"> Підключіть пристрій до джерела живлення Встановіть час, натиснувши кнопку скорочення або збільшення часу та натиснувши перемикач

<p>Інгредієнти недостатньо пропечені</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Забагато інгредієнтів у кошику • Занизька робоча температура пристрою • Надто малий час роботи пристрою 	<ul style="list-style-type: none"> • Зменшіть кількість інгредієнтів у кошику під час одного використання пристрою • Підвищити робочу температуру пристрою • Збільшити час роботи пристрою
<p>Нерівномірне підрум'янювання інгредієнтів</p>	<p>Деякі інгредієнти потребують змішування під час роботи приладу приблизно кожні 7-10 хвилин</p>	<p>Дивіться пункт 10 підрозділу ВИКОРИСТАННЯ</p>

Чищення та обслуговування

- Пристрій слід чистити після кожного використання. Перед чищенням переконайтеся, що пристрій охолов і від'єднаний від джерела живлення.
- Щоб очистити зовнішню частину пристрою, використовуйте вологу тканину та м'який миючий засіб.
- Очистіть кошик і чашу теплою водою з м'яким миючим засобом, використовуючи м'яку губку або тканину. Не використовуйте для чищення металеві або гострі інструменти, які можуть пошкодити тефлонове покриття.
- Частини, які контактують з їжею, можна мити в посудомийній машині.

Фотографії наведені лише для ілюстрації, фактичний вигляд продукції може відрізнятись від представленого на фотографіях.

Įžanga

Gerbiamas Kliente!

Dėkojame, kad pasitikėjote mumis ir pasirinkote „Zeegma“ prekės ženklą.

Dėl aukštos kokybės medžiagų naudojimo ir modernių technologinių sprendimų mes siūlome jums produktą, kuris puikiai tinka naudoti kasdien.

Esame įsitikinę, kad dėka didelio rūpesčio puikiai atitiks Jūsų reikalavimus.

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.

Jei turite komentarų ar klausimų apie įsigytą produktą, susisiekite su mumis: **support@zeegma.com**

Techniniai duomenys

Maitinimas: 220-240 V AC 50-60 Hz

Galia: 1400 W

Talpa: 4,5 l

Krepšelio talpa: 3,5 l

Svarbi informacija:

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šį vadovą, kad susipažintų su jo funkcijomis ir naudotų jį pagal paskirtį.

1. Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį, arba už žalą, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso aptarnavimo. Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ją naudoti ir vėliau.
2. Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neprižiūrimi vaikai negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.
3. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Neturėtų būti naudojamas kitiems tikslams nei tiems, kuriems jis skirtas.
4. Prietaisą galima jungti tik prie lizdo su įžeminimu, kurio charakteristikos nurodytos techninių duomenų lentelėje.

- Įsitinkinkite, kad visų prie sieninio lizdo prijungtų prietaisų bendras srovės suvartojimas neviršija didžiausios saugiklio apkrovos.
- Jei naudojamas prailginamasis kabelis, įsitinkinkite, kad bendras prie jo prijungtų prietaiso energijos suvartojimas neviršija prailginamojo kabelio apkrovos. Padėkite prailginamąjį kabelį taip, kad išvengtų atsitiktinio traukimo ar užkliuvimo.
- Neleiskite prietaiso maitinimo laidui kaboti virš stalo ar lentynos krašto arba liesti karštą paviršių.
- Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu, atskiru nuotolinio valdymo pultu ar kita įranga, kuri galėtų automatiškai įjungti prietaisą.
- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą visada atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada ištraukite jį iš lizdo, laikydami už kištuką. Niekada netraukite maitinimo laido laikydami už laidą, nes kištukas arba laidas gali būti pažeisti, o kraštutiniais atvejais galite patirti elektros smūgį.
- Nepalikite prie lizdo prijungto prietaiso be priežiūros.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį. Prietaiso negalima valyti po tiesiogine vandens srove.
- Prietaisą reikia reguliariai valyti pagal rekomendacijas, pateiktas skyriuje Prietaiso valymas ir priežiūra.
- Nedėkite prietaiso šalia šilumos šaltinių, liepsnos, elektrinio kaitinimo elemento ar karštos orkaitės arba ant bet kokio kito įrenginio.
- Būkite ypač atsargūs, kai naudojate prietaisą, kai šalia yra vaikų ar naminių gyvūnų. Vaikams negalima leisti žaisti prietaisu.
- Saugokite prietaisą nuo oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) ir nenaudokite jo esant padidintai drėgmei (pvz. vonios kambaryje).
- Periodiškai tikrinkite maitinimo laido būklę. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, gamintojas turi jį pakeisti, gamintojo įgaliojame techninės priežiūros centre, kad būtų išvengta pavojaus.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu ar kištuku, jei jis buvo numestas, kaip nors pažeistas arba netinkamai veikia. Neremontuokite prietaiso patys, nes galite patirti elektros smūgį. Sugadintą prietaisą atiduokite į atitinkamą techninės priežiūros centrą apžiūrai arba remontui. Bet kokius remonto darbus gali atlikti tik įgaliojame techninės priežiūros centrai. Neteisingai atliktas remontas gali kelti rimtą pavojų vartotojui.

19. Naudokite tik originalias arba gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis. Gamintojo nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sugadinti prietaisą ir pakenkti naudotojo saugumui.
20. Prietaisas turi būti pastatytas ant lygaus, temperatūrai atsparaus paviršiaus, toliau nuo degių medžiagų (užuolaidų, tapetų ir kt.).
21. Norėdami užtikrinti tinkamą oro apytaką, palikite bent 10 cm laisvos vietos kiekvienoje prietaiso pusėje ir bent 30 cm virš prietaiso.
22. Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų, nes tai gali perkaisti ir sugadinti prietaisą.
23. Nelieskite karštų prietaiso paviršių. Norėdami nuimti arba liesti karštus elementus, naudokite apsaugines pirštines.
24. Nedėkite į prietaisą porcijų, kurios užima per daug šildymo kameros tūrio, nes tai gali sukelti gaisrą ir prietaiso sunaikinimą.
25. Nedėkite į prietaisą kartono, popieriaus, plastiko ir kitų degių ar lydžių daiktų.
26. Nuvalykite prietaisą po kiekvieno naudojimo. Prieš valydami palaukite apie 30 minučių nuo paskutinio naudojimo.
27. Prietaisui valyti nenaudokite metalinių valytuvų. Nutrūkusios šveistuko dalys gali liestis su elektrinėmis dalimis, todėl gali kilti elektros smūgio pavojus.
28. Dėl aukštos temperatūros ypač atsargiai reikia išimti iškeptą maistą, šalinti karštus riebalus ar kitus karštus skysčius, priedus ir prietaiso dalis.
29. Nenaudokite metalinių stalo įrankių ar kitų aštrių virtuvės reikmenų, kurie gali subraižyti neprilimpančius krepšelio ir dubens sluoksnius.
30. Nepilkite į gruzdintuvės dubenį aliejaus ar kitų riebalų. Maisto terminiam apdorojimui „Knapper Pro“ prietaisas naudoja karštą orą.
31. Neįjunkite prietaiso, kai rezervuaras pripildytas vandens ar kitokio skysčio.

Prietaiso aprašymas (A pav.)

1. Oro įleidimo anga
2. Ekranas
3. Krepšelis
4. Rankena
5. Dubuo
6. Oro išleidimo anga
7. Krepšelio atleidimo mygtukas

Valdymo skydelio aprašymas (B pav.)

1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Ekranas
3. Temperatūros didinimo mygtukas
4. Temperatūros mažinimo mygtukas
5. Meniu
6. Laiko mažinimo mygtukas
7. Laiko pratęsimo mygtukas
8. - 14. Septynios automatinės programos, palengvinančios patiekalų paruošimą

Prieš pirmą naudojimą

1. Pašalinkite nuo prietaiso visus kartonus ir apsaugines plėveles.
2. Nuplaukite krepšelį ir dubenį šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu. Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste.
3. Įjunkite prietaisą maždaug 10 minučių 200°C temperatūroje. Iš prietaiso gali skliti nemalonius kvapus – tai normalu pirmą kartą naudojant prietaisą.

Naudojimas

1. Padėkite gaminį ant stabilaus ir lygaus paviršiaus, atsparaus aukštai temperatūrai.
2. Laikydami už rankenos (4, A pav.), ištraukite dubenį (5, A pav.) su krepšeliu (3, A pav.) iš prietaiso korpuso. Dėmesio! Šios operacijos metu nespauskite krepšelio atleidimo mygtuko (7, A pav.).
3. Paruoštus produktus įdėkite į krepšelį. Pildydami krepšelį neviršykite jo viduje esančio MAX indikatorius. Įdėkite krepšelį su dubeniu į prietaiso korpusą.
4. Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio. Paspauskite jungiklį (1, B pav.), kad paleistų prietaisą. Dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad pradėtų prietaiso įkaitimo procesą. Kitas paspaudimas išjungs prietaisą.
5. Paspauskite temperatūros didinimo mygtuką (3, B pav.) arba temperatūros mažinimo mygtuką (4, B pav.), kad nustatytų norimą prietaiso darbinę temperatūrą. Paspaudus šiuos mygtukus, keitimas vyksta 5 laipsniais.
6. Paspauskite laiko mažinimo mygtuką (6, B pav.) arba laiko pratęsimo mygtuką (7, B pav.), kad nustatytų norimą prietaiso

darbo laiką. Paspaudus šiuos mygtukus, keitimas vyksta per 1 minutę.

7. Taip pat galite naudoti 7 automatines programas, kurios palengvins patiekalų – šonkauliukų, žuvies, didkepsnio, pyrago, krevečių, vištienos blauzdelių ar bulvyčių fri – paruošimą. Paspauskite meniu mygtuką (5, B pav.), kad pasirinktų programą, tada paspauskite jungiklį, kad patvirtintų. Daugiau informacijos apie programas rasite skyriuje Automatinės programos.
8. Paspauskite jungiklį, kad pradėtų prietaiso veikimą su pasirinktais parametrais. Jei nėra jokios veiklos, prietaisas skleis garsinį signalą ir išsijungs automatiškai.
9. Kai prietaisas veikia, stovėkite atokiai nuo oro išleidimo angos (6, A pav.) dėl nudegimo pavojaus.
10. Jei prietaiso veikimo metu dubuo su krepšeliu ištraukiamas norint sumaišyti ingredientus, prietaisas nustos veikti. Norėdami tęsti procesą, dubenį su krepšeliu įdėkite atgal į prietaisą. Dėmesio! Šios operacijos metu nespauskite krepšelio atleidimo mygtuko (7, A pav.).
11. Pastumkite apsaugos mechanizmą, tada paspauskite krepšelio atleidimo mygtuką (7, A pav.), kad išimtų krepšelį iš dubens ir perkeltų ruošiamą maistą į kitą indą.



Praėjus pasirinktam laikui arba prietaisui išjungus, prietaisas pradeda vėsti, tada skleis garsinį signalą ir nustos veikti.

Jeigu maistas yra šaltas, pratęskite prietaiso veikimo laiką maždaug 3 minutėmis.

Rekomenduojama maišyti ingredientus krepšelyje kas 7-10 minučių.

DĖMESIO! Dubuo ir krepšelis labai karšti. Padėkite tik ant karščiui atsparaus paviršiaus. Išimkite jį iš prietaiso korpuso, laikydami už rankeną.

Automatinės programos

Patiekalo tipas	Siūlomas kiekis prietaise (g)	Laikas (min)	Temperatūra (°C)
Bulvytės fri (14, B pav.)	500	20	200
Vištienos šlaunelė (13, B pav.)	800	25	180
Krevetės (12, B pav.)	200	20	160
Pyragas (11, B pav.)	600	25	160
Didkepsnis (10, B pav.)	450	20	160
Žuvis (9, B pav.)	250	20	180
Šonkauliai (8, B pav.)	400	15	180

Problemų sprendimas

Problema	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia	<ul style="list-style-type: none"> Prietaisas neprijungtas prie maitinimo šaltinio Prietaiso veikimo laikas nenustatytas 	<ul style="list-style-type: none"> Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio Nustatykite laiką paspausdami laiko sumažinimo arba pratęsimo mygtuką ir paspauskite jungiklį

<p>Ingredientai nėra pakankamai iškepti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per daug ingredientų krepšelyje • Per žema prietaiso darbinė temperatūra • Per trumpas prietaiso veikimo laikas 	<ul style="list-style-type: none"> • Vieno prietaiso naudojimo metu sumažinkite ingredientų skaičių krepšelyje • Padidinkite prietaiso darbinę temperatūrą • Prateškite prietaiso veikimo laiką
<p>Netolygus ingredientų iškepimas</p>	<p>Kai kuriuos ingredientus reikia maišyti prietaiso veikimo metu maždaug kas 7-10 minučių</p>	<p>Žr. NAUDOJIMAS skyriaus 10 punktą</p>

Valymas ir priežiūra

- Prietaisą reikia valyti po kiekvieno naudojimo. Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas atvėso ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Norėdami išvalyti prietaiso išorę, naudokite drėgną šluostę ir švelnų ploviklį.
- Išvalykite krepšelį ir dubenį šiltu vandeniu ir švelnia valymo priemone, naudodami minkštą kempinę arba šluostę. Valymui nenaudokite metalinių ar aštrių įrankių, nes tai gali pažeisti tefloninę dangą.
- Su maistu besiliečiančias dalis galima plauti indaplovėje.

Nuotraukos skirtos tik iliustracijai, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Uvod

Poštovani kupci

Zahvaljujemo što ste nam ukazali povjerenje i odabrali marku Zeegma. Dajemo vam proizvod koji je savršen za svakodnevnu upotrebu zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih materijala i modernih tehničkih rješenja.

Sigurni smo da će velika briga tijekom izrade proizvod osigurati ispunjavanje vaših zahtjeva.

Prije uporabe proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja ili u vezi s kupljenim proizvodom, kontaktirajte nas: support@zeegma.com

Tehnički podaci

Napajanje: 220-240 V AC 50-60 Hz

Snaga: 1400 W

Kapacitet: 4,5 l

Kapacitet košare: 3,5 l

Važne informacije

Prije uporabe uređaja pročitajte ovaj priručnik kako biste se upoznali s njegovim funkcijama i koristili ih prema namjeni

1. Prije uporabe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu korištenjem uređaja suprotno njegovoj namjeni ili za štetu nastalu neispravnim radom uređaja. Sačuvajte upute za uporabu kako biste ih mogli koristiti i tijekom kasnije uporabe.
2. Ovu opremu smiju koristiti djeca od najmanje 8 godina te osobe smanjenih tjelesnih i mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i poznavanja opreme, uz nadzor ili uputu o korištenju opreme na siguran način, tako da su rizici povezani s njim razumljivi. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti i održavati opremu.
3. Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Ne smije se koristiti u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
4. Uređaj se smije priključiti samo na uzemljenu utičnicu s karakteristikama navedenim na pločici s tehničkim podacima.
5. Pazite da ukupna potrošnja struje svih uređaja spojenih na zidnu utičnicu ne premašuje maksimalnu snagu osigurača.

6. Ako se koristi produžni kabel, uvjerite se da ukupna snaga opreme spojene na produžni kabel ne premašuje kapacitet produžnog kabela Postavite produžni kabel tako da ga slučajno ne povučete ili spotaknete o njega
7. Nemojte dopustiti da kabel za napajanje uređaja visi preko ruba stola ili police ili da dodiruje vruću površinu
8. Uređaj nije namijenjen za upravljanje vanjskim mjeracem vremena, zasebnim daljinskim upravljačem ili drugom opremom koja bi mogla automatski uključiti uređaj
9. Uvijek isključite uređaj iz napajanja prije bilo kakvih radova na održavanju
10. Kad isključujete kabel za napajanje, uvijek ga izvucite iz utičnice držeći ga za utikač Nikada nemojte izvlačiti kabel za napajanje povlačenjem za kabel, jer se utikač ili kabel mogu oštetiti, a u ekstremnim slučajevima može doći do strujnog udara
11. Ne ostavljajte uređaj uključen u utičnicu bez nadzora
12. Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu Uređaj se ne može čistiti pod izravnim mlazom vode
13. Uređaj treba redovito čistiti prema preporukama opisanim u poglavlju Čišćenje i održavanje uređaja
14. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili vruće pećnice, ili na bilo koji drugi uređaj
15. Budite posebno oprezni kada koristite uređaj kada su u blizini djeca ili kućni ljubimci Djeci se ne smije dopustiti da se igraju s uređajem
16. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce i sl.) i nemojte ga koristiti u uvjetima povećane vlažnosti (npr. u kupaonici)
17. Povremeno provjerite stanje kabela za napajanje Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, u ovlaštenom servisu proizvođača, kako bi se izbjegla opasnost
18. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, ako je pao ili je na bilo koji način oštećen ili ako ne radi ispravno Nemojte sami popravljati uređaj jer to može dovesti do strujnog udara Onesite oštećeni uređaj u odgovarajući servisni centar na pregled ili popravak Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisi Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju korisniku
19. Koristite samo originalni pribor ili pribor koji je preporučio proizvođač Korištenje dodatne opreme koju proizvođač ne preporučuje može oštetiti uređaj i ugroziti sigurnost korisnika

20. Uređaj treba postaviti na ravnu površinu otpornu na temperaturu, dalje od zapaljivih materijala (zavjese, store, tapete itd.).
21. Za pravilnu cirkulaciju zraka, ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm sa svake strane uređaja i najmanje 30 cm iznad uređaja
22. Ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja jer to može uzrokovati pregrijavanje i oštećenje uređaja
23. Ne dodirujte vruće površine uređaja Koristite zaštitne rukavice za uklanjanje ili dodirivanje vrućih dijelova
24. Ne stavljajte u uređaj dijelove koji zauzimaju previše volumena komore za grijanje jer to može izazvati požar i uništenje uređaja
25. Ne stavljajte karton, papir, plastiku ili druge zapaljive predmete u uređaj
26. Očistite uređaj nakon svake uporabe Prije čišćenja pričekajte oko 30 minuta od posljednje uporabe
27. Ne koristite metalne četke za čišćenje uređaja. Slomljeni dijelovi žice mogu doći u kontakt s električnim dijelovima, što predstavlja opasnost od strujnog udara
28. Zbog visoke temperature treba biti posebno oprezan pri vađenju pečene hrane, uklanjanju vruće masnoće ili drugih vrućih tekućina, pribora i dijelova uređaja
29. Nemojte koristiti metalni pribor za jelo ili drugi oštri kuhinjski pribor koji može izgrebati neljepljive slojeve u košari i zdjeli
30. Zdjelu friteze nemojte puniti uljem ili nekom drugom masnoćom Knapper Pro uređaj za termičku obradu hrane koristi vrući zrak
31. Nemojte uključivati uređaj sa spremnikom napunjenim vodom ili nekom drugom tekućinom

Opis uređaja (slika A)

1. Ulaz za zrak
2. Zaslon
3. Košara
4. Ručka
5. Zdjela
6. Izlaz zraka
7. Gumb za otpuštanje košarice

Opis upravljačke ploče (slika B)

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Zaslon
3. Tipka za povećanje temperature
4. Tipka za smanjenje temperature
5. Izbornik
6. Gumb za smanjenje vremena
7. Gumb za produženje vremena
8. - 14. Sedam automatskih programa za lakšu pripremu jela

Prije prve uporabe

1. Uklonite sav karton i zaštitne folije s uređaja
2. Operite košaru i zdjelu toplom vodom i blagim deterdžentom
Obrišite vanjski dio uređaja vlažnom krpom
3. Pustite uređaj da radi oko 10 minuta na 200 °C. Može doći do neugodnog mirisa iz uređaja - to je normalno kada ga prvi put koristite

Uporaba

1. Postavite proizvod na stabilnu i ravnu površinu koja je otporna na visoke temperature
2. Držeći ručku (4, slika A), izvucite posudu (5, slika A) s košarom (3, slika A) iz tijela uređaja Pažnja! Tijekom ove radnje nemojte pritiskati gumb za otpuštanje košare (7, sl. A)
3. Stavite pripremljene proizvode u košaru Kada puniti košaru, nemojte prekoračiti MAX indikator koji se nalazi unutar nje Stavite košaru s posudom u tijelo uređaja
4. Spojite uređaj na izvor napajanja Pritisnite prekidač (1, slika B) za pokretanje uređaja Ponovno pritisnite ovu tipku za početak procesa zagrijavanja uređaja Drugi pritisak će isključiti uređaj
5. Pritisnite tipku za povećanje temperature (3, slika B) ili tipku za smanjenje temperature (4, slika B) kako biste postavili željenu radnu temperaturu uređaja Pritiskom na ove gumbe mijenja se za 5 stupnjeva
6. Pritisnite gumb za skraćivanje (6, slika B) ili gumb za povećanje vremena (7, slika B) za postavljanje željenog vremena rada. Pritiskom na ove gumbe mijenja se 1 minuta
7. Također možete koristiti 7 automatskih programa za olakšavanje

- pripreme jela - rebarca, ribe, odreska, kolača, škampi, pilećeg buta ili pomfrita Pritisnite tipku izbornika (5, slika B) za odabir programa, zatim pritisnite tipku za potvrdu Za informacije o programima pogledajte odjeljak Automatski programi
8. Pritisnite prekidač za početak rada uređaja s odabranim parametrima Ako nema aktivnosti, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i automatski se isključiti
 9. Kada uređaj radi, držite ga podalje od otvora za zrak (6, sl. A) zbog opasnosti od opeklina
 10. Ako se tijekom rada uređaja izvuče posuda s košarom kako bi se sastojci pomiješali, prestaje s radom Za nastavak procesa umetnite posudu s košarom natrag u uređaj Pažnja! Tijekom ove radnje nemojte pritiskati gumb za otpuštanje košare (7, sl. A)
 11. Gurnite sigurnosnu kopču, a zatim pritisnite gumb za otpuštanje košare (7, sl. A) kako biste izvadili košaru iz posude i prebacili hranu koju želite pripremiti u drugu posudu



Uređaj se zagrijava.



Uređaj se hladi.

Nakon isteka odabranog vremena ili gašenja uređaja, uređaj se počinje hladiti, zatim se ogłosi zvučnim signalom i prestaje raditi

U slučaju hladne hrane, produljite vrijeme rada uređaja za otprilike 3 minute

Preporučuje se miješanje sastojaka u košari svakih 7-10 minuta

PAŽNJA! Zdjela i košara su jako vruće. Odložite samo na površinu otpornu na toplinu Izvadite ga iz tijela uređaja držeći ga za ručku.

Automatski programi

Vrsta obroka	Preporučena količina u uređaju (g)	Vrijeme (min.)	Temperatura (°C)
Pomfrit (14, sl. B)	500	20	200
Pileći zabatak (13, slika B)	800	25	180
Škamp (12, slika B)	200	20	160
Tijesto (11, slika B)	600	25	160
Odrezak (10, slika B)	450	20	160
Riba (9, slika B)	250	20	180
Rebra (8, slika B)	400	15	180

Rješavanje problema


Problem	Mogući uzroci	Rješenja
Uređaj ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj nije spojen na izvor napajanja • Vrijeme rada uređaja nije postavljeno 	<ul style="list-style-type: none"> • Spojite uređaj na izvor napajanja • ostavite vrijeme pritiskom na gumb za smanjenje ili povećanje vremena i pritisnite gumb za napajanje

Sastojci nisu dovoljno pečeni	<ul style="list-style-type: none"> • Previše sastojaka u košarici • Radna temperatura uređaja je preniska • Vrijeme rada uređaja je prekratko 	<ul style="list-style-type: none"> • Smanjite količinu sastojaka u košari jednom upotrebom uređaja • Povećajte radnu temperaturu uređaja • Produžite vrijeme rada uređaja
Neujednačeno pečenje sastojaka	Neki sastojci zahtijevaju miješanje tijekom rada otprilike svakih 7-10 minuta	Idi stavku 10 odjeljka UPORABA

Čišćenje i održavanje

- Uređaj treba očistiti nakon svake uporabe Prije čišćenja provjerite da li se uređaj ohladio i da je isključen iz izvora napajanja
- Za čišćenje izvana uređaja koristite vlažnu krpu i blagi deterdžent
- Očistite košaru i zdjelu toplom vodom i blagim deterdžentom, koristeći meku spužvu ili krpu Ne koristite metalne ili oštre alate za čišćenje, koji mogu oštetiti teflonski premaz
- Dijelovi koji dolaze u dodir s hranom mogu se prati u perilici posuđa.

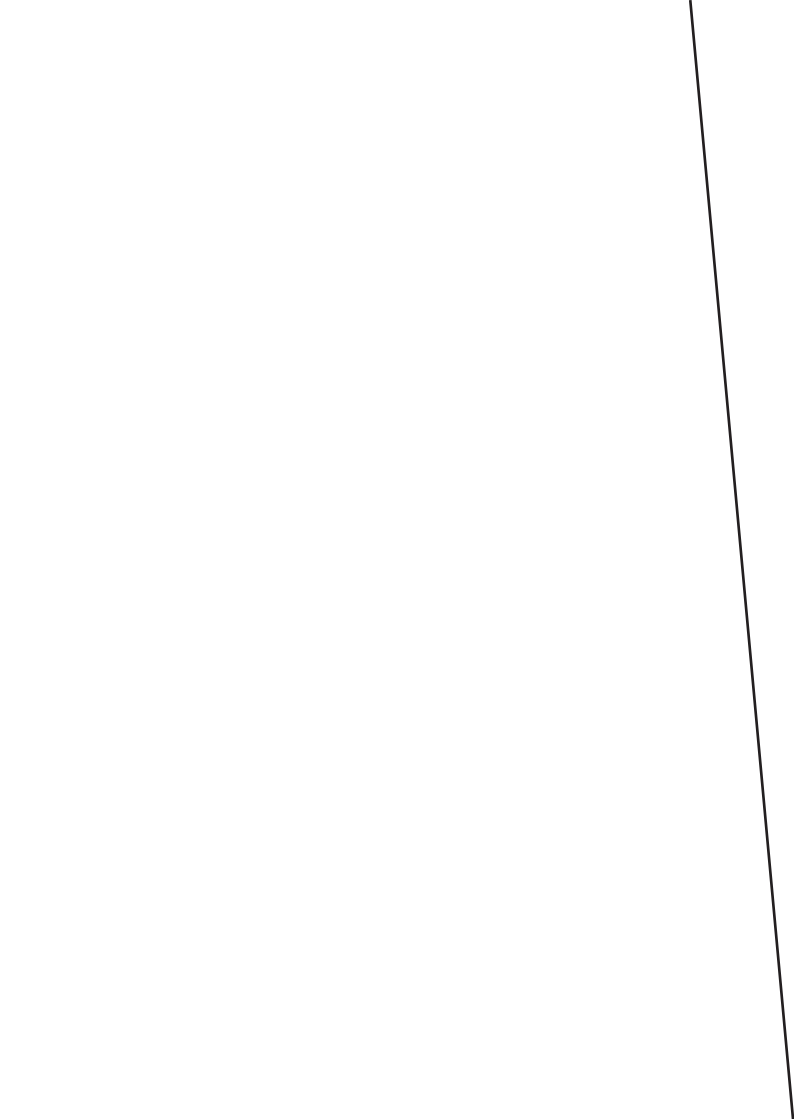Fotografije su samo za ilustraciju, stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od prikazanog na fotografijama





EN: The product complies with requirements of EU directives. Pursuant to the Directive 2012/19/EU, this product is subject to selective collection. The product must not be disposed of along with domestic waste as it may pose a threat to the environment and human health. The worn-out product must be handed over to the electrics and electronics recycling center.

DE: Das Produkt stimmt mit den Richtlinien der Europäischen Union. Gemäß der Richtlinie 2012/19/UE unterliegt das Produkt einer getrennten Sammlung. Das Produkt darf man nicht zusammen mit kommunalen Abfällen entsorgen, weil das die Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen bilden kann. Das verbrauchte Produkt soll man in einem entsprechenden Rücknahmepunkt für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurückgeben.

PL: Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

IT: Prodotto conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea. In conformità alla direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici perché può costituire una minaccia per l'ambiente e la salute umana. Si prega di restituire il vecchio prodotto al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FR: Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la Directive 2012/19/UE, le présent produit est soumis à la collecte séparée. Il convient de ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers, car il peut constituer un danger pour l'environnement et la santé humaine. Le produit usé devrait être remis au point de recyclage des appareils électriques et électroniques.

ES: El producto cumple los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a recogida selectiva. El producto no debe eliminarse con los residuos municipales, ya que puede suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. Por favor, entrega el producto que ya no vayas a utilizar a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

NL: Product in overeenstemming met de eisen van de richtlijnen van de Europese Unie. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid omdat het een bedreiging kan vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Lever uw oude product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

UK: Продукт відповідає вимогам директив Європейського Союзу. Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС цей продукт підлягає вибірковому збору. Продукт не слід утилізувати разом із побутовими відходами, оскільки це може становити загрозу навколишньому середовищу та здоров'ю людей. Використаний продукт слід здати до пункту переробки електричних та електронних пристроїв.

LT: Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Pagal 2012/19 / ES Direktyvą šis produktas yra rūšiuojamas. Produkto negalima išmesti su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą gaminį reikia nugabenti į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo punktą.

HR: Proizvod je sukladan propisima Direktive Europske Unije. Sukladno Direktivi 2012/19/UE ovaj proizvod spada u selektivno skupljanje. Proizvod se ne smije bacati skupa s drugim komunalnim otpadom, jer može predstavljati prijetnju za okoliš i ljudsko zdravlje. Potrošeni proizvod je potrebno odnijeti u centar za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

BrandLine Group Service – Support

List of Authorized Service Centers:
Liste der Autorisierten Herstellerservicezentren:
Lista autoryzowanych centrów serwisowych:
Elenco dei centri di assistenza autorizzati:
Liste des centres de service autorisés:
Lista de centros de servicio autorizados:
Lijst met erkende servicecentra:
Список уповноважених сервісних центрів:
Įgaliojų aptarnavimo centrų sąrašas:
Popis ovlaštenih servisnih centara:

www.zeegma.com/en/service

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Детальні умови гарантії доступні на веб-сайті:
Išsamias garantijos sąlygas galite rasti svetainėje:
Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na web mjestu:

www.zeegma.com

Thank you for purchasing our product!
Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!
Dziękujemy za zakup urządzenia naszej marki!
Grazie per aver acquistato il nostro dispositivo di marca
Merci d'avoir acheté notre produit!
¡Gracias por adquirir nuestro producto!
Bedankt voor het aanschaffen van ons product!
Дякуємо за придбання нашого продукту!
Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą!
Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda!

Home completed