

# Götze & Jensen



## ZESTAW PATELNI FPS950 VERONA

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie i zdjąć naklejki, umyć patelnie w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dokładnie spłukać, a następnie natłuścić wewnętrzną powłokę tłuszczem lub olejem spożywczym.
2. Aby właściwie i efektywnie używać naczyń należy umieścić je na polu kuchenki dostosowanym do średnicy naczynia. Należy unikać przypalenia rączki.

### **UWAGA!**

### **NALEŻY ODŁĄCZAĆ RĄCZKĘ PO UMIESZCZENIU PATELNI W PIEKARNIKU.**

3. Nie używać metalowych skrobaczek, ostrych zmywaków i szorstkich stron gąbek do zmywania, prowadzi to do zarysowań wewnętrznej powłoki i może ją całkowicie zniszczyć.
4. Nie należy używać naczynia z uszkodzoną powłoką wewnętrzną.
5. Należy używać tylko drewnianych lub plastikowych przyborów kuchennych w naczyniach.
6. Nie należy przegrzewać naczyń. Nie wolno rozgrzewać pustej patelni do wysokich temperatur, doprowadzi to do uszkodzenia powłoki nieprzywierającej, a także do wypaczenia dna patelni.
7. Nie należy zalewać zimną wodą rozgrzanej patelni.
8. Nie wolno używać naczyń w kuchni mikrofalowej.
9. Nie należy używać trzepaczek, ani żadnych ostrych przyborów w naczyniach.
10. Naczynia o mniejszej lub większej średnicy niż pole w kuchni indukcyjnej mogą nie wywoływać grzania indukcyjnego.
11. Aby wydłużyć czas użytkowania patelni, zaleca się mycie ręczne, używając delikatnej gąbki.
12. Mycie w zmywarce: zaleca się używanie delikatnych środków lub płynów czyszczących. Po myciu w zmywarce z silnymi detergentami (zwłaszcza z tabletkami, które zawierają substancje drażniące) na elementach aluminiowych może wystąpić korozja, co nie podlega

warunkom gwarancji. Można czyścić patelnie w zmywarce w maksymalnej temperaturze 60°C.

13. Rączki nie należy myć w zmywarce.
14. Nie należy używać rączki z naczyniami innych producentów.
15. Dym wydobywający się podczas smażenia może być niebezpieczny dla zwierząt mających szczególnie wrażliwy układ oddechowy, np. dla ptaków. Właścicielom ptaków zalecamy trzymanie ich z dala od kuchni.
16. Zużyte naczynie zaleca się oddać do najbliższego punktu zbiórki i przetwarzania odpadów.
17. Maksymalna temperatura używania naczyń w piekarniku wynosi 260°C. Nie należy używać rączki w piekarniku.
18. Maksymalny udźwig odpinanej rączki wynosi 10 kg.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Patelnia o średnicy  
22cm, 24cm, 28cm

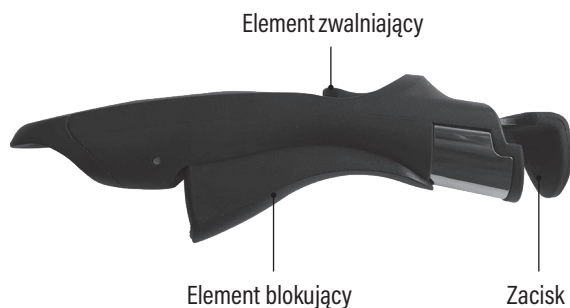

**Otwieranie uchwytu:** Użyj kciuka i przesunij element zwalniający. Pamiętaj, aby podczas otwierania rączki nie dociskać elementu blokującego znajdującego się w dolnej części uchwytu.

**Montowanie rączki:** Otwartą rączkę umieść na krawędzi patelni i naciśnij element blokujący. Zacisk powinien dopasować się do krawędzi patelni. Po dociśnięciu elementu blokującego rączka jest zablokowana w pozycji, w której możesz bezpiecznie użytkować patelnię.

**UWAGA! NIE WOLNO NACISKAĆ ELEMENTU ZWALNIAJĄCEGO PODCZAS PRZENOSZENIA PATELNI!**

**Odłączanie uchwytu:** Przed odłączeniem rączki ustaw patelnię na stabilnej powierzchni. Przesunij element zwalniający zacisk i zdejmij rączkę z krawędzi patelni.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu uzyskania jak najdłuższej żywotności zestawu patelni należy przestrzegać odpowiednich zasad użytkowania oraz pielęgnacji.

Producent zaleca mycie ręczne patelni.

Do mycia patelni należy używać miękkich gąbek. Każdorazowo po umyciu patelni należy przepłukać je przegotowaną wodą oraz wytrzeć do sucha.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwanie odpadów z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PATELNI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe

lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwrocane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

