


TONSIL

Instrukcja obsługi

Wodoszczelny bezprzewodowy głośnik ze wzmacnionym basem Tonsil Flip 6



Zawartość opakowania:



Głośnik Bluetooth x 1



Kabel do ładowania USB typu C



Kabel audio 3,5mm x 1




Instrukcja obsługi x 1

Przedstawione szkice mają charakter poglądowy.

Opis produktu:

1. Dioda LED
2. VOL + (lub następny utwór)
3. Włącz / Wyłącz
4. VOL - (lub poprzedni utwór)
5. Przycisk wielofunkcyjny (MFB)
6. Gniazdo karty Micro SD
7. Gniazdo ładowania USB C
8. Wjście AUX

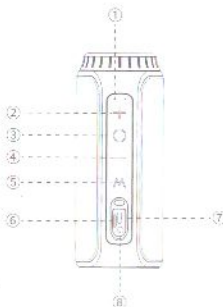

Włączenie i wyłączenie

1. Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy. Diody LED zaczną migać.
2. Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Diody LED zgaśnie.

Połączenie Bluetooth

1. Po włączeniu głośnika, dioda LED zacznie migać na niebiesko – oznacza to stan parowania. Ten można również uruchomić przez krótkie naciśnięcie przyciska M.
2. W swoim telefonie z włączonym Bluetooth, wyszukaj „Tonsil Flip 6” i kliknij aby nawiązać połączenie. Po nawiązaniu połączenia dioda LED na głośniku **zaświeci** ciągłym niebieskim światłem.
3. Głośnik będzie automatycznie nawiązywał połączenie z ostatnim zapamiętanym i aktywnym urządzeniem.

Odbieranie połączeń przychodzących

Naciśnij przycisk MFB, aby odebrać przychodzące połączenie

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk MFB, aby zakończyć bieżące połączenie

Odrzucanie połączeń przychodzących
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy, aby odrzucić nadchodzące połączenie.

Ponownie wybieranie ostatniego numeru
Dwukrotnie naciśnij przycisk MFB, aby ponownie wybrać numer ostatniego połączenia.

Odtwarzanie muzyki

1. Krótko naciśnij MFB aby odtworzyć / wstrzymać.
2. Długie przytrzymanie „-”: poprzedni utwór
3. Długie przytrzymanie „+”: następny utwór
4. Krótkie naciśnięcie „-”: ściszenie
5. Krótkie naciśnięcie „+” podgłośnienie

Asystent głosowy

Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć asystenta głosowego

Odcłanianie Bluetooth

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania aby przerwać połączenie Bluetooth

Przełączanie trybów

Naciśnij krótko przycisk M, aby wybrać tryb: Bluetooth / Karta micro SD / AUX

Tryb karty Micro SD

Włóż kartę micro SD – głośnik automatycznie odszuka pliki i odtworzy utwory. Maksymalna pojemność karty micro SD to 64GB)

Tryb AUX

Podłącz zewnętrzny odtwarzacz za pomocą dołączonego kabla audio 3,5mm. Głośnik automatycznie rozpozna zewnętrzne źródło sygnału

Łączenie głośników w parę (TWS)

Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest **wyłączony**.

1. Włącz dwa głośniki
2. Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania na jednym z głośników (będzie to główny głośnik). Oba głośniki przejdą w stan parowania TWS. Jeśli dioda LED głównego głośnika nie zacznie migać na niebiesko, a dioda LED dodatkowego głośnika zmieni kolor na niebieski – powiązanie TWS powiodło się.
3. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj „Tonsil Flip 6”. Kliknij aby się połączyć.

Specyfikacja:

Wodoodporność IPX7
Wersja Bluetooth: V5.0
Napięcie wejściowe: DC5V/ 2,4A
Zasięg pracy bezprzewodowej: 18m (bez przeszkód)
Rozmiar produktu: 75 x 75 x 186mm
Waga netto: 573g
Głośnik: 48mm x 2
Bateria: 4000 mAh
Czas odtwarzania: ≥10 godzin
Czas rozmów ≥10 godzin
Czas ładowania: 3 godziny

Ładowanie:

1. Do ładowania należy użyć dołączonego do zestawu przewodu USB typu C.
2. Napięcie i prąd ładowania wynoszą 5 V / 2,4 A
3. Wybierz ładowarkę certyfikowanego producenta.
4. Dioda LED podczas ładowania świeci się na czerwono. Zgaśnie po pełnym naładowaniu.

Uwagi

1. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Używaj ładowarki o mocy poniżej 5 V / 2,4 A
3. Nie używaj urządzenia w skrajnych temperaturach.
4. Należy chronić produkt przed źródłami ciepła takimi jak kaloryfery, piece itp.
5. W celu ochrony słuchu i urządzenia nie zaleca się odtwarzania na maksymalnym poziomie głośności przez długi czas.
6. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia produktu, prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym. Prosimy nie podejmować prób samodzielnej naprawy.

Dziękujemy za wybór marki Tonsil