

# REVAMP

Professional

# DIVERSE


**TWIST & SWIVEL HANDLE  
WITH CURL BARREL**



**MODEL TO-2000**

**CECHY:**

1. Zimna końcówka (łatwe obracanie)
2. Ceramiczna lokówka o średnicy 25 mm
3. Przycisk wyjęcia końcówki
4. Uchwyt
5. Mechanizm obrotowy „przekręć i obróć” o 90°
6. Cyfrowy wyświetlacz
7. Przycisk zasilania
8. Odporna na ciepło mata silikonowa
9. Rękawica odporna na wysoką temperaturę

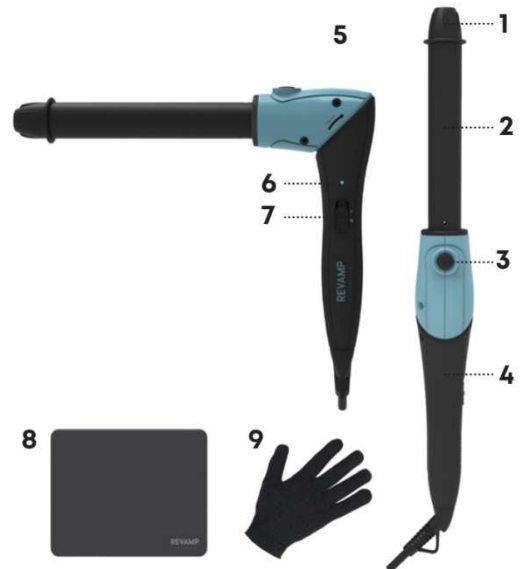

## ZRÓŻNICOWANE CERAMICZNE KOŃCÓWKI DO STYLIZACJI

Diverse Twist and Swivel Handle jest dostarczany z ceramicznym wałkiem o średnicy 25 mm. Inne nasadki do stylizacji można dokupić osobno.

## OBROTOWY UCHWYT



Diverse Twist and Swivel Handle może być używana prosto jak zwykła lokówka lub obrócona o 90°, co ułatwia kręcenie. Aby obrócić uchwyt, chwyć niebieską część uchwytu i odkręć czarną część od siebie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zablokuje się na swoim miejscu, upewniając się, że trzymasz ręce z dala od nagrzanej końcówki. Końcówka zawsze powinna być skierowana z dala od ciebie podczas skręcania. Zalecamy poćwiczenie obracania uchwytu z wyłączonym Diverse i zimną nasadką przed pierwszym użyciem

## PROGLOSS™ SUPER WYGŁADZAJĄCE OLEJKI

Każdy produkt z serii produktów do pielęgnacji włosów Revamp zawiera OLEJKI PROGLOSS™ SUPER SMOOTH - wzbogacone arganem, keratyną i kokosem dla maksymalnej gładkości i połysku.

## PRZED UŻYCIEM DIVERSE

- Upewnij się, że włosy są suche i niesplątane.

- Dla dodatkowej ochrony zastosuj wybrany przez siebie spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Spiąć włosy gotowe do stylizacji.

## **DODAWANIE I WYMIANA KOŃCÓWEK**



Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Zawsze pozwól urządzeniu ostygnąć wyłączyć przed zamontowaniem lub wymianą końcówki.

1. Aby wyjąć istniejącą końcówkę, naciśnij przycisk wysuwania i ostrożnie ją upuść na matę żaroodporną. Wyrównaj strzałkę „FRONT” na końcówce ze strzałką „wysuń” na uchwycie. W przypadku, gdy końcówka nie wychodzi automatycznie wysuń ją z uchwytu, ostrożnie chwyć chłodną końcówkę wątką przez rękawicę żaroodporną i mocno odciągnij lufę od uchwytu a następnie połóż na macie żaroodpornej.
2. Aby dopasować nową końcówkę, wciśnij ją mocno w uchwyt. Będzie automatycznie zablokowana. Upewnij się wcześniej, że końcówka jest bezpiecznie zablokowana w uchwycie przed ponownym włączeniem urządzenia.
3. Po prawidłowym zamontowaniu nie powinno być możliwości wyjęcia końcówki bez naciśnięcia przycisku „wysuń”.

## **STYLIZOWANIE**

- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240 V.
- Przesuń przycisk zasilania, aby włączyć.
- Urządzenie posiada 1 stopień grzania z domyślną temperaturą 200°C. TA temperatura nie jest odpowiednia dla sztucznych włosów, takich jak włosy doczepiane lub peruki.
- Używaj rękawicy odpornej na ciepło, aby uniknąć przypadkowych oparzeń.
- Przed przystąpieniem do stylizacji podziel włosy. Najpierw stylizuj dolne warstwy.
- Rączki można używać prosto jak zwykłej lokówki do stylizacji lub obracać o 90°, co ułatwia kręcenie.
- Przytrzymaj uchwyt i owiń pasmo włosów wokół podgrzanego wątką.
- Poczekaj około 5-8 sekund, w zależności od rodzaju włosów, aż się uformują.
- Rozwiń włosy i puść loki.
- Pozwól włosom ostygnąć przed stylizacją.
- Powtórz tę czynność wokół głowy, aby utworzyć dowolną liczbę loków.

- Po użyciu wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka, umieść lokówkę na żaroodpornej macie i pozostaw do ostygnięcia przed schowaniem.

## **Śledź nas na [revamphair.com](http://revamphair.com), aby uzyskać najnowsze wskazówki i porady dotyczące włosów.**

### **Uwaga:**

- Jest to produkt o wysokiej wydajności, unikaj częstego używania, aby zapobiec uszkodzeniu włosów.
- Regularne stosowanie produktów do stylizacji może z czasem uszkodzić powłokę urządzenia.
- Nie rysuj powierzchni produktu, ponieważ pogorszy to jego skuteczność
- Podczas nagrzewania, podczas użytkowania i chłodzenia położyć na macie żaroodpornej REVAMP. Trzymać tylko z koniec rękojeści.
- Produkt podczas pracy nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, prosimy o ostrożność podczas używania. Upewnij się, że trzymasz się z dala od skóry głowy i twarzy, aby uniknąć poparzeń.
- Zawsze zakładaj rękawice odporne na wysoką temperaturę i umieszczaj produkt na macie silikonowej podczas użytkowania.

### **WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny używać tego produktu. Osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli zostały nadzorowane/poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba, że mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Ryzyko poparzenia – trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci poniżej 16 roku życia podczas użytkowania i stygnięcia.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na zasilaczu przed podłączeniem go do gniazdka sieciowego.
- **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz.
- Odłącz urządzenie, gdy nie ładuje się ( lub jest nieużywane).
- Nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub śpisz.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru
- Nie kładź urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie obsługuj mokrymi rękoma.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich meblach ani materiałach, np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub jest podawany tlen.
- Nie pozwól, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie pozwól, aby miał kontakt z jakimikolwiek gorącymi powierzchniami.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za kabel ładujący ( zasilający).

- Nie owijaj kabla ładującego ( zasilającego) wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Jeśli obudowa zasilacza, przewód zasilacza lub kabel USB do ładowania ulegną uszkodzeniu, natychmiast przerwij użytkowanie i uzyskaj zamienny adapter lub kabel do ładowania USB (dotyczy urządzeń bezprzewodowych).
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.
- **Nie rozbieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części podlegających serwisowaniu.**
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. ( dotyczy urządzeń akumulatorowych)
- To urządzenie zawiera baterie, których nie można samodzielnie wymieniać. ( dotyczy urządzeń akumulatorowych)

## **2 LATA GWARANCJI**

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas **2 lat** od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Gwarancja tego produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadkiem; dodaniem nieautoryzowanego akcesorium; modyfikacją produktu; lub przez jakiegokolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub dostosowania, aby umożliwić jego działanie w dowolnym innym kraju niż kraj, dla którego została zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawy produktów uszkodzonych przez modyfikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody przypadkowe, wtórne lub specjalne.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny na swój produkt, zwróć produkt do lokalnego serwisu centrum wraz z paragonem sprzedaży z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, odpowiednio, Twój produkt i zwróci go Tobie, bez dodatkowych kosztów. Gwarancja jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. **Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję** . Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Lokalne centrum serwisowe można znaleźć na stronie [www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)

W Polsce jest to serwis firmy Eko-Koral Sp. z o.o., ul. Wspólna 26, 45-837 Opole

Telefon: 0044(0)1473874016

E-mail: [csupport@revamphair.com](mailto:csupport@revamphair.com)

## Wyjaśnienie WEEE



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca powinien umożliwić Ci oddanie używanego produktu do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.