

revamp
REVAMP


P r o f e s s i o n a l



PROGLOSS
DEEP BEACH WAVER

CERAMIC WAVER
WV-2000

CECHY

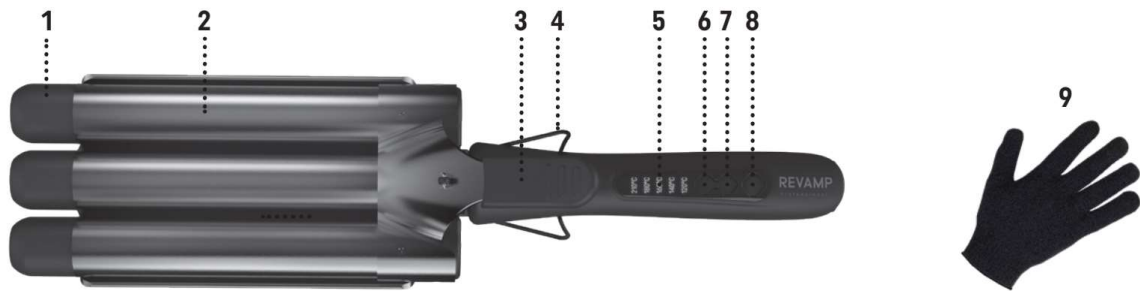

1. Chłodne końcówki
2. Potrójne wałki ceramiczne 25 mm
3. Dźwignia zaciskowa
4. Podstawka
5. Cyfrowy wyświetlacz temperatury
6. Regulacja temperatury – przycisk +
7. Regulacja temperatury – przycisk -
8. Przycisk zasilania
9. Rękawica żaroodporna

PROGLOSS DEEP BEACH WAVER

Deep Beach Waver zawiera trzy gorące ceramiczne wałki o średnicy 25 mm, które będą stylizować większe partie włosów na raz. Konstrukcja falownicy „wolna od zagnieć” nie pozostawi żadnego zagniecenia we włosach, aby uzyskać nieskazitelne duże fale boho lub fale plażowe. Skrócony czas stylizacji włosów łącznie z zaawansowaną inteligentną kontrolą ciepła, która stale reguluje temperaturę minimalizuje uszkodzenia włosów.

PROGLOSS™ SUPER WYGŁADZAJĄCE OLEJKI

Każdy produkt z serii produktów do pielęgnacji włosów Revamp zawiera OLEJKI PROGLOSS™ SUPER SMOOTH - wzbogacone arganem, keratyną i kokosem dla maksymalnej gładkości i połysku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem upewnij się, że włosy są czyste, suche i niesplątane.
- Dla dodatkowej ochrony zastosuj spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Spiąć włosy gotowe do stylizacji.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240 V.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Falownica ma 5 ustawień grzania. Jeśli masz cienkie lub delikatne włosy, użyj niższej temperatury. Jeśli masz grube lub wysoko porowate włosy, użyj wyższych ustawień temperatury. Zaleca się zaczynać od najniższego ustawienia przy pierwszym użyciu i zwiększ temperaturę, aż do żądanej wartości.
- Za pomocą przycisków sterowania temperaturą **+** i **-** wybierz żądaną temperaturę:

USTAWIENIE	TEMPERATURA
1	120°C
2	140°C
3	160°C
4	180°C
5	210°C

- Cyfrowy wskaźnik temperatury przestanie migać po osiągnięciu wybranej temperatury. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
- Używaj rękawic żaroodpornych, aby uniknąć przypadkowych oparzeń.
- Wymodeluj górną część pasma włosów, dociskając włosy w odległości około 5 cm od nasady, uważając, aby włókna falownicy nie dotknęły skóry głowy. Przytrzymaj w miejscu przez 2-3 sekund. Zaciśnij włosy niżej na tej samej sekcji włosów i przytrzymaj przez 7-9 sekund w zależności od tekstury i długości włosów. Powtórz ten proces, pracując w dół, wzdłuż całej sekcji włosów aby stworzyć głębokie plażowe fale
- Aby „utrwalić” styl, nie czesz ani nie szczotkuj włosów, dopóki nie ostygną. Gdy włosy ostygną, delikatnie włóż palce we włosy, aby rozluźnić fale i uzyskać bardziej naturalny wygląd.
- Po użyciu wyłącz falownicy, wyjmij wtyczkę z gniazdka, umieść na stojaku produktu i pozostaw do ostygnięcia przed schowaniem.

Śledź nas na www.revamphair.com, aby uzyskać najnowsze wskazówki i porady dotyczące włosów.

Zwróć uwagę:

- Jest to produkt o wysokiej wydajności, unikaj częstego używania, aby zapobiec uszkodzeniu włosów.
- Regularne stosowanie produktów do stylizacji może z czasem uszkodzić powłokę urządzenia.
- Nie rysuj powierzchni produktu, ponieważ pogorszy to jego skuteczność
- Podczas nagrzewania, podczas użytkowania i chłodzenia położyć na macie żaroodpornej REVAMP. Trzymać tylko z koniec rękojeści.
- Produkt podczas pracy nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, prosimy o ostrożność podczas używania. Upewnij się, że trzymasz się z dala od skóry głowy i twarzy, aby uniknąć poparzeń.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Jeśli urządzenie jest włączone przez ponad 60 minut w sposób ciągły, to następnie automatycznie się wyłączy. Jeśli chcesz dalej korzystać z urządzenia po tym czasie, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć. Użyj regulatora temperatury, aby wybrać żądaną temperaturę. Ta funkcja nie powinna być traktowana jako substytut 'WYŁĄCZONY'. PAMIĘTAJ ZAWSZE O WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA KIEDY NIE JEST UŻYWANE.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.
- Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj ostrych materiałów ściernych ani środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny używać tego produktu. Osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli zostały nadzorowane/poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba, że mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Ryzyko poparzenia – trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci poniżej 16 roku życia podczas użytkowania i stygnięcia.

- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na zasilaczu przed podłączeniem go do gniazdka sieciowego.
- **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz.
- Odłącz urządzenie, gdy nie ładuje się (lub jest nieużywane).
- Nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub śpisz.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru
- Nie kładź urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie obsługuj mokrymi rękoma.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich meblach ani materiałach, np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub jest podawany tlen.
- Nie pozwól, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie pozwól, aby miał kontakt z jakimikolwiek gorącymi powierzchniami.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za kabel ładujący (zasilający).
- Nie owijaj kabla ładującego (zasilającego) wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Jeśli obudowa zasilacza, przewód zasilacza lub kabel USB do ładowania ulegną uszkodzeniu, natychmiast przerwij użytkowanie i uzyskaj zamienny adapter lub kabel do ładowania USB (dotyczy urządzeń bezprzewodowych).
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.

- Nie rozbieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części podlegających serwisowaniu.
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. (dotyczy urządzeń akumulatorowych)
- To urządzenie zawiera baterie, których nie można samodzielnie wymieniać. (dotyczy urządzeń akumulatorowych)

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas **3 lat** od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Gwarancja tego produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadkiem; dodaniem nieautoryzowanego akcesorium; modyfikacją produktu; lub przez jakiegokolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub dostosowania, aby umożliwić jego działanie w dowolnym innym kraju niż kraj, dla którego została zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawy produktów uszkodzonych przez modyfikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody przypadkowe, wtórne lub specjalne.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny na swój produkt, zwróć produkt do lokalnego serwisu centrum wraz z paragonem sprzedaży z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, odpowiednio, Twój produkt i zwróci go Tobie, bez dodatkowych kosztów. Gwarancja jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. **Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję** . Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Lokalne centrum serwisowe można znaleźć na stronie www.revamphair.com/servicecentres W Polsce jest to serwis firmy Eko-Koral Sp. z o.o., ul. Wspólna 26, 45-837 Opole

Telefon: 0044(0)1473874016

E-mail: csupport@revamphair.com

Wyjaśnienie WEEE



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane

urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca powinien umożliwić Ci oddanie używanego produktu do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.