

GB • Heating Mats • Operating Instructions
AL • Kondicionér shtěpiak te sistemeve split
me inverter • Manuali i përdorimit
PL • Klimatyzatory do domowych inwerterowych
systemów split • Instrukcja obsługi
RO • Aparate de aer condițional pentru sisteme split
inverter de uz casnic • Instrucțiuni de exploatare

BG • Климатик за инверторни сплит системи
битови • Ръководство за експлоатация
GR • Τα οικακά κλιματοπικά split-system
• Οδηγίες χρήσης
CZ • Klimatizační jednotky pro domácí invertorové
split systémy • Návod k použití

Fill your life with comfort



Get quick access to instructions, additional
product information and support
at our website
home-comfort.com

1. ENGLISH.....	4
2. SHQIP	18
3. POLSKI.....	32
4. ROMÂNĂ.....	46
5. БЪЛГАРСКИ.....	60
6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	74
7. ČESKÝ.....	88

CONTENT

1. PURPOSE OF UNDERFLOOR HEATING	5	11. LIFETIME	13
2. TECHNICAL SPECIFICATIONS	6	12. TRANSPORT AND STORAGE	13
3. INSTALLATION PLANNING	6	13. RECYCLING	13
4. EXAMPLES OF LAYING A HEATING MAT	6	14. WARRANTY	13
5. INSTALLATION OF EEFM 2-150 EEC SERIES HEATING MAT	6	15. DATE OF MANUFACTURE	14
6. INSTALLATION OF EEM 2-150 EEC SERIES HEATING MAT	10	16. SLAYOUT FORM	15
7. HEATING MAT	12	17. ELECTROLUX FLOOR HEATING SYSTEM INSTALLATION DIAGRAM	15
8. COMMISSIONING	12	18. PARAMETERS OF EEFM 2-150 EEC AND EEM 2-150 EEC SERIES HEATING MATS	16
9. TROUBLESHOOTING	13		
10. COMPLETE SET	13		

WE THINK ABOUT YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You have chosen a product, backed by decades of professional experience and innovations. Unique and stylish, it was created with care for you. Therefore, whenever you use it, you can be sure that the results will always be excellent. Welcome to Electrolux!

At our website you can:



Find product recommendations, user manuals, maintenance information:
<http://www.home-comfort.com/support/>



While selling this device, dealer must fill "Product details" section located
in the inside of the back cover of this manual.



Designation

Caution/Important safety information

Common information and recommendations

Warranty service is performed according to the terms specified in the "Warranty" section.

Note:

In the text of this manual, "floor heating" may have technical names such as system, kit, heating mat, etc.



Warning! At the time of delivery, the product must be fully inspected and it must be ensured that the packaging and the heating element have not been damaged during transport.

Check the continuity and resistance of the electrical circuit. Make sure that the results correspond to the nameplate data. If there are any discrepancies, return the product to the supplier.

1. The heating mat and thermostat should be connected to the power supply only by a qualified electrician following the manufacturer's instructions and local wiring regulations.
2. Do not plug heating mats into an electrical outlet that does not match the operating voltage specified in the instructions on the mat, on the label or on the packaging.
3. For safety reasons, the system must be connected to a residual current device (RCD).
4. During installation, the heating mat should not be exposed to oil, grease and other chemically-aggressive substances.
5. The system is installed on top of the existing -concrete base, the heating element must be installed in the concrete screed or in the tile adhesive.
6. The installation of penetrating type fasteners, such as nails or screws, over the surface of the mat is prohibited.
7. Do not, even briefly, plug heating mats rolled up -into the mains.
8. Avoid flattening or excessive bending of heating wires when installing the mat.
9. Built-in cabinets and other pieces of furniture with a solid base may not be placed on the floor where the mat is to be installed. The surface of furniture located above the area to be heated must be at least 10 cm above floor level to allow for air convection.
10. The mat is installed at a distance of 30-50 cm from each wall (this requirement does not apply to bathrooms).
11. It is not recommended to walk on the floor heating system while it is being installed. If absolutely necessary, rubber-soled boots should be used.
12. Before laying out the mat on the floor, clean it of debris.

13. Make sure that there are no sharp objects (nails, fasteners, etc.) or other obstacles on the subfloor that could damage the heating element.
14. Measure and record the resistance values of the mat according to the available instructions.

Note:

When making resistance measurements, do not forget to consider the influence of the ambient temperature.

15. Do not install the system if the ambient temperature is below +5 °C.
16. Connections of heating and supply wires should be placed as close as possible to the wall, but not over the wall.
17. Do not cut the cable (if the mat is too long, check the original design and replace the mat with a more appropriate size).
18. Do not drill into any part of the mat installation if you do not know where the cable runs.
19. Do not install the floor temperature sensor in the same conduit as the supply wires. The floor temperature sensor is installed in the corrugated tube included in the kit.
20. Avoid overlapping mats and do not allow wires to cross over or come into contact with each other.

Purpose of underfloor heating

Electrolux cable heating systems based on heating mats are designed to comfortably heat the floor surface in rooms for different purposes and maintain optimal heat distribution in the room throughout the year.

Electrolux heating mats do not need to be installed in the concrete screed and are laid directly into the tile adhesive. Electrolux heating mats are used in cases where it is necessary to raise the floor level to a minimum height.

Technical Specifications

Parameter / Series	EEM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
Cable type	two-core	two-core
Mat power	150 W/m ²	150 W/m ²
Cable power	11 W/m	12,5 W/m
Voltage	220-230 V/-50 Hz	220-230 V/-50 Hz
Mat width	0,5 m	0,5 m
Mat thickness	3,5 mm	3,9 mm
Cable laying pitch	7,4 cm/10 cm	6,3 cm
Power connection cable length	2 m	2 m
Protection level	IPX7	IPX7
Protection class	II	II

Coloring of power wires:

- black - phase
- blue - zero
- yellow-green - grounding

Installation planning

1. Check the electrical wiring for the possibility of connecting a floor heating system.

To do this, sum up the power of all appliances that can be connected to the mains. It is necessary to consider for the future additional appliances that may be connected to the same mains. It is advisable to connect Electrolux heating mats with a capacity of more than 2 kW to using special wiring and a separate circuit breaker. Heating mats must be connected via a residual current device with a rated operating current not exceeding 30 mA. Parameters of standard electrical wiring according to PUE (Electrical Installation Regulations) are shown in Table 1.

Tab. I


Conductor material	Cross-section, (mm ²)	Load current, max (A)	Total load power, max (kW)
Copper	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Aluminum	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

2. Measure the resistance of each element.

Measure and record the original resistance of each element. Record the resistance data on the warranty card. This data must correspond to the factory parameters within a tolerance range of -5 to +10% as specified in the datasheet (resistance mea-


surements must be taken at +20 °C). The insulation resistance must be greater than 1 megohm.

In the event that any of the readings are not within the acceptable range, contact your local supplier.

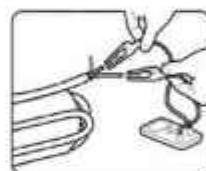

3. Make a diagram of laying the heating mat.

When drawing up a scheme of laying provide a distance of 30-50 cm between the system and the wall, as well as to other heating devices (risers, water heating pipes, etc.).

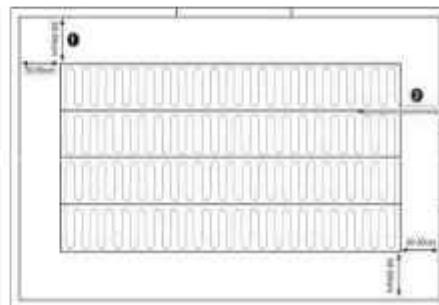


Heating mat laying diagram

Before installing the system, determine the area to be heated (free of stationary objects, furniture, and appliances), the location of the thermostat and the floor temperature sensor, then make a diagram of laying the heating mat, indicating the following data:

- layout, direction and size of the mat;
- the start and endpoints of the placement of each mat;
- the place of installation of the thermostat or other appropriate control unit;
- the place of installation of the floor temperature sensor;
- the location of the connection point of the power supply connection cable.



The layout of the room

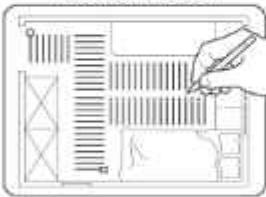

Heating mat laying diagram



Warning. A paving diagram for each section is attached to this manual and provided to the owner.


4. Prepare the surface of the subfloor.

The floor should be thoroughly cleaned, all sharp or pointed objects removed, any irregularities filled to ensure a smooth surface, and primed. If the building has thermal expansion joints, the heating mats shall be positioned so as to prevent any possibility of the heating mat cable passing -through the joint.



5. Mark the locations of the heating mat power cables and the floor temperature sensor.

Make sure that the supply cables and the temperature sensor wire do not cross over or touch each other. Depending on the type of pavement chosen, a recess in the floor substrate may be required where the supply cable and heating cable are connected to equalize the difference in thickness between the connection sleeve and the wires themselves. Follow local wiring codes when installing electrical connections. Do not use extension cords or splice wires.


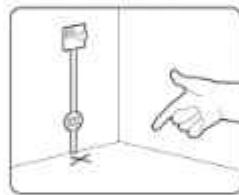


6. Fitting heating mats according to the scheme of laying.

Place the heating mat with its smooth side on the concrete floor base and adjust according to the laying diagram. If necessary, in order to obtain the desired shape of the heating mat, only the frame cloth can be cut, the heating cable must not be cut. The next strip of the mat is placed in parallel (or in any other required pattern). The heating cables must be equally spaced, but at least 50 mm apart. Avoid -overlapping heating element cables.

For corner placement, first lay the mat along the wall so that the end of the mat goes around the corner, then cut the mat fabric to the other edge under the first loop of heating wire that goes around the corner (do not cut the heating wire). Make the cut approximately in the middle of the loop. Pull the mat from the corner and cut the


fabric along the "outside" edge of the loop. Cut about 2/3 of the length toward the other edge of the mat. Fold the part of the heating mat so that it is parallel to the another side of the corner (at a 90° angle to the other part of the heating mat), with the released loop forming half of a complete loop placed in the other direction. Check the distance between the two parts of the heating mat.

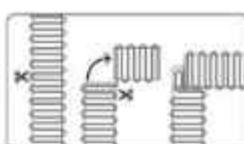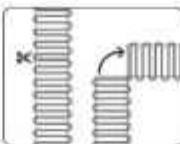

Corner placement with an unfilled square area

Corner placement with a filled square area


Examples of laying a heating mat:

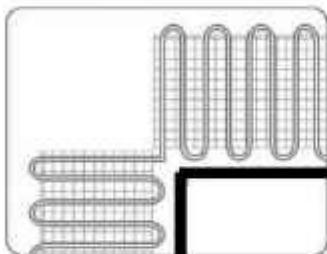


Corner placement with unfilled square area




Rounded corner

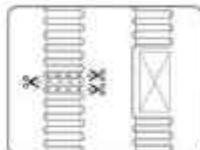


Placement of the mat in front of and behind the object

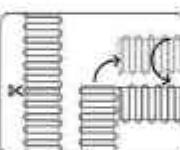


Turning in the presence of an object

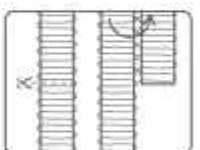

Rotation of an angled placement with a tilt-square

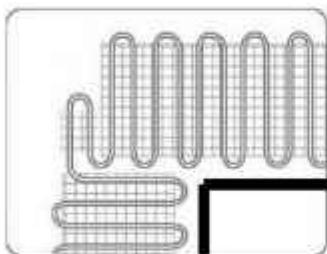

Corner placement with unfilled square footings

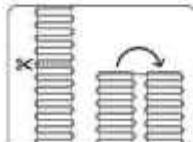Cut only the fabric. BUT
NOT THE WIRE!

Placement throughout wall length

Installation of EEFM 2-150 EEC series heating mat



Attention! Installation and connection of the system must be carried out by a qualified and authorized person. Installation and connection of the system must be carried out with the power off.

1. Prepare a place in the wall to mount the thermostat.
2. Prepare a place for installation of the floor temperature sensor and electrical wiring. It is necessary to make a groove in the wall for laying the electrical wiring, supply cables for the heating mat and the tube for the floor temperature sensor. On the floor, the groove for the floor temperature sensor laid in a corrugated tube must be at least 20 x 20 mm.

- 3. Install the floor temperature sensor.** Place the floor temperature sensor in the corrugated mounting tube included in the kit, so that it is positioned near the end of the tube and the connecting wire comes out from the opposite end of the tube.

The end of the tube must be sealed with a plug to prevent adhesive or cement mortar from getting inside the tube. Check by pulling out the installation wire of the floor temperature sensor and pushing it back in - the sensor should move freely inside the corrugated tube. Place the corrugated tube with the sensor inside in the prepared groove. Secure it to the floor with tile adhesive. Mark the place on the floor where the sensor is located.

The bend radius of the tube (at the wall) must be at least 5 cm. The distance from the wall must be at least 50 cm.

- 4. The previously prepared floor surface should be coated with a primer of deep penetration.**

- 5. Lay the heating mat according to the laying scheme.**

Press the heating mat in the area of the adhesive tapes during installation. Check that the heating mat is firmly bonded to the subfloor. Route the -heating mat and supply cables to the location of the thermostat through the groove prepared in the wall.

- 6. Position the heating mat relative to the floor temperature sensor.**

Make sure the sensor is positioned inside the heating mat (Fig. 1) or between two mats (Fig. 2) at an equal distance to the heating cable coils. Do not install the floor temperature sensor between the coils of the heating cable (Fig. 3).

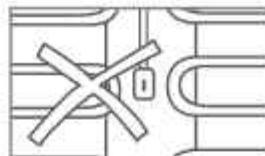


fig. 3

The distance A between parallel placed heating wires should be at least 60% of the distance B

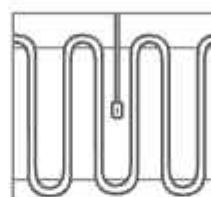


fig. 1



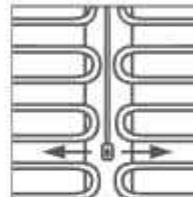


fig. 2

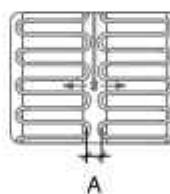

A

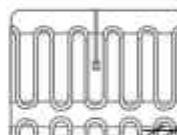

B

- 7. Make a control measurement of the resistance of the heating mat and the floor temperature sensor after attaching it to the floor base.**

- 8. Install the thermostat according to the instructions supplied with it. Installation should only be carried out with the mains voltage disconnected.**

- 9. Check that the system is working properly.** Check the electrical connections: connect mat installation wires, sensor, power wires to the thermostat according to the thermostat data sheet. Turn on the voltage. Turn on the thermostat according to the instructions. Check that the mat is heating. Turn off the thermostat. Turn off the voltage.


- 10. Apply mortar or tile adhesive over the heating mat.**

Using a flat trowel, cover the heating mat with a layer of tile adhesive 8-10 mm thick. In the case of laying carpet, parquet, PVC flooring or cork bark, it is necessary to provide a layer of concrete at least 10 mm

thick. It is necessary to use concrete with improved characteristics, which includes chemicals such as acrylic, giving the concrete elasticity and resistance to heat and mechanical stress. All components must be able to withstand temperatures up to +80 °C. When applying and curing the tile adhesive, the temperature of the substrate and the ambient air must be between +5 °C and +25 °C and there must be no drafts in the room.



11. Repeat the control measurement of the resistance of the heating mat and the floor temperature sensor after the system has been embedded in a layer of tile adhesive or levelling concrete.
12. Lay the flooring. Install the flooring according to the manufacturer's instructions. The thickness of ceramic tiles must be at least 5 mm.

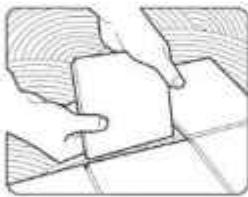

13. Check the resistance measurement of the heating mat and the floor temperature sensor again after installing the floor covering. Record the final resistance value in the warranty card.
14. Label in an easily accessible location on the electrical panel. The circuit breaker should be labeled with each mat. This information may be needed in case you need to check and troubleshoot the system.

IMPORTANT:

The warranty card must be filled out. Otherwise, the warranty will not be valid.

Installation of EEM 2-150 EEC series heating mat



Attention: Installation and connection of the system must be carried out by a qualified specialist with the appropriate authorization.




Attention: The system must be installed and connected with the power off.

1. Prepare a place in the wall to mount the thermostat.
2. Prepare a place for installation of the floor temperature sensor and electrical wiring. It is necessary to make a groove in the wall for the installation of electrical wiring, heating mat power cables and the tube for the floor temperature sensor. In the floor, the groove, for the floor temperature sensor, laid in a corrugated tube, must be at least 20x20 mm.
3. Install the floor temperature sensor. Place the floor temperature sensor in the installation corrugated pipe included in the kit, so that it is located near its end, and the connecting wire exits from the opposite end of the pipe. The end of the pipe must be sealed with a plug to prevent adhesive or cement mortar from getting inside the pipe. Place the corrugated pipe with the sensor inside, in the prepared groove, secured to the floor with tile adhesive mortar. Mark the location on the floor where the sensor is located.
The bend radius of the tube (at the wall) should be at least 5 cm.
Distance from the wall - 50 cm.
Check by pulling out the installation wire of the floor temperature sensor and putting it back in - the sensor should move freely inside the corrugated pipe.
4. The previously prepared floor surface should be primed with a primer of deep penetration.
5. Heating mat laying is possible in two ways: laying the mat in two layers of tile adhesive (point 5.1) and laying the mat with double-sided adhesive tape (point 5.2).

5.1. Laying the mat in two layers of tile adhesive.


Apply the first layer of tile adhesive with a notched trowel.

The first layer of tile adhesive should be applied with a toothed trowel over the entire area of the heating mat installation.

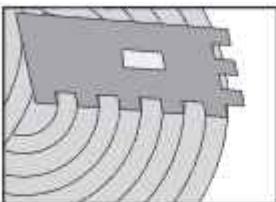

Lay the heating mat according to the laying scheme.


Place the heating mat on the surface to be heated, following the laying diagram. The heating mat must be rolled into the tile adhesive layer using a pressure roller. Lead the supply cables of the heating mat to the location of the thermostat through the groove prepared in the wall.

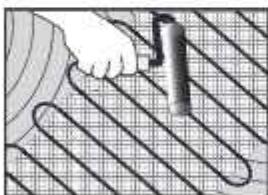

5.2. Laying the mat with double-sided adhesive tape.


Apply double-sided adhesive tape to the primed floor area.

After the primed surface has dried, apply double-sided adhesive tape to the planned places where the heating mat is to be laid.

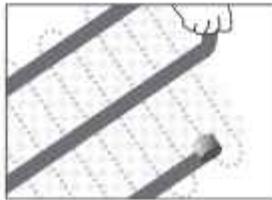

Lay and secure the heating mat with adhesive tapes.

Lay the heating mat on the surface to be heated, following the laying diagram. Press the heating mat -in the area of the adhesive tapes during installation. Check that the heating mat is firmly bonded. Lead the heating mat power cables to the location of the thermostat through the groove prepared in the wall.

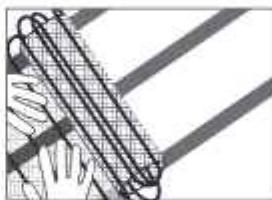

6. Position the heating mat relative to the floor temperature sensor.

Make sure the sensor is positioned inside the heating mat (Fig. 1) or between two mats (Fig. 2) at an equal distance to the heating cable coils. Do not install the floor temperature sensor between the coils of the heating cable (Fig. 3).

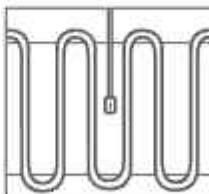


Fig. 1

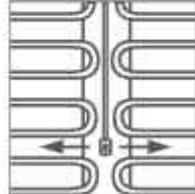


Fig. 2



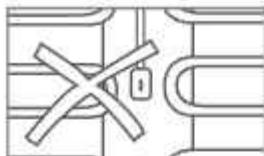


Fig. 3

The distance A between parallel placed heating wires should be at least 60% of the distance B.

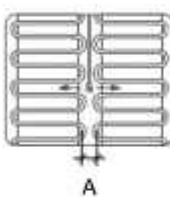

A

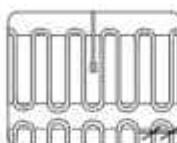


B

7. Make a control measurement of the -resistance of the heating mat and the floor temperature sensor after attaching it to the floor base.
8. Install the thermostat according to the instructions supplied with it.
Installation should only be carried out with the mains voltage disconnected.
9. Check that the system is working properly.
Check the electrical connections: connect mat installation wires, sensor, power wires to the thermostat according to the thermostat data sheet. Turn on the voltage. Turn on the thermostat according to the instructions. Check that the mat is heating. Turn off the thermostat. Turn off the voltage.
10. Apply mortar or tile adhesive over the heating mat.
Using a flat trowel, cover the heating mat with a layer of tile adhesive 8-10 mm thick or a self-levelling layer of concrete at least 10 mm thick (for laminate, parquet, linoleum or carpet flooring), without allowing bubbles to form and the heating mat to rise. It is necessary to use concrete with improved characteristics, which includes chemicals such as acrylic, which give the concrete elasticity and resistance to heat and mechanical stress. All components must be able to withstand temperatures up to +80 °C. When applying and curing the tile adhesive, the temperature of the substrate and the ambient air must be between +5 °C and +25 °C and there must be no drafts in the room.



11. Repeat the control measurement of the resistance of the heating mat and the floor temperature sensor after the system has been embedded in a layer of tile adhesive or leveling concrete.
12. Install the flooring.
Install the flooring according to the manufacturer's instructions. The thickness of ceramic tiles must be at least 5 mm.

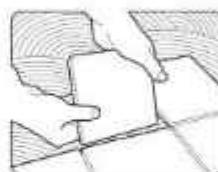

13. Check the resistance measurement of the heating mat and the floor temperature sensor again after installing the floor covering. Record the final resistance value on the warranty card.
14. Label in an easily accessible location on the electrical panel, the circuit breaker should be labeled with each mat/cable. This information may be needed in case you need to check and troubleshoot the system.

Important:

The warranty card must be filled out. Otherwise -the warranty will be invalid.

Commissioning

1. The system should not be operated until the tile mixture is completely dry and cured. Follow the manufacturer's instructions and recommendations, which state that the required curing time is approximately 30 days for concrete mortar and 7 days for adhesive mortar.
2. No penetrating type fasteners, such as nails or screws for door stops, etc., may be used.

In the area where the floor heating system is located:

- The floors in which the mats/cables are installed should not be covered with any object that prevents heat dissipation. Carpets placed on top of the mats must be light-weight and made of fabric woven inside-out and not more than 10 mm thick. If full width carpeting is used over the heated surface, only carpeting suitable for joint use with underfloor heating systems may be used.

Troubleshooting

If the system fails or malfunctions, check according to the following instructions:

- Make sure that the circuit breaker or fuse is working properly to supply power through the thermostat to the underfloor heating system.
- Make sure that the RCD has not tripped. If it has tripped, check to see if it is connected to other equipment besides the underfloor heating system. If so, disconnect the other equipment and then reactivate the RCD. If the device trips again, there is a problem with the underfloor heating system. Contact the electrician who installed the equipment. Never disconnect the underfloor heating system from the RCD. Do not short-circuit the RCD.
- Make sure that the thermostat is on, turn the dial to its maximum position. Leave the system on for 24 hours. If the floor does not warm up after this time, contact an electrician to check that the floor temperature sensor and the thermostat are working.
- After following the instructions in steps 1-3, make sure the system is working properly. Check that no drilling or other similar types of work have been performed at the installation site. In these cases, the heating cable can be damaged unintentionally. If this is the case, contact an electrician.

Complete set

The composition of the Electrolux underfloor heating kit:

- heating mat;
- instructions for installing the heating mat;
- warranty card;
- corrugated pipe;
- plug for the corrugated pipe,

Lifetime

The service life of the device is 50 years.

Transport and storage

Air conditioner in the manufacturer's packaging can be transported by all types of covered transport in compliance with the rules for the transportation of goods applicable for this type of transport. Transportation conditions are at temperature from minus 50 to plus 50 °C and at relative humidity of up to 80% at plus 25 °C.

During transportation, any possible impact and movement of packaged water heaters inside the vehicle should be excluded. Transportation and stacking should be done in accordance with the handling signs indicated on the packaging. Water heaters have to be stored in the manufacturer's packaging under storage conditions from +1 °C to +40 °C and relative humidity up to 80% at 25 °C).

Recycling



The time-expired appliance can't be disposed with household waste (2012/19/EU).

Warranty

Warranty service is performed according to the terms specified in the "Warranty" section.

Warranty:

- Warranty period for the item is two years from the purchase date. If any defects occur due to defects in materials and/or workmanship during this two-year warranty period, the item should be repaired or replaced.
- Free maintenance or replacement is possible only in case if convincing evidence is provided, for example a stub, which confirms that the day when the service is requested, is within the warranty period.
- The warranty does not cover products and/or parts of the product that are subjects to deterioration, may be considered as expendable supplies or which are made of glass.
- The warranty is void if the defect is caused by damage ensuing by misuse,

- poor maintenance (for example, a failure occurred due to ingress of foreign objects or liquids) or if changes or repairs were performed by persons not authorized by the Manufacturer.
- For the correct use of the product, the user must strictly follow all included in the manual instructions, and also must avoid any action or manipulation described as unwanted or indicated so in this manual.

These warranty restrictions do not affect your statutory rights.

Support

The support during and after the warranty period is available in all countries where the product is officially distributed. Please contact your dealer for help.

Date of manufacture

The date of manufacture is indicated on a sticker on the body of the appliance, and also encrypted in Code-128. The date of manufacture is determined as follows:

SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

month and year of production

Do not remove and keep safe the serial number on the device's body. If the serial number sticker is lost or damaged, it will not be possible to restore the production date if necessary.

Manufacturer/Importer: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Switzerland.
E-mail: info@cladswiss.com

Mode in PRC.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

The manufacturer reserves the right to modify the design and characteristics of the device.

This manual may contain technical and typing errors. Changes to technical characteristics and assortment are subject to change without notice.

Mistakes and typing errors may be permitted in texts and numeric notations. Product design and technical data may vary from the one pictured on the packaging. Please refer to a sales consultant for more detailed information.

Layout form

Installation of the system was made by the company's specialists:

Name and surname of the master phone number:

License No.: Date of issue:

By whom issued:

The system was connected by the company's specialists.

Name and surname of the master: phone number:

License No.: Date of issue:

By whom issued:

Electrolux floor heating system installation diagram

Parameters of EEFM 2-150 EEC and EEM 2-150 EEC series heating mats

Item number	Rated current (A)	Mat power (W)	Resistance (Ohm)	Heating area (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,4 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,4 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

PERMBAJTJE

1. CAKTIMI I NIË DYSHEMEJE TË NGROHTE	19	11. KOHA E JETËS	27
2. SPECIFIKIMË	20	12. TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI	27
3. PLANIFIKIMI I INSTALIMIT	20	13. RICIKLIMI	27
4. SHEMBUJTE SHTRIMITË DYSHEKEVËTË NGROHIES	22	14. DEFYRIMËT E GARANCISË	27
5. INSTALIMI I DYSHEKUT NGROHËS TË SERISË EEFM 2-150 EEC	22	15. DATA E PRODHIMIT	28
6. INSTALIMI I DYSHEKUT NGROHËS TË SERISË EEM 2-150 EEC	24	16. MÖDELI I PLANITË SHTRIMIT	29
7. KOMISIONIMI	26	17. SKEMA E SHTRIMITË SISTEMITË NGROHIES NËN DYSHEME ELECTROLUX	29
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE	27	18. PARAMETRAT E DYSHEKEVË NGROHËS EEFM 2-150 EEC DHE EEM 2-150 EEC	30
9. PAJISJET	27		

NE MENDOJMË PËR JU

Ju falënderojmë për blerjen e një pajisjes Electrolux. Ju keni zgjedhur në produkt të mbështetur nga dekada përvjetorë profesionale dhe inovacioni. Unike dhe me stil, ajo është dizajnuar duke mendoar për ju. Prandaj, sa herë që e përdorni, mund të jeni i sigurt që rezultatet gjithmonë do të janë të shkëlqyera. Mirë se vini në Electrolux!

Në faqen tonë të Internetit ju gjeni:



Gjeni rekomandimet për përdorimin e produktit, manualin e përdorimit, informacionin e mirëmbajtjes: www.home-comfort.com/support/



Pas shitjes së paisjes, shëtësi duhet të plotesoje pjesen "Detajet e produktit", e cila ndodhet në faqen e fundit të këtij manuali.



Simbolet e përdorura



Kujdes/të dhëna të rëndësishme për rregullat e sigurisë



Informacion i përgjithshëm dhe rekomandime

Shërbimi i garancisë kryhet në përputhje me kushtet e spesifikuar në seksionin "Defyrimet e garancisë".

Shënim:

Në tekstin e këtij manuali, "dyshemëja e ngrohë" mund të ketë emra të tillë teknikë si sistemi, komplet, dyshek ngrohës etj.



Kujdes! Pas dorëzimit të produktit, duhet të kryhet një inspektim i plotë për tu siguruar që paketimi dhe elementi ngrohës nuk janë dëmtuar gjatë transportit.

Kontrolloni vazhdimësinë dhe rezistencën e qarkut elektrik. Sigurohuni që rezultatet të përpunohen me të dhënat e pasaportës. Nëse ka ndonjë mospërputhje, kthejeni produktin tek furnizuesit.

1. Lidhja e tapetit të ngrohjes dhe temostatit me furnizimin me energji elektrike duhet të kryhet vetëm nga një elektricist i kualifikuar në përputhje me udhëzimet e prodhuesit dhe rregulloret lokale të instalimeve elektrike.
2. Ndalojet lidhja e dyshekëve të ngrohjes me rjetin elektrik, voltaghi i të cilave nuk korespondon me tensionin e funksionimit të specifikuar në udhëzimet për tapelin, në etiketë ose në paketim.
3. Për të garantuar sigurinë, sistemi duhet të lidhet me një pajisje të rrymës së mbetur (me të) referuar si RCD).
4. Gjatë instalimit, tapeti i ngrohjes nuk duhet të ekspozohet ndaj vajit, yndyrës ose substancave të tjera kimikish agresive.
5. Sistemi është i instaluar në majë të një baze betoni ekzistues, elementi ngrohës duhet të instalohet në një mallë betoni ose ngjilës pilakash.
6. Ndalojet instalimi i mbërthyesve depertues, të tilla si gozhdë ose vida, nëpër sipërfaqen e dyshekut.
7. Ndalojet, qollë edhe për një kohë të shkurtër, lidhja e dyshekëve ngrohës të mbështjellë në rjetin elektrik.
8. Kur vendosni tapetin, shmangni rrashimin ose përkuljen e tepert të telave të ngrohjes.
9. Nuk lejohet vendosja e dëllapëve të integruar dhe e mobiljeve të tjera me bazë solide në dysheme në vendin ku është vendosur tapeti. Sipërfacaja e mobiljeve të vendosura mbi zonën e nxehlë duhet të jetë së paku 10 cm mbi dysheme për të siguruar konveksionin e ajrit.
10. Dysheku është instaluar në një distancë prej 30-50 cm nga çdo mur (kjo kërkesë nuk vlen përbanjet).
11. Nuk rekomandohet të ecni në sistemin e ngrohjes në dysheme gjatë instalimit të tij. Nëse është absolutisht e nevojshme, duhet të përdoren këpucë me taban gome.

12. Para se ta vendosni tapetin në dysheme, pastroni atë nga mbeturinat.
13. Sigurohuni që të mos ketë objekte të mprehta (gozhda, kllapa përfiksime, etj.) ose pengesa të tjera në bazën e dyshemes së mund të dëmtojnë elementin ngrohës.
14. Molni dhe regjistroni vlerat e rezistencës së tapetit sipas udhëzimeve të dhëna.

Shënim

Kur bëni matjet e rezistencës, mos harroni të merrni parasysh ndikimin e temperaturës së ambientit.

15. Mos e instaloni sistemin nëse temperatura e ambientit është nën + 5 °C.
16. Lidhjet e telave të ngrohjes dhe rrymës duhet të vendosen sa më afër murit, por jo të kalojnë mbi të.
17. Mos e prisni kabilon (nëse tapeti është shumë i gjatë, kontrolloni modelin original dhe zëvendësoni tapetin me një madhësi më të përshtatshme).
18. Mos shponi asnjë pjesë të instalimit të dyshekut nëse nuk e dini se ku shkon kabilloja.
19. Mos e instaloni sensorin e temperaturës së dyshemesë në të njëjtin kanal si telat e furnizimit. Sensori i temperaturës së dyshemesë është instaluar në një tub të valëzuar të përfshirë në komplet.
20. Shmangni dyshekët e mbivendosur, mos lejoni që telat të kryqëzohen ose të vijnë në kontakt me njëri-tjetrin.

Caktimi i një dyshemeje të ngrohtë

Sistemet e ngrohjes me kabillo Electrolux të bazuara në dyshekë ngrohje janë të dizajnuara për ngrohje të rehatshme të sipërfaqes së dyshemesë në dhoma për qëllime të ndryshme dhe ruajtjen e shpërndarjes optimale të nxehlësisë në dhomë gjatë gjithë viti. Dyshekët ngrohës Electrolux nuk kërkojnë instalim të detyrueshëm në një mallë betoni, ata vendosen direkt në tretësirën ngjilëse përfiksimin e pilakave. Përdoret në rastet kur është e nevojshme të ngritet niveli i dyshemesë në një lartësi minimale.

Specifikimet

Parametri / Seria	EEFM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
Iloj i kabilit	двојнозгорни	двојнозгорни
Fugia mat	150 W/m ²	150 W/m ²
Fugia kabilitare	11 W/m	12,5 W/m
Tensioni	220-230 V/-50 Hz	220-230 V/-50 Hz
Gjerësi Mat	0,5 h	0,5 h
Trashësia mat	3,5 mm	3,9 mm
Hapësira kabillore	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
Gjatësia e kabilit lidhes të energjisë	2 m	2 m
Shtalla e mbrojtjes	IPX7	IPX7
Klasi e mbrojtjes	II	II

Ngjyrosja e telave të energjisë

- e zezë - fazë
- blu - zero
- verdhë-jeshile - tokëzim

Planifikimi i instalimit

1. Kontrolloni instalimet elekrike për mundësinë e lidhjes së sistemit "dyshemë të ngrohte".

Për ta bërë këtë, është e nevojshme të përmblidhet fugja e të gjitha pajisjeve elektrike që mund të lidhen me rjetin. Është e nevojshme të merren parasysh për të ordhmen pajisjet elektrike shtesë që mund të lidhen në të njëtin rrjet. Dyshekët ngrohës Electrolux me fuqi më shumë se 2 kW, rekandomohet të lidhen bisedon duke përdorur instalime elektrike speciale dhe një makinë të veçantë. Dyshekët e ngrohjes duhet të lidhen përmes një RCD, rryma nomindale e funksionimit e së cilës nuk i kalon 30 mA. Parametrat e instalimeve elektrike standarde sipas PUE (Rregullat e Instalimit Elektrik) tregohen në tabelën 1.

Tab. një

Materiali percjelles	Sektori (mm ²)	Primi e ngarkesës maksimum (A)	Fugja totale e ngarkesës maksimum (kW)
Bakri	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Aluminji	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

2. Matni rezistencën e secilit element.

Matni dhe regjistroni rezistencën filletare të secilit element. Vendosni të dhënat e rezistencës në kartën e garancisë. Këto të dhëna duhet të korrespondojnë me


parametrot e fabrikës brenda intervalit të tolerancës nga - 5% + 10% të specifikuar në të dhënat e pasaportës (matja e rezistencës duhet të kryhet në + 20 °C). Rezistencë e izolimit duhet të jetë më shumë se 1 MΩ.

Nëse ndonjë nga leximet është jashtë rezës, ju lutemi kontaktoni furnizuesin tuaj lokal.



3. Bëni një plan për shrimin e dyshekut të ngrohjes.

Kur hartoni planin e shrimit, siguronit një distancë prej 30-50 cm midis sistemit dhe munit, si dhe pajisjeve të tjera të ngrohjes (ngritësit, tubat e ngrohjes së ujit, etj.).

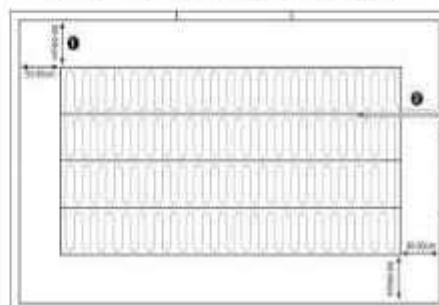


Skema e shrimit te dyshekut til ngrohjes

Para instalimit të sistemit, është e nevojshme të përcaktohet zona e nxehë (pa objektet të paslëvizshme, mobilje, pajisje), vendndodhjen e termostatit dhe sensorin e temperaturës së dyshemesë, më pas të hartoni një diagram të shtrimit të dyshekut të ngrohjes, duke treguar të dhënrat e mëposhtme:

- faqsoja, drejtimet dhe dimensionet e tapetit;
- pikat e fillimit dhe të përfundimit për vendosjen e çdo tapeti;
- vendi i instalimit të termostatit ose njësisë tjeter të përshtatshme të kontrollit;
- vendndodhja e sensorit të temperaturës së dyshemesë;
- vendndodhjen e pikës së lidhjes për kabillo lidhëse të energjisë.



Paroqja e dhomës

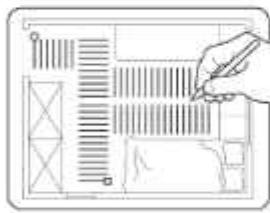

Skema e shtrimit të dyshekut të ngrohjes



Kujdes! Një plan shtrimi për secilën zonë i bashkëngjitet këtij manuali dhe i jepet pronarit.


4. Përgatitni sipërfaqen e dyshemesë.

Dyshemeja duhet të pastrohet tërësisht, të hiqen të gjitha objektit e mprehta ose të mprehta, sipërfaqet e pabarabarta të lëmohen përmes një siguruar një sipërfaqe të lëmuar, me ostar. Nëse ndërtesa ka nyje të zgjerimit termik, dyshekët e ngrohjes duhet të pozicionohen në mënyrë që të përjashtohet çdo mundësi që kabilloja ngrohëse të kalojë përmes bashkimit.



5. Shënoni vendndodhjen e kabillove të furnizimit për tapetin e ngrohjes dhe sensorin e temperaturës së dyshemesë.

Sigurohuni që kabillof e furnizimit dhe teli i sensorit të temperaturës të mos kryqëzohen ose prekin njëri-tjetrin. Në varësi të illojt të veshjes së zgjedhur, mund të kërkohet një prerje në kryqëzimin e kabilit të energjisë dhe kabilit të ngrohjes në mënyrë që të barazohet diferenca në trashësi midis bashkimit dhe vetë telave. Ndiqni kodet lokale të instalimeve elektrike kur bëni lidhje elektrike. Mos përdorni tela zgjatues ose lidhje teli.

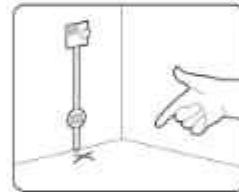


6. Rregullimi i dyshekëve të ngrohjes sipas skemës së shtrimit.

Vendoseni tapetin e ngrohjes me anën e tjë të lëmuar në dyshemenë e betonit dhe rregullojeni sipas planit të shtrimit. Nëse është e nevojshme, përmes marrë formën e dëshiruar të tapetit të ngrohjes, mund të pritet vetëm pëlhura e kornizës, kabilloja e ngrohjes nuk duhet të pritet. Rripli tjetër i dyshekut është instaluar paralellisht (ose sipas një modeli tjeter të kërkuar). Distanca midis kabillove të ngrohjes duhet të jetë e njëjtë, por jo më pak se 50 mm. Shmangni mbivendosjen e kabillove të elementeve të ngrohjes.


Për vendosjen e qoshive, së pari vendoseni tapetin përgjatë murit në mënyrë që fundi i tij të jetë rreth qoshes, më pas prisni pëlhurën e rogozit në skajin tjetër nën lakun e parë të telit të ngrohjes rreth qoshes (mos e prisni letin e ngrohjes). Bëni një prerje ofërsisht në mes të lakut. Tërhiqeni tapetin nga këndi dhe prisni pëlhurën përgjatë ska-

jit "té jashtém" té vrimës së butonave. Bëni një prerje rreth 2/3 e gjatë drejt skajit tjeter të dyshekut. Përkulni një pjesë të tapetit të ngrohjes në mënyrë që të jetë paralel me anën tjeter të këndit (në një kënd 90° me pjesën tjeter të tapetit të ngrohjes), me lakin e lëshuar duke formuar gjysmën e një laku të plotë të vendosur në drjetimin tjeter. Kontrolloni distancën midis dy pjesëve të tapetit të ngrohjes.

Shembuj të shtrimit të dyshekëve të ngrohjes

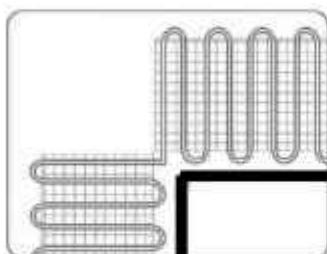


Vendosje ne cep me trual te pambushur

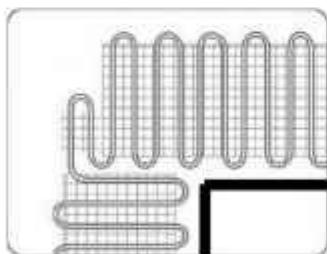


Vendosje e këndit me bosh
trual katror




Pritni vetëm pëlhurein: POR:
JO TELL

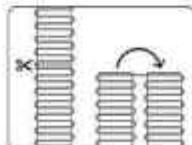


Akomodimi ne te gjithe
gjatesia e murit

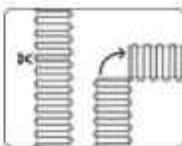


Vendosje kendi me spër-
faqe katrose te pambushur

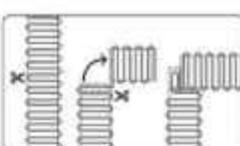


Vendosje kendi me trual te
mbushur me katror

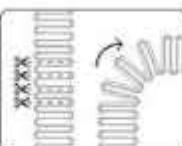


kënd i numbullakosur

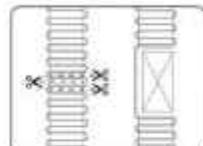

Vendosja e tapetit para
dhe pas objektit

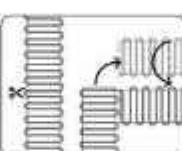

Rrotullimi kur ka një objekt

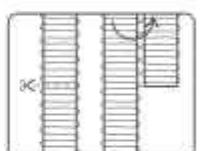

Rrotullimi në vendosje këndore me mbushje katrose

Instalimi i dyshekut ngrohës të serisë EEFM 2-150 EEC





Kujdes! Instalimi dhe lidhja e sistemit duhet të kryhet nga një specialist i kualifikuar me lejen përkatëse. Instalimi dhe lidhja e sistemit duhet të kryhet me fiksje

1. Përgatitni një vend në mur për montimin e termostolit.
2. Përgatitni një vend për montimin e sensorit të temperaturës së dyshemesë dhe instalimeve elektrike. Është e nevojshme të bëhet një brazdë në mur për vendosjen e instalimeve elektrike, kabllot e furnizimit për dyshmenë e ngrohjes dhe tubin për sensorin e temperaturës së dyshemesë. Në dyshmerë, brazda për sensorin e temperaturës së dyshmesë të vendosur në tubin e valëzuar duhet të jetë së paku 20 x 20 mm.

- 3. Instaloni një sensor dyshemeje.** Vendoseni sensorin e temperaturës së dyshemesë në tubin e valëzuar të montimit të përfshirë në komplet në mënyrë që të vendoset afër fundit të tij dhe telli lidhës të dalë nga skaji i kundërt i tubit. Fundi i tubit duhet të mbyllet me një prizë për të parandaluar hyrjen e ngjitesit ose llaçit të çimentos në tub. Kontrolloni duke tërhequr telin e instalimit të sensorit të temperaturës së dyshemesë dhe duke e futur përsëri - sensori duhet të lëvizë lirshëm brenda tubit të valëzuar. Vendoseni tubin e valëzuar me sensorin brenda në brazdë të përgatitur. Sigurojeni atë në dysheme me ngjites pilakash. Shënoni vendin në dysheme ku ndodhet sensori.


Rreza e përkuljes së tubit (afër muri) duhet të jetë së paku 5 cm. Distanca nga muri është të paktën 50 cm:

- 4. Sipërfaqja e dyshemesë e përgatitur më parë duhet të lyhet me një primer me depërtim të thellë.**
- 5. Vendosni tapetin e ngrohjes sipas planit të instalimit.**
Gjatë shtrimit, shypni dyshekun e ngrohjes në zonën e shiritave ngjites. Kontrolloni nëse dysheku i ngrohjes është ngjilur fort në dysheme. Drejtojini kabilot e furnizimit të dysheku i ngrohjes në vendndodhjen e termostatit përmes brzdës së përgatitor në mur.
- 6. Vendoseni tapetin e ngrohjes në lidhje me sensorin e temperaturës së dyshemesë.** Sigurohuni që vendndodhja e sensorit të jetë brenda shtresës së ngrohjes (Fig. 1) ose midis dy dyshekëve (Fig. 2) në një distancë të barabartë në lidhje me bobinat e kablave të ngrohjes. Mos e instaloni sensorin e temperaturës së dyshemesë midis bobinave të kabilit të ngrohjes (fig. 3).

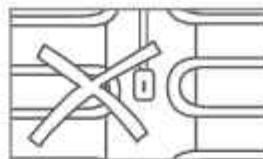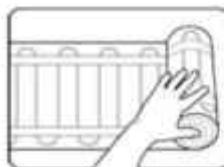


oriz. 3


Distanca A midis telave të ngrohjes të vendosur paralelisht duhet të jetë së paku 60% e distancës B.

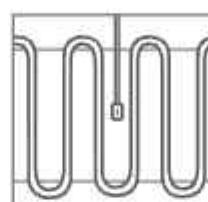


oriz. nr. 1

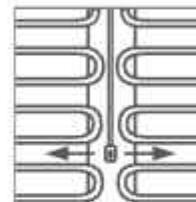

oriz. nr. 2

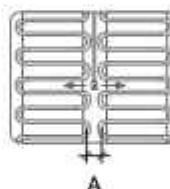

A

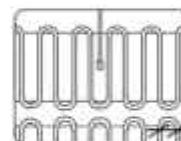


B

- 7. Bëni një matje kontrolli të rezistencës së tapetit të ngrohjes dhe sensorit të temperaturës së dyshemesë pas ngjites në dysheme.**
- 8. Instaloni termostatit sipas udhëzimeve që vijnë me të. Instalimi duhet të kryhet vetëm kur tensioni i rrjetit është i fikruar.**
- 9. Kryeni një kontroll shëndetësor të sistemit.** Kontrolloni lidhjet elektrike: lidhja me termostatit e telave të instalimit të dyshekëve, sensorit, telat e rrymës sipas pasaportës për termostat. Ndizni tensionin. Ndizni termostatit sipas udhëzimeve. Sigurohuni që tapeti të jetë i ngrohtë. Fikni termostatit. Fikni tensionin.
- 10. Aplikoni llaç ose ngjites pilakash mbi tapetin e ngrohjes.**
- Duke përdorur një shpatull të sheshit, mbuloni dyshek ngrohës me një shtresë pilakash zام 8-10 mm i trashë. Gjatë shtrimit të tapetit, parketit, PVC-së ose dyshemesë prej tape, duhet të sigurohet një shtresë betoni me trashësi të paktën 10 mm. Duhet

të përdoret betoni i përmirësuar, i cili përbën kimikate si akrilik, të cilat i jepin betonit elasticitet dhe rezistencë ndaj stresit termik dhe mekanik. Të gjithë komponentët duhet të përballojnë temperaturat deri në + 80 °C. Gjatë aplikimit dhe forcimit të ngjitesit të plakave, temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të ambientit duhet të jetë midis + 5 °C. dhe + 25 °C dhe nuk duhet të ketë rryma në dhomë.



11. Përsëriteni sërisht matjen e provës së rezistencës së tapetit të ngrohjes dhe sensorit të temperaturës së dyshemesë pasi sistemi të jetë futur në një shtresë ngjilësi plakash ose betoni nivelues.
12. Vendosni mbulesën e dyshemesë. Instaloni mbulesën e dyshemesë sipas udhëzimeve të prodhuesit. Trashësia e plakave qeramike të veshjes duhet të jetë së paku 5 mm.

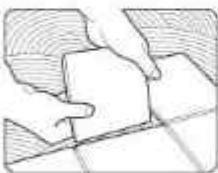

13. Rishikoni matjen e rezistencës së tapetit të ngrohjes dhe sensorit të temperaturës së dyshemesë pas shtrimit të dyshemesë. Regjistroni vlerën përfundimtare të rezistencës në kartën e garancisë.
14. Ngjilni etiketat në një vend lehtësish të arrißhem në panelin elektrik. Në ndërprerësin e qarkut duhet të ketë një përcaktim të çdo dyshku. Ky informacion mund të kërkohet në rast se ju duhet të kontrolloni dhe zgjidhni problemet e sistemit.

E RËNDËSISHME

Karta e garancisë duhet të plotësohet plotësisht. Përndryshe, garancia do të jetë e pavlefshme.

Instalimi i dyshekut ngrohës të serië EEM 2-150 EEC



Kujdes: instalimi dhe lidhja e sistemit duhet të kryhet nga një specialist i kualifikuar me lejen e duhur.




Kujdes: puna për instalimin dhe lidhjen e sistemit duhet të kryhet me flikje.

1. Përgolitni një vend në mur për montimin e termostatit.
2. Përgolitni një vend për montimin e sensorit të temperaturës së dyshemesë dhe instalimeve elektrike. Është e nevojshme të bëhet një vrimë në mur për vendosjen e instalimeve elektrike, kablloj e furnizimit për dyshemenë e ngrohjes dhe tubacionet për sensorin e temperaturës së dyshemesë. Brazda në dysheme për sensorin e temperaturës së dyshemesë të vendosur në tubin e valëzuar duhet të jetë së paku 20-20 mm.
3. Instalimi i një sensori të temperaturës së dysheme. Vendoseni sensorin e temperaturës së dyshemesë në tubin e valëzuar të instalimit të përfshirë në komplet, në mënyrë që të vendoset afér fundit të tij dhe teli lidhës të dalë nga skaji i kundërt i tubit. Fundi i tubit duhet të mbyllët me një prizë për të parandaluar hyrjen e ngjilësit ose llaçit të cimentos në tub. Vendoseni tubin e valëzuar, me sensorin brenda, në brazdë të përgatitur, duke e fiksuar në dysheme me ngjilës plakash. Shënoni vendin në dysheme ku ndodhet sensori. Rrezja e lakimit të tubit (afér murit) duhet të jetë së paku 5 cm. Largësia nga muri - 50 cm. Kontralloni duke tërhequr telin e instalimit të sensorit të temperaturës së dyshemesë dhe duke e futur përsëri - sensori duhet të lëvizë lirshem brenda tubit të valëzuar.
4. Sipërfaqja e dyshemesë e përgatitur më parë duhet të pastrohet me një primer me depërtim të thellë.
5. Tapeti i ngrohjes mund të shtrohet në dy mënyra: shtrimi i tapetit në dy shtresa ngjilës plakash (fq. 5.1) dhe shtrimi i tapetit me shirit ngjilës të dyanshëm (fq. 5.2).


5.1. Shtrimi i tapetit në dy shtresa ngjilës pilakash.

Aplikoni shtresën e parë të ngjilësit të pilakave me një mistri të chëmbëzuar. Shtresa e parë e ngjilësit të pilakave duhet të aplikohet me një mistri të prerë në të gjithë zonën e tapetit të ngrohjes.

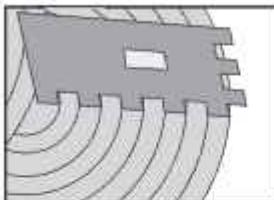

5.2. Shtroni dyshekun e ngrohjes sipas modelit të shtrimit.

Vendoseni tapetin e ngrohjes në sipërfaqen që do të nxehet sipas modelit të shtrimit. Dysheku i ngrohjes duhet të rrotullohet me një rul presioni në shtresën e ngjilësit të pilakave. Tërhiqni kabilot e ngrohjes, rogoz me vendndodhjen e termostatit përmes një brazdë të përgatitur në mur.

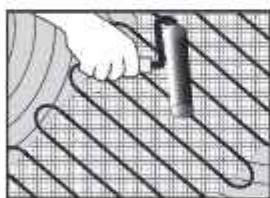


5.3. Shtrimi i tapetit me shirit ngjilës të dyanshëm.

Aplikoni shirit ngjilës të dyanshëm në sipërfaqen e shtruar të dyshemesë. Pasi të jetë tharë sipërfaqja e shtruar, aplikoni një shirit ngjilës të dyanshëm në vendet e planilikuara për vendosjen e tapetit të ngrohjes.



Shtroni dhe rregulloni tapetin e ngrohjes në shirita ngjilës.

Vendoseni tapetin e ngrohjes në sipërfaqen që do të nxehet sipas modelit të shtrimit. Gjatë shtrimit, shtypni dyshekun e ngrohjes në zonën e shiritave ngjilës. Kontrolloni nësë dysheku i ngrohjes është ngjitur fort. Drejtovini kabilot e furnizimit të dyshekuit të ngrohjes në vendndodhjen e termostatit përmes brazdës së përgatitur në mur.

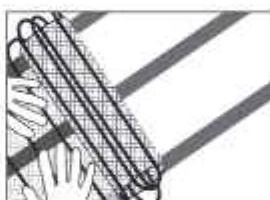

6. Vendoseni tapetin e ngrohjes në lidhje me sensorin e temperaturës së dyshemesë.

Sigurohuni që vendndodhja e sensorit të jetë brenda shtresës së ngrohjes (Fig. 1) ose midis dy dyshkekëve (Fig. 2) në një distancë të barabartë në lidhje me bobinat e kabilave të ngrohjes. Mos e instaloni sensorin e temperaturës së dyshemesë midis bobinave të kabilit të ngrohjes (Fig. 3).

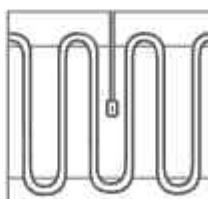


Fig. 1



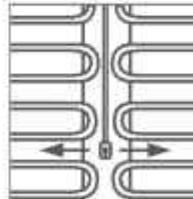


Fig. 2

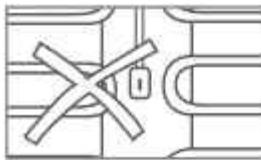


oriz. 5

Distanca A midis telave të ngrohjes të vëndosur paralelist duhet të jetë së paku 60% e distancës B.

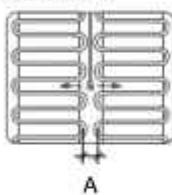

A

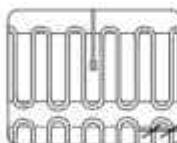

B


7. Bëni një matje kontrolli të rezistencës së tapetit të ngrohjes dhe sensorit të temperaturës së dyshemesë pas ngjiljes në dysheme.
8. Instaloni termostatin sipas udhëzimeve që vijnë me të.
Instalimi duhet të kryhet vetëm kur tensioni i rrijetit është i likur.
9. Kryeni një kontroll shëndetësor të sistemit. Kontrolloni lidhjet elektrike: lidhja me termostatin e telave të instalimit të dyshkëve, sensorit, telat e rrymës sipas pasaportës për termostatin. Ndizni tensionin. Ndizni termostatin sipas udhëzimeve. Sigurohuni që tapeti të jetë i ngrohtë. Fikni termostatin. Fikni tensionin.
10. Aplikoni llaç ose ngjithës plakash mbi tapetin e ngrohjes.

Duke përdorur një mistri të sheshët, mbuloni tapetin ngrohës me ngjithës plakash me trashësi 8-10 mm ose me beton vëtenivëues të paktën 10 mm (për dysheme me laminat, parket, linoleum ose qilim), duke shmangur formimin e illuskavës dhe ngritjen e tapetit ngrohës. Duhet të përdoret betoni i përmirësuar, i cili përbënët kimikat si akrilik, të cilat i jepin betonit elasticitet dhe rezistencë ndaj stresit termik dhe mekanik. Të gjithë komponentët duhet të përbalojnë temperaturat deri në + 80 °C. Gjatë aplikimit dhe forcimit të ngjithësit të plakave, temperatura e nënshtrësës dhe ajrit të ambientit duhet të jetë midis + 5 °C dhe + 25 °C dhe nuk duhet të ketë rryma në dhomë.



11. Ri-testoni matjen e rezistencës së tapetit të ngrohjes dhe sensorit të temperaturës së dyshemesë pasi sistemi të jetë futur në një shtrësë ngjilësë plakash ose betoni nivelues.

12. Vendosni mbulesën e dyshemesë. Instalonit mbulesën e dyshemesë sipas udhëzimeve të prodhuesit. Trashësia e plakave qeramike të veshjes duhet të jetë së paku 5 mm.

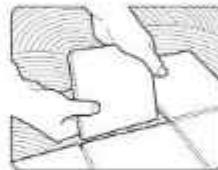

13. Rishikoni matjen e rezistencës së tapetit të ngrohjes dhe sensorit të temperaturës së dyshemesë pas instalimit të mbulesës së dyshemesë. Regjistroni vlerën përfundimtare të rezistencës në kartën e garancisë.

14. Ngjithni etiketat në një vend lehtësish të aksesueshëm në panelin elektrik, ndërprerësi duhet të ketë përcaktimin e secilit mat/kabillo. Ky informacion mund të kërkohet në rost se ju duhet të kontrolloni dhe zgjidhni problemet e sistemit.

E rendësishme:

Karta e garancisë duhet të plotësohet plotësisht. Pëmdryshe, garancia do të jetë e pavlefshme.

Komisionimi

1. Sistemi nuk duhet të përdoret derisa përziera e plakave të jetë tharë dhe ngurtësuar plotësisht. Ndiqni udhëzimet dhe rekomandimet e prodhuesit se koha e kërkuar e pjekjes është afersisht 30 ditë për llaçin e betonit dhe 7 ditë për llaçin ngjithës.
2. Mbërryhes depërtues, si gozhdë ose vida për ndalesat e dyerve, etj., nuk lejohen në

- zonën ku ndodhet sistemi i ngrohjes në dysheme.
- Dyshemet e ku do të vendosen dyshekët/ kabilot nuk duhet të mbulohen me osnjë objekt që parandalon shpërndarjen e nxehthësë. Tapelet e shtruara mbi dyshekë duhet të janë të lehta dhe të bëra nga teknikët e endura nga brenda, jo më shumë se 10 mm të trasha. Kur përdorni dysheme me tapet në të gjithë gjerësinë e sipërfaqes së ngrohur, mund të përdoret vetëm dysheme tapeti e përshtatshme për përdorim me sistemet e ngrohjes nën dysheme.

Zgjidhja e problemeve

- Nëse sistemi dështon ose keqfunkcionon, kontrolloni sipas udhëzimeve të mëposhtme:**
- Sigurohuni që ndërprerësi ose siguresa të funksionojnë siç duhet për të fumizuar me energji elektrike sistemin e ngrohjes në dysheme përmes termostatit.
 - Sigurohuni që RCD të mos filket. Nëse pajisja ka funksionuar, kontrolloni nëse është e lidhur me pajisje të tjera përvèç sistemit të ngrohjes në dysheme. Në këtë rast, fikni pajisjet e tjera dhe më pas ndizni përsëri RCD. Funksionimi i përsëritur i pajisjes tregon një problem me sistemin e ngrohjes në dysheme. Kontaktoni elektricistin që ka instaluar pajisjet. Asnjëherë mos e shkarkoni sistemin e ngrohjes në dysheme nga RCD. Mos e anashkaloni RCD.
 - Sigurohuni që termostali të jetë i ndezur, kthejeni çelësin në pozicionin maksimal. Lëreni sistemin të ndezur për 24 orë. Nëse dyshemeja nuk nxehet pas kohës së caktuar, kontaktoni një elektricist për të kontrolluar funksionimin e sensorit të temperaturës së dyshemesë dhe termostatit.
 - Pasi të keni ndjekur udhëzimet në hapat 1-3, sigurohuni që sistemi të funksionojë siç duhet. Kontrolloni nëse ndonjë punë shpimi ose iloj tjetër pune i ngjashëm është kryer në vendin e instalimit. Në raste të tillë, mund të ndodhë dëmtim aksidental i kabilos së ngrohjes. Në këtë rast, kontaktoni një elektricist.

Pajisjet

Përbërja e kompletit të ngrohjes nën dysheme Electrolux:

- dyshek ngrohje;

- udhëzime për instalimin e tapetit të ngrohjes;
- kartën e garancisë;
- tub i valëzuar;
- prizë për tub të valëzuar;

Koha e jetës

Jeta e shërbimit të pajisjes është 50 vjet.

Transporti dhe magazinimi

Sistemet split e ujë në paketimin e prodhuesit mund të transportohen nga të gjitha llojet e transportit të mallrave në përputhje me rregullat në fuqi për përcaktimin e transportit. Temperatura gjatë transportit mund të variojë nga minus 50 në plus 50 °C dhe në lagështi relative deri në 80% në plus 25 °C. Gjatë transportit, ngrohësit e ujët nuk duhet të levizin apo të pësojnë godilje brenda automjetit. Transportojini dhe shkarkojini në përputhje me shenjat e trajtimit të treguar në paketim. Ngrohësit e ujët duhet të ruhen në paketimin e prodhuesit në kushte ruajtjeje nga +1 °C në +40 °C me lagështi relative deri në 80% në 25 °C).

Riciklimi



Kjo pajisje nuk mund të hidhet me mbeturina shtëpiake (2012/19/EU)

Detyrimet e garancisë

Shërbimi i garancisë kryhet në përputhje me kushtet e specifikuar në seksionin "Detyrimet e garancisë".

Garancia:

- Periudha e garancise per produktin është dy vjet nga data e blerjes. Nëse gjatë këtë periudhë garancie dy vjeçare çdo defekt që rrjedh nga mangesa në materiale dhe/ose mjeshtëri pune produkti do të riparohet ose zëvendësohet.
- Riparimi ose zëvendësimi falas është i mundur vetëm nëse sigurohet prova bindëse, për shembull me duke përdorur një deftesë që konfirmon atë ditë në të cilën kërkohet shërbimi është brenda garancisë afat.
- Garancia nuk përfshin produktet dhe/ose pjesë të produktit që janë vesh dhe lot.

- që mund të konsiderohen si harxhues ne natyrë ose të cilat janë bërë prej qelqi.
- Garancia është e pavlefshme nëse defekti të shkaktuar nga dëmtimi i shkaktuar nga jo i duhur përdorimi i duhur, mirëmbajja e dobet të jetuarit (për shembull, refuzimi ishte per shkak hyrja brenda produktit nga të huajt objekte ose lëngje) ose nese riparimet ose riparimet janë kryer nga persona jo i autorizuar nga Prodhuesi.
- Për përdorimin e saktë të produktit, përdoruesi duhet të përbahet në mënyrë rigorozë të gjithë udhëzimet e përfshira NË manualin e përdoruesit dhe duhet të përbahet nga çdo veprim ose manipulim që përshkruehet si - personale ose per të cilat ka udhëzime në manualin e përdoruesit.
- Këto kufizime të garancisë nuk ndikojnë në të drejtat tuaja ligjore.

Mbështetje:

Mbështetja gjatë dhe pas periudhës së garancisë mund të merret në të gjitha vendet ku produkti shpërndahet zyrtarisht. Ju lutemi kontaktoni shilësin tuaj për ndihmë.

Data e prodhimit

Data e prodhimit eshtë shënuar në një letër ngjilës në kapak, dhe gjithashtu është e koduar në Code-128.

Data e prodhimit përcaktohet si më poshtë:

SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

muaji dhe viti i prodhimit.

Mos e fshini dhe ruani numrin serial të pajisjes. Humbja ose dëmtimi i letrës ngjilse më numrin serial, në raste se nevojes, nuk do të lejojë të përcaktohet data e prodhimit.

Prodhues/Importues: GladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Zvicër
E-mail: info@cladswiss.com

E prodhuar në Kinë.

Electrolux është një markë tregtare e regjistruar e përdorur nën licencën e AB Electrolux (botuar).

Prodhuesi rezervon të drejtën per të bërë ndryshime në dizajn dhe karakteristikat e pajisjes.

Në tekst dhe numra, udhezimet mund gabime teknike dhe gabime tipografike. Ndryshimet në specifikime dhe assortimenti mund të prodhohet pa njoftim paraprak.

Mund të gjenden disa gabimet në shkrim, në tekste dhe numra.
Dizajni dhe të dhënat teknike të pajisjes mund të ndryshojnë nga ato të treguarë në paketim. Ju lutemi kontaktoni konsulentin tuaj të shitjes përmes shumë informacion.

Modeli i planit të shtrimit

Instalimi i sistemit u krye nga specialistët e kompanisë

EMRI I PLOTE, master numri i telefonit:

Numri i licencës: Data e lëshimit:

Lëshuar nga

Sistemi u lidh nga specialistët e kompanisë

EMRI I PLOTË, master numri i telefonit:

Numri i licencës: Data e lëshimit:

Léshuar nga

Skema e shtrimit të sistemit të ngrohjes nën dyshemë Electrolux

**Parametrat e dyshekëve ngrohës
EEFM 2-150 EEC dhe EEM 2-150 EEC**

Kodi i shitësit	Rryma e vlerësuar (A)	Fugja mat (W)	Rezistencë (ohm)	Superfaqja e ngrohës (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,1 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

ZAWARTOŚĆ

1. PRZEZNACZENIE OGREZEWANIA PODŁOGOWEGO	33	11. OKRES UŻYTKOWANIA	41
2. DANE TECHNICZNE	34	12. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE	41
3. PLANOWANIE PRAC INSTALACYJNYCH	34	13. UTYLIZACJA	42
4. PRZYKŁADY UKŁADANIA MATY GRZEJNEJ	36	14. GWARANCJA	42
5. MONTAŻ MATY GRZEJNEJ SERII EEFM 2-150 EEC	36	15. DATA PRODUKCJI	42
6. MONTAŻ MATY GRZEJNEJ SERII EEM 2-150 EEC	38	16. FORMULARZ UKŁADU	43
7. WSTĘP DO EKSPLLOATACJI	41	17. SCHEMAT INSTALACJI OGREZEWANIA PODŁOGOWEGO ELECTROLUX	43
8. ROZWIAZYwanie PROBLEMÓW	41	18. PARAMETRY MAT GRZEJENICh SERII EEFM 2-150 EEC I EEM 2-150 EEC	44
9. PANEL WSKAZUJĄCY	41		
10. AKCESORIA	41		

MYŚLIMY O WAS

Dziękujemy że kupili urządzenie Electrolux. Wybrali Państwo produkt poparty dziesięcioletnimi doświadczeniami zawodowego i innowacji. Wyjątkowy i stylowy, stworzony z troską o państwo. Dlatego za każdym razem, gdy go będziecie używać, możecie być pewni, że efekty zawsze będą doskonale. Witamy w Electrolux!

Na naszej stronie internetowej możesz:



Znaleźć rekomendacje produktów, instrukcje obsługi, informacje o konserwacji
<http://www.home-comfort.com/support/>



Sprzedając to urządzenie, sprzedawca powinie wypełnić rozdział „Szczegóły produktu”, co się znajduje na wewnętrznej stronie tylnej okładki niniejszej instrukcji.



Używane symbole

Uwaga/Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Generalne informacje i zalecenia

Serwis gwarancyjny jest wykonywany na warunkach określonych w punkcie "Gwarancja".

Uwaga:

W tekście niniejszej Instrukcji "ogrzewanie podłogowe" może mieć nazwy techniczne, takie jak system, zestaw, mata grzejna itp.



Ostrzeżenie! Po dostarczeniu produktu należy go dokładnie sprawdzić i upewnić się, że opakowanie i element grzejny nie zostały uszkodzone podczas transportu.

Sprawdź ciężkość i rezystancję obwodu elektrycznego. Sprawdź, czy wyniki są zgodne z danymi znamionowymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy zwrócić produkt do dostawcy.

- Matę grzejną i termostat powinien połączyć do zasilania wyłącznie wykwalifikowany elektryk, zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Nie należy podłączać mat grzejnych do instalacji elektrycznej o napięciu nieodpowiedającym napięciu roboczemu podanemu w instrukcji na macie, na etykiecie lub na opakowaniu.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, system musi być podłączony do wyłącznika różnicoprądowego (zwanego dalej RCD).
- Podczas instalacji mata grzejna nie może być narażona na działanie oleju, smaru ani innych -substancji agresywnych chemicznie.
- System jest instalowany na istniejącym podłożu -betonowym, a element grzejny musi być zamontowany w wylewce betonowej lub kleju do płytek.
- Nie należy montować na powierzchni maty elementów złącznych penetrujących, takich jak gwoździe czy wkręty.
- Zwiniałe maty grzejne nie mogą być podłączane do sieci elektrycznej, nawet tymczasowo.
- Podczas instalacji mata należy unikać spłoszczenia lub nadmiernego wyginania przewodów grzejnych.
- Na podłodze, na której ma być zamontowana mata, nie wolno umieszczać wbudowanych -szafek ani innych mebli o solidnej podstawie. Powierzchnia mebli znajdujących się nad ogrzewaną powierzchnią musi znajdować się co najmniej 10 cm nad poziomem podłogi, aby umożliwić konwekcję powietrza.
- Mata należy zamontować w odległości 30-50 cm od każdej ściany (wymóg ten nie dotyczy łazienek).

- Nie zaleca się chodzenia po systemie ogrzewania podłogowego podczas jego montażu. Jeżeli jest to absolutnie konieczne, należy używać butów o gumowej podeszwie.
- Przed rozłożeniem maty na podłodze należy ją oczyścić z zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że na podstawie podłogowej nie ma żadnych ostrych przedmiotów (gwoździ, uchwytów mocujących itp.) ani innych przeszkód, które mogłyby uszkodzić element grzejny.
- Zmierz i zapisz wartości rezystancji maty zgodnie z dostępnymi instrukcjami.

Notatka:

Przy wykonywaniu pomiarów rezystancji należy pamiętać o uwzględnieniu wpływu temperatury otoczenia.

- Nie należy instalować systemu, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż + 5 °C.
- Przyłączka przewodów grzejnych i zasilających powinny być umieszczone jak najbliżej ściany, ale nie na niej.
- Nie przecinaj kabla (jeśli mata jest zbyt dłuża, sprawdź oryginalną konstrukcję i wymień matę na bardziej odpowiednią).
- Nie należy wiercić w zadnej części instalacji maty, jeśli nie wiadomo, gdzie przebiega kabel.
- Nie należy instalować czujnika temperatury podłogi w tym samym kanale, w którym znajdują się przewody zasilające. Zamontuj czujnik temperatury podłogi w rurze karbowanej znajdującej się w zestawie.
- Należy unikać nakładania się mat na siebie i nie dopuszczać do tego, aby przewody krzyżowały się lub stykały ze sobą.

Przeznaczenie ogrzewania podłogowego

Systemy ogrzewania podłogowego Electrolux z matami kablowymi zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić komfortowe ogrzewanie podłogowe w -różnych zastosowaniach i utrzymać optymalną dystrybucję ciepła przez cały rok.

Maty grzejne Electrolux nie muszą być montowane w wylewce betonowej i są układane bezpośrednio na kleju do płytek. Stosować tam, gdzie konieczne jest podniesienie poziomu podłogi do minimalnej wysokości.

Dane techniczne

Parametr / seria	EEM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
Typ kabla	dwurdzeniowy	dwurdzeniowy
Moc maty	150 W/m ²	150 W/m ²
Moc kabla	11 W/m	12,5 W/m
Napięcie	220-230 V~50 Hz	220-230 V~50 Hz
Szerokość maty	0,5 m	0,5 m
Grubość maty	3,5 mm	3,9 mm
Bałko do układania kabli	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
Długość przewodu zasilającego	2 m	2 m
Stopień ochrony	IPX7	IPX7
Klasa ochrony	II	II

Kolorystyka przewodów zasilających:

- czarny - faza
- niebieski - zero
- żółto-zielony - uziemienie.

Planowanie prac instalacyjnych


1. Sprawdzić okablowanie pod kątem możliwości podłączenia systemu ogrzewania podłogowego.

W tym celu należy zsumować mocy wszystkich urządzeń, które mogą być podłączone do sieci elektrycznej. Należy wziąć pod uwagę wszelkie dodatkowe urządzenia, które mogą być w przyszłości podłączone do tej samej sieci zasilającej. Maty grzejne Electrolux o mocy większej niż 2 kW zaleca się podłączać za pomocą specjalnego okablowania i oddzielnego wyłącznika. Maty grzejne muszą być podłączone do wyłącznika RCD o znamionowym przedziale zadziałania nieprzekraczającym 30 mA. Parametry standaryzowanego okablowania zgodnie z PUE (przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych) przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1


Materiał przewodnika	Przeźroczysty (mm ²)	Prąd obciążenia maks. (A)	Calkowita moc obciążenia maks. (kW)
Miedź	2x0,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Aluminium	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

Dane te muszą być zgodne ze specyfikacjami fabrycznymi w zakresie tolerancji od -5 do +10%, jak podano w arkuszu danych (pomiar rezystancji musi być przeprowadzony w temperaturze +20 °C). Rezystancja izolacji musi być większa niż 1 megaohm. Jeżeli którykolwiek z odczytów nie mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą.

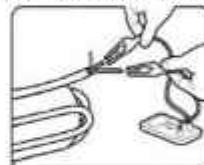

3. Sporządzić schemat układania maty grzejnej.

Podczas sporządzania planu rozmieszczenia - należy pozostawić 30-50 cm odstępu między instalacją a ścianą oraz innymi urządzeniami grzewczymi (piony, rury ogrzewania wodnego itp.).

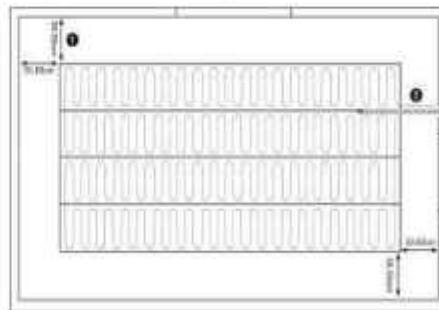


Schemat układania maty grzejnej

2. Zmierz rezystancję każdego elementu.


Zmierz i zapisz początkową rezystancję każdego elementu. Dane dotyczące oporu należy zapisać w karcie gwarancyjnej.

Przed zainstalowaniem systemu należy określić powierzchnię, która ma być ogrzewana (wolną od nieruchomych przedmiotów, mebli, urządzeń), położenie termostatu i czujnika temperatury podłogi oraz sporządzić schemat ułożenia maty grzejnej, zawierający następujące informacje:

- układ, kierunki i wymiary maty;
- punkt początkowy i końcowy umieszczenia każdej maty;
- miejsce instalacji termostatu lub innego odpowiedniego urządzenia sterującego;
- położenie czujnika temperatury podłogi;
- lokalizację punktu połączenia kabla zasilającego.

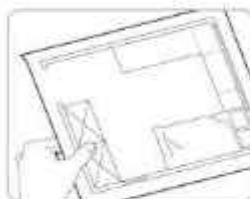

Plan piętra

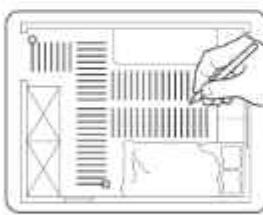

Schemat układania maty grzejnej



Uwaga! Schemat układania nawierzchni dla każdej sekcji jest dołączony do niniejszej -instrukcji i przekazany właścielowi.


4. Przygotować powierzchnię podkładu.

Podłogę należy dokładnie oczyścić, usunąć wszystkie ostre lub spiczaste przedmioty, wypełnić wszelkie nierówności, aby zapewnić gładką powierzchnię i zagruntować. Jeżeli w budynku występują dylatacje termiczne, maty grzejne należy umieścić w taki sposób, aby przez dylatację nie mógł przechodzić kabel grzejny.



5. Zaznacz położenie przewodów zasilających matę grzejną i czujnik temperatury podłogi.


Upewnij się, że przewody zasilające i przewód czujnika temperatury nie krzyżują się ani nie stykają ze sobą. W zależności od rodzaju wybranej podłogi, w miejscu połączenia przewodu zasilającego z przewodem grzejnym może być -konieczne wykonanie wgłębenia w podłożu podłogowym w celu wyrównania różnicy grubości pomiędzy bieżącej przyłączeniową a samymi przewodami. Podczas wykonywania połączeń elektrycznych należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących okablowania. Nie należy używać przedłużaczy ani łączyć przewodów.

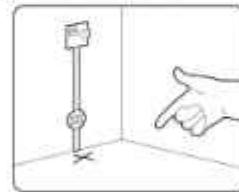


6. Montaż mat grzejnych zgodnie ze schematem układania.

Matę grzejną należy położyć gładką stroną do dołu na podłożu betonowym i dopasować zgodnie z planem układania. W razie potrzeby można przyciąć tylko tkaninę szkieletową, aby uzyskać pożądany kształt -maty grzejnej, natomiast kabel grzejny nie może być przycinany. Następnie pas maty jest układany równolegle (lub w innym układzie, zależnie od potrzeb). Kable grzejne powinny być rozmieszczone w różnych odstępach, jednak co najmniej 50 mm od siebie. Należy unikać nakładania się na siebie -przewodów elementów grzejnych. W przypadku instalacji narożnej należy najpierw -ułożyć matę wzduł ściany tak,


aby jej koniec przechodził przez narożnik, a następnie przyciąć materiał maty do drugiej krawędzi pod pierwszą pętlą kabla grzejnego przechodzącą przez narożnik (nie przecinać kabla grzejnego). Wykonaj nacięcie mniej więcej w środku pętli. Wyciągnij matę z rogu i wytnij tkaninę wzdłuż "zewnętrznej" krawędzi pętli. Wykonaj cięcie na długości ok. 2/3 w kierunku drugiego brzegu maty. Złoż części maty grzejnej tak, aby była równoległa do drugiej strony narożnika (pod kątem 90° do drugiej części maty grzejnej), a zwolniona pętla stanowiła połowę pełnej pętli umieszczonej w drugim kierunku. Sprawdzić odległość między dwiema częściami maty grzejnej.

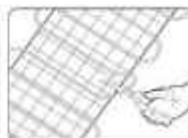


Wytnij tylko materiał, ALE NIE PRZEWÓD!

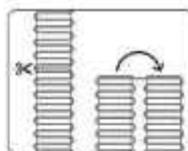


Umieszczenie w całym długości ściany

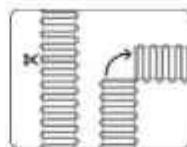


Umieszczenie narożnika z niewypełnioną powierzchnią kwadratową

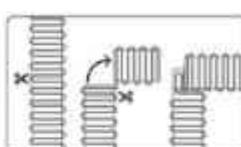


Umieszczenie narożnika z wypełnioną powierzchnią kwadratową

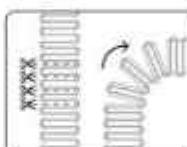


Zakrzywiony narożnik

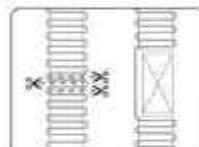

Umieszczenie maty przed i za obiektem

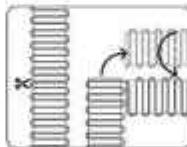


Obracanie się w obecności obiektu

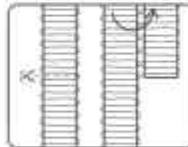


Odchylenie pod kątem z wypełnieniem kwadrat

Przykłady układania maty grzejnej

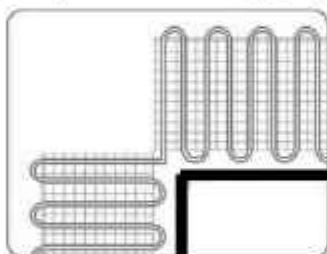

Umieszczenie narożnika z niewypełnioną powierzchnią kwadratową

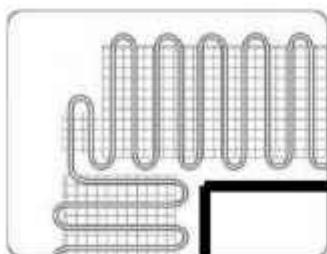



Umieszczenie narożnika z niewypełnionym powierzchnią kwadratowa

Montaż maty grzejnej serii EEFM 2-150 EEC




Ostrzeżenie! System musi być zainstalowany i podłączony przez wykwalifikowaną i upoważnioną osobę. Prace instalacyjne i podłączeniowe należy prowadzić przy wyłączonym zasilaniu.

- Przygotuj miejsce w ścianie do montażu termostatu.**
- Przygotuj miejsce instalacji czujnika temperatury podłogi oraz okablowanie elektryczne.** Wywierć w ścianie rówek do poprowadzenia przewodów elektrycznych, przewodów zasilających matę grzejną oraz rurki czujnika temperatury podłogi. W podłodze rówek na czujnik temperatury podłogi w rurze karbowanej musi mieć wymiary co najmniej 20×20 mm.
- Zamontować czujnik temperatury podłogi.** Umieść czujnik temperatury podłogi w karbowanej rurze montażowej dostarczonej w zestawie, tak aby był on umieszczony blisko końca rury, a przewód łączący wychodził z przeciwnego końca rury. Końcówkę rury należy uszczelnić korkiem, aby zapobiec przedostawaniu się kleju lub zaprawy cementowej do wnętrza rury. Sprawdź, wyciągając przewód instalacyjny czujnika temperatury podłogi i wsuwając go z powrotem - czujnik powinien swobodnie poruszać się wewnątrz rury karbowanej. Umieść rurkę -karbowaną z czujnikiem wewnątrz w przygotowanym róweku. Przymocuj ją do podłogi za pomocą kleju do płytek. Zaznacz na podłodze miejsce, w którym znajduje się czujnik. Promień gęcia rury (przy ścianie) musi wynosić co najmniej 5 cm. Odległość od ściany musi wynosić co najmniej 50 cm.
- Wcześniej przygotowana powierzchnia podłogi powinna być pokryta głęboko penetrującym podkładem.**
- Ułożyć matę grzejną zgodnie ze schematem układania.** Podczas montażu docisnąć matę grzejną w miejscu, gdzie znajdują się taśmy samoprzylepne. Sprawdzić, czy mata grzejna jest mocno przytwierdzona do podłogi. Poprowadzić przewody zasilające matę grzejną do miejsca montażu termostatu przez przygotowany w ścianie rówek.
- Ustać matę grzejną w stosunku do czujnika temperatury podłogi.** Upewnić się, że czujnik jest umieszczony -wewnątrz maty grzejnej (rys. 1) lub między dwiema matami (rys. 2) w równej odległości od zwojów kabla grzejnego. Nie należy instalować czujnika temperatury podłogi między zwojami kabla grzejnego (rys. 3).

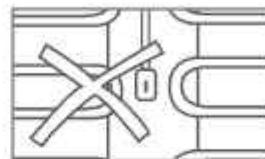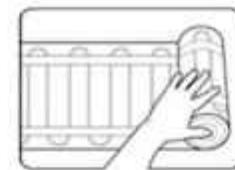


Rysunek 3


Odległość A między równolegle ułożonymi przewodami grzejnymi musi wynosić co najmniej 60 % odległości B.

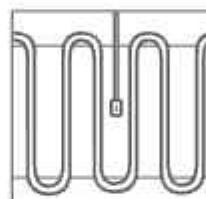


Rysunek 1

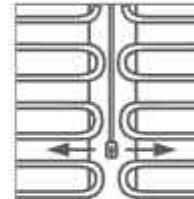

Rysunek 2

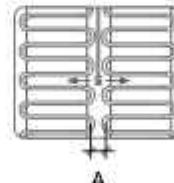

A

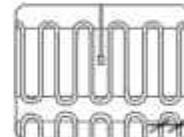

B

- Wykonaj testowy pomiar rezystancji maty grzejnej i czujnika temperatury podłogi po przymocowaniu ich do podstawy podłogi.**
- Zainstaluj termostat zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.** Instalację należy przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym napięciu sieciowym.
- Sprawdź, czy system działa prawidłowo.** Sprawdź połączenia elektryczne: podłącz przewody instalacji mat, czujnika, przewody zasilające do termostatu zgodnie z kartą katalogową termostatu. Włączyć napięcie. Włączyć termostat zgodnie z instrukcją. Sprawdzić, czy mata się

nagrzewą. Wyłączyć termostat. Wyłączyć napięcie.

10. Na matę grzejną nałożyć zaprawę lub klej do płytek.


Używając płaskiej pacy, pokryj matę grzejną warstwą kleju do płytek o grubości 8-10 mm. W przypadku układania wykładzin dywanowych, parkietu, wykładzin PCV lub kory korkowej należy zapewnić warstwę betonu o grubości co najmniej 10 mm. Należy stosować beton wysokowartościowy, który zawiera związki chemiczne, takie jak akryl, nadające betonowi sprężystość i odporność na ciepło oraz naprężenia mechaniczne. Wszystkie elementy muszą być odporne na temperatury do +80 °C. Podczas nakładania i utwardzania kleju do płytek temperatura podłożu i otaczającego powietrza musi wynosić od + 5 °C do + 25 °C, a w pomieszczeniu nie może być przeciągów.



11. Powtórzyć kontrolny pomiar rezystancji maty grzejnej i czujnika temperatury podłogi po osadzeniu systemu w warstwie kleju do płytek lub betonu wyrównawczego.

12. Ułożyć wykładzinę podłogową.

Zamontować wykładzinę podłogową zgodnie z instrukcjami producenta. Grubość płytek ceramicznych musi wynosić co najmniej 5 mm.

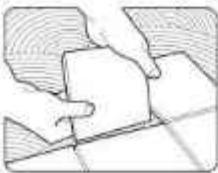

13. Po ułożeniu wykładziny podłogowej należy ponownie sprawdzić pomiar rezystancji maty grzejnej i czujnika podłogowego.

Zapisz ostateczną wartość rezystancji na karcie gwarancyjnej.

14. Etykiety należy przykleić w łatwo dostępnym miejscu na panelu elektrycznym. Wyłącznik powinien być oznakowany każdą matą.

-Informacje te mogą być potrzebne w przypadku, gdy system będzie wymagał sprawdzenia lub rozwiązywania problemów.

WAŻNE:

Karta gwarancyjna musi być całkowicie wypełniona. Nieprzestrzeganie tego zalecenia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Montaż maty grzejnej serii EEM 2-150 EEC



Uwaga: System musi być zainstalowany i podłączony przez wykwalifikowanego i -autoryzowanego technika.



Uwaga: Prace instalacyjne i podłączeniowe

-należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

1. Przygotuj miejsce w ścianie do montażu termostatu.

2. Przygotuj miejsce instalacji czujnika temperatury podłogi oraz okablowanie elektryczne. Wykonaj w ścianie otwór do poprowadzenia przewodów elektrycznych, przewodów zasilających matę grzejną oraz rurki czujnika temperatury podłogi. W podłodze rowek na czujnik temperatury podłogi ułożony w rurze karbowanej musi mieć wymiary co najmniej 20x20 mm.

3. Zamontować czujnik temperatury podłogi.

Umieść czujnik temperatury podłogi w karbowanej rurze instalacyjnej znajdującej się w -zestawie, tak aby był on umieszczony blisko końca rury, a przewód łączący wychodził z przeciwnego końca rury. Koniec rury musi być uszczelniony korkiem, aby zapobiec przedostawianiu się do rury kleju lub zaprawy cementowej. Umieść rurę karbowaną z czujnikiem wewnętrzny, w przygotowanym rowku, -przymocowanym do podłogi za pomocą zaprawy klejowej do płytek. Zaznacz na podłodze miejsce, w którym znajduje się czujnik.

Promień gęcia rury (przy ścieżce) musi wynosić co najmniej 5 cm.


Odległość od ściany wynosi 50 cm. Sprawdzić, wyciągając przewód instalacyjny czujnika temperatury podłogi i wkładając go z powrotem - czujnik powinien swobodnie poruszać się wewnątrz rury karbowanej.

4. Wcześniej przygotowaną powierzchnię podłogi należy zagruntować środkiem gruntującym o głębokiej penetracji.
5. Matę grzejną można układać na dwa sposoby: układając matę w dwóch warstwach kleju do płyt (punkt 5.1) oraz układając matę za pomocą dwustronnej taśmy klejącej (punkt 5.2).

5.1. Matę należy ułożyć w dwóch warstwach kleju do płyt.

Natóż pierwszą warstwę kleju do płyt za pomocą pacy żebatej.


Pierwszą warstwę kleju do płyt należy natóżać za pomocą pacy żebatej na całą powierzchnię instalacji maty grzejnej.

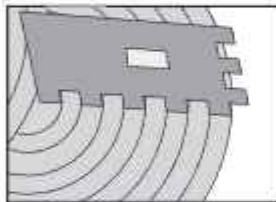

Ułożyć matę grzejną zgodnie ze schematem układania.


Umieścić matę grzejną na powierzchni, która ma być ogrzewana, zgodnie ze schematem układania. Matę grzejną należy rozwałkować na klej do płyt za pomocą wałka dociskowego.

Poprowadzić przewody zasilające maty grzejnej do miejsca montażu termostatu przez rowek przygotowany w ścianie.

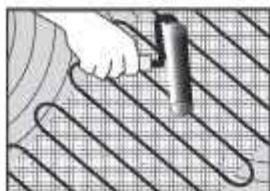


5.2. Ułożyć matę, używając dwustronnej taśmy klejącej.

Na zagruntowaną powierzchnię podłogi nakleić dwustronną taśmę samoprzylepnią. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni należy przykleić dwustronną taśmę samoprzylepnią w miejscach planowanego ułożenia maty grzejnej.

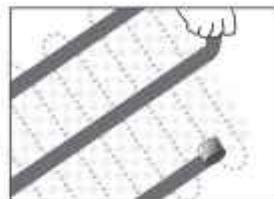


Ułożyć i zabezpieczyć matę grzejną za pomocą pasków samoprzylepnych.

Umieścić matę grzejną na powierzchni, która ma być ogrzewana, zgodnie ze schematem układania. Podczas montażu docisnąć matę grzejną w miejscu, gdzie znajdują się taśmy samoprzylepne. Sprawdzić, czy matę grzejną jest mocno przyklejona. Poprowadzić przewody zasilające matę grzejną do miejsca montażu termostatu przez przygotowany w ścianie rowek.

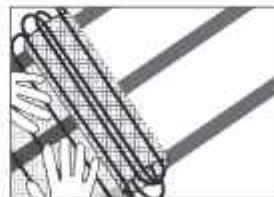


6. Ustawić matę grzejną w stosunku do czujnika temperatury podłogi.


Upewnić się, że czujnik jest umieszczony wewnątrz maty grzejnej (rys. 1) lub między dwiema matami (rys. 2) w równej odległości od zwojów kabla grzejnego. Nie należy instalować czujnika temperatury podłogi między zwojami kabla grzejnego (rys. 3).

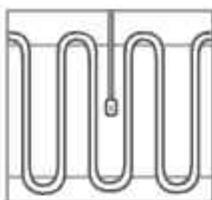

rys. 1

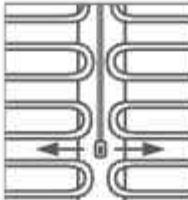


rys. 2

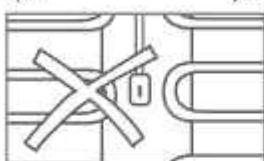


rys. 3

Odgległość A między równolegle ułożonymi przewodami grzejnymi musi wynosić co najmniej 60% odległości B.

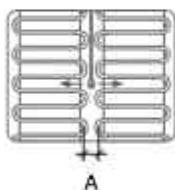

A

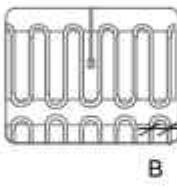

B


7. Wykonaj testowy pomiar rezystancji maty grzejnej i czujnika temperatury podłogi po przyjmowaniu ich do podstawy podłogi.
8. Zainstaluj termostat zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.
Instalację należy przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym napięciu sieciowym.
9. Sprawdź, czy system działa prawidłowo.
Sprawdź połączenia elektryczne: podłącz przewody instalacji mat, czujnika, przewody zasilające do termostatu zgodnie z kartą katalogową termostatu. Włączyć napięcie. Włączyć termostat zgodnie z instrukcją. Sprawdź, czy mata się ogrzewa. Wyłączyć regulator temperatury. Wyłączyć napięcie.
10. Na matę grzejną nałożyć zaprawę lub klej do płytEK.
Używając płaskiej kleini, pokryj matę grzejną warstwą kleju do płytEK o grubości

8-10 mm lub samopoziomującą warstwą betonu o grubości co najmniej 10 mm (w przypadku podłóg z laminatu, parkietu, linoleum lub wykładzin dywanowej), nie dopuszczając do powstania pęcherzyków powietrza i podniesienia się maty grzejnej. Należy stosować ulepszony beton z dodatkiem substancji chemicznych, takich jak akryl, które nadają betonowi elastyczność i odporność na ciepło i naprężenia mechaniczne. Wszystkie elementy muszą być odporne na temperatury do +80 °C. Podczas nakładania i utwardzania kleju do płytEK temperatura podłoga i otoczenia musi wynosić od +5 °C do +25 °C, a pomieszczenie musi być wolne od przeciągów.



11. Powtórzyć kontrolny pomiar rezystancji maty grzejnej i czujnika temperatury podłogi po osadzeniu systemu w warstwie kleju do płytEK lub betonu wyrównawczego.

12. Ułożyć wykładzinę podłogową.
Zamontować wykładzinę podłogową zgodnie z instrukcjami producenta. Grubość płytEK ceramicznych musi wynosić co najmniej 5 mm.

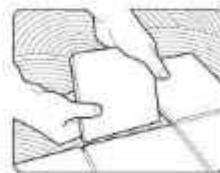

13. Po ułożeniu wykładziny podłogowej należy ponownie sprawdzić pomiar rezystancji maty grzejnej i czujnika podłogowego. Zapisz ostateczną wartość rezystancji na karcie gwarancyjnej.

- 14. Etykiety należy przykleić w łatwo dostępnym miejscu na tablicy elektrycznej, a każda mata/kabel powinna być oznaczona na wyłączniku.** Informacje te mogą być potrzebne - w przypadku, gdy system będzie wymagał sprawdzenia lub rozwiązyania problemów.

Ważne:

Karta gwarancyjna musi być wypełniona w całości. Nieprzestrzeganie tego zalecenia - spowoduje unieważnienie gwarancji.

Wstęp do eksploatacji

1. System należy uruchomić dopiero po całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu mieszanki płytka. Należy przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta, zgodnie z którymi wymagany czas utwardzania wynosi około 30 dni dla zaprawy betonowej i 7 dni dla zaprawy klejowej.
2. W obszarze, w którym znajduje się system ogrzewania podłogowego, nie wolno stosować żadnych elementów mocujących, takich jak gwoździe lub wkręty do drzwi itp.
3. Podłogi, na których instalowane są maty/kable, nie mogą być przykryte żadnymi przedmiotami uniemożliwiającymi odprowadzenie ciepła. Dywanów umieszczanych na matach muszą być lekkie, wykonane z tkaniny tkanej na zewnątrz, o grubości nie większej niż 10 mm. W przypadku stosowania podkładów dywanowych o pełnej szerokości można stosować wyłącznie podkład dywanowy odpowiednie do wspólnego stosowania z systemami ogrzewania podłogowego.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli system nie działa lub działa nieprawidłowo, należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Upewnij się, że wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik działa prawidłowo, zapewniając - zasilanie systemu ogrzewania podłogowego przez termostat.
2. Sprawdź, czy wyłącznik RCD nie zadziałał. Jeśli urządzenie zadziałało, należy sprawdzić, czy nie jest połączone do innego urządzenia niż system ogrzewania

podłogowego. Jeśli tak, należy - odłączyć inne urządzenie, a następnie zresetować wyłącznik RCD. Jeśli urządzenie zadziała ponownie, oznacza to, że wystąpił problem z -systemem ogrzewania podłogowego. Skontaktuj się z elektrykiem, który wykonał instalację. Nigdy nie należy odłączać instalacji ogrzewania podłogowego od wyłącznika RCD. Nie należy doprowadzać do zwarcia wyłącznika RCD.

3. Upewnij się, że termostat jest włączony, -obracając pokrętło do maksymalnego ustawienia. Pozostaw system włączony przez 24 godziny. Jeśli po upływie tego czasu podłoga nie nagrzaże się, należy skontaktować się z elektrykiem w celu sprawdzenia, czy czujnik temperatury podłogi i termostat są sprawne.
4. Po wykonaniu instrukcji opisanych w punktach 1-3 należy sprawdzić, czy system działa prawidłowo. Sprawdź, czy w miejscu instalacji nie były wykonywane żadne wiercenia lub podobne prace. W takich przypadkach może dojść do niezamierzzonego uszkodzenia kabla grzejnego. W takim przypadku należy skontaktować się z elektrykiem.

Akcesoria

Skład zestawu do ogrzewania podłogowego Electrolux:

- mata grzejna;
- instrukcje dotyczące instalacji maty grzejnej;
- karta gwarancyjna;
- rura folista;
- Korek do rur karbowanych;

Okres użytkowania

Okres eksploatacji urządzenia wynosi 50 lat.

Transport i magazynowanie

Systemy dzielone w Opakowaniu Producenta mogą być transportowane wszystkimi rodzajami transportu wewnętrznego zgodnie z zasadą przewozu towarów obowiązujące w tym rodzaju transportu. Warunki transportu w temperaturze od minus 50 do plus 50 °C i przy wilgotności względnej do 80 % przy plus 25 °C.

Podczas transportu należy wykluczyć ewentualne uderzenia i ruchy opakowań z podgrzewaczami wody wewnątrz środka Transportu. Transport i układanie odbywa się zgodnie ze znakami manipulacyjnymi podanymi na opakowaniu. Podgrzewacze wody powinny być przechowywane w Opakowaniu Producenta w warunkach przechowywania od PLUS 1 °C do plus 40 °C i wilgotności względnej do 80% w 25 °C.

Utylizacja



Urządzenie, którego termin upłygnął, nie może być wyrzucone wraz z odpadami domowymi (2012/19/UE).

Gwarancja

Serwis gwarancyjny jest wykonywany na warunkach określonych w punkcie "Gwarancja".

Gwarancja:

- Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty zakupu. Jeśli w trakcie dwuletniego okresu gwarancji wystąpią jakiekolwiek wady spowodowane wadami materiałowymi i/lub produkcyjnymi, przedmiot należy naprawić lub wymienić.
- Bezpłatna naprawa lub wymiana jest możliwa tylko w przypadku dostarczenia przekonujących dowodów, na przykład odcinka, który potwierdza, że dzień zgłoszenia usługi mieści się w okresie gwarancyjnym.
- Gwarancja nie obejmuje produktów i/lub części produktu, które ulegają zepsuciu, mogą być uważane za materiały zużywalne lub które są wykonane ze szkła.
- Gwarancja traci ważność, jeżeli wada jest spowodowana uszkodzeniem wynikającym z niewłaściwego użytkowania, złej konserwacji (np. Awaria powstała na skutek wniknięcia ciał obcych lub płynów) lub jeśli zmiany lub naprawy zostały wykonne przez osoby nieupoważnione przez Producenta.
- Dla prawidłowego użytkowania produktu użytkownik musi ścisłe przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w Instrukcji obsługi, i powinien powstrzymać się od wszelkich działań lub manipulacji, które są

opisane jako niepoządane lub o których są wskazówki w instrukcji obsługi.

- Te ograniczenia gwarancyjne nie mają wpływu na twoje prawa:

Wsparcie:

Wsparcie w okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu jest dostępne we wszystkich krajach, w których produkt jest oficjalnie dystrybuowany. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Data produkcji

Data produkcji jest podana na naklejce na korpusie urządzenia, a także zaszyfrowana w Code-128. Datę produkcji określa się w następujący sposób:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

Miesiąc i rok produkcji

Nie usuwaj i numeru seryjnego na korpusie urządzenia. Jeśli naklejka z numerem seryjnym zostanie zgubiona lub uszkodzona, w razie potrzeby nie będzie możliwe wyjaśnienie daty produkcji.

Producent/Importer: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Szwajcaria
E-mail: info@cladswiss.com

Wyprodukowano w Chinach

Electrolux jest zastrzeżonym znakiem towarowym używanym na licencji firmy AB Electrolux (publ.).

Producent pozostawia za sobą prawo do zmiany konstrukcji i właściwości urządzenia.

Ta instrukcja może zawierać błędy techniczne i pisarskie. Zmiany parametrów technicznych i asortymentu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Błędy i pomyłki w tekście i liczbach są dozwolone. Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą różnić się od przedstawionych na opakowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z konsultantem ds. Sprzedaży.

Formularz układu

System został zainstalowany przez specjalistów firmy:

Imię i nazwisko kapitana: numer telefonu:

Numer licencji: Data wydania:

Wydane przez kogo: _____

System został połączony przez specjalistę

Imię i nazwisko kapitana: num.

Numer licencji: Data wydania:

Schemat instalacji ogrzewania podłogowego Electrolux

**Parametry mat grzejnych serii
EEFM 2-150 EEC i EEM 2-150 EEC**

Numer pozycji	Proud znamionowy (A)	Moc maty (W)	Rezystancja (Ohm)	Powierzchnia grzewcza (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,4 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,4 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

CONTINUT

1. SCOPUL ÎNCĂLZIRII PRIN PARDOSEALA.....	47	11. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE.....	55
2. DATE TEHNICE.....	48	12. RECICLAREA.....	56
3. PLANIFICAREA LUCRĂRILOR DE INSTALARE.....	48	13. OBLIGAȚII DE GARANȚIE.....	56
4. PRIMERI POLAGANJU OGREVALNE PREPROGE.....	50	14. DATA DE FABRICATIE.....	56
5. INSTALAREA COVORULUI DE ÎNCĂLZIRE SERIA EEFM 2-150 EEC.....	50	15. FORMULAR DE PREZENTARE.....	57
6. INSTALAREA COVORULUI DE ÎNCĂLZIRE SERIA EEM 2-150 EEC.....	52	16. DISPUNEREA UNUI SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ ELECTROLUX.....	57
7. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE.....	55	17. PARAMETRII COVORASSELOR DE ÎNCĂLZIRE DIN SERIA EEFM 2-150 EEC și EEM 2-150 EEC.....	58
8. DEPANARE.....	55		
9. ACCESORII.....	55		
10. DURATA DE VIAȚĂ.....	55		

NE GÂNDIM LA DVS

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat dispozitivul Electrolux. Ați ales produsul bazat pe zeci de ani de experiență profesională și de inovații. Unic și elegant, produsul a fost proiectat cu grijă pentru dvs. De aceea, oricând nu veți utiliza produsul, puteți fi siguri, că rezultate vor fi întotdeauna excelente.

Bine ați venit la Electrolux!

Pe site-ul nostru puteți găsi:



Puteți găsi recomandări privind utilizarea produselor, instrucțiuni de exploatare, informații privind asistența tehnică la adresa: www.home-comfort.com/support/



La vânzarea echipamentului vânzătorul trebuie să completeze capitolul "Detaliile produsului", care se găsește pe partea interioară a copertii posterioare a prezentelor instrucțiuni de utilizare.



Marcările folosite



Atenție/Informații importante de tehnică a securității



Informații generale și recomandări

Întreținerea de garanție se efectuează în conformitate cu condițiile prezentate în secțiunea „Obligații de garanție”.

Notă:

În textul acestor instrucțiuni, "încălzire prin pardoseală" poate avea denumiri tehnice, cum ar fi sistem, kit, covor de încălzire etc.



Atenție! Produsul trebuie inspectat complet la livrare și trebuie să se asigure că ambalajul și -elementul de încălzire nu au fost deteriorate în timpul transportului.

Verificați continuitatea și rezistența circuitului electric. Verificați dacă rezultatele corespund cu datele de rating. În cazul în care există discrepanțe, returnați produsul la furnizor.

1. Covorașul de încălzire și termostatul trebuie să fie conectate la sursa de alimentare numai de către un electrician calificat; în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale privind cablarea.
2. Nu conectați covorașele de încălzire la un sistem electric cu o tensiune care nu corespunde tensiunilor de funcționare indicate în instrucțiunile de pe covoraș, pe etichetă sau pe ambalaj.
3. Pentru a asigura siguranță, sistemul trebuie să fie conectat la un dispozitiv de curent rezidual (denumit în continuare RCD).
4. În timpul instalării, covorul de încălzire nu trebuie să fie expus la ulei, grăsimi sau alte substanțe agresive din punct de vedere chimic.
5. Sistemul se instalează deasupra unei baze de -beton existente, elementul de încălzire trebuie instalat în șapa de beton sau în adezivul pentru plăci.
6. Nu instalați elemente de fixare penetrante, cum ar fi cule sau șuruburi, pe suprafața covorului.
7. Covorașele de încălzire care au fost rulate nu trebuie să fie conectate la rețeaua electrică, nici măcar temporar.
8. Evitați aplativarea sau îndoirea excesivă a firelor de încălzire atunci când instalați covorul.
9. Dulapurile incorporate și alte piese de mobilier cu o bază solidă nu trebuie să fie așezate pe podeaua pe care urmează să fie instalat covorul. Suprafața mobilierului situat deasupra zonei încălzite trebuie să fie la cel puțin 10 cm deasupra nivelului podelei pentru a permite convecția aerului.
10. Instalați covorul la 30-50 cm de fiecare perete (această cerință nu se aplică băilor).
11. Nu este recomandabil să mergeți pe sistemul de încălzire prin pardoseală în timpul instalării acestuia. Dacă este absolut

necesar, trebuie -folosite cizme cu talpă de cauciuc.

12. Înainte de a întinde covorul pe podea, curățați-l de resturi.
13. Asigurați-vă că nu există obiecte ascuțite (cuie, supăruri de fixare etc.) sau alte obstacole pe baza de podea care ar putea deteriora elementul de încălzire.
14. Măsurăți și înregistrați valorile rezistenței covorului în conformitate cu instrucțiunile disponibile.

Notă

Atunci când efectuați măsurători de -rezistență, nu vă trezi să luați în considerare influența temperaturii ambientale.

15. Nu instalați sistemul dacă temperatura ambientă este mai mică de + 5 °C.
16. Conexiunile cablurilor de încălzire și de alimentare trebuie poziționate cât mai aproape de perete, dar nu deasupra acestuia.
17. Nu lăsați cablul (în cazul în care covorul este prea lung, verificați designul original și înlocuiți covorul cu o dimensiune mai potrivită).
18. Nu găuriți în nicio parte a instalației covorului dacă nu știți pe unde trece cablul.
19. Nu instalați senzorul de temperatură a podelei în aceeași conductă cu firele de alimentare. Instalați senzorul de temperatură a podelei în tubul ondulat inclus în kit.
20. Evitați suprapunerea covoarelor și nu permiteți ca firele să se intersecteze sau să intre în contact unele cu altele.

Scopul încălzirii prin pardoseală

Sistemele de încălzire prin pardoseală cu covor de cablu Electrolux sunt concepute pentru a asigura o -încălzire prin pardoseală confortabilă pentru o varietate de aplicații și pentru a menține o distribuție optimă a căldurii pe tot parcursul anului.

Covorașele de încălzire Electrolux nu trebuie să fie instalate în șapa de beton și sunt așezate direct în adezivul pentru plăci. Se utilizează atunci când este necesar să se ridice nivelul podelei la o înălțime minimă.

Date tehnice

Parametru / Serie	EEFM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
Tipul de cablu:	dvojedmi	dvojedmi
Potere Mot.	150 W/m ²	150 W/m ²
Cablu de alimentare	11 W/m	12,5 W/m
Tensiune	220-230 V/-50 Hz	220-230 V/-50 Hz
Lățimea covorului	0,5 m	0,5 m
Grosimea covorului	3,5 mm	3,9 mm
Pas de stabilire a cablurilor	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
Lungimea cablului de conectare a energiei electrice	2 m	2 m
Gradul de protecție	IPX7	IPX7
Clasa de protecție	II	II

Culoarea cablului de alimentare

- negru - fază
- albastru - zero
- galben-verde - împământare

Planificarea lucrărilor de instalare

1. Verificați cablajul pentru a vedea dacă este posibil să conectați un sistem de încălzire prin pardoseală.

Pentru a face acest lucru, adunați puterile tuturor aparatelor care pot fi conectate la rețeaua electrică. Trebuie să se ia în considerare orice aparat suplimentar care ar putea fi conectat la aceeași rețea în viitor. Covoarele de încălzire Electrolux cu o putere mai mare de 2 kW se recomandă să fie conectate folosind cabluri speciale și un interrupțor de circuit separat. Covoarele de încălzire trebuie să fie conectate prin intermediul unui RCD cu un curent nominal de declanșare care să nu depășească 30mA. Parametrii cablajului standard în conformitate cu PUE (Regulamentul privind instalații electrice) sunt prezentate în tabelul 1.

Tab. 1


Material conductor	Secțiunea transversală (mm ²)	Curent de sarcină, max (A)	Puterea totală de încălzire, max (kW)
Baker	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Aluminiu	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

2. Măsurăți rezistența fiecărui element.

Se măsoară și se înregistrează rezistența inițială a fiecărui element. Înregistrați datele privind rezistența pe certificatul


de garanție. Aceste date trebuie să fie conforme cu specificațiile din fabrică într-un interval de toleranță cuprins între -5 și +10%, așa cum se specifică în fișa tehnică (măsurarea rezistenței efectuată la +20 °C). Rezistența izolației trebuie să fie mai mare de 1 megohm.

În cazul în care oricare dintre citiri nu se încadrează în intervalul permis, contactați furnizorul local.

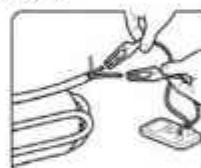

3. Elaborați o schemă pentru așezarea -covorului de încălzire.

La întocmirea planului de amplasare, lăsați o distanță de 30-50 cm între sistem și perete, precum și față de alte apări de încălzire (coloane, conducte de încălzire a apei etc.).

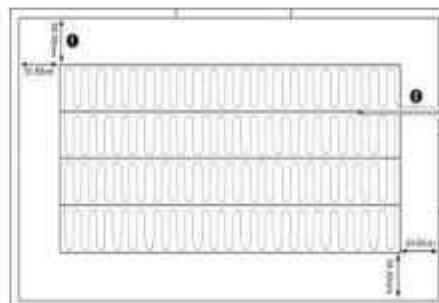


Încălzirea mot de stabilire a diagramei de stabilire înainte de a instala sistemul, determinați zona

care urmează să fie încălzită (fără obiecte staționare, mobilier, aparate), locația termostatului și a senzorului de temperatură a podelei și întocmiți o schemă de instalare a covorului de încălzire cu următoarele informații:

- dispunerea, direcțiile și dimensiunile covorului;
- punctele de început și de sfârșit pentru plasarea fiecărui covor;
- locul de instalare a termostatului sau a altor unități de control adecvate;
- amplasarea senzorului de temperatură a podelei;
- locația punctului de conectare a cablului de conectare a surselor de alimentare.



Plan de etaj

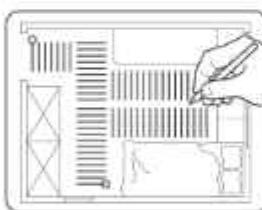

Încălzirea mată de stabilire a diagramei de stabilire



Atenție! O schemă de pavare pentru fiecare secțiune este atașată la prezentul manual și furnizată proprietarului.


4. Pregăti suprafața subpământului.

Podeaua trebuie curățată temeinic, toate obiectele ascuțite sau ascuțite trebuie îndepărtațe, orice neregularități trebuie umplute pentru a asigura o suprafață netedă și trebuie amorsată. În cazul în care clădirea are rosturi de dilatare termică, covoarele de încălzire trebuie poziționate astfel încât niciun cablu de încălzire să nu poată trece prin rost.



5. Marcați pozițiile cablurilor de alimentare a covorului de încălzire și a senzorului de temperatură a podelei.

Asigurați-vă că cablurile de alimentare și cablul senzorului de temperatură nu se încrușează și nu se ating între ele. În funcție de tipul de pardoseală ales, poate fi necesară o adâncitură în pardoseală la îmbinarea dintre cablul de alimentare și cablul de încălzire pentru a egaliza diferența de grosime dintre manșonul de conectare și firele în sine. La instalarea conexiunilor electrice, respectați reglementările locale privind cablarea. Nu folosiți fire de prelungire sau fire de îmbinare.

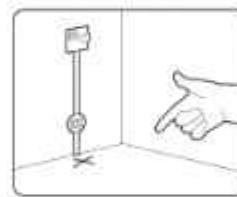


6. Montarea covorașelor de încălzire în -conformitate cu diagrama de aşezare.


Așezați covorul de încălzire cu partea netedă în jos pe pardoseala de beton și reglați-l în funcție de planul de aşezare. Dacă este necesar, se poate tăia doar pânza de cadru pentru a obține forma dorită a -covorului de încălzire, cablul de încălzire nu poate fi tăiat. Următoarea fâșie de rogojini este plasată în paralel (sau într-o altă dispunere, după caz). Jingeți cablurile de încălzire la distanțe egale, dar la cel puțin 50 mm unul de celălalt. Evitați suprapunerea -cablurilor elementelor de încălzire.

Pentru instalarea în colțuri, mai întâi așezați covorul de-a lungul peretelui astfel încât capătul său să ocupească colțul, apoi tăiați țesătura covorului până la cealaltă margine, sub prima buclă a cablului de încălzire care acoperă colțul (nu tăiați


cablul de -încălzire). Faceți întărirea aproximativ în mijlocul buclei. Trageți covorașul din colț și întăriți țesătura de-a lungul marginii "exteroare" a buclei. Faceți o întărire de aproximativ 2/3 din lungime spre cealaltă margine a covorului. Pliati o parte a covorașului de -încălzire astfel încât să fie paralelă cu cealaltă parte -a colțului (la un unghi de 90° față de cealaltă parte a covorașului de încălzire), cu bucla eliberată care formează jumătate din buclă completă păstrată în cealaltă direcție. Verificați distanța dintre cele două părți ale covorului de încălzire.

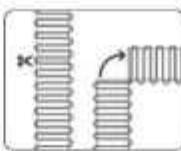


Păstrarea colțului cu o zonă pătrată neființătoare

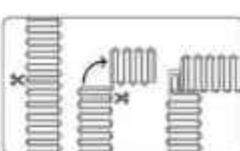


Păstrarea colțului cu zona pătrată umplută

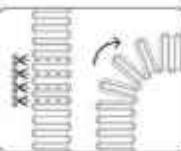


Colț rotunjit

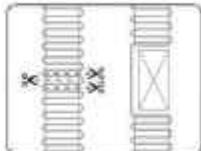


Păstrarea covorului în față și în spatele obiectului

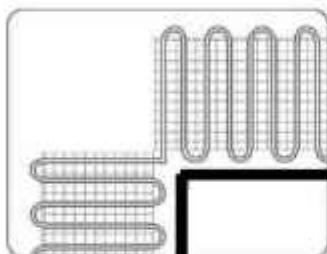


Păstrarea colțului cu o zonă pătrată neființătoare

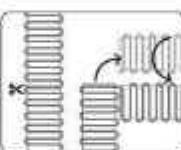

Întoarcerea în prezența unui obiect

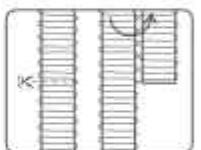


Pivotare înclinată în unghi cu umplere pătrată

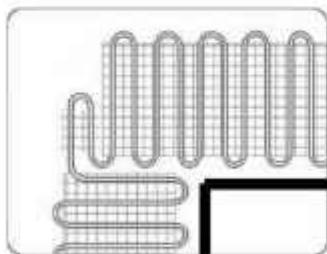

Amplasarea colțului cu umplutură necompleteată suprafață pătrată



Tăiați doar materialul, DAR NU ȘI FIRUL!

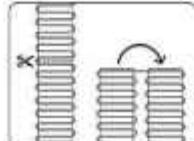

Amplasare pe tot parcursul lungimii peretelui

Instalarea covorului de încălzire seria EEFM 2-150 EEC



Atenție! Sistemul trebuie să fie instalat și conectat de către o persoană calificată și autorizată. Lucrările de instalare și conectare -trebuie efectuate cu curentul oprit.

1. Pregătiți un loc în perete pentru montarea termostatului.
2. Pregătiți locul de instalare pentru senzorul de temperatură a pardoseală și pentru cablajul electric. Faceți o canelură în perete -pentru a trece cablurile electrice, cablurile de alimentare a covorului de încălzire și conducta senzorului de temperatură a pardoseală. În pardoseală, canelura pentru senzorul de temperatură de pardoseală din teava ondulată trebuie să fie de cel puțin 20×20 mm.

- 3. Instalați senzorul de temperatură a podelei.** Așezați senzorul de temperatură a pardoselei în tubul de montare ondulat furnizat, astfel încât să fie pozitionat aproape de capătul tubului, iar firul de conectare să ieșă din capătul opus al tubului. Capătul tubului trebuie să fie sigilat cu un dop pentru a impiedica pătrunderea în interiorul tubului a adezivului sau a mortarului de ciment. Verificați trăgând firul de instalare al senzorului de temperatură a podelei și impingându-l înapoi - senzorul ar trebui să se miște liber în interiorul tubului ondulat. Așezați tubul ondulat cu senzorul în interior în canelura pregătită. Fixați-o pe podea cu adeziv pentru gresie. Marcați poziția pe podea în care se află senzorul.
Raza de curbură a tubului (la perete) trebuie să fie de cel puțin 5 cm. Distanța față de perete trebuie să fie de cel puțin 50 cm.
- 4. Suprafața de pardoseală pregătită anterior trebuie acoperită cu un Grund penetrant profund.**
- 5. Așezați covorul de încălzire în conformitate cu modelul de așezare.**
Apăsați covorul de încălzire în zona benzilor adezive în timpul instalării. Verificați dacă covorul de încălzire este bine lipit de pardoseală. Treceți -cablurile de alimentare a covorului de încălzire până la locația termostatului prin canelura pregătită în perete.
- 6. Poziționați covorașul de încălzire în raport cu senzorul de temperatură al podelei.**
Așgrați-vă că senzorul este pozitionat în interiorul covorului de încălzire (figura 1) sau între două covoare (figura 2) la o distanță egală față de bobinele cablului de încălzire. Nu instalați senzorul de podea între bobinele cablului de încălzire (figura 3).

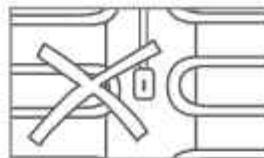
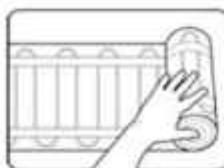


Figura 3

Distanța A dintre firele de încălzire plasate în paralel trebuie să fie de cel puțin 60 % din distanța B.

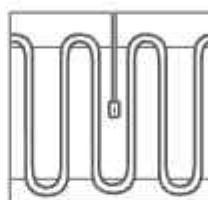


Figura 1



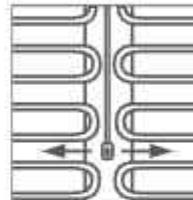


Figura 2

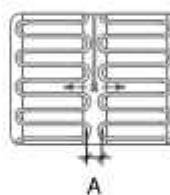

A

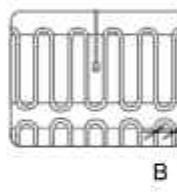

B

- 7. Efectuați un test de măsurare a rezistenței covorașului de încălzire și a senzorului de temperatură a podelei după ce l-ați atașat la baza podelei.**
- 8. Instalați termostatul în conformitate cu instrucțiunile furnizate impreună cu acesta. Instalarea trebuie efectuată numai cu tensiunea de rețea deconectată.**
- 9. Verificați dacă sistemul funcționează corect.**
Verificați conexiunile electrice: conectați cablurile de instalare a covorului, senzorul, cablurile de alimentare cu energie electrică la termostat în conformitate cu fișa tehnică a termostatului. Porniți tensiunea. Porniți termostatul în conformitate cu instrucțiunile. Verificați dacă se încălzește covorașul. Opriți termostatul. Întrerupeți tensiunea.
- 10. Aplicați mortar sau adeziv pentru plăci peste covorul de încălzire.**
Cu ajutorul unei mistrii plate, acoperiți covorul de încălzire cu un strat de 8-10 mm grosime de adeziv pentru plăci. În cazul

așezării de covoare, parchet, acoperiri din PVC sau scărtă de lemn de plătă, se asigură un strat de beton de cel puțin 10 mm grosime. Trebuie utilizat beton de înaltă performanță, care conține substanțe chimice, cum ar fi acrilicul, care fac betonul elastic și rezistent la căldură și la solicitări mecanice. Toate componentele trebuie să reziste la temperaturi de până la +80 °C. La aplicarea și întărirea adezivului pentru plăci ceramice, temperatura suportului și a aerului ambient trebuie să fie cuprinsă între + 5 °C și + 25 °C și nu trebuie să existe curenti de aer în încăpere.



11. Repetați măsurarea de control a rezistenței covorului de încălzire și a senzorului de temperatură a pardoselii după ce sistemul a fost înglobat într-un strat de adeziv pentru gresie sau de beton de nivelare.
12. Așezați acoperirea podelei.

Instalați pardoseala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Grosimea plăcilor ceramice trebuie să fie de cel puțin 5 mm.



13. Verificați din nou măsurarea rezistenței covorașului de încălzire și a senzorului de -podea după ce ați instalat acoperirea -podelei. Înregistrați valoarea finală a rezistenței pe certificatul de garanție.
14. Lipiți etichetele într-un loc ușor accesibil pe panoul electric. Întrerupătorul de circuit trebuie să fie etichetat cu fiecare covor. Aceste informații pot fi necesare în cazul în care sistemul trebuie verificat și deponat.

IMPORTANT:

Cordul de garanție trebuie completat în întregime. În caz contrar, garanția va fi invalidată.

Instalarea covorului de încălzire seria EEM 2-150 EEC



Atenție: Sistemul trebuie să fie instalat și conectat de către un tehnician calificat și -autorizat.




Atenție: Lucrările de instalare și conectare -trebuie efectuate cu curentul deconectat.

1. Pregătiți un loc în perete pentru montarea termostatului.
2. Pregătiți locul de instalare pentru senzorul de temperatură a pardoselii și pentru cablajul electric. Faceți o gaură în perete pentru trecerea cablurilor electrice, a cablurilor de alimentare a covorului de încălzire și a țevii senzorului de temperatură a podelei. În pardoseală, canelura pentru senzorul de temperatură a pardoseală așezat în teavă ondulată trebuie să fie de cel puțin 20-20 mm.
3. Instalați senzorul de temperatură a podelei. Așezați senzorul de temperatură a pardoselii în teava ondulată de instalare inclusă în kit, astfel încât să fie poziționat aproape de capătul țevii, iar firul de conectare să iasă din capătul opus al țevii. Capătul țevii trebuie să fie sigilat cu un dop pentru a impiedica pătrunderea în teavă a adezivului sau a mortarului de ciment. Așezați -teava ondulată, cu senzorul în interior, în canelură pregătită, fixată la podea cu mortar adeziv pentru gresie. Marcați locul pe podea unde se află senzorul.
Raza de curbură a tubului (la perete) trebuie să fie de cel puțin 5 cm.
Distanța față de perete este de 50 cm.
Verificați trăgând cablul de instalare al senzorului de temperatură din podea și introducându-l din nou - senzorul ar trebui să se miște liber în interiorul țevii ondulate.
4. Suprafata de pardoseală pregătită anterior trebuie amorsată cu un grund cu penetrare profundă.
5. Covorașul de încălzire poate fi așezat în -două moduri: așezarea covorașului în două straturi de adeziv pentru plăci (punctul 5.1) și așezarea covorașului cu bandă adezivă dublă față (punctul 5.2).

5.1. Podlogo položite v dveh plasteh lepila za ploščice.


Prvo plasti lepila za ploščice nanesite z zobato gladiško.

Prvi sloj lepila za ploščice je treba nanesi z zobato gladiško po celotnem območju namestilne grelne preproge.

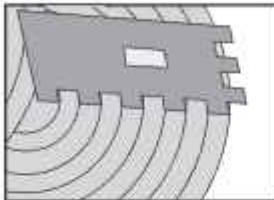

Așezați covorul de încălzire conform modelului de așezare.


Așezați covorașul de încălzire pe suprafață care urmează să fie încălită, urmând schema de așezare. Covorașul de încălzire trebuie să fie rulat în adezivul pentru piatră cu ajutorul unei role de presiune. Introduceți cablurile de alimentare ale covorului de încălzire până la locația termostatului prin canelura pregătită în perete.

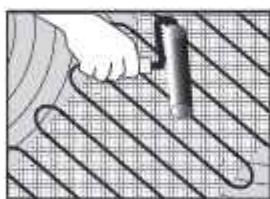

5.2. Așezați covorașul folosind bandă adezivă dublă față.


Aplicați banda adezivă cu două fețe pe zona de podea amorsată.

După ce suprafața amorsată s-a uscat, aplicați -bandă adezivă cu două fețe în punctele planificate de așezare a covorului de încălzire.

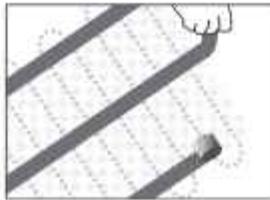

Așezați și fixați covorul de încălzire cu benzi adezive.

Așezați covorașul de încălzire pe suprafață care urmează să fie încălită, urmând schema de așezare. Apăsați covorul de încălzire în zona benzilor adezive în timpul instalării. Verificați dacă covorul de încălzire este bine lipit. Treceți cablurile de alimentare a covorului de încălzire până la locația termostatului prin canelura pregătită în perete.

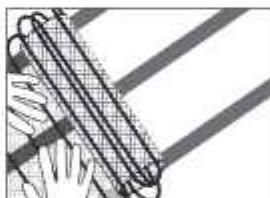

6. Poziționați covorașul de încălzire în raport cu senzorul de temperatură al podelei.

Asigurați-vă că senzorul este poziționat în interiorul covorului de încălzire (figura 1) sau între două covoare (figura 2) la o distanță egală față de bobinele cablului de încălzire. Nu instalați senzorul de temperatură a pardoselii între bobinele cablului de încălzire (figură 3).

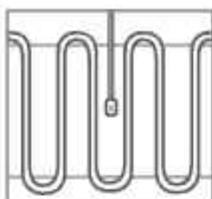


Figura 1

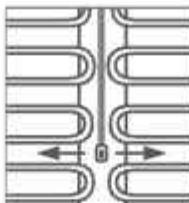


Figura 2



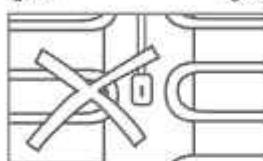


Figura 3

Distanța A dintre firele de încălzire păstrate în paralel -trebule să fie de cel puțin 60 % din distanța B.

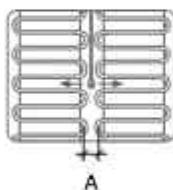

A

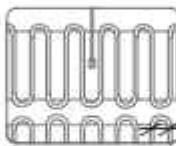

B


7. Efectuați un test de măsurare a rezistenței covorașului de încălzire și a senzorului de temperatură a podelei după ce l-ați atașat la baza podelei.
8. Instalați termostatul în conformitate cu instrucțiunile furnizate împreună cu acesta.
Instalarea trebule efectuată numai cu tensiunea de rețea deconectată.
9. Verificați dacă sistemul funcționează corect.
Verificați conexiunile electrice: conectați cablurile de instalare a covorului, senzorul, cablurile de alimentare la termostat în conformitate cu fișa tehnică a termostatului. Porniți tensiunea. Porniți termostatul în conformitate cu instrucțiunile. Verificați dacă se încălzește covorașul. Opriti termostatul. Întrerupeți tensiunea.
10. Aplicați mortar sau adeziv pentru plăci peste covorul de încălzire.
Cu ajutorul unei mistrii plate, acoperiți covorul de încălzire cu un strat de 8-10 mm grosime de adeziv pentru gresie sau cu un

strat de beton autonivelant cu o grosime de cel puțin 10 mm (pentru pardoseli lamineate, parchet, linoleum sau mocheta), fără a permite formarea de bule și ridicarea covorului de încălzire. Trebuie folosit un beton îmbunătățit cu substanțe chimice, cum ar fi ocrilicul, care conferă betonului elasticitate și rezistență la căldură și stres mecanic. Toate componentele trebuie să reziste la temperaturi de până la +80 °C. La aplicarea și întărirea adezivului pentru plăci, temperatura suportului și a aerului ambient trebuie să fie cuprinsă între + 5 °C și + 25 °C, iar încăperea trebuie să fie lipsită de curenti de aer.



11. Repetați măsurarea de control a rezistenței covorului de încălzire și a senzorului de temperatură a pardoselii după ce sistemul a fost înglobat într-un strat de adeziv pentru gresie sau de beton de nivelare.

12. Așezați acoperirea podelei.
Instalați pardoseala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Grosimea plăcilor ceramice trebuie să fie de cel puțin 5 mm

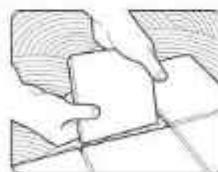

13. Verificați din nou măsurarea rezistenței covorașului de încălzire și a senzorului de podea după ce ați instalat acoperirea podelei. Înregistrați valoarea finală a rezistenței pe certificatul de garanție.
14. Lipiți etichete într-un loc ușor accesibil pe panoul electric, fiecare covor/cablu trebuie să fie marcat pe intrerupător.
Aceste informații pot fi necesare în cazul în care sistemul trebuie verificat și depanat.

Important:

Cardul de garanție trebuie completat în întregime. În caz contrar, garanția va fi invalidată.

Punerea în funcțiune

1. Sistemul nu trebuie să fie utilizat până când amestecul de gresie nu este complet uscat și întărât. Urmați instrucțiunile și recomandările producătorilor, conform cărorui timpul de întărire necesar este de aproximativ 30 de zile pentru mortarul de beton și de 7 zile pentru mortarul adeziv.
2. În zona în care este amplasat sistemul de încălzire prin pardoseală nu se pot utiliza elemente de fixare penetrante, cum ar fi cuie sau suruburi pentru uși etc.
3. Podelele pe care sunt instalate covorașele/caburile nu trebuie acoperite cu niciun obiect care împiedică disipația căldurii. Covorașele așezate deasupra covorașelor trebuie să fie ușoare și să fie confectionate din țesătură rezistă pe dos și să nu aibă o grosime mai mare de 10 mm. În cazul în care se utilizează covoare de covoare cu lățime completă, se pot folosi numai covoare de covoare adecvate pentru utilizarea în comun cu sistemele de încălzire prin pardoseală.

Depanare

În cazul în care sistemul nu funcționează sau funcționează defectuos, efectuați o verificare în conformitate cu următoarele instrucții:

1. Asigurați-vă că intrerupătorul de circuit sau siguranța funcționează corect, asigurând alimentarea cu energie electrică a sistemului de încălzire prin pardoseală prin intermediul termostatului.
2. Verificați dacă nu s-a declanșat intrerupătorul de curent. În cazul în care dispozitivul s-a declanșat, verificați dacă nu este conectat la alte echipamente decât sistemul de încălzire prin pardoseală. În acest caz, deconectați celelalte -echipamente și apoi resetați RCD. Dacă dispozitivul se declanșează din nou, există o problemă cu sistemul de încălzire prin pardoseală. Contactați electricianul care a instalat echipamentul. Nu deconectați niciodată sistemul de încălzire prin

pardoseală de la RCD. Nu scurtcircuitați RCD.

3. Asigurați-vă că termostatul este pomit prin rotirea selectorului la valoarea maximă. Lăsați sistemul pomit timp de 24 de ore. Dacă podeaua nu se încălzește după această perioadă, contactați un electrician pentru a verifica dacă senzorul de temperatură a podelei și termostatul funcționează.
4. După ce ați urmat instrucțiunile de la punctele 1-3, verificați dacă sistemul funcționează corect. Verificați dacă la locul de instalare nu au fost efectuate lucrări de foraj sau lucrări similare. În astfel de cazuri, cablul de încălzire poate fi deteriorat în mod neintențional. În acest caz, contactați un electrician.

Accesoriî

Compoziția kitului de încălzire prin pardoseală Electrolux:

- covor de încălzire;
- instrucțiuni de instalare a covorului de încălzire;
- card de garanție;
- țevă ondulată;
- Dop de țevă ondulată;

Durata de viață

Durata de viață a aparatului este de 50 de ani.

Transport și depozitare

Split-sisteme de apă din ambalajul producătorului pot fi transportate prin toate tipurile de transport acoperit în conformitate cu regulile pentru transportul de mărfuri în vigoare pentru acest tip de transport. Condițiile de transport la o temperatură de la minus 50 la plus 50°C și la o umiditate relativă de până la 80% la plus 25°C.

În timpul transportului, orice lovituri și mișcări posibile a pachetelor cu încălzitoare de apă în interiorul vehiculului trebuie excluse. Transportul și stivuirea trebuie efectuate în conformitate cu semnele de manipulare indicate pe ambalaj. Încălzitoarele de apă trebuie depozitate în ambalajul producătorului în condiții de depozitare de la + 1°C la + 40°C și umiditate relativă de până la 80% la 25°C.

Reciclarea



Dispozitivul o căruia perioadă de utilizare a expirat nu poate fi reciclat împreună cu deșeurile casnice (2012/19/EU).

Obligații de garanție

Întreținerea de garanție se efectuează în conformitate cu condițiile prezentate în secțiunea „Obligații de garanție”.

Garanția:

- Perioada de garanție pentru produs este de doi ani de la data achiziției. Dacă în decursul acestei perioade de garanție de doi ani vor apărea anumite defecțiuni cauzate de lipsurile materialelor și/sau fabricației, produsul va fi reparat sau înlocuit.
- Reparațiile gratuite sau înlocuirea gratuită sunt posibile, numai dacă sunt furnizate dovezi convingătoare, de exemplu, o chitanță care confirmă că ziua în care se solicită întreținerea tehnică, se află în decursul perioadei de garanție.
- Garanția nu acoperă produsele și/sau părțile produsului care sunt supuse uzurii, care pot fi considerate consumabile conform naturii lor sau care sunt fabricate din stică.
- Garanția nu este valabilă dacă defectul este cauzat de o deteriorare cauzată de o utilizare necorespunzătoare, de o întreținere deficitară (de exemplu, defecțiunea a apărut din cauza intrării unor obiecte străine sau contactului cu lichide) sau dacă au s-a efectuat modificări sau reparații de către persoane neautorizate de Producător.
- Pentru utilizarea corectă a produsului, utilizatorul trebuie să respecte cu strictețe toate instrucțiunile incluse în manualul de utilizare și trebuie să se abțină de orice acțiune sau manipulare care este descrisă ca nedoriță sau care este indicată în manualul de utilizare.
- Aceste limite de garanție nu afectează drepturile dumneavoastră legale.

Asistență:

Asistența în perioada de garanție și după expirarea ei poate fi primită în toate țările,

unde produsul este distribuit oficial. Adresați-vă vânzătorului pentru asistență.

Data de fabricație

Data de fabricație este indicată pe autocolantul de pe corpul produsului și este, de asemenea, criptată în Codul 1D. Data de fabricație se stabilește după cum urmează:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

luna și anul de fabricație

Nu îndepărtați și urmăriți integritatea numărului de serie pe aparat. Pierderea sau deteriorarea etichetei cu numărul seriei nu va permite în caz de nevoie, reinnoirea datei fabricației.

Producător/Importator: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Elveția
E-mail: info@cladswiss.com

Fabricat în China

Electrolux este o marcă înregistrată folosită sub licență AB Electrolux (publ.).

Producătorul își rezervă dreptul să modifice construcția și caracteristicile dispozitivului.

Textul și desemnările digitale/numerice din manualul de instrucții pot conține erori tehnice și erori de tipărire. Modificările specificațiilor tehnice și a asortimentului se pot realiza fără o notificare prealabilă.

Sunt admise erori și greseli de scriere în texte și desemnări numerice.

Design-ul și datele tehnice ale dispozitivului pot difera de cele prezentate pe ambalaj.

Vă rugăm să contactați consultantul de vânzări pentru a primi informații detaliate.

Formular de prezentare

Sistemul a fost instalat de către specialistii companiei:

Numele comandantului și număr de telefon:

Numărul licenței: Data eliberării:

Eliberat de către cine:

Sistemul a fost conectat de către specialistii companiei

Numele comandantului: număr de telefon:

Numărul licenței: Data eliberării:

Elberot de către cine:

Dispunerea unui sistem de încălzire
prin pardoseală Electrolux

**Parametrii covorașelor de încălzire
din seria EEFM 2-150 EEC și
EEM 2-150 EEC**

Numărul articoulului	Curent nominal (A)	Putere de măt (W)	Rezistență (Ohm)	Suprafața de încălzire (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ	62	10. СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	70
2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	62	11. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ	70
3. ПЛАНИРАНЕ НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	62	12. РЕЦИКЛИРАНЕ	70
4. ПРИМЕРИ ЗА ПОПАГАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНА ПОСТЕЛКА	66	13. ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	70
5. МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНА РОГОЗКА EEFM 2-150 СЕРИЯ EEC	65	14. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО	71
6. МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНА РОГОЗКА ОТ СЕРИЯТА EEM 2-150 EEC	67	15. ФОРМА ЗА ОФОРМЛЕНИЕ	72
7. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	69	16. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ НА ELECTROLUX	72
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	70	17. ПАРАМЕТРИ НА НАГРЕВАТЕЛНИТЕ РОГОЗКИ ОТ СЕРИЯТА EEFM 2-150 EEC И EEM 2-150 EEC	73
9. АКСЕСОАРИ	70		

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе
си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е
създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни,
че ще получите невероятни резултати по всяко време.

Добре дошли в Electrolux!

Посетете нашия уебсайт, за да:



Получите препоръки за използването на продукти, ръководства за
експлоатация, информация за техническа поддръжка.
<http://www.home-comfort.com/support/>



При продажба на уреда, продавачът трябва да попълни раздела
"Информация за продукта", разположен от вътрешната страна на задната
корица на това ръководство за експлоатация.



Използвани символи

Внимание/Важна информация за безопасност

Обща информация и препоръки

Гаранционното обслужване се извършва в съответствие с условията, дадени в
раздел «Гаранционни задължения».

Забележка:

В текста на тези инструкции "подово отопление" може да има технически
наименования като система, комплект, нагревателна рогозка и др.



Предупреждение! Продуктът трябва да бъде напълно проверен при доставката и да се гарантира, че опаковката и нагревателният елемент не са били повредени по време на транспортирането.
Проверете непрекъснатостта и съпротивлението на електрическата верига.
Проверете дали резултатите съответстват на данните за рейтинга. Ако има никакви несъответствия, върнете продукта на доставчика.

- Свързването на нагревателната подложка и термостата към захранването трябва да се извършва само от квалифициран електротехник в съответствие с инструкциите на производителя и местните разпоредби за скабеляване
- Не свързвайте нагревателните постелки към електрическа система с напрежение, което не съответства на работното напрежение, посочено в инструкциите върху постелката, на етикета или на опаковката.
- За да се гарантира безопасността, системата трябва да бъде свързана с устройство за остатъчен ток (наричано по-долу УОТ).
- По време на монтажа нагревателната рогозка не трябва да бъде излагана на въздействието на масла, мазнини или други химически агресивни вещества.
- Системата се монтира върху съществуваща -бетонна основа, като нагревателният елемент трябва да се монтира в бетонната замазка или лепилото за плочки.
- Не монтирайте проникващи крепежни елементи, като пирони или винтове, върху повърхността на рогозката.
- Новите на руло нагревателни постелки не трябва да се свързват към електрическата мрежа, дори и временно.
- Избягвайте сплескането или прекомерното огъване на нагревателните проводници при монтажа на постелката.
- Вградени шкафове и други мебели с твърда основа не трябва да се поставят на пода, където ще се монтира постелката. Повърхността на мебелите, разположени над отопляемата зона, трябва да е поне 10 см над нивото на пода, за да се осигури конвекция на въздуха.

- Поставете постелката на 30-50 см от всяка стена (това изискване не се отнася за бани).
- Не е препоръчително да се ходи по системата за подово отопление, докато тя се монтира. Ако е абсолютно необходимо, трябва да се използват ботуши с гумени подметки.
- Преди да поставите постелката на пода, я почистете от замърсявания.
- Уверете се, че върху основата на пода няма остри предмети (пирони, скоби за закрепване и др.) или други препятствия, които биха могли да повредят нагревателния елемент.
- Измерване и записване на стойностите на съпротивлението на килимчето в съответствие с наличните инструкции.

Забележка:

Когато извършвате измервания на съпротивлението, не забравяйте да вземете предвид влиянието на околната температура.

- Не инсталirate системата, ако температурата на околната среда е по-ниска от + 5 °C.
- Връзките на отопителния и захранващия кабел трябва да бъдат разположени възможно най-близо до стената, но не върху нея.
- Не режете кабела (ако подложката е твърде дълга, проверете първоначалния дизайн и заменете подложката с по-подходящ размер).
- Не пробивайте в нико една част от инсталацията на рогозката, ако не знаете къде минава кабелът.
- Не монтирайте сензора за температура на пода в същия канал, в който са захранващите проводници. Монтирайте сензора за температура на пода в гофрираната тръба, включено в комплекта.
- Избягвайте при покриване на постелките и не позволявайте на проводниците да се пресичат или да влизат в контакт помежду си.

Предназначение на подовото отопление

Системите за подово отопление с кабелни рогозки на Electrolux са проектирани да осигуряват комфортно подово отопление за различни приложения и да поддържат оптимално разпределение на топлината през цялата година.

Отоплителните рогозки на Electrolux не е необходимо да се монтират в бетонна замазка и се полагат директно в лепилото за плочки. Използвайте, когато е необходимо да се повиши нивото на пода до минимална височина.

Технически данни

Параметър / серия	EEN 2-180 EEC	EEN 3-180 EEC
Тип кабел	двуядрен	двуядрен
Мощност на нат	150 W/m ²	150 W/m ²
Кабелно захранване	11 W/m	12,5 W/m
Напрежение	220-230 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz
Широчина на постелката	0,5 м	0,5 м
Дебелина на матрака	3,5 mm	3,9 mm
Терен за полагане на кабели	7,4 см/10 см	8,3 см
Дължина на захранващия кабел	2 м	2 м
Степен на защита	IPX7	IPX7
Клас на защита	II	II

Оцветяване на захранващия кабел

- черно - фаза
- сиво - нула
- жълто-зелен - заземяване

Планиране на монтажните работи

1. Проверете скобеляването за възможност за свързване на система за подово отопление.


За целта съберете мощностите на всички уреди, които могат да бъдат свързани към електрическата мрежа. Трябва да се вземат под внимание всички допълнителни уреди, които могат да бъдат свързани към същата мрежа в бъдеще. Препоръчва се отоплителните рогозки на Electrolux с мощност над 2 kW да се свързват със специално скобеляване и отделен прекъсвач. Нагревателните рогозки трябва да бъдат свързани чрез RCD с номинален ток на действие, който не надвишава 30 mA. Параметрите на стандартното скобеляване съгласно ПУЕ (Правилник за електрическите инсталации) са показани в таблица 1.

Табл. 1

Материал на проводника	Напрежение сечение (mm ²)	Ток на като-зарвание накс (A)	Обща мощност на токова накс (kW)
Мед	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Алюминий	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	26	6,1

2. Измерете съпротивлението на всеки елемент.

Измерете и запишете първоначалното съпротивление на всеки елемент. Запишете данните за съпротивлението в гаранционния сертификат. Тези данни трябва да съответстват на заводските спецификации в рамките на допустимото отклонение от -5 до +10%, както е посочено в информационния лист (измерването на съпротивлението трябва да се извърши при +20 °C). Съпротивлението на изолацията трябва да е по-голямо от 1 мегаом. Ако някое от показанията не е в допустимия диапазон, свържете се с местния доставчик.

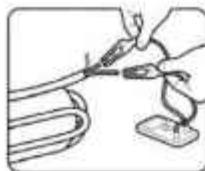

3. Изгответе схема за полагане на нагревателната постелка.

При полагане оставете 30-50 см разстояние между системата и стената и до други отоплителни тела (шрангове, тръби за подгряване на вода и др.).

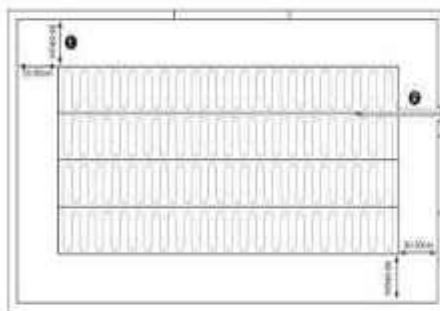


Схема за полагане на нагревателна рогозка

Преди да инсталirate системата, определете зоната, която ще се отоплява (без неподвижни предмети, мебели, уреди), местоположението на термостата и сензора за температурата на пода и съставете схема за инсталiranе на отоплителната постелка със следната информация:

- оформление, посоки и размери на килима;
- началната и крайната точка за поставяне на всеки килим;
- мястото на инсталiranе на термостата или друг подходящ контролен блок;
- местоположението на сензора за температура на пода;
- местоположението на точката за свързване на захранващия кабел.



План на етажа

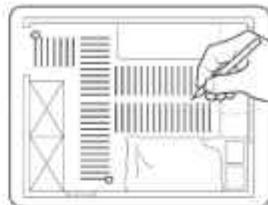


Схема за полагане на нагревателна рогозка



Внимание! Схема на настилката за всеки участък е приложена към настоящото -ръководство и се предоставя на собственика.


4. Подгответе повърхността на основата.

Подът трябва да се почисти добре, да се отстраният всички остри или заострени предмети, да се запълнят всички неравности, за да се осигури гладка повърхност, и да се грундира. Ако в сградата има топлинни разширителни фуги, отоплителните рогозки трябва да се разположат така, че през фугата да не може да премине отоплителен кабел.



5. Отбележете позициите на захранващите кабели за нагревателната рогозка и сензора за температура на пода.

Уверете се, че захранващите кабели и кабелът на температурния сензор не се пресичат и не се допират един до друг. В зависимост от вида на избраната подова настилка може да се наложи да се направи вдълбнатина в основата на пода при съединението между захранващия кабел и нагревателния кабел, за да се изравни разликата в дебелината на съединителната втулка и самите проводници. При инсталиранието на електрическите връзки спазвайте местните разпоредби за окабеляване. Не използвайте удължители и не свързвайте проводници.

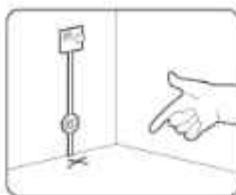


6. Монтиране на отопителни рогозки съгласно -схемата на полагане.


Поставете нагревателната постелка с гладката -страна надолу върху бетонната основа и я регулирайте според плана за полагане. Ако е необходимо, може да се изреже само платът на -рамката, за да се получи желаната форма на нагревателната рогозка, като нагревателният кабел не може да се реже. Следващата лента от матрак се поставя успоредно (или в друго разположение, според нуждите). Поддържайте отопителните кабели на равни разстояния, но най-малко на 50 mm един от друг. Избягвайте застъпване на -кабелите на нагревателните елементи.

За монтаж в ъгъла първо поставете рогозката покрай стената, така че краят ѝ да заобикаля ъгъла, след което отрежете плато на рогозката до другия край под първата примка на нагревателния кабел, заобикаляща ъгъла (не режете нагревателния кабел). Направете срез приблизително в средата на примката. Издърпайте подложката от ъгъла и отрежете плато по "външния" ръб на примката. Направете разрез с дължина около 2/3 към другия край на подложката. Сгънете част от нагревателната рогозка така, че да е успоредна на другата страна на ъгъла (под ъгъл 90° спрямо другата част на нагревателната рогозка), като освободената примка образува половината от пълната примка, поставена в другата посока. Проверете разстоянието между двете части на нагревателната рогозка.

Примери за полагане на нагревателна постелка

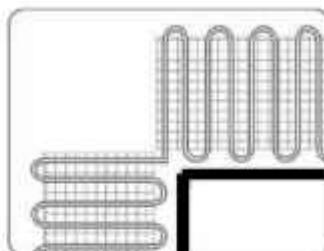


Поставяне на ъгъла с незапълнено квадратна

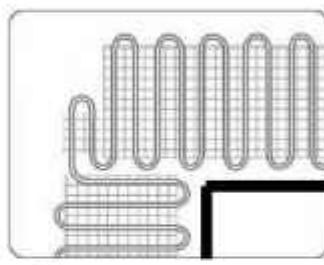


Поставяне на ъгъла с незапълнен квадратна площ




Изрежете само плато
НО НЕ И КАБЕЛА!

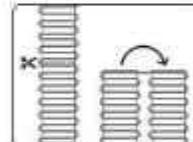


Разположение в целия
район дължината на
стената

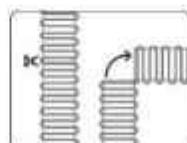


Поставяне на ъгъла с
незапълнена квадратна
площ

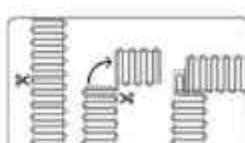


Поставяне на ъгъла със
запълнено квадратна
зона

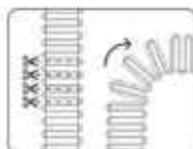


Задоблен ъгъл

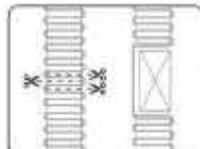

Разположение на постелката пред едъл обект

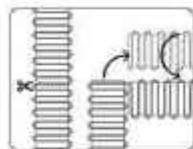

Зовъртане в присъствието на обект площ

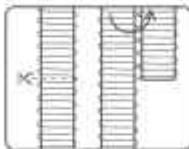

Въртене под ъгъл с пълният квадрат

Монтаж на отоплителна рогозка EEFM 2-150 серия ЕЕС



Предупреждение! Системата трябва да се инсталира и свързва от квалифицирано и упълномощено лице. Работите по монтажа и свързването трябва да се извършват при изключено захранване.

1. Подгответе място в стената за монтиране на терmostата.
2. Подгответе мястото за монтаж на сензора за температура на пода и електрическото окабеляване. Пробийте жлеб в стената за -прокарване на електрическите кабели, захранващите кабели на нагревателната рогозка и тръбата на сензора за температурата на пода. В пода жлебът за сензора за температурата на пода в гофрираната тръба трябва да е с размери най-малко 20 x 20 mm.
3. Монтирайте сензора за температура на пода. Поставете сензора за температура на пода в доставената гофрирана монтажна тръба, така че да е разположен близо до края на тръбата, а свързващият проводник да излиза от противоположния край на

тръбата. Краят на тръбата трябва да се запечата с тапа, за да се предотврати попадането на лепило или циментов разтвор в тръбата. Проверете, като издърпате монтажния проводник на сензора за температурата на пода и го вкарате обратно - сензорът трябва да се движи свободно в гофрираната тръба. Поставете гофрираната тръба с датчика вътре в подготвения жлеб. Закрепете го към пода с лепило за плочки. Маркирайте мястото на пода, където ще намира сензорът.

Радиусът на огъване на тръбата (при стената) трябва да бъде най-малко 5 см. Разстоянието до стената трябва да е най-малко 50 см.


4. Предварително подгответената подова повърхност трябва да се покрие с дълбокопроникващ grund.
5. Поставете нагревателната постелка в съответствие с модела за полагане.

По време на монтажа притиснете нагревателната рогозка в областта на самозалепващите се ленти. Проверете дали нагревателната постелка е здраво свързана с -подовата настилка. Прокоройте захранващите кабели на отоплителната рогозка до мястото на терmostата през подготвения жлеб в стената.

6. Разположете нагревателната постелка спрямо сензора за температура на пода.


Уверете се, че сензорът е разположен във вътрешността на нагревателната рогозка (фигура 1) или между две рогозки (фигура 2) на еднакво разстояние от намотките на нагревателния кабел. Не монтирайте подовия сензор между намотките на нагревателния кабел (фигура 3).



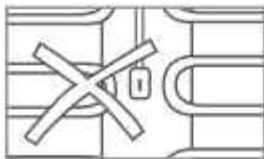


Фигура 3


Разстоянието А между успоредно разположените нагревателни проводници трябва да бъде най-малко 60 % от разстоянието В.

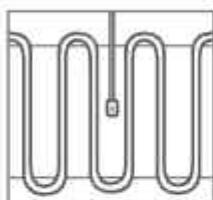


Фигура 1

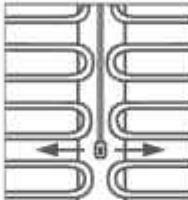

Фигура 2

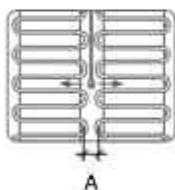

A

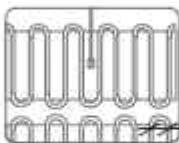

B

7. Направете тестово измерване на -съпротивлението на нагревателната постелка и на сензора за температурата на пода, след като го прикрепите към основата на пода.
8. Монтирайте терmostата съгласно предоставените с него инструкции. Монтажът трябва да се извърши само при изключено мрежово напрежение.
9. Проверете дали системата работи правилно.
Проверете електрическите връзки: свържете проводниците за монтаж на мат, сензора, захранващите проводници към терmostата в съответствие с информационния лист на терmostата. Включете напрежението. Включете терmostата съгласно инструкциите. Проверете дали постелката се нагрява. Изключете температурния регулатор. Изключете напрежението.

10. Нанесете хоросан или лепило за плочки върху нагревателната рогозка.
С помошта на плоска мистрия покрайте нагревателната рогозка със слой лепило за плочки с дебелина 8-10 mm. В случай на полагане на мокът, паркет, PVC покрития или коркова дървесна кора, осигурете слой бетон с дебелина най-малко 10 mm. Трябва да се използва висококачествен бетон, който съдържа химикали като акрил, които правят бетона еластичен и устойчив на температури до +80 °C. При нанасяне и втърдяване на лепилото за плочки температурата на основата и на околнния въздух трябва да е между + 5 °C и + 25 °C, а в помещението не трябва да има течение.



11. Повторете контролното измерване на съпротивлението на отоплителната рогозка и на сензора за температура на пода, след като системата е била вградена в слой лепило за плочки или изравнителен бетон.

12. Положете подовото покритие.
Монтирайте подовата настилка в съответствие с инструкциите на производителя. Дебелината на керамичните плочки трябва да бъде най-малко 5 mm.



13. Проверете отново измерването на -съпротивлението на отоплителната рогозка и на сензора за под след поставянето на подовата настилка.
Запишете крайната стойност на съпротивлението в гаранционния сертификат.

14. Залепете етикетите на леснодостъпно място в електрическото табло.

Прекъсвачът трябва да бъде обозначен с етикет за всяка подложка. Тази информация може да бъде необходима в случай, че системата се нуждае от проверка и отстраняване на неизправности.

ВАЖНО:

Гаранционната карта трябва да бъде изцяло попълнена. Ако не го направите, гаранцията ще бъде отменена.

Монтаж на отоплителна рогозка от серията EEM 2-150 EEC



Внимание: Системата трябва да бъде инсталирана и свързана от квалифициран и -оторизиран техник.



Внимание: Работите по монтажа и свързването трябва да се извършват при изключено захранване.


- Подгответе място в стената за монтиране на терностата.**
- Подгответе мястото за монтаж на сензора за температура на пода и електрическото окабеляване.**
Направете отвор в стената за прокарване на електрическата инсталация, захранващите кабели на отоплителната рогозка и тръбата на сензора за температурата на пода. В пода жлебът за сензора за температурата на пода, положен в гофрирана тръба, трябва да бъде с размери най-малко 20x20 mm.
- Монтирайте сензора за температура на пода.** Поставете сензора за температура на пода в гофрираната тръба за монтаж, включена в комплекта, така че да е разположен близо до края на тръбата, а свързващият проводник да излиза от противоположния край на тръбата. Краят на тръбата трябва да се запечата с тапа, за да се

предотврати навлизането на лепило или циментов разтвор в тръбата. Поставете гофрираната тръба с датчика вътре в подготвенния жлеб, закрепен към пода с лепилен разтвор за плочки. Маркирайте мястото на пода, където се намира сензорът.

Радиусът на огъване на тръбата (при стената) трябва да бъде най-малко 5 см.

Разстоянието до стената е 50 см. Проверете, като издърпате кабела за монтаж на сензора за температура на пода и го поставите обратно - сензорът трябва да се движи свободно във вълнообразната тръба.


- Предварително подгответената подова повърхност трябва да се грундира с дълбокопроникващ грунд.**
- Отоплителната рогозка може да бъде положена по два начина: полагане на рогозката в два слоя лепило за плочки (точка 5.1) и полагане на рогозката с двустранна лепяща лента (точка 5.2).**
- 5.1. Полагане на подложката на два слоя -лепило за плочки.**
Нанесете първия слой лепило за плочки със зъбчато мистрия.
Първият слой от лепилото за плочки трябва да се нанесе със зъбчата мистрия върху цялата площ за полагане на нагревателната рогозка.

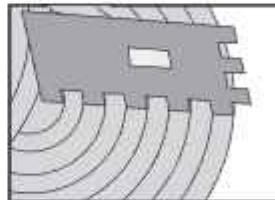

Поставете отоплителната постелка според схемата за полагане.

Поставете нагревателната постелка върху -повърхността, която трябва да се нагрява, като следвате схемата на полагане. Нагревателната рогозка

трябва да се навие в лепилото за плочки с помощта на валик за натиск. Прокорайте захранващите кабели на отоплителната рогозка до мястото на терmostата през подгответния в стената жлеб.

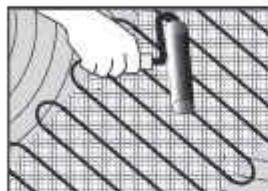

5.2. Поставете подложката с помощта на -двустренно лепяща лента.


Нанесете двойнозалепваща лента върху грундирваната подова повърхност.

След като грундирваната повърхност изсъхне, -нанесете двустренно залепваща лента на планираните места за полагане на нагревателния килим.




Поставете и закрепете отоплителната постелка с помощта на самозалепващи се ленти.

Поставете нагревателната постелка върху -повърхността, която трябва да се нагрява, като следвате схемата на полагане. По време на монтажа притиснете нагревателната рогозка в -областта на самозалепващи се ленти. Проверете дали нагревателната рогозка е здраво свързана. Прокорайте захранващите кабели на отоплителната рогозка до мястото на терmostата през подгответния жлеб в стената.

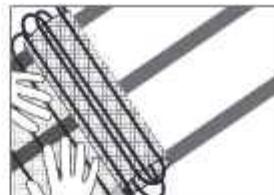


6. Разположете нагревателната постелка -спрямо сензора за температура на пода.


Уверете се, че сензорът е разположен във вътрешността на нагревателната рогозка (фигура 1) или между две рогозки (фигура 2) на еднакво разстояние от намотките на нагревателния кабел. Не монтирайте сензора за температурата на пода между намотките на нагревателния кабел (фигура 3).

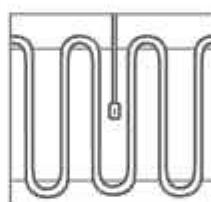

Фиг. 1

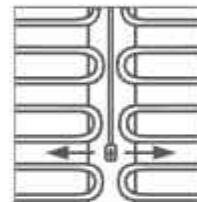


Фиг. 2

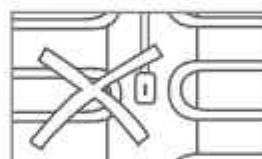

Фиг. 3


Разстоянието А между успоредно разположените нагревателни проводници трябва да бъде най-малко 60 % от разстоянието В.

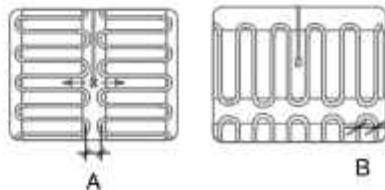

- Направете тестово измерване на съпротивлението на нагревателната постелка и на сензора за температурата на пода, след като го прикрепите към основата на пода.**
- Монтирайте термостата в съответствие с предоставените с него инструкции.** Монтажът трябва да се извършва само при изключено мрежово напрежение.
- Проверете дали системата работи правилно.**

Проверете електрическите връзки: свържете проводниците за монтаж на мат, сензора, захранващите проводници към термостата в съответствие с информационния лист на термостата. Включете напрежението. Включете термостата съгласно инструкциите. Проверете дали постелката се нагрява. Изключете температурния регулатор. Изключете напрежението.


- Нанесете хоросан или лепило за плочки върху нагревателната рогозка.** С помощта на плоска мистрия покройте нагревателния килим със слой лепило за плочки с дебелина 8-10 mm или самонивелиращ се бетонов слой с дебелина най-малко 10 mm (за ламинат, паркет, линолеум или мокет), без да позволяват образуването на меухурчета и повдигането на нагревателния килим. Трябва да се използва подобрен бетон с химикали като акрил, който придава на бетона еластичност и устойчивост на топлина и механични натоварвания. Всички компоненти трябва да издържат на температури до +80 °C. При нанасяне и втвърдяване на лепилото за плочки температурата на основата и склонния въздух трябва да бъде между + 5 °C и + 25 °C, а в помещението не трябва да има течение.

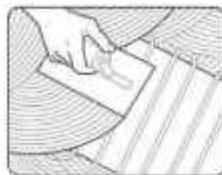

- Повторете контролното измерване на съпротивлението на отопителната рогозка и на сензора за температура**

на пода, след като системата е била вградена в слой лепило за плочки или изравнителен бетон.

- Положете подовото покритие.** Монтирайте подовата настилка в съответствие с инструкциите на производителя. Дебелината на керамичните плочки трябва да бъде най-малко 5 mm.

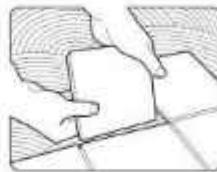

- Проверете отново измерването на съпротивлението на отопителната рогозка и на сензора за под след поставянето на подовата настилка.** Запишете крайната стойност на съпротивлението в гаранционния сертификат.
- Залепете етикетите на леснодостъпно място в електрическото табло, като всеки килим/кабел трябва да бъде маркиран върху прекъсвача.** Тази информация може да бъде необходима в случай, че системата се нуждае от проверка и отстраняване на неизправности.
Важно:
Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изцяло. Ако не го направите, гарантията ще бъде отменена.

Въвеждане в експлоатация

- Системата не трябва да се експлоатира, докато сместа за плочки не е напълно суха и втвърдено.** Следвайте инструкциите и препоръките на производителите; според които необходимото време за втвърдяване е -приблизително 30 дни за бетоновия разтвор и 7 дни за лепилния разтвор.
- В зоната, в която е разположена системата за подово отопление, не трябва да се използват проникващи крепежни елементи, като пирони или винтове за капаци на врати и др.**

- Подовете, в които са монтирани постелки/кабели, не трябва да бъдат покрити с предмети, които пречат на разсейването на топлината: Килимите, поставени върху постелките, трябва да са леки, изработени от плат, изтъкан отвътре навън, с дебелина не по-голяма от 10 mm. Когато се използва настилка от килими с пълна ширина, може да се използва само настилка от килими, подходяща за съвместна употреба със системи за подово отопление.

Отстраняване на неизправности

Ако системата се повреди или работи неправилно, извършете проверка в съответствие със следните инструкции:

- Уверете се, че прекъсвачът или предпазителят работят правилно, за да се гарантира, че захранването се подава през термостата към системата за подово отопление.
- Уверете се, че УЗР не е сработил. Ако устройството се е задействало, проверете дали не е съврзано към оборудване, различно от системата за подово отопление. Ако е така, изключете другото оборудване и след това нулирайте RCD. Ако устройството се задейства отново, значи има проблем в системата за подово отопление. Свържете се с електротехника, който е извършил монтажа. Никога не изключвайте системата за подово отопление от RCD. Не включвайте никакъс RCD.
- Уверете се, че термостатът е включен, като -звъртите копчето на максималната настройка. Оставете системата включена в продължение на 24 часа. Ако след това време подът не се затопли, обърнете се към електротехник, за да провери дали сензорът за температура на пода и термостатът работят.
- След като изпълните инструкциите в точки 1-3, проверете дали системата работи правилно. Проверете дали на мястото на монтажа не са извършвани пробивни или други подобни дейности. В такива случаи нагревателният кабел може да бъде повреден по невнимание.

В такъв случай се обърнете към електротехник.

Аксесоари

Състав на комплекта за подово отопление на Electrolux:

- нагревателна подложка;
- инструкции за инсталационе на нагревателната постелка;
- гаранционна карта;
- гофирани тръби;
- Вълнообразна тапа за тръби;

Срок на експлоатация

Експлоатационният живот на уреда е 50 години.

Транспорт и съхранение

Сплит системи в опаковката на производителя могат да се транспортират с всички видове покрит транспорт в съответствие с правилата за превоз на товари, които са в сила за този вид транспорт. Условия за транспортиране при температура от минус 50 °C до плюс 50 °C и при относителна влажност до 80% при плюс 25 °C).

По време на транспортирането трябва да се изключи всяко възможно въздействие и движение на опаковки с бойлери в превозното средство. Транспортирането и товаренето трябва да се извършват в съответствие със знаци посочени върху опаковката. Бойлерите трябва да се съхраняват в опаковката на производителя при условия на съхранение от + 1 °C до + 40 °C и относителна влажност до 80% при 25 °C).

Рециклиране



Използваният прибор не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци (2012/19/EU).

Гаранционни задължения

Гаранционното обслужване се извършва в съответствие с условията, дадени в раздел «Гаранционни задължения»

Гаранция:

- Продуктът е осигурен с гаранция за следващите две години от датата на покупката. Ако в рамките на този двугодишен гаранционен срок ще бъдат открити някакви дефекти, възникнали в резултат на недостатъци в материалите и /или изработка, продуктът ще бъде ремонтиран или заменен.
- Безплатният ремонт или замяна са възможни само при предоставяне на убедителни доказателства, например, с помощта на квитанцията, потвърждаваща, че денят, в който е поискана поддръжката, е в рамките на гаранционния срок.
- Гаранцията не покрива продукти и/или детайли на продукта, които са предмет на износване, които могат да се третират като консумативи по природата или които са направени от стъкло.
- Гаранцията не покрива дефектите, причинени от неправилна употреба, лоша поддръжка (например, отказът възникна поради проникване вътре в продукта на непознати предмети или течности) или ако промените или ремонтът са били извършени от лицата, не утълнено от производителя.
- За правилното използване на изделието потребителят трябва стриктно да спазва всички инструкции, включени в ръководството за потребителя, и трябва да се въздържа от всякакви действия или манипулации, които са описани като нежелателни или посочени в ръководството за потребителя.
- Тези гаранционни ограничения не засягат вашите законови права.

Поддръжка:

Поддръжка по време и след гаранционния период може да бъде получено във всички страни, където продуктът се разпространява официално. Моля, свържете се с вашия дилър за помощ.

Дата на производство

Датата на производство е посочена на стикера върху тялото на уреда, както и е криптирана в Code-128.

Датата на производство се определя по следния начин:

SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месец и година на производство

Не отстранявайте и запазвайте серийния номер на уреда. Ако стикерът със серийния номер е изгубен или повреден, няма да е възможно да възстановите датата на производство, ако е необходимо.

Производител/Вносител: CladSwiss AG,
Банхофщрасе 27, 6300 Цуг, Швейцария.
E-mail: info@cladswiss.com

Произведено в Китай

Electrolux е регистрирана търговска марка, използвана по лиценз от AB Electrolux (publ.).

Производителят си запазва правото да внеса промени в конструкцията и характеристиките на уреда.

В текста и цифровите обозначения на ръководството могат да възникнат технически и типографски грешки. Промените на техническите характеристики и асортимента могат да бъдат извършени без предварително уведомление.

Допускат се грешки и печатни грешки в текстове и цифри.

Дизайнът и техническите данни на устройството могат да се различават от тези, показани на опаковката. Моля, свържете се с вашия търговски консултант за повече подробности.

Форма за оформление

Системата е инсталрирана от специалисти на компанията:

Име на майстора/ телефонен номер:

Номер на лиценза: Дата на издаване:

Издаден от кого: _____

Системата е свързана от специалисти на компанията

Име на майстора/ телефонен номер:

Номер на лицензо: Дата на издаване:

Издаден от кого:

Разположение на система за подово отопление на Electrolux

**Параметри на нагревателните
рогозки от сериите
EEFM 2-150 EEC и EEM 2-150 EEC**

Номер на артикула	Номинарен ток (A)	Мощност на натръбо (W)	Съпротивление (Ом)	Отоплителна площ (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	75	11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	83
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	76	12. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	83
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	76	13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	83
4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	76	14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	84
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ EEFM 2-150 EEC	78	15. ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	85
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ EEM 2-150 EEC	80	16. ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELECTROLUX	85
7. ΒΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	82	17. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΝ ΣΤΡΟΜΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ EEFM 2-150 EEC ΚΑΙ EEM 2-150 EEC	86
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	83		
9. ΛΕΞΟΥΔΑ	83		
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	83		

ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν που υποστηρίζεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Μοναδικό και κομψό, δημιουργήθηκε με προσοχή για εσάς. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε αίγιουροι ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάντα εξαιρετικά. Καλώς ορίσατε στην Electrolux!

Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε:



Να βρείτε αυστάσεις για χρήση προϊόντων, εγχειρίδια οδηγιών, πληροφορίες συντήρησης www.home-comfort.com/support/



Κατά την πώληση ο πωλητής πρέπει να συμπληρώσει την ενότητα "Πληροφορίες για το προϊόν", που βρίσκεται στο εσωτερικό πίσω κάλυμμα αυτού του εγχειρίδιου λειτουργίας.



Συμβόλα χρησης

⚠ Προσοχή/Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

ⓘ Γενικές πληροφορίες και συστάσεις

Η υπηρεσία εγγύησης εκτελείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ενότητα "Εγγύηση".

Σημείωση:

Στο κείμενο αυτών των οδηγιών, η "ενδοδαπέδιον θέρμανση" μπορεί να έχει τεχνικές ονομασίες όπως σύστημα, κιτ, θερμαντικό στρώμα κ.λπ.



Προειδοποίηση! Το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται πλήρως κατά την παράδοση και να διασφαλίζεται ότι η συσκευασία και το θερμαντικό στοιχείο δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

Ελέγχετε τη συνέχεια και την αντίσταση του ηλεκτρικού κυκλώματος. Ελέγχετε ότι τα αποτελέσματα αντιστοιχούν στα δεδομένα αξιολόγησης. Εάν υπάρχουν διαφορές, επιστρέψτε το προϊόν στον προμηθευτή.

- Το στρώμα θέρμανσης και ο θερμοστάτης πρέπει να συνδέονται στην παροχή ρεύματος μόνο από -εξειδικευμένο ηλεκτρολόγιο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς καλωδιώσεων.
- Μην συνδέετε τα θερμαντικά στρώματα σε ηλεκτρικό σύστημα με τάση που δεν αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας που αναφέρεται στις οδηγίες που αναγράφονται στο στρώμα, στην ετικέτα ή στη συσκευασία.
- Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, το σύστημα πρέπει να συνδέεται με μια διάταξη ρεύματος υπολειτόμενου ρεύματος (εφεξής RCD).
- Το στρώμα θέρμανσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε λάδι, λίπος ή άλλες χημικά επιβετηκές ουσίες κατά την εγκατάσταση.
- Το σύστημα εγκαθίσταται πάνω σε υπάρχουσα βάση από σκυρόδεμα, το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να εγκατασταθεί στην τοιμεντοκονία ή στην κάλλια πλακίδιων.
- Μην τοποθετείτε διειδητικούς συνδετήρες, όπως καρφιά ή βίδες, πάνω από την επιφάνεια του τάπητα.
- Οι θερμαντικές μοκέτες που έχουν τυλχεί δεν πρέπει να συνδέονται στο δίκτυο, έστως και προσωρινά.
- Αποφύγετε την ισοπέδωση ή την υπερβολική κάμψη των καλωδίων θέρμανσης κατά την εγκατάσταση του στρώματος.
- Τα εντοιχισμένα ντουλάπια και άλλα έπιπλα με σταθερή βάση δεν πρέπει να τοποθετούνται στο δάπεδο όπου πρόκειται να τοποθετηθεί το χαλί. Η επιφάνεια των επίπλων που βρίσκονται πάνω από τη θερμανόμενη περιοχή πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 10 cm πάνω από το επίπεδο του δαπέδου, ώστε να επιτρέπεται η συναγωνή του αέρα.
- Τοποθετήστε το χαλί σε απόσταση 30-50 cm από κάθε τοίχο (η απότητη αυτή δεν ικανεί για τα μπάνια).
- Δεν συμστάται να περπατάτε πάνω στο σύστημα ενδοδαπέδιου θέρμανσης κατά την εγκατάστασή του. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μπότες με λαστιχένια σόλα.
- Πριν απλώσετε το στρώμα στο δάπεδο, καθαρίστε το από τα συντρίμμια.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμητρά αντικείμενα (καρφιά, βραχίονες στερέωσης κ.λπ.) ή άλλα εμπόδια στη βάση του δαπέδου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο θερμαντικό στοιχείο.
- Μετρήστε και καταγράψτε τις τιμές αντίστασης του στρώματος σύμφωνα με τις διαθέσιμες οδηγίες.

Σημείωση:

Όταν πραγματοποιείτε μετρήσεις-αντίστασης, θυμηθείτε να λάβετε υπόψη τις την επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

- Μην εγκαταστήσετε το σύστημα εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτια από + 5 °C.
- Οι συνδέσεις των καλωδίων θέρμανσης και τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τοίχο, αλλά όχι πάνω σε αυτόν.
- Μην κόβετε το καλωδίο (αν το χαλί είναι πολύ μακρύ, ελέγχετε τον αρχικό σχεδιασμό και αντικαταστήστε το χαλί με ένα πιο κατάλληλο μέγεθος).
- Μην τρυπήστε κανένα σημείο της εγκατάστασης του τάπητα εάν δεν γνωρίζετε πού περνάει το καλωδίο.
- Μην εγκαταστήσετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου στον ίδιο σημείο με τα καλωδία τροφοδοσίας. Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου στον κιμματοειδή αυλαγνά που περιλαμβάνεται στο κιτ.
- Αποφύγετε την επικάλυψη των χαλιών και μην αφήνετε τα καλωδία να διαστακύλωνται ή να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Σκοπός της ενδοδαπέδιου θέρμανσης

Τα συστήματα ενδοδαπέδιου θέρμανσης Electrolux με καλωδιακό στρώμα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άνετη ενδοδαπέδια θέρμανση για μια ποικιλία εφαρμογών και να διατηρούν τη βελτιστή κατανομή θερμότητας καθώς όλη τη διάρκεια του έτους. Τα θερμαντικά στρώματα Electrolux δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν σε τοιμεντοκονία και τοποθετούνται απευθείας στην κάλλια πλακίδιων. Χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να αιγάλει το επίπεδο του δαπέδου σε ελάχιστο ύψος.

Τεχνικά στοιχεία

Παραμέτρος / Σημείο	EEM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
Τύπος καλωδίου	δύο πυρήνες	δύο πυρήνες
Ισχύς μαζι:	150 W/m ²	150 W/m ²
Ισχύς καλωδίου	11 W/m	12,5 W/m
Τάση	220-230 V~/50 Hz	220-230 V~/50 Hz
Πλάτος στρώματος	0,5 m	0,5 m
Πλάτος στρώματος	3,5 mm	3,9 mm
Θετή τοποθέτησης καλωδίου	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
Μήκος του καλωδίου συνδεσής ισχύος	2 m	2 m
Βαθμός προστασίας	IPX7	IPX7
Κατηγορία προστασίας	II	II

Χρωματισμός καλωδίων τροφοδοσίας

- μαύρο - φάση
- μπλε - μηδέν
- κίτρινο-πράσινο - γείωση

Προγραμματισμός των εργασιών εγκατάστασης

1. Ελέγχετε την καλωδίωση για τη δυνατότητα σύνδεσης συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε τις ισχύς όλων των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν -πρόσθετες- συσκευές που ενδέχεται να συνδεθούν στο ίδιο δίκτυο στο μέλλον. Οι θερμαντικές μοκέτες Electrolux με ισχύ άνω των 2kW συνιστάται να συνδέονται με ειδική καλωδίωση και ξεχωριστό διακόπτη κυκλώματος. Οι θερμαντικές μοκέτες πρέπει να συνδέονται μέσω ενός RCD με ανομαλικό ρεύμα ενεργοποίησης που δεν υπερβαίνει τα 30mA. Οι παραμετροί της τυπικής καλωδίωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς PUE (Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων) παρουσιάζονται στον πίνακα 1.


Πίνακας 1

Υλικό συγγενής	Διαστρι	Ρεύμα φορτίου max (A)	Συνολική ισχύς φορτίου max (kW)
Χαλκός	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,3
	2x2,5	27	5,9
Αλουμίνιο	2x2,5	29	4,4
	2x4,0	29	6,1

2. Μετρήστε την αντίσταση κάθε στοιχείου.


Μετρήστε και καταγράψτε την αρχική αντίσταση κάθε στοιχείου. Καταγράψτε τα δεδομένα αντίστασης στο πιστοποιητικό εγγύησης. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να συμμαρτύρωνται με τις εργοστασιακές

προδιαγραφές εντός εύρους ανοχής -5 έως +10%, όπως ορίζεται στο φύλλο δεδομένων ή μέτρηση της αντίστασης πρέπει να πραγματοποιείται στους +20 °C. Η αντίσταση μάλιστα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 megaohm. Εάν κάποια από τις ενδείξεις δεν είναι εντός του επιπρεπόμενου εύρους επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή σας.

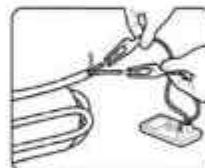

3. Καταρτίστε ένα διάγραμμα για την τοποθέτηση του στρώματος θέρμανσης.

Κατά την τοποθέτηση, αφίγτε περιβώριο 30-50 cm μεταξύ του συστήματος και του τοίχου και μέχρι άλλα θερμαντικά σύμματα (συλήνες ανύψωσης, συλήνες θέρμανσης νερού κλπ.).

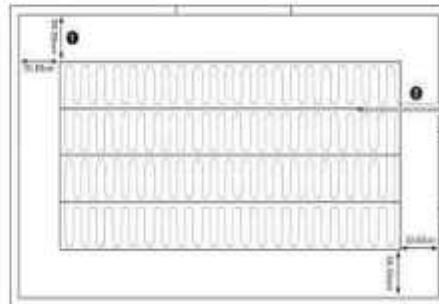

Διάγραμμα τοποθέτησης στρώματος θέρμανσης


Πριν από την εγκατάσταση του συστήματος, καθορίστε τον χώρο που πρόκειται να θερμανθεί (χωρίς σταθερά αντικείμενα, έπιπλα, συσκευές), τη θέση του

Θέρμαστάτη και του αισθητήρα θέρμακρασίας δαπέδου και καταρρύστε ένα διάγραμμα εγκατάστασής του θέρμαντικού στρώματος με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τη διάτεξη, τις κατευθύνσεις, και τις διαστάσεις του τάπτητα,
- τα σημεία έναρξης και λήξης για την τοποθετηση κάθε στρώματος,
- τη θέση εγκατάστασης του θέρμαστάτη ή άλλης καπάλληνής μανόδας ελέγχου,
- τη θέση του αισθητήρα θέρμακρασίας δαπέδου,
- τη θέση του σημείου σύνδεσης για το καλώδιο σύνδεσης της παροχής ρεύματος.



Κάπουτη

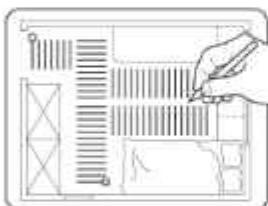

Διάγραμμα τοποθέτησης στρώματος θέρμανσης



Προσοχή! Στο παρόν εγχειρίδιο επισυνάπτεται -και παρέχεται στον ιδιοκτήτη ένα διάγραμμα επίστρωσης για κάθε τμήμα.


4. Προεταμάστε την επιφάνεια του δαπέδου.

Το δαπέδο πρέπει να καθαριστεί επιμελώς, να αφαιρεθούν όλα τα αιχμητά ή μυτερά αντικείμενα, να συμπληρωθούν τυχόν ανωμαλίες για να εξασφαλιστεί μια λειταπόνεια και να ασταρωθεί. Εάν το κτήριο διαθέτει αρμούς θέρμακης διαστολής, οι θέρμαντικές τάπτητες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε κανένα καλώδιο θέρμανσης να μην μπορεί να περάσει μέσα από τον αρμό.



5. Σημειώστε τις θέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας για το θέρμαντικό στρώμα και τον αισθητήρα θέρμακρασίας δαπέδου.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και το καλώδιο του αισθητήρα θέρμακρασίας δεν διασταυρώνονται ούτε ακουμπούν μεταξύ τους. Ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου που έχει επιλεγεί, μπορεί να απαιτηθεί μια εσοχή στο υπόδαπέδο του δαπέδου στην ένωση μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου θέρμανσης για να εξισορροπηθεί η διαφορά πάχους μεταξύ του χιτώνιου σύνδεσης και των ίδιων των καλωδίων. Κατά την εγκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων, πηρείτε τους ταπικούς κανονισμούς καλωδίωσης. Μην χρησιμοποιείτε -καλώδια επέκτασης ή αυρραφής, καλωδίων.

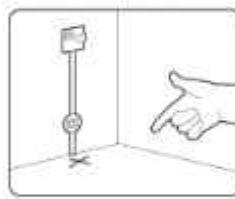


6. Τοποθέτηση θέρμαντικών στρωμάτων σύμφωνα με το διάγραμμα τοποθέτησης.

Τοποθετήστε το στρώμα θέρμανσης με τη λειταπόνη προς τα κάτω στο τοιμεντένιο υπόστρωμα και προσαρμόστε το σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να κοπεί μόνο το ύφασμα του πλαισίου για να αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα του θέρμαντικού στρώματος, ένώ το καλώδιο θέρμανσης δεν μπορεί να κοπεί. Η επόμενη λωρίδα στρώματος τοποθετείται παράλληλα (ή σε διαφορετική διαταξή ανάλογα με τις ανάγκες). Διαπροσέτε τα καλώδια θέρμανσης σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά τουλάχιστον 50 mm μεταξύ τους. Αποκύψυτε την επικάλυψη των καλωδίων των θέρμαντικών στοιχείων.


Για γυνιακή τοποθέτηση, τοποθετήστε πρώτα το στρώμα καπά μηχικό, του οποίου έται ώστε το άκρο του να περνάει γύρω από τη γυναίκα και, στη συνέχεια, κόψτε το ύφασμα του στρώματος στην άλλη άκρη κάτω από την πρώτη θηλιά του καλωδίου θέρμανσης που περνάει γύρω από τη γυναίκα (μην κόψετε το

-καλώδιο θέρμανσης). Κάντε την τομή περίπου στη μέση του βρόχου. Τραβήξτε το χαλί από τη γωνία και κόψτε το ύφασμα κατά μήκος της "εξωτερικής" άκρης του βρόχου. Κάντε την περικοπή περίπου στα 2/3 του μήκους προς την άλλη άκρη του χαλιού. Δημιώστε ένα τμήμα του στρώματος θέρμανσης έτσι ώστε να είναι παράλληλο με την άλλη πλευρά της γωνίας (σε γωνία 90° με το άλλο τμήμα του στρώματος θέρμανσης), με τον απελευθερωμένο βρόχο να σχηματίζει το μαύρο του πλήρους βρόχου που τοποθετείται προς την άλλη κατεύθυνση. Ελέγχετε την απόσταση μεταξύ των δύο τμημάτων του στρώματος θέρμανσης.


Παραδείγματα τοποθέτησης του στρώματος θέρμανσης

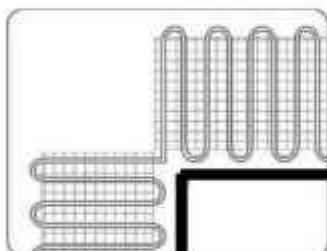


Γυμναστή τοποθέτηση με μη συμπληρωμένη

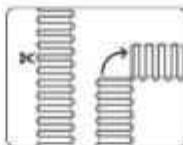


Τοποθέτηση γυνίας με μη συμπληρωμένη τετραγωνική περιοχή

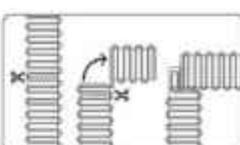


Γυμναστή τοποθέτηση με συμπληρωμένη τετραγωνική περιοχή

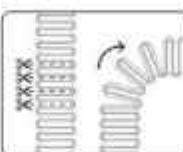


Στρογγυλεμένη γυνία

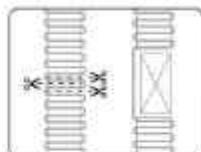


Τοποθέτηση του τάπητα μπροστά και πίσω από τα αντικέμενα

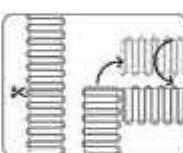

Στρογγυλεμένη πορούσια αντικαταστατική περιοχή

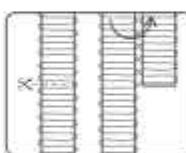


Περιτροφή μισό γυνία με πλέγματα τετράγωνα

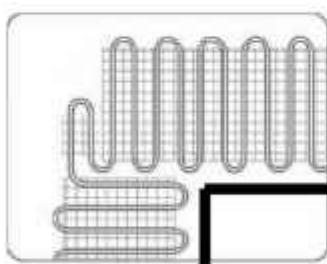

Τοποθέτηση γυνίας με μη γεμισμένη τετραγωνική περιοχή



Κόψτε μόνο το ύφασμα. ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΟ ΚΑΛΥΨΩ!

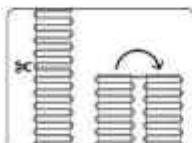

Τοποθέτηση σε όλη την περιοχή το μήκος του τόπου




Προειδοποίηση! Το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης πρέπει να εκτελούνται με απενεργοποιημένη την τροφοδοσία.

1. Προετοιμάστε μια θέση στον τοίχο για την τοποθέτηση του θερμοστάτη.
2. Προετοιμάστε τη θέση εγκατάστασης για τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου και την ηλεκτρική καλωδιώση. Τρυπήστε ένα αυλάκι στον τοίχο για την όδευση των ηλεκτρικών καλωδίων, των καλωδίων τροφοδοσίας του στρώματος θέρμανσης και του σωλήνα του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου. Στο δάπεδο, το αυλάκι για τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου στον

κυματοειδή σωλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 x 20 mm.


3. Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου. Τοποθετήστε τον αισθητήρα

θερμοκρασίας δαπέδου στον κυματοειδή σωλήνα τοποθετημένης που παρέχεται, έτσι ώστε να είναι τοποθετημένος κοντά στο άκρο του σωλήνα και το καλώδιο σύνδεσης να βγαλνει από το αντίστοιχο άκρο του σωλήνα. Το άκρο του σωλήνα πρέπει να σφραγιστεί με πάμικα για να μην εσχωρήσει κόλλα ή ταινιοκονία στο εσωτερικό του σωλήνα. Ελέγχετε τραβώντας έξω το καλώδιο εγκατάστασης του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου και σπρώχνοντάς το πάλι μέσα - ο αισθητήρας πρέπει να κινείται ελεύθερα μέσα στον κυματοειδή σωλήνα. Τοποθετήστε τον κυματοειδή σωλήνα με τον αισθητήρα στο εσωτερικό του στο προετοιμασμένο αυλάκι. Στερεώστε το στο δάπεδο με κόλλα πλακιδίων. Σημειωθεί τη θέση στο δάπεδο όπου βρίσκεται ο αισθητήρας.

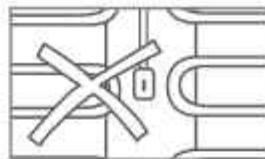


Σχήμα 3


Η απόσταση Α μεταξύ των παράλληλα τοποθετημένων καλωδίων θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % της απόστασης Β.

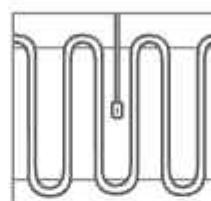


Σχήμα 1

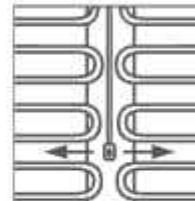

Σχήμα 2

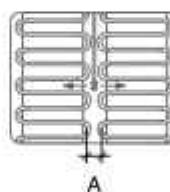

A

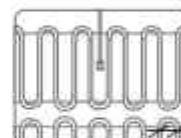

B

4. Η προηγουμένων προετοιμασμένη επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει να επιστρώθει με ένα βαθύ διεισδυτικό αυτάρι.
5. Τοποθετήστε το στρώμα θέρμανσης σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης.

Πιέστε το στρώμα θέρμανσης στην περιοχή των αυτοκόλλητων ταπιών κατά την εγκατάσταση. Ελέγχετε ότι ο τάπητας θέρμανσης είναι σταθερά συνδεδεμένος με το δάπεδο. Οδηγήστε τα -καλώδια τροφοδοσίας του στρώματος θέρμανσης στη θέση του θερμοστάτη μέσω του αυλακιού που έχει προετοιμαστεί στον τάπητα.

6. Τοποθετήστε το στρώμα θέρμανσης σε σχέση με τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του στρώματος θέρμανσης (εικόνα 1) ή μεταξύ δύο στρωμάτων (εικόνα 2) σε ίδια απόσταση από τις σπείρες του καλωδίου θέρμανσης. Μην τοποθετείτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου μεταξύ των



7. Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική μέτρηση της αντίστασης του στρώματος θέρμανσης και του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου μετά την τοποθέτησή του στη βάση δαπέδου.
8. Εγκαταστήστε τον θερμοστάτη σύμφωνα με τις οδηγίες που τον συνοδεύουν. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με αποσυνδεδεμένη την τάση δικτύου.
9. Ελέγχετε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Ελέγχετε της ηλεκτρικές συνδέσεις, συνδέστε τα καλώδια εγκατάστασης μαζί, τον αισθητήρα, τα καλώδια τροφοδοσίας στον θερμοστάτη σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων του θερμοστάτη. Ενεργοποιήστε την τάση. Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγχετε ότι το στρώμα θέρμανεται. Απενεργοποιήστε την τάση.
10. Εφαρμόστε κονίαμα ή κόλλα πλακιδίων πάνω από το στρώμα θέρμανσης.


Χρησιμοποιώντας μια επίπεδη σπάσιμη, καλύψτε το στρώμα θέρμανσης με μια στρώση κόλλας πλακιδίων πάχους 8-10 mm. Σε περίπτωση τοποθέτησης

μοκέτας, πάρκε, επενδυσεων PVC ή φελλοί, πρέπει να προβλέπεται στρώση σκυροδέματος ελάχιστου πάχους 10 mm. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα υψηλής απόδοσης, το οποίο περιέχει χημικές συστάσεις όπως το ακρυλικό που καθιστούν το σκυρόδεμα ελαστικό και ανθεκτικό στη θερμότητα και τη μηχανική καταπόνηση. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως +80 °C. Κατό την εφαρμογή και τη σκλήρυνση της κόλλας πλακιδών, η θερμοκρασία του υποστρώματος και του περιβάλλοντος αέρα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5 °C και +25 °C καί να μην υπάρχουν ρεύματα στο χώρο.



- 11. Επαναλάβετε τη μέτρηση ελέγχου της αντίστασης του στρώματος θέρμανσης και του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου αφού το σύστημα έχει ενσωματωθεί σε στρώμα κάλλας πλακιδών ή ισοπεδωτικό σκυροδέματος.**

- 12. Τοποθετήστε την επένδυση δαπέδου.**
Εγκαταστήστε την επένδυση δαπέδου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το πάχος των κεραμικών πλακιδών πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm.

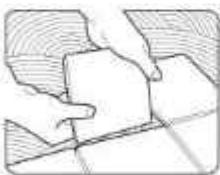

- 13. Ελέγχετε ξανά τη μέτρηση της αντίστασης του στρώματος θέρμανσης και του αισθητήρα δαπέδου μετά την τοποθέτηση του δαπέδου.
Καταγράψτε την τελική τιμή της αντίστασης στο πιστοποιητικό εγγύησης.**
- 14. Κολλήστε τις ετικέτες σε ένα εύκαλα προσβάσιμο σημείο στον ηλεκτρικό πίνακα.** Ο διακόπτης κυκλώματος πρέπει να φέρει ετικέτα με κάθε χαλί. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρειαστούν σε περίπτωση που το σύστημα χρειάζεται έλεγχο και αντιμετώπιση προβλημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η κάρτα εγγύησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγύηση ακυρώνεται.

Εγκατάσταση του στρώματος θέρμανσης της σειράς EEM 2-150 EEC



Προσοχή: Το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί από εξειδικευμένο και -εξουσιοδοτημένο τεχνικό.



Προσοχή: Οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης πρέπει να πραγματοποιούνται με αποσυνδεδεμένη την παροχή ρεύματος.


1. Προετοιμάστε μια θέση στον τοίχο για την τοποθέτηση του θερμοστάτη.
2. Προετοιμάστε το σημείο εγκατάστασης για τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου και την ηλεκτρική καλωδίωση. Κάντε μια τρύπα στον τοίχο για τη δρομολόγηση των ηλεκτρικών καλωδίων, των καλωδίων τροφοδοσίας του στρώματος θέρμανσης και του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου. Στο δάπεδο, το αιλάκι για τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου που τοποθετείται σε κυματοειδή παλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20x20 mm.
3. **Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου.** Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου στον κυματοειδή αιλάκια εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο κιτ, εποιείστε να είναι τοποθετημένος κοντά στο άκρο του αιλάκια και το καλώδιο σύνδεσης να εξερχεται από το άκρο του αιλάκια. Το άκρο του αιλάκια πρέπει να διρφυγίζεται με πώλα για να εμποδίζεται η είσοδος καλλίας ή τοπικού κονιμάτου στον αιλάκια. Τοποθετήστε τον κυματοειδή αιλάκια με τον αισθητήρα στο εσωτερικό του, στο αιλάκι που έχετε προετοιμάσει στερεώνοντάς τον στο δάπεδο με συγκαλλιτικά κονίαμα πλακιδών. Σημειώστε το σημείο του δαπέδου όπου βρίσκεται ο αισθητήρας. Η ακτίνα κάμψης του αιλάκια (στο τοίχωμα) πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm.
4. **Η απόσταση από τον τοίχο είναι 50 cm.**
Ελέγχετε τραβώντας το καλώδιο εγκατάστασης του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου και τοποθετώντας το ξανά - ο αισθητήρας θα πρέπει να κινείται ελεύθερα μέσα στον κυματοειδή αιλάκια.
5. **Ο τάπτης θέρμανσης μπορεί να τοποθετηθεί με δύο τρόπους:** τοποθέτηση του τάπτητα σε δύο στρώσεις κάλλας πλακιδών (σημείο 5.1) και τοποθέτηση του τάπτητα με αυτοκόλλητη ταινία

διπλής όψης (σημείο 5.2).

5.1. Τοποθετήστε το στρώμα σε δύο στρώσεις κόλλας πλακιδίων.


Εφαρμόστε την πρώτη στρώση κόλλας πλακιδίων με οδοντωτή σπάτουλα.

Η πρώτη στρώση κόλλας πλακιδίων πρέπει να -εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα σε ολόκληρη την περιοχή εγκατάστασης του στρώματος-θέρμανσης.

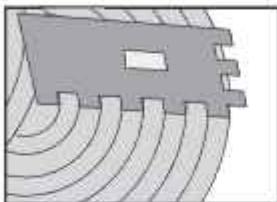

Τοποθετήστε το στρώμα θέρμανσης σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης.

Τοποθετήστε το στρώμα θέρμανσης στην επιφάνεια που πρόκειται να θέρμανθε, ακαλυπτώντας το διάγραμμα τοποθέτησης. Κυλήστε το στρώμα θέρμανσης στην κόλλα πλακιδίων χρησιμοποιώντας, έναν κυλινδρό πίεσης. Οδηγήστε τα καλώδια τροφοδοσίας του θερμαντικού τάπτητα στη θέση του θερμοστάτη μέσω του αιλακιού που έχει προετοιμαστεί στον τοίχο.

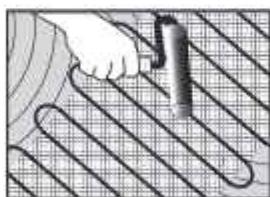

5.2. Τοποθετήστε το χαλάκι χρησιμοποιώντας -αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.


Εφαρμόστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης στην αστρωμένη περιοχή του δαπέδου.

Αφού στεγνώσει η αστρωμένη επιφάνεια, τοποθετήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης στα προβλεπόμενα σημεία τοποθέτησης του θερμαντικού στρώματος.




Τοποθετήστε και στερεώστε το στρώμα θέρμανσης με αυτοκόλλητες λωρίδες.

Τοποθετήστε το στρώμα θέρμανσης στην επιφάνεια που πρόκειται να θέρμανθε, ακαλυπτώντας το διάγραμμα τοποθέτησης. Πιέστε το θερμαντικό στρώμα στην περιοχή των αυτοκόλλητων ταινιών κατά την εγκατάστασή της. Ελέγχετε ότι το στρώμα θέρμανσης είναι σταθερά συνδεδεμένο. Οδηγήστε τα καλώδια τροφοδοσίας του στρώματος θέρμανσης στη θέση του θερμοστάτη μέσω του αιλακιού που έχει προετοιμαστεί στον τοίχο.

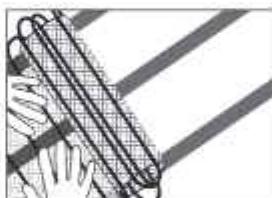


6. Τοποθετήστε το στρώμα θέρμανσης σε σχέση με τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου.


Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του στρώματος θέρμανσης (εικόνα 1) ή μεταξύ δύο στρωμάτων (εικόνα 2) σε ίση απόσταση από τις σπείρες του καλωδίου θέρμανσης. Μην τοποθετείτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου μεταξύ των σπειρών του καλωδίου θέρμανσης (εικόνα 3).

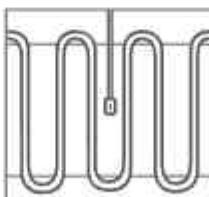

ΕΙΚ. 1

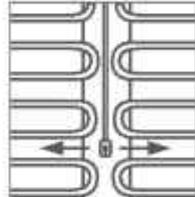


ΕΙΚ. 2

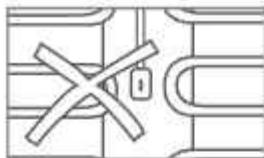

Εικ. 3

Η απόσταση Α μεταξύ των παράλληλα -τοποθετημένων καλωδίων θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % της απόστασης Β.

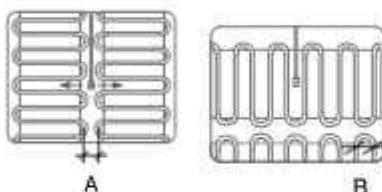

A

B

7. Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική μέτρηση της αντίστασης του στρώματος θέρμανσης και του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου μετά την τοποθέτησή του στη βάση δαπέδου.

8. Εγκαταστήστε τον θερμοστάτη σύμφυνα με τις οδηγίες που τον συνοδεύουν.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με αποσυνδεμένη την τάση δικτύου.

9. Ελέγχετε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.

Ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις συνδέστε τα καλώδια εγκατάστασης μαζί, τον αισθητήρα, τα καλώδια τροφοδοσίας στον θερμοστάτη σύμφυνα με το φύλλο διδομένων του θερμοστάτη. Ενεργοποιήστε την τάση. Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη σύμφυνα με τις οδηγίες. Ελέγχετε ότι το στρώμα θέρμανεται. Απενεργοποιήστε τον θερμοστάτη. Απενεργοποιήστε την τάση.

10. Εφαρμόστε κονιάμα ή κόλλα πλακιδίων πάνω από το στρώμα θέρμανσης.


Χρησιμοποιήστε μια επιπέδη σπάτουλα, κάλυψτε τον τάπτη θέρμανσης με ένα στρώμα κόλλας πλακιδίων πάχους 8-10 mm ή ένα αισιοδυτικό στρώμα σκυρόδεμας πάχους 10 mm (για δάπτη laminate, πάρκε, λινέλαιο ή χαλί, χωρίς να αφήσετε να σχηματιστούν φυσαλίδες και να σηκωθεί ο τάπτης θέρμανσης). Πρέπει να χρησιμοποιείται βελτιωμένο σκυρόδεμα με χημικές συστάσεις όπως το ακρυλικό, το οποίο προσδιδεί στο σκυρόδεμα ελαστικότητα και αντοχή στη θερμότητα και στις μηχανικές καταπονήσεις. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως +80 °C. Κατά την εφαρμογή και τη σκλήρυνση της κόλλας πλακιδίων, η θερμοκρασία του υποστρώματος και του αέρα του περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 °C και + 25 °C καθώς πρέπει να μην έχει ρεύμα.



11. Επαναλάβετε τη μέτρηση ελέγχου της αντίστασης του στρώματος θέρμανσης και του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου αφού το σύστημα έχει ενσωματωθεί στο στρώμα κόλλας πλακιδίων ή ισοπεδωτικού σκυρόδεματος.

12. Τοποθετήστε την επένδυση δαπέδου.

Τοποθετήστε την επένδυση δαπέδου σύμφυνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το πάχος των κεραμικών πλακιδίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm.

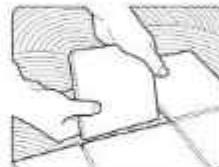

13. Ελέγχετε ξανά τη μέτρηση της αντίστασης του στρώματος θέρμανσης και του αισθητήρα δαπέδου μετά την τοποθέτηση της επίστρωσης δαπέδου. Καταγράψτε την τελική τιμή αντίστασης στο πιστοποιητικό εγγύησης.

14. Κολλήστε επικέτες σε ευκολά προσβάσιμο σημείο στον ηλεκτρικό πίνακα, κάθε χαλί/καλώδιο θα πρέπει να φέρει σήμανση στον διακόπτη κυκλώματος. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρειαστούν σε περίπτωση που το σύστημα χρειάζεται έλεγχο και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σημαντικό:

Η κάρτα εγγύησης πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως. Σε αντίστημα περίπτωση, η εγγύηση ακυρώνεται.

Θέση σε λειτουργία

- Το σύστημα δεν πρέπει να λειτουργήσει έως ότου το μείγμα πλακιδίων στεγνώσει και αιδηψυνθεί πλήρως. Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις συστάσεις των κατασκευαστών, σύμφυνα με τις αποίες ο απαιτούμενος χρόνος οικλήρυνσης είναι -περίπου 30 ημέρες για το ταμεντοκονιάμα και 7 ημέρες για το συγκολλητικό κονιάμα.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση διεισδυτικών συνδετήρων, όπως καρφιά ή βίδες για πόρτες κλπ., στο χώρο όπου βρίσκεται το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

3. Τα δάπεδα στα οποία εγκαθιστάνται τα χαλιά/ καλώδια δεν πρέπει να καλύπτονται με οποιοδήποτε αντικείμενο που εμποδίζει την απαγωγή θερμότητας. Τα χαλιά που τοποθετούνται πάνω στα χαλάκια πρέπει να είναι ελαφριά και κατασκευασμένα από ύφασμα υφασμένο από μέσα προς τα έξω και πάχυς όχι μεγαλύτερου των 10 mm. Κατά τη χρήση μοκέτας πλήρους πλάτους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μοκέτες κατάλληλες για κοινή χρήση με συστήματα ενδοδαπέδου θέρμανσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το σύστημα αποτύχει ή παρουσιάσει

δυσλειτουργία, πραγματοποιήστε έναν έλεγχο σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κυκλώματος ή η ασφάλεια λειτουργεί σωστά. Εξασφαλίζοντας ότι η τροφοδοσία ρεύματος μέσω του θερμοστάτη γίνεται στο σύστημα ενδοδαπέδου θέρμανσης.
2. Έλεγχετε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας. Εάν η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί, έλεγχετε ότι δεν είναι συνδεδεμένη με άλλο εξοπλισμό εκτός από το σύστημα ενδοδαπέδου θέρμανσης. Εάν ναι, αποσυνδέστε τον άλλο «έξοπλισμό» και, στη συνέχεια, επαναφέρετε το RCD. Εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, υπαρχει πρόβλημα με το σύστημα ενδοδαπέδου θέρμανσης. Επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο που εγκατέστησε τον εξοπλισμό. Ποτέ μην αποσυνδέτε το σύστημα ενδοδαπέδου θέρμανσης από το RCD. Μην βραχυκυκλώνετε τον αυτόματο δικιώτη προστακίας.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης είναι ενεργοποιημένος γυρίζοντας τον επιλογέα στη μέγιστη ριθμό. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για 24 ώρες. Εάν το δάπεδο δεν ζεσταθεί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο για να έλεγχει αν ο αιωνιότητας θερμοκρασίας διαπέδου και ο θερμοστάτης λειτουργούν.
4. Αφού ακολουθήστε τις οδηγίες των σημείων 1-3, έλεγχετε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Έλεγχετε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί γεωπήργει ή παρόμοιες εργασίες στο χώρο εγκατάστασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το καλώδιο θέρμανσης μπορεί να υποστεί ζημιά χωρίς να το θέστε σε λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.

Άξεσουάρ

Σύνθετη του κιτ ενδοδαπέδιας θέρμανσης Electrolux:

- στρώμα θέρμανσης
- οδηγίες για την τοποθέτηση του στρώματος θέρμανσης
- κάρτα εγγύησης
- κυματοειδής σωλήνας
- Κυματοειδές πώμα σωλήνα,

Διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής της συσκευής είναι 50 χρόνια.

Μεταφορά και αποθήκευση

Σπλιτ συστήματα στη συσκευασία του κατασκευαστή μπορούν να μεταφερθούν από όλους τους τύπους καλυμμένων μεταφορών σύμφωνα με τους κανόνες για τη μεταφορά εμπορευμάτων που ισχύουν για αυτον τον τύπο μεταφοράς. Συνθήκες μεταφοράς σε θερμοκρασίες από μείον 50 °C και συν 50 °C και σε σχετική υγρασία έως και 80% σε συν 25 °C).

Κατά τη μεταφορά, πρέπει να αποκλείεται οποιαδήποτε πιθανή πρόσκρουση και μετακίνηση συσκευασίων με θερμοσύνη μέσα στο όχημα. Μεταφέρετε και σε στοίβα σύμφωνα με τις πινακίδες χειρισμού που αναγράφονται στη συσκευασία. Οι θερμοστίψεις πρέπει να αποθηκεύονται στη συσκευασία του κατασκευαστή υπό συνθήκες αποθήκευσης από + 1 °C έως + 40 °C και σχετική υγρασία έως και 80% στους 25 °C).

Ανακύκλωση



Μια χρησιμοποιημένη συσκευή δεν μπορεί να απορριφθεί με οικιακά απορρίμματα (2012/19/EU)

Υποχρεώσεις εγγύησης

Η υπηρεσία εγγύησης εκτελείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ενότητα "Εγγύηση". Εγγύηση:

- Η περίοδος εγγύησης για το προϊόν είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Εάν προκύψουν ελαττώματα λόγω ελαττωμάτων υλικών και/ή κατασκευής κατά τη διάρκεια αυτής της διετούς περιόδου εγγύησης, το προϊόν θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί.

- Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση είναι δυνατή μόνο εάν παρέχονται πειστικά αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα μια απόδειξη που επιβεβαιώνει ότι η πιέρα που ζητήθηκε η υπηρεσία είναι εντός της περιόδου εγγύησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα και/ή μέρη του προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν αναλώσιμα από τη φύση τους και τα οποία είναι κατασκευασμένα από γυαλί.
- Η εγγύηση είναι άκυρη εάν το έλαττωμα προκαλείται από ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, κακή συντήρηση (για παράδειγμα, η βλάβη προκληθήκε από ξένα αντικείμενα ή υγρά που εισέρχονταν στο προϊόν) ή εάν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές ή επισκευές από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Κατασκευαστή.
- Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να τηρεί υιοθετά άλλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη και πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια ή χειραγώηση που περιγράφεται ως ανεπιθυμητή ή που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αυτοί οι περιορισμοί εγγύησης δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Υποστήριξη:

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες όπου το προϊόν διανέμεται επίσημα. Επικοινωνήστε με τον πωλητή για βοήθεια.

Ημερομηνία κατασκευής

Η ημερομηνία κατασκευής αναφέρεται στο αυτοκόλλητο στο σώμα της συσκευής, και επίσης κρυπτογραφημένο στον Code-128.

Η ημερομηνία κατασκευής καθορίζεται ως εξής

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

μήνας και έτος παραγωγής

Μην αφαιρείτε και προσέξτε την ασφάλεια του σειριακού αριθμού στη συσκευή. Εάν το αυτοκόλλητο σειριακού αριθμού χαθεί ή καταστραφεί, δεν θα είναι δυνατό να αποκατασταθεί η ημερομηνία παραγωγής αν είναι απαραίτητο.

Κατασκευαστής/Εισαγωγέας: CladSwiss AG,
Μπλάνχοφστραße, 27, 6300 Ζουγκ, Ελβετία.
E-mail: info@cladswiss.com

Κατασκευασμένο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

To Electrolux είναι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται με άδεια από την AB Electrolux (publ.).

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά της συσκευής.

Το κείμενο και οι αριθμοί στην οδηγία χρήσης ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά λάθη και τυπογραφικά λάθη.

Οι αλλαγές στις προδιογραφές και το εύρος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Επιπρέπονται ασφάλματα και τυπογραφικά λάθη σε κείμενο και αριθμούς.

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά δεδομένα της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στη συσκευασία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με σύμβουλο πωλήσεων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μορφή διάταξης

Το ούτισμα εγκαταστάθηκε από τους ειδικούς της εταιρείας:

Όνομα του πλοιάρχου: αριθμός τηλεφώνου:

Αριθμός αδειας: Ημερομηνία έκδοσης:

Εκδόθηκε από ποιουν

Το σύστημα συνδέθηκε από τους ειδικούς της εταιρείας.

Όνομα του πλοιάρχου: αριθμός τηλεφώνου:

Αριθμός αδειας: Ημερονυμία έκδοσης:

Εκδόθηκε από ποιουν:

Διάταξη ενός συστήματος ενδοδαπέδιας

Aéouillage Electrolux

**Παράμετροι των θερμαντικών
στρωμάτων της σειράς EEFM 2-150 EEC
και EEM 2-150 EEC**

Αριθμός οντικεμένου:	Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ισχυς στρωμάτος (W)	Αντίσταση (Ohm)	Επιφάνεια θέρμανσης (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,54	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,66	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,54	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,66	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

OBSAH

1.	ÚČEL PODLAHOVÉHO VYTÁPENÍ	89	11.	PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	97
2.	TECHNICKÉ ÚDAJE	90	12.	UTILIZACE	97
3.	PLÁNOVÁNÍ INSTALACIÍ PRACÍ	90	13.	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	97
4.	PŘÍKLADY POKLÁDKY TOPNÉ ROHOŽE	92	14.	DATUM VÝROBY	97
5.	INSTALACE TOPNÉ ROHOŽ EEFM 2-150 ŘADY EEC	92	15.	FORMULÁŘ ROZVRŽENÍ	99
6.	INSTALACE TOPNÉ ROHOŽ ŘADY EEM 2-150 EEC	94	16.	USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYTÁPENÍ ELECTROLUX	99
7.	UVĚDEŇÍ DO PROVOZU	96	17.	PARAMETRY TOPNÝCH ROHOŽÍ ŘADY EEFM 2-150 EEC A EEM 2-150 EEC	100
8.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	96			
9.	PŘÍSLUŠENSTVÍ	97			
10.	ŽIVOTNOST	97			

MYSLÍME O VÁS

Děkujeme, že jste si koupili Electrolux. Vybrali jste si produkt podporovaný desetiletimi profesionálními zkušenosími a inovací.

Unikátní a stylový, byl navržen s ohledem na vás. Proto, kdykoli jej použijete, můžete si být jisti, že výsledek bude vždy vynikající. Vítejte v Electrolux!

Na našem webu můžete:



Najít doporučení pro použití produktů, návody k obsluze a informace o technické údržbě: www.home-comfort.com/support/



Při prodeji produktu je prodejce povinen vyplnit oddíl „Informace o produktu“ na vnitrní straně zadního přebalu tohoto návodu.

**Použité označení**

Pozor/Dôležité bezpečnostní informace

Všeobecná informace a doporučení

Záruční servis se provádí v souladu s podmínkami uvedenými v části Záruční povinnosti

Poznámka:

V textu tohoto návodu může mít "podlahové vytápění" technické názvy, jako je systém, souprava, topná rohož apod.



Pozor! Výrobek by měl být při dodání kompletně zkontrolován a mělo by být zajištěno, že obal a topné těleso nebyly během přepravy poškozeny.

Zkontrolujte spojitost a odpor elektrického obvodu. Zkontrolujte, zda výsledky odpovídají hodnoticím údajům. V případě jakýchkoli nesrovnalosti vrátěte výrobek dodavateli.

- Topnou rohož a termostát směř k elektrické sítí připojí pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a místními předpisy pro elektroinstalaci.
- Nepřipojujte topné rohože k elektrické sítí s napětím, které neodpovídá provoznímu napětí uvedenému v návodu na rohoži, na štítku nebo na obalu.
- Pro zajištění bezpečnosti musí být systém připojen k prudkovému chrániči (dále jen "RCD").
- Topná rohož nesmí být během instalace vystavena působení oleje, mastnoty nebo jiných chemicky agresivních látek.
- Systém se instaluje na stávající betonový podklad, topné těleso musí být instalováno do betonové mozaiky nebo lepidla na dlaždice.
- Na povrch rohože neinstalujte pronikající spojovací prvky, jako jsou hřebíky nebo šrouby.
- Srolované topné rohože nesmí být připojeny k -elektrické sítí, a to ani dočasně.
- Při instalaci rohože se vyvarujte zploštění nebo nadmerného ohýbání topných vodičů.
- Vestavěné skříně a jiné kusy nábytku s pevnou základnou nesmí být umístěny na podlaze, kde má být rohož instalována. Povrch nábytku umístěného nad vyhřívánou plochou musí být -alespoň 10 cm nad úrovní podlahy, aby byla umožněna konvekce vzduchu.
- Rohož instalujte 30-50 cm od každé stěny (tento požadavek neplatí pro koupelny).
- Během instalace podlahového vytápění se nedoporučuje po něm chodit. Pokud je to nezbytně nutné, měly by se používat boty s gumovou podrážkou.
- Před položením rohože na podlahu ji očistěte od nečistot.
- Ujistěte se, že na podlaze nejsou žádné ostré předměty (hřebíky, upevňovací držáky

atd.) nebo jiné překážky, které by mohly poškodit topné těleso.

- Změřte a zaznamenejte hodnoty odparu podložky podle dostupných pokynů.

Poznámka:

Při měření odparu nezapomeňte zohlednit vliv okolní teploty.

- Systém neinstalujte, pokud je okolní teplota nižší než + 5 °C.
- Připojky topného a napájecího kabelu by měly být umístěny co nejbližše stěně, ale ne na ní.
- Neřežte kabel (pokud je podložka příliš dlouhá, zkontrolujte původní provedení a vyměňte podložku za vhodnější velikost).
- Pokud nevíte, kudy kabel vede, nevrťte jej do žádné části instalace rohoži.
- Neinstalujte podlahové teplotní čidlo do stejněho potrubí jako původní vadiče. Neinstalujte čidlo teploty podlahy do vlnité trubky, která je součástí sady.
- Vyvarujte se překrývání rohoží a nedovolte, aby se dráty křížily nebo dotýkaly.

Účel podlahového vytápění

Systémy podlahového vytápění s kabelovými rohožemi Electrolux jsou navrženy tak, aby poskytovaly komfortní podlahové vytápění pro různé aplikace a udržovaly optimální distribuci tepla po celý rok.

Topné rohože Electrolux se nemusí instalovat do betonové mozaiky a pokládají se přímo do lepidla na dlaždice. Používejte tam, kde je nutné zvýšit úroveň podlahy na minimální výšku.

Technické údaje

Parametr / fáza	EEFM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
Typ kabelu	dvojžádrové	dvojžádrové
Výkon rohože	150 W/m ²	150 W/m ²
Napojení kabelů	II W/m	II W/m
Napětí	220-230 V~50 Hz	220-230 V~50 Hz
Šířka rohože	0,5 m	0,5 m
Tloušťka rohože	3,5 mm	3,9 mm
Hmotnost pro pokládku kabelů	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
Délka napojecího kabelu	2 m	2 m
Stupeň ochrany	IPX7	IPX7
Třída ochrany	II	II

Barvení napojecího kabelu

- černá - fáze
- modrá - nula
- žlutozelená - uzemnění

být provedeno při teplotě +20 °C). Izolační odpor musí být větší než 1 megaohm. Pokud některý z údajů není v povoleném rozsahu, obraťte se na místního dodavatele

Plánování instalacích prací

1. Zkontrolujte elektroinstalaci z hlediska možnosti připojení systému podlahového vytápění.


Za tímto účelem sečtěte příkony všech spotřebičů, které lze připojit k elektrické sítí. Je třeba vzít v úvahu případné další spotřebiče, které mohou být v budoucnosti připojeny ke stejné síti. Topné rohože Electrolux s příkonem vyšším než 2 kW se doporučuje připojit pomocí speciální kabeláže a samostatného jističe. Topné rohože musí být připojeny přes pravidový chránič se jmenovitým vypínačem proudem nepřesahujícím 30 mA. Parametry standardní elektroinstalace podle PUE (Elektroinstalační předpisy) jsou uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1

Materiál vodiče	Průřez (mm ²)	Zálohový proud, max. (A)	Celkový výkon zátěže, max. (kW)
Měď	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Hliník	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

2. Změřte odpory každého prvku.

Změřte a zaznamenejte počáteční odpory každého prvku. Údaje o odolnosti za-znamenejte do záručního listu. Tyto údaje musí odpovídat výrobním specifikacím v rozsahu tolerance -5 až +10 %, jak je uvedeno v datovém listu (měření odporu musí

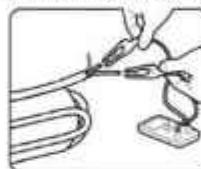

3. Vypracujte schéma pokládky topné rohože.

Při sestavování kladeceského plánu počítejte s 30-50 cm vzdáleností mezi systémem a stěnou a také od ostatních topných zařízení (stoupáčky, potrubí pro ohřev vody atd.).


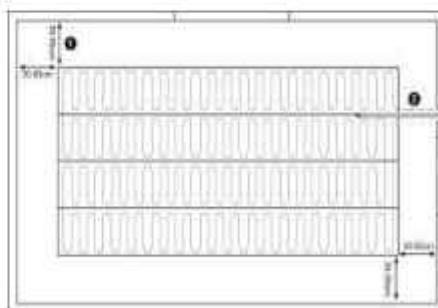


Schéma pokládky topné rohože

Před instalací systému určete vytápěný prostor (bez stacionárních předmětů, nábytku, spotřebičů), umístění termostatu a podla-

hového teplotního čidla a vypracujte instalační schéma topné rohože s následujícími údaji:

- rozložení, směry a rozměry podložky;
- počáteční a koncové body pro umístění každé podložky;
- místo instalace termostatu nebo jiné vhodné řídící jednotky;
- umístění čidla teploty podlahy,
- umístění připojného bodu pro přívodní kabel napájení.

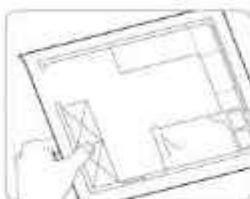

Půdorys

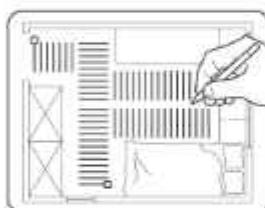


Schéma pokládky topné rohože



Pozor! Schéma dláždění pro každý úsek je přiloženo k tomuto návodu a je poskytnuto vlastníkovi.


4. Připravte povrch podkladu.

Podlaha musí být důkladně vycištěna, odstraněny všechny ostré nebo špičaté -předměty, vyplněny všechny nerovnosti, aby byl zajištěn hladký povrch, a opatřena základním nátěrem. Pokud má budova tepelné dilatační spáry, musí být topné rohože umístěny tak, aby -spáru nemohli procházet topný kabel.



5. Označte umístění přívodních kabelů pro topnou rohož a snímač teploty podlahy.

Dbejte na to, aby se napájecí kabely a kabel teplotního čidla neklížily ani nedotýkaly. V závislosti na zvoleném typu podlahy může být -nutné v místě spoje mezi přívodním kabelem a topným kabelem vytvořit v podkladu prahlubeň, aby se vynaložil rozdíl tloušťky připojovací objímky a samotných vodičů. Při instalaci elektrických připojek dodržujte místní předpisy pro elektroinstalaci. Nepoužívejte prodlužovací -nebo spojovací vodiče.

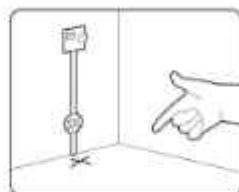


6. Montáž topných rohoží podle schématu pokládky.


Položte topnou rohož hladkou stranou dolů na betonový podklad a upravte ji podle plánu pokládky. V případě potřeby lze pro získání požadovaného tvaru topné rohože stíhat pouze rámovou tkaninu, topný kabel se stíhat nesmí. Další pás rohože je umístěn paralelně (nebo v jiném uspořádání podle potřeby). Topné kabely musí být od sebe vzdáleny stejně, ale nejméně 50 mm. Vyvarujte se překrývání kabelů topného tělesa.

Při instalaci do rohu nejprve položte rohož podél stěny tak, aby její konec obcházel roh, a poté ustříhněte lótku rohože na druhém okraji pod první smyčkou topného kabelu obcházejícího roh (topný -kabel nestíhejte). Řez provedte přibližně uprostřed smyčky. Vytáhněte podložku z rohu a odstříhněte lótku podél "vnějšího" okraje smyčky. Provedte řez osí ve 2/3 délky směrem k druhému okraji podložky. Přeložte část topné rohože tak, aby byla rovnoběžná s druhou stranou rohu (pod úhlem 90° k druhé části topné rohože), přičemž uvolněná smyčka tvorí polovinu celé smyčky umístěné v opačném směru. Zkontrolujte vzdálenost mezi oběma částmi topné -rohože.


Příklady pokládky topné rohože

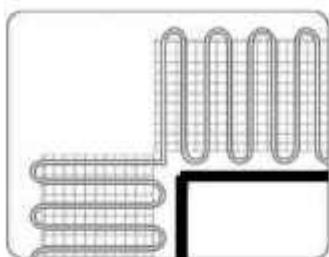


Umístění v rohu s nevyplňnou čtvercovou plochou

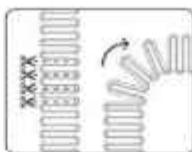


Zaoblený roh

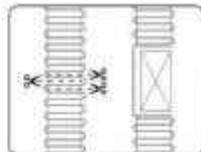


Umístění podlahy před o za objektem

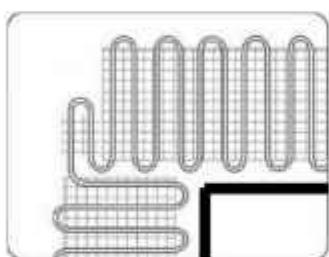

Umístění v rohu s nevyplňnými čtvercová plocha

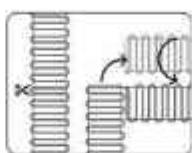

Olačení v přítomnosti objektu

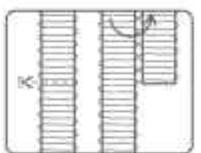

Olačení pod úhlem s výplní čtverec


Instalace topné rohože EEFM 2-150 řady EEC




Pozor! Systém musí být instalován a připojen -kvalifikovanou a oprávněnou osobou.
Instalační a připojovací práce se musí provádět při vypnutém napájení.




Vystříhněte pouze látku.
ALE NE DRÁT!

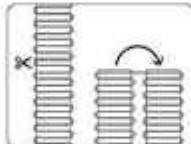

Umístění v celé oblasti délka stěny

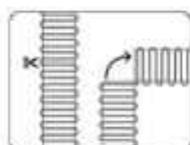

Umístění v rohu s nevyplňnou čtvercovou plochou

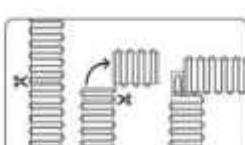

Umístění v rohu s vyplňnou čtvercovou plochou

1. Připravte si místo ve zdi pro montáž termostatu.
2. Připravte místo instalace pro podlahové teplotní čidlo a elektrické vedení. Vyroutejte do stěny drážku pro vedení elektrických kabelů, přivodních kabelů topné rohože a trubky snímače teploty podlahy. V podlaze musí být drážka pro podlahové teplotní čidlo ve vlnité trubce minimálně 20 x 20 mm.
3. **Nainstalujte čidlo teploty podlahy.**
Umístěte podlahové teplotní čidlo do dodané vlnité montážní trubky tak, aby bylo umístěno u konce trubky a připojovací vodič vycházel z opačného konce trubky. Konec trubky musí být utěsněn zátokou, aby se dovnitř trubky nedostalo lepidlo nebo cementová malta. Zkontrolujte to tak, že vytáhněte instalaci vodič podlahového teplotního čidla a zasuňte jej zpět - čidlo by se mělo uvnitř vlnité trubky volně pohybovat. Vlnitou trubku se senzorem uvnitř vložte do připravené drážky. Připevněte ji k podlaze pomocí lepidla na dlaždice.

Označte si na podlaze místo, kde se senzor nachází.


Polomér ohýbu trubky (u stěny) musí být nejméně 5 cm. Vzdálenost od stěny musí být nejméně 50 cm.

- Předem připravený povrch podlahy by měl být opatřen hloubkovým penetračním náterem.**
- Topnou rohož položte podle vzoru pokládky.**

Během instalace přitlačte topnou rohož v oblasti lepicích pásek. Zkontrolujte, zda je topná rohož pevně spojena s podlahou. Vedení přivodních kabelů topné rohože k umístění termostatu provedte drážkou připravenou ve stěně.


- Umístěte topnou rohož vzhledem k čidlu teploty podlahy.**

Dbejte na to, aby byl snímač umístěn uvnitř topné rohože (obrázek 1) nebo mezi dvěma rohožemi (obrázek 2) ve stejně vzdálenosti od cívek topného kabelu. Čidlo teploty podlahy neinstalujte mezi spirály topného kabelu (obrázek 3).

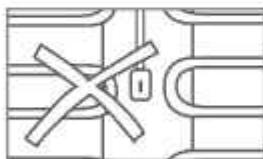


obr. 3


Vzdálenost A mezi paralelně umístěnými topnými dráty musí být nejméně 60 % vzdálosti B.

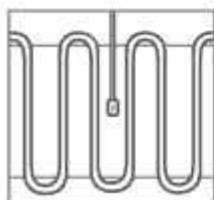


Obrázek 1

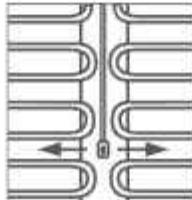

Obrázek 2

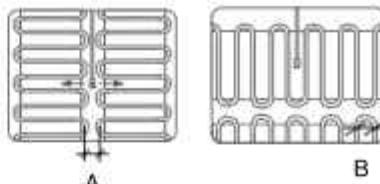

A

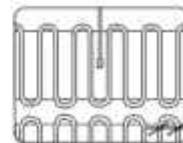


B

- Proveďte zkušební měření odporu topné rohože a podlahového teplotního čidla po jeho připevnění k podlahovému podstavci.
- Termostat nainstalujte podle dodaných pokynů. Instalaci provádějte pouze při odpojeném síťovém napětí.
- Zkontrolujte, zda systém funguje správně. Zkontrolujte elektrická připojení: připojte k termostatu instalaci vodiče rohože, čidla a napájecí vodiče podle datového listu termostatu. Zapněte napětí. Zapněte termostat podle pokynů. Zkontrolujte, zda se rohož zahřívá. Vypněte termostat. Vypněte napětí.
- Na topnou rohož naneste maltu nebo lepidlo na dlaždice.**

Plochu stěrkou pokryjte topnou rohož 8-10 mm silnou vrstvou lepidla na dlaždice. V případě pokládky koberec, parket, PVC krytin nebo korkové kůry je nutné zajistit vrstvu betonu o minimální tloušťce 10 mm. Je třeba použít vysoko výkonný beton, který obsahuje chemické látky, jako je akryl, díky nimž je beton pružný a odolný vůči teplu a mechanickému namáhání. Všechny komponenty musí odolávat teplotám až do +80 °C. Při nánášení a vytváření lepidla na dlaždice musí být teplota podkladu a okolního vzduchu v rozmezí + 5 °C až + 25 °C a v místnosti nesmí být průvan.



- Kontrolní měření odporu topné rohože a snímače teploty podlahy opakujte po zabudování systému do vrstvy lepidla na dlaždice nebo vyrovnávacího betonu.
 - Položte podlahovou krytinu.**
- Podlahovou krytinu instalujte podle pokynů výrobce. Tloušťka keramických obkladů musí být nejméně 5 mm.

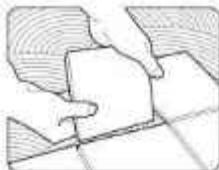

13. Po instalaci podlahové krytiny znova zkontrolujte měření odporu topné rohože a -podlahového čidla. Konečnou hodnotu odporu zaznamenejte do záručního listu.
14. Štítky nalepte na snadno přístupné místo na elektrickém panelu. Jistič by měl být označen u každé podložky. Tyto informace mohou být potřebné v případě, že je třeba systém -zkontrolovat a odstranit políže.

DŮLEŽITÉ:

Záruční list musí být kompletně vyplněn. Pokud tak neučiníte, ztrácíte nárok na záruku.

Instalace topné rohože řady EEM 2-150 EEC



Upozornění: Systém musí instalovat a připojit -kvalifikovaný a autorizovaný technik.



Upozornění: Instalační a připojovací práce se musí provádět při odpojeném napájení.


1. Připravte si místo ve zdi pro montáž termostatu.
2. Připravte místo instalace pro podlahové teplotní čidlo a elektrické vedení. Ve stěně vytvořte otvor pro vedení elektrických kabelů, přívodních kabelů topné rohože a trubky snímače teploty podlahy. V podlaze musí být drážka pro podlahové teplotní čidlo uložené ve vlnité trubce minimálně 20x20 mm.
3. Nainstalujte čidlo teploty podlahy. Umístěte podlahové teplotní čidlo do instalacní vlnité trubky, která je součástí sady, tak, aby bylo -umístěno poblíž konce trubky a připojovací vodič vycházel z opačného konce trubky. Konec potrubí musí být utěsněn zátkou, aby se do potrubí

nedostalo lepidlo nebo cementová malta. Vlnitou trubku s čidlem uvnitř umístěte do připravené -drážky a připevněte ji k podlaze lepicí maltou na dlaždice. Označte místo na podlaze, kde se senzor nachází. Polomér ohýbu trubky (u stěny) musí být nejméně 5 cm.

Vzdálenost od stěny je 50 cm.


Zkontrolujte to tak, že vytáhnete instalacní kabel podlahového teplotního čidla a vložte jej zpět - čidlo by se mělo uvnitř vlnité trubky volně -pohybovat.

4. Předem připravený povrch podlahy by měl být opatřen základním nátěrem s hloubkovou penetrací.
5. Topnou rohož lze položit dvěma způsoby: položením rohože ve dvou vrstvách lepidla na dlaždice (bod 5.1) a položením rohože pomocí oboustranné lepicí pásky (bod 5.2).
- 5.1. Položte rohož ve dvou vrstvách lepidla na dlaždice.
První vrstvu lepidla na dlaždice naneste zubovou stěrkou.
První vrstvu lepidla na dlaždice se musí nanést zubovou stěrkou po celé ploše instalace topné rohože.

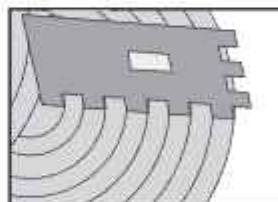

Topnou rohož položte podle vzoru pokládky.

Umístěte topnou rohož na vyhřívaný povrch podle schématu pokládky. Topná rohož se musí do lepidla na dlaždice zarovnat pomocí přilbačného válečku. Přívodní kabely topné rohože přivedte k umístění termostatu drážkou připravenou ve zdi.

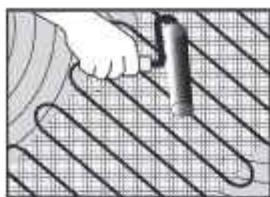

5.2 Podložku položte pomocí oboustranné lepicí pásky.


Na natřenou plochu podlahy nalepte oboustrannou lepicí pásku.

Po zaschnutí základního natěru přiložte oboustrannou lepicí pásku na plánovaná místa položení topné rohože.




Topnou rohož položte a zajistěte pomocí lepicích pásků.

Umištěte topnou rohož na vyhřívaný povrch podlahy podle schématu pokládky. Během instalace přileňte topnou rohož v oblasti lepicích pásek. Zkontrolujte, zda je topná rohož pevně spojena. Vedení přívodních kabelů topné rohože k umístění termostatu provedte drážkou připravenou ve stěně.

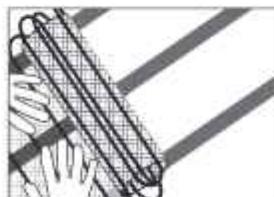


6. Umístěte topnou rohož vzhledem k čidlu teploty podlahy.

Dbejte na to, aby byl snímač umístěn uvnitř topné rohože (obrázek 1) nebo mezi dvěma rohožemi (obrázek 2) ve stejné vzdálenosti od cívek topného kabelu. Neinstalujte podlahové čidlo mezi spirály topného kabelu (obrázek 3).

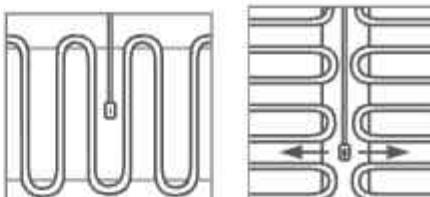


obr. 1

obr. 2

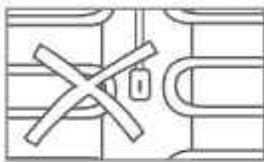

obr. 3

Vzdálenost A mezi paralelně umístěnými topnými dráty musí být nejméně 60 % vzdálenosti B.

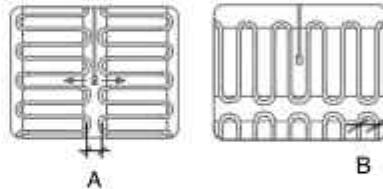

7. Provedte zkušební měření odporu topné rohože a podlahového teplotního čidla po jeho připevnění k podlahovému podstavci.
8. Termostat nainstalujte podle dodaných pokynů.

Instalaci provádějte pouze při odpojeném sítovém napěti.

9. Zkontrolujte, zda systém funguje správně. Zkontrolujte elektrická připojení: připojte k termostatu instalacní vodiče rohože, čidla a napájecí vodiče podle datového listu termostatu. Zapněte napětí. Zapněte termostat podle pokynů. Zkontrolujte, zda se rohož zahřívá. Vypněte regulátor teploty. Vypněte napětí.


10. Na topnou rohož naneste maltu nebo lepidlo na dlaždice.

Plochou stékou pokryjte topnou rohož 8-10 mm silnou vrstvou lepidla na dlaždice nebo samonivelační vrstvou betonu o tloušťce nejméně 10 mm (pro laminátové podlahy, parkety, linoleum nebo koberce), aniž by se vytvořily bubliny a topná rohož se zvedla. Je třeba použít vylepšený beton

s chemickými látkami, jako je akryl, který dodává betonu pružnost a odolnost vůči teplu a mechanickému namáhání. Všechny komponenty musí odolávat teplotám až do +80 °C. Při nanášení a vytváření lepidla na dlaždice musí být teplota podkladu a okolního vzduchu mezi +5 °C a +25 °C a v místnosti nesmí být průvan.



11. Kontrolní měření odporu topné rohože a snímače teploty podlahy opakujte po zabudování systému do vrstvy lepidla na dlaždice nebo vyrovnávacího betonu.
12. Položte podlahovou krytinu. Podlahovou krytinu instalujte podle pokynů výrobce. Tloušťka keramických obkladů musí být nejméně 5 mm.

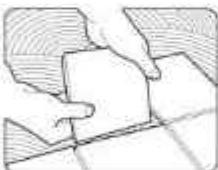

13. Po instalaci podlahové krytiny znova zkontrolujte měření odporu topné rohože a podlahového čidla. Konečnou hodnotu odporu zaznameněte do záručního listu.
14. Na snadno přístupné místo na elektrickém panelu nalepte štítky, každá rohož/kabel by měla být označena na jističi. Tyto informace mohou být potřebné v případě, že je třeba systém zkontrolovat a odstranit potíže.

Důležité:

Záruční list musí být vyplněn úplně. Pokud tak neučiníte, ztrácíte nárok na záruku.

Uvedení do provozu

1. Systém nesmí být provozován, dokud směs dložic zcela nezaschne a nevytvrdne. Dodržujte pokyny a doporučení výrobců, podle kterých je požadovaná doba vytváření přibližně 30 dní u betonové malty a 7 dní u lepicí malty.
2. V prostoru, kde je umístěn systém podlahového vytápění, se nesmí používat žádný pronikající spojovací materiál, jako jsou hřebíky nebo šrouby do dveřních zárázek apod.
3. Podlahy, ve kterých jsou instalovány rohože/kabely, nesmí být zakryty žádnými předměty, které by bránily odvodu tepla. Koberce umístěné na rohožích musí být lehké a vyrobené z tkaniny tkané naruby a nesmí být silnější než 10 mm. Při použití kobercové krytiny v celé šířce lze použít pouze kobercovou krytinu vhodnou pro společné použití se systémy podlahového vytápění.

Řešení problémů

V případě poruchy nebo špatného fungování systému provedte kontrolu podle následujících pokynů:

1. Ujistěte se, že jistič nebo pojistka správně funguje a zajišťuje napájení podlahového vytápění přes termostat.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k vypnutí proudového chrániče. Pokud se zařízení spustilo, zkontrolujte, zda není připojeno k jinému zařízení než k podlahovému vytápění. Pokud ano, odpojte ostatní zařízení a poté resetujte proudový chránič. Pokud se zařízení znova spustí, je problém v -systému podlahového vytápění. Obratěte se na -elektrikáře, který zařízení instaloval. Nikdy neodpojujte systém podlahového vytápění od proudového chrániče. Nezkrátujte proudový chránič.
3. Ujistěte se, že je termostat zapnutý, a to -otočením kolečka na maximální hodnotu. Něchle systém zapnutý po dobu 24 hodin. Pokud se podlaha ani po této době nezahřeje, obratěte se na elektrikáře, aby zkontroloval funkčnost čidla teploty podlahy a termostatu.
4. Po provedení pokynů uvedených v bodech 1-3 zkontrolujte, zda systém funguje správně. Zkontrolujte, zda v místě instal-

ace nebyly prováděny žádné vrtací nebo podobné práce. V takových případech může dojít k neúmyslnému poškození topnýho kabelu. V takovém případě se obraťte na elektrikáře.

Příslušenství

Složení sady podlahového vytápění Electrolux:

- topná rohož;
- pokyny pro instalaci topné rohože;
- záruční list;
- vlnité trubky;
- Zátka z vlnitého potrubí;

Životnost

Životnost spotřebiče je 50 let.

Přeprava a skladování

Spálené systémy v obalu výrobce mohou být přepravovány všemi druhy kryté dopravy v souladu s pravidla pro přepravu zboží platná pro tento druh dopravy. Přepravní podmínky při teplotách od minus 50 do plus 50 °C a od vlhkosti nosíce do 80% při plus 25 °C).

Během přepravy musí být vyloučen jakýkoli možný náraz a pohyb balíků s ohřívací vodou uvnitř vozidla. Přepravujte a skládejte v souladu s manipulačními značkami vyznačenými na obalu. Ohřívací voda musí být skladována v obalu výrobce za podmínek skladování od + 1 °C do + 40 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 80% při 25 °C).

Utilizace



Odsouzený spotřebič nelze utilizovat společně s komunálním odpadem (2012/19/EU).

Záruční podmínky

Záruční servis se provádí v souladu s podmínkami uvedenými v části "Záruční podmínky".

Záruka:

- Záruční doba na výrobek je dva roky od data nákupu. Pokud se během této dvouleté záruční doby vyskytnou nějaké závady způsobené vadami materiálu nebo

zpracování, bude produkt opraven nebo vyměněn.

- Opravy nebo výměny zdarma jsou možné pouze tehdy, jsou-li předloženy přesvědčivé důkazy, například s potvrzením, že den, kdy je požadována služba, je v záruční době.
- Záruka se nevztahuje na výrobky a/nebo části výrobku, které podléhají opotřebení a které lze považovat za spotřební materiál nebo ze skla.
- Záruka není platná, je-li voda způsobena poškozením, způsobený nesprávným používáním, špatnou údržbou (např. odmlknutí vznikl kvůli vniknutí dovnitř výrobky cizích předmětů nebo kapalin), nebo pokud změny nebo opravy byly provedeny osobami, které nejsou autorizované Výrobcem.
- Pro správné používání produktu musí uživatel přísně dodržovat všechny pokyny obsažené v uživatelské příručce a musí se zdržet jakýchkoli činnosti nebo manipulace, které jsou popsány jako nežádoucí nebo které jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Tato omezení záruky neovlivňuje vaše zákonné práva.

Podpora:

Podpora během a po záruční době je k dispozici ve všech zemích, kde je produkt oficiálně distribuován. Obraťte se na prodejce o pomoc.

Datum výroby

Datum výroby je uvedeno na štítku na těle zařízení a je také zašifrováno v Code-128. Datum výroby se stanoví takto:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

měsíc a rok výroby

Neodstraňujte a uchoďte sériové číslo zařízení. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození nálepky se sériovým číslem, nebude možné v případě potřeby obnovit datum výroby.

Výrobce/Importér: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švýcarsko.
E-mail: info@cladswiss.com

Vyrobeno v Číně

Electrolux je registrovaná ochranná známka
používaná na základě licence AB Electrolux (publ.).

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny
v konstrukci a specifikacích zařízení.

Text a čísla pokynů mohou obsahovat
technické chyby a typografické chyby.
Specifikace a změny sortimentu se mohou
změnit bez předchozího upozornění.

Chyby a tiskové chyby jsou povoleny
v textech a číselných označeních.
Konstrukce a technické údaje zařízení se
mohou lišit od údajů uvedených na obalu.
Pro více informací kontaktujte svého
obchodního poradce.

Formulář rozvržení

Systém instalovali specialisté společnosti

Iméno mistra/telefonní číslo:

Číslo licence: Datum vydání:

Vydat kdač

Systém připojili specialisté společnosti

Jméno mistra: telefonní číslo:

Číslo licence: Datum vydání:

Vydel kde:

Uspořádání systému podlahového vytápění Electrolux

**Parametry topných rohoží řady
EEFM 2-150 EEC a EEM 2-150 EEC**

Číslo položky	Jmenovitý proud (A)	Výkon rohože (W)	Odpor (Ohm)	Vytažená plocha (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,4 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,4 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

You can get additional information about this and other products directly from the Seller or through our information lines:

Contact us «CladSwiss»
Switzerland, 6300 Zug, Bahnhofstrasse 27.

About the equipment purchase and cooperation:
Tel: +41 41 532 50 00
E-mail: info@cladswiss.com

For technical and service issues:
Tel. +41 41 532 50 01
E-mail: service@cladswiss.com

Internet address: www.home-comfort.com

Product Details (populated upon sale) - Detaljet e produktit (té populluara pas shitjes)

- Szczegóły produktu (wypełniane w momencie sprzedaży) - Информация за продукта (попълва се при продажба)
- Informace o produkту (vyplň se při prodeji) - Információ az árurol (eladáskor kitölthető)
- Detalji o proizvodu (popunjeni prilikom prodaje) - Podaci o proizvodu (popunjava se prilikom prodaje) - Podatki o izdelku (izpolnite ga ob prodaji) - Информации за производот (што треба да се пополнат кога производот се продава) - Πληροφορίες για το προϊόν (να συμπληρωθουν κατά την πώληση)

Model - Modelul - Модел - Modell - Modélo

- Serial number - Numér serik - Serijski broj
- Numer seryjny - Numărul seriei - Сериен номер - Sériové číslo - Sorozatszám
 - Serijska številka - Серийски број
 - Σπειριακός αριθμός

Date of sale - Data e shitjes - Datum prodaje

- Data sprzedaży - Data vânzării
- Дата на продажба - Datum prodeje
- Az eladás dátuma - Датум на продажба
- Ημερομηνία πώλησης

Seller Seal - Vula e shitësit - Pečat prodavača

- Pieczęć sprzedawcy - Stampa vânzătorului
- Печат на продавача - Prodejce Seal
- Az eladó pecsétje - Pečat prodavaca
- Žig prodajalca - Печатот на продавачот
- Πωλητής Σφραγίδα



Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

This manual may contain technical and typing errors. Changes to technical characteristics and assortment are subject to change without notice.

CE IPX0
IPX4

