

Götze & Jensen



MŁYNEK DO KAWY CG700X

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

1. Urządzenia należy używać wyłącznie w przypadku, kiedy urządzenie oraz przewód sieciowy i inne akcesoria są w pełni sprawne i nie noszą śladów uszkodzeń.
2. Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce znamionowej.
3. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci należy nadzorować, żeby nie bawiły się sprzętem.
4. Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci.
5. Urządzenie należy odłączać od zasilania po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed złożeniem, rozłożeniem i rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterki.
6. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
7. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.

8. Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
9. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
10. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
11. Należy upewnić się, że sprzęt jest wyłączony oraz odłączone jest zasilanie przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do ruchomych części.
12. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nie wolno napełniać zbiornika na kawę powyżej poziomu MAX ok. 200 g.
2. Podczas używania młynka na zasobnik na ziarna musi być nałożona pokrywka oraz pojemnik na mieloną kawę z pokrywką musi być umieszczony w młynku.
3. Nie należy mieć tłustych lub zbyt twardych ziaren, np. orzechów, ryżu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Pojemność [g]:	150
Zasilanie [V]/Hz:	220-240 ~, 50/60
Moc [W]:	150

OPIS URZĄDZENIA


1. Pokrywa zasobnika na ziarno
2. Żarno
3. Zasobnik na ziarno
4. Włącznik
5. Pokrętko wyboru ilości filiżanek
6. Pokrętko wyboru grubości mielenia
7. Korpus Młynka
8. Pędzelek
9. Podstawa młynka
10. Pojemnik na zmieloną kawę

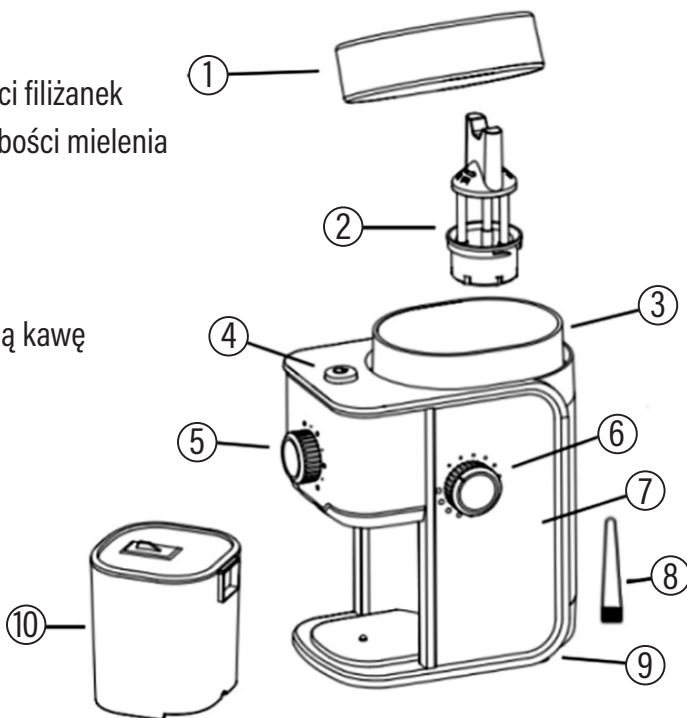

UŻYTKOWANIE

UWAGA! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZEPROWADZIĆ CZYSZCZENIE. PRZEJDŹ DO SEKCJI CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


1. Zdejmij pokrywę zasobnika na ziarna.
2. Umieść w zasobniku żarno oraz w zablokuj przekręcając odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

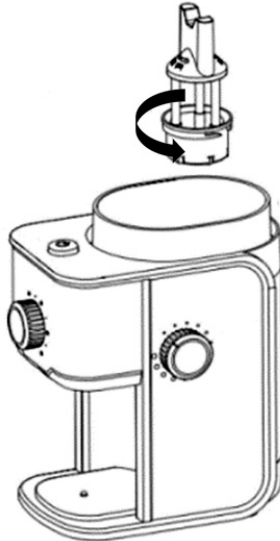

3. Umieść żądaną ilość ziaren kawy w zbiorniku, maksymalnie 200 g.


UWAGA! NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ POZIOMU NAPEŁNIENIA OZNACZONEGO NAPISEM „MAX” W ZASOBNIKU NA ZIARNA.

4. Nałóż pokrywę na zasobnik na ziarna.
5. Umieść pojemnik na zmieloną kawę wraz z pokrywką w młynku.

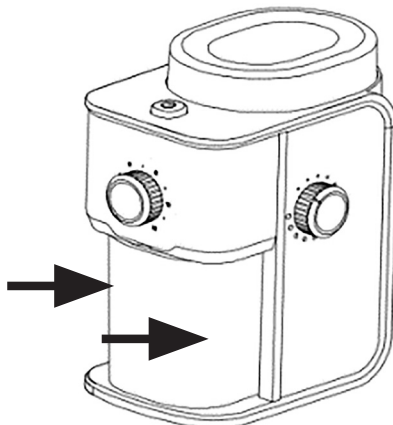


6. Uruchom mielenie naciskając przycisk. Aby wyłączyć mielenie i zakończyć pracę silnika przed zakończeniem programu należy ponownie wcisnąć przycisk.

Możesz dostosować ilość mielonej kawy (2 - 12 filiżanek) za pomocą pokrętki na froncie urządzenia.

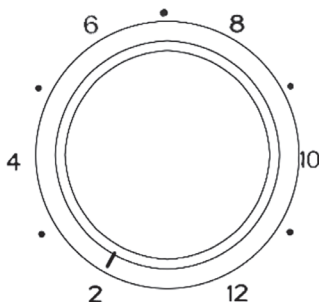

Aby zmienić grubość mielenia, zmień ustawienie pokrętkiem znajdującym się na boku urządzenia.

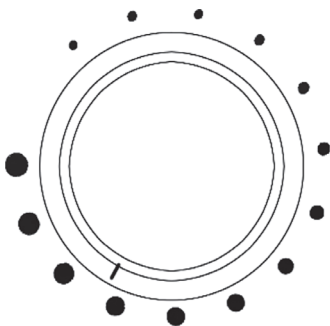

UWAGA:

NIE WOLNO WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA WIĘCEJ NIŻ 2 RAZY Z RZĘDU ABY UNIKNĄĆ JEGO PRZEGRZANIA. PO DWÓCH CYKLACH PRACY NALEŻY POZOSTAWIĆ URZĄDZENIE NA 10 MINUT W CELU OSTYGNIECIA.

UWAGA:

URZĄDZENIE MOŻNA TAKŻE WYKORZYSTAĆ DO MIELENIA ZIÓŁ I PRZYPRAW TAKICH JAK PIEPRZ, CUKIER, CYNAMON, SUSZONA PAPRYKA, CHILI, ZIARNA KOLENDRY ITD. NIE WOLNO MIELIĆ SKŁADNIKÓW MOGĄCYCH ZAWIERAĆ TŁUSZCZ LUB OLEJ, TAKICH JAK ORZECHY ZIEMNE LUB TWARDYCH ELEMENTÓW, TAKICH JAK NP. RYŻ. PO MIELENIU PRZYPRAW DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ URZĄDZENIE, ABY UNIKNĄĆ PRZENIKANIA SMAKU LUB ZAPACHU DO ZIAREN KAWY PODCZAS ICH MIELENIA.

UWAGA:

POJEMNIK ORAZ POKRYWKA POD WPŁYWEM UŻYTKOWANIA MOŻE SIĘ ODBARWIĆ LUB ULEC PORYSOWANIU, PRZEZ MIELONE PRODUKTY. JEST TO NORMALNE ZJAWISKO NIE PODLEGAJĄCE WARUNKOM GWARANCJI LUB NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.

CZYSZCZENIE

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
2. Wnętrze zasobnika na ziarna umyj za pomocą delikatnie zwilżonej ściereczki a następnie wytrzyj do sucha.
3. Pokrywę zasobnika na ziarna oraz pojemnik na zmieloną kawę umyj w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, wypłucz i wysusz.
4. Zdemontuj żarno obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Żarna możesz czyścić za pomocą pędzelka dołączonego do zestawu.
5. Zamocuj żarno, nałóż pokrywę na zasobnik na ziarna, umieść pojemnik na zmieloną kawę w młynku.
6. Przechowuj urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

UWAGA: MŁYNKA NIE WOLNO ZANURZAĆ W WODZIE ORAZ INNYCH CIECZACH, GROZI TO USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ PORAŻENIEM PRĄDEM! DO CZYSZCZENIA MOŻNA WYKORZYSTAĆ WILGOTNĄ ŚCIERECZKĘ Z NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ DETERGENTU.

UWAGA: DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚRODKÓW ŚCIERNYCH, KWASÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW, BENZyny.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna/Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź kabel sieciowy.
	Niepoprawnie nałożona pokrywa na zasobnik na ziarna. Upewnij się, że ilość ziaren w zasobniku pozwala na całkowite zamknięcie pokrywy.
	Pojemnik na zmieloną kawę nie jest poprawnie zamontowany. Opróżnij pojemnik na zmieloną kawę, załóż pokrywkę pojemnika oraz umieść go w młynku.
	Urządzenie jest przegrzane. Poczekaaj aż urządzenie ostygnie.
Urządzenie wyłącza się podczas pracy.	Urządzenie jest przegrzane. Poczekaaj aż urządzenie ostygnie.
	Maksymalna pojemność pojemnika na zmieloną kawę została przekroczona. Opróżnij pojemnik na zmieloną kawę.
Pokrętko regulacji grubości mielenia nie funkcjonuje poprawnie.	Nieprawidłowo zamontowane żarno. Opróżnij zasobnik na ziarna oraz zamontuj poprawnie żarno.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MŁYNKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Sprzęt nie jest przeznaczony do stosowania w:
 - kuchni w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego
 - noclegownie, bary i podobne środowiska
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy,

gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

