



# KAMERA INTERNETOWA

Podręcznik konfiguracji

Wer. 1.0

Podręcznik ten umożliwia konfigurację kamery internetowej i przygotowanie jej do wykonywania połączeń wideo.

## FUNKCJE

1. Obiektyw HD 1080p
2. Mikrofon
3. Wskaźnik aktywności
4. Wskaźnik zasilania
5. Elastyczny zaczep/podstawa
6. Pokrywa zabezpieczająca




## KONFIGUROWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

### 1. Umieszczanie kamery internetowej

Kamera umożliwia wykonywanie połączeń wideo. Umieść kamerę w wybranym miejscu na monitorze komputera, biurku lub statywie.


Umieszczanie na monitorze:

Chwyć kamerę internetową, jak pokazano na rysunku, a następnie drugą ręką otwórz elastyczny zaczep/podstawę. Zamocuj kamerę internetową, a następnie upewnij się, że stopa elastycznego zaczepu/podstawy jest wyrównana z tylną stroną monitora.

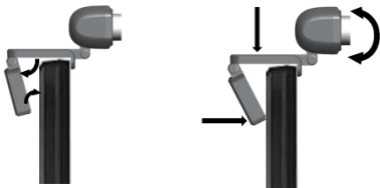

## 2. Podłączanie kamery internetowej

Podłącz kamerę internetową do portu USB komputera. W systemie Windows® lub Mac sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie. Instalacja sterownika może potrwać chwilę.

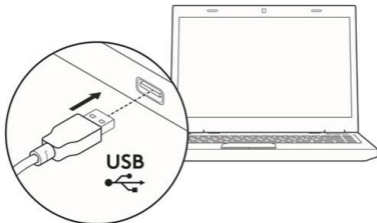

## 3. Korzystanie z kamery internetowej

Kamera internetowa jest dostarczana bez oprogramowania do połączeń wideo. Aby wykonywać połączenia wideo, użyj własnej aplikacji do połączeń wideo.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych.

Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.