

BEAUTIFLY

Blush cosmetic refrigerator with LED mirror 7L

Fridge

series




Lodówka kosmetyczna
Cosmetic refrigerator

Instrukcja obsługi
User manual

[/beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu) [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu) [beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

[/beautiflyeu](https://www.youtube.com/channel/UCbeautiflyeu) [@beautiflyeu](https://www.tiktok.com/@beautiflyeu)

f1

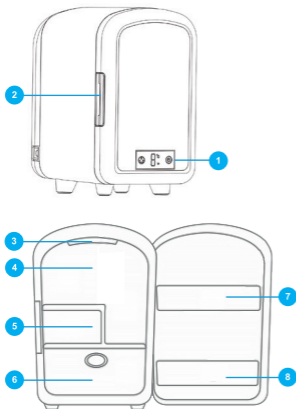

f2



Masa netto:	3,2 kg
Masa brutto:	3,7 kg
Napięcie:	AC100V-240V 50/60Hz
Moc znamionowa:	42W
Pojemność:	7L
Przewód zasilający:	1,55 m
Kolor:	Różowy

Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis [strona 2 - f1]

1. Wyświetlacz
2. Kłamka
3. Światło
4. Obszar na wysokie butelki: toner, płyn do makijażu, itp.
5. Obszar na średnie i mniejsze butelki: esencja, perfumy, itp.
6. Obszar na kremy np: do twarzy, pod oczy, itp
7. Obszar na kosmetyki w saszetkach: maska na twarz, balsam kosmetyczny itp.
8. Obszar na małe kosmetyki: szminka, lakier do paznokci itp.

Instrukcja przed użyciem

1. Otwórz opakowanie i wyjmij urządzenie, zasilacz itp.
2. Umieść lodówkę kosmetyczną na wentylowanej i czystej półce, zachowując wokół niej odległość 10cm.
3. Upewnij się, że żadne ciała obce nie blokują otworów wentylacyjnych z tyłu lodówki.

Używanie produktu po raz pierwszy

1. Podłącz kabel zasilający ze złączem z tyłu lodówki kosmetycznej, a następnie włącz wtyczkę zasilającą kablem do zwykłego gniazdka domowego.
2. Po włączeniu zasilania dotknij przycisk ON/OFF na ekranie, aby uruchomić lodówkę.
3. Kiedy urządzenie uruchomi się po raz pierwszy, domyślnie przejdzie w inteligentny tryb stałej temperatury.

Szczegółowe funkcje

Przyciski dotykowe mają trzy tryby: ON/OFF, MUTE i SLEEP, a kontrolka zgaśnie, jeśli przez 2 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja.

1. Tryb ON/OFF: lodówka na kosmetyki działa 24 godziny na dobę w inteligentnym trybie stałej temperatury 8°C+.
2. Tryb WYCISZENIA: w tym trybie (przez 24 godziny) urządzenie zmniejsza moc, wyświetla temperaturę na poziomie 8°C+ oraz pracuje ciszej. Aby je wyłączyć należy nacisnąć przycisk przez 3 sekundy.
3. Tryb SLEEP: W tym trybie ekran jest wyłączony, aby zapewnić cichy sen w nocy, czemu towarzyszy delikatne miganie światła.

Zalecana temperatura w lodówce dla kosmetyków

- maska na twarz: 5-15°C - zwężanie porów / wspomaganie wchłaniania / uspokajanie skóry,
 - emulsja: 8-18°C - zachowanie świeżości / łagodzenie skóry,
 - perfumy: 8-15°C - aby składniki nie uległy zmianie / aby uniknąć ulatniania się,
 - esencja: 8-15°C - dla efektu poprawy / zmniejszenie obrzęków oczu,
 - lakiery do paznokci: 8-25°C - dla większej płynności / łatwiejszego malowania,
 - organiczne produkty do pielęgnacji skóry: 8-15°C - świeżość / skuteczne hamowanie bakterii,
 - szminki: 8-25°C - aby zapobiec topnieniu lub zmiękczeniu w wysokiej temperaturze
- Uwaga: Powyższe dane dotyczą chłodzenia popularnych kosmetyków do makijażu, a konkretna temperatura ich przechowywania zależy od temperatury otoczenia.

Konserwacja

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz dotykowy, aby wyłączyć urządzenie.
2. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania i pozostaw lodówkę w spokoju na 10-15 minut przed czyszczeniem produktu.
3. Za pomocą miękkiej szmatki z dodatkiem niewielkiej ilości środka czyszczącego wytrzyj plamy z powierzchni lodówki. Do wytarcia plam wewnątrz urządzenia użyj miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą wodą.
4. Nie płucz lodówki bezpośrednio wodą, zwilżasz gniazdko, ekranu dotykowego, wlotu i wylotu lodówki. Nie przyskaj wodą na urządzenie, w przeciwnym razie może to spowodować jej uszkodzenie.
5. Zaleca się czyszczenie osłony wlotu powietrza co 2 miesiące.

Więcej informacji o firmie i produktach [strona 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Net weight:	3.2kg
Gross weight:	3.7kg
Voltage:	AC100V-240V 50/60Hz
Rated power:	42W
Capacity:	7L
Power cord:	1.55 m
Colour:	Pink

Safety

Read this manual before using the product and follow the instructions in it when using the unit.

Description [page 2 - f1].

1. Display
2. Handle
3. Light
4. Area for tall bottles: toner, make-up liquid, etc.
5. Area for medium and smaller bottles: essence, perfume, etc.
6. Area for creams e.g. face, eye, etc: face, eye, etc.
7. Area for cosmetics in sachets: face mask, cosmetic balm, etc.
8. Area for small cosmetics: lipstick, nail polish, etc.

Instructions before use

1. Open the packaging and remove the unit, power supply, etc.
2. Place the cosmetic refrigerator on a ventilated and clean shelf, keeping a distance of 10cm around it.
3. Make sure that no foreign objects block the ventilation holes at the back of the fridge.

Using the product for the first time

1. Connect the power cable with the connector on the back of the cosmetic fridge, then insert the power plug of the cable into a normal household socket.
2. When the power is switched on, touch the ON/OFF button on the screen to start the fridge.
3. When the unit starts up for the first time, it will enter the intelligent constant temperature mode by default.

Detailed functions

The touch buttons have three modes: ON/OFF, MUTE and SLEEP, and the light will turn off if no operation is performed for 2 minutes.

1. ON/OFF mode: the cosmetics fridge operates 24 hours a day in the intelligent 8°C+ constant temperature mode.
2. MUTE mode: in this mode (for 24 hours) the appliance reduces power, displays the temperature at 8°C+ and operates more quietly. To turn it off, press the button for 3 seconds.
3. SLEEP mode: in this mode the screen is switched off to ensure a quiet night's sleep, accompanied by a gentle flashing light.

Recommended fridge temperature for cosmetics

- face mask: 5-15°C - to tighten pores / aid absorption / calm skin,
 - emulsion: 8-18°C - maintain freshness / soothe skin,
 - perfume: 8-15°C - to keep ingredients intact / to avoid volatilisation,
 - essence: 8-15°C - to improve / reduce eye puffiness,
 - nail polishes: 8-25°C - for greater fluidity / easier painting,
 - organic skin care products: 8-15°C - freshness / effective inhibition of bacteria,
 - lipsticks: 8-25°C - to prevent melting or softening at high temperatures.
- Note: The above figures are for the cooling of popular make-up products, and the specific storage temperature depends on the ambient temperature.

Maintenance

1. Press and hold the touch button to switch the unit off.
2. Unplug the power cord from the power source and leave the refrigerator alone for 10-15 minutes before cleaning the product.
3. Using a soft cloth with a small amount of detergent, wipe stains from the surface of the fridge. Use a soft cloth dampened with warm water to wipe off stains inside the appliance.
4. Do not rinse the fridge directly with water, especially the socket, touch screen, fridge inlet and outlet. Do not splash water on the appliance, otherwise it may cause damage.
5. It is recommended to clean the air inlet cover every 2 months.

More information about the company and products [page 2 - f2].

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Nettogewicht:	3,2 kg
Bruttogewicht:	3,7 kg
Spannung:	AC100V-240V 50/60Hz
Nennleistung:	42W
Kapazität:	7L
Netzkabel:	1,55 m
Farbe:	Rosa

Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, wenn Sie das Gerät benutzen.

Beschreibung [Seite 2 - f1].

1. Anzeige
2. Handgriff
3. Licht
4. Bereich für große Flaschen: Toner, Make-up-Flüssigkeit, usw.
5. Bereich für mittlere und kleinere Flaschen: Essenz, Parfüm, etc.
6. Bereich für Cremes, z. B. für Gesicht, Augen, etc: Gesicht, Augen, usw.
7. Bereich für Kosmetika in Beuteln: Gesichtsmaske, Kosmetikbalsam, usw.
8. Bereich für kleine Kosmetika: Lippenstift, Nagellack, usw.

Anweisungen vor dem Gebrauch

1. Öffnen Sie die Verpackung und entfernen Sie das Gerät, das Netzteil usw.
2. Stellen Sie den Kosmetikkühlschrank auf ein belüftetes und sauberes Regal und halten Sie einen Abstand von 10 cm um ihn herum ein.
3. Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des Kühlschranks blockieren.

Erstmalige Verwendung des Geräts

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss auf der Rückseite des Kosmetikkühlschranks und stecken Sie den Netzstecker des Kabels in eine normale Haushaltssteckdose.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, berühren Sie die ON/OFF-Taste auf dem Bildschirm, um den Kühlschrank zu starten.
3. Wenn das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, geht es standardmäßig in den intelligenten Modus mit konstanter Temperatur über.

Detaillierte Funktionen

Die Berührungstasten haben drei Modi: ON/OFF, MUTE und SLEEP, und das Licht schaltet sich aus, wenn 2 Minuten lang keine Bedienung vorgenommen wird.

1. ON/OFF-Modus: Der Kosmetikkühlschrank arbeitet 24 Stunden am Tag im intelligenten 8°C+ Konstanttemperaturmodus.
2. Der Modus MUTE: In diesem Modus (für 24 Stunden) reduziert das Gerät die Leistung, zeigt die Temperatur von 8°C+ an und arbeitet leiser. Um es auszuschalten, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang.
3. Der Modus SLEEP: In diesem Modus wird der Bildschirm ausgeschaltet, um einen ruhigen Schlaf zu gewährleisten, begleitet von einem sanften Blinklicht.

Empfohlene Kühlschranktemperatur für Kosmetika

- Gesichtsmaske: 5-15°C - zur Verkleinerung der Poren / besseren Aufnahme / Beruhigung der Haut,
 - Emulsion: 8-18°C - erhält die Frische / beruhigt die Haut,
 - Parfüm: 8-15°C - um Inhaltsstoffe intakt zu halten / um Verflüchtigung zu vermeiden,
 - Essenz: 8-15°C - zur Verbesserung / Verringerung von Augenschwellungen,
 - Nagellacke: 8-25°C - für bessere Fließfähigkeit / leichteres Lackieren,
 - Bio-Hautpflegeprodukte: 8-15°C - Frische / wirksame Hemmung von Bakterien,
 - Lippenstifte: 8-25°C - zur Verhinderung des Schmelzens oder Erweichens bei hohen Temperaturen.
- Hinweis: Die obigen Angaben beziehen sich auf die Kühlung gängiger Make-up-Produkte, und die spezifische Lagertemperatur hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Wartung

1. Halten Sie die Berührungstaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät 10-15 Minuten stehen, bevor Sie es reinigen.
3. Wischen Sie Flecken auf der Oberfläche des Kühlschranks mit einem weichen Tuch und einer kleinen Menge Spülmittel ab. Verwenden Sie ein weiches, mit warmem Wasser angefeuchtetes Tuch, um Flecken im Inneren des Geräts abzuwischen.
4. Spülen Sie den Kühlschrank nicht direkt mit Wasser ab, insbesondere nicht die Steckdose, den Touchscreen, den Ein- und Auslass des Kühlschranks. Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät, da es sonst zu Schäden kommen kann.
5. Es wird empfohlen, die Lufteinlassabdeckung alle 2 Monate zu reinigen.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Poids net :	3,2 kg
Poids brut :	3,7 kg
Tension :	AC100V-240V 50/60Hz
Puissance nominale :	42W
Capacité :	7L
Cordon d'alimentation :	1,55 m
Couleur :	Rose

Sécurité

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit et suivez les instructions qu'il contient lorsque vous utilisez l'appareil.

Description [page 2 - f1].

1. Écran
2. Poignée
3. Lumière
4. Zone pour les grands flacons : toner, liquide de maquillage, etc.
5. Zone pour les flacons moyens et plus petits : essence, parfum, etc.
6. Espace pour les crèmes, par exemple pour le visage, les yeux, etc : visage, yeux, etc.
7. Espace pour les cosmétiques en sachets : masque de beauté, baume cosmétique, etc.
8. Espace pour les petits cosmétiques : rouge à lèvres, vernis à ongles, etc.

Instructions avant utilisation

1. Ouvrir l'emballage et retirer l'appareil, le bloc d'alimentation, etc.
2. Placer le réfrigérateur cosmétique sur une étagère ventilée et propre, en respectant une distance de 10 cm autour de l'appareil.
3. S'assurer qu'aucun objet étranger ne bloque les orifices de ventilation situés à l'arrière du réfrigérateur.

Première utilisation du produit

1. Brancher le câble d'alimentation sur le connecteur situé à l'arrière du réfrigérateur cosmétique, puis insérer la fiche d'alimentation du câble dans une prise de courant domestique normale.
2. Lorsque l'appareil est sous tension, touchez le bouton ON/OFF sur l'écran pour démarrer le réfrigérateur.
3. Lorsque l'appareil démarre pour la première fois, il entre par défaut en mode de température constante intelligente.

Fonctions détaillées

Les boutons tactiles ont trois modes : ON/OFF, MUTE et SLEEP, et la lumière s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant 2 minutes.

1. Mode ON/OFF : le réfrigérateur pour cosmétiques fonctionne 24 heures sur 24 en mode de température constante intelligente de 8°C+.
2. Mode MUTE: dans ce mode (pendant 24 heures), l'appareil réduit sa puissance, affiche la température à 8°C+ et fonctionne plus silencieusement. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.
3. Mode SLEEP : dans ce mode, l'écran s'éteint pour garantir une nuit de sommeil paisible, accompagné d'un léger clignotement.

Température de réfrigération recommandée pour les produits cosmétiques

- masque facial : 5-15°C - pour resserrer les pores / faciliter l'absorption / calmer la peau,
- émulsion : 8-18°C - maintien de la fraîcheur / apaisement de la peau,
- parfum : 8-15°C - pour garder les ingrédients intacts / éviter la volatilisation,
- essence : 8-15°C - pour améliorer / réduire le gonflement des yeux,
- vernis à ongles : 8-25°C - pour une plus grande fluidité / une peinture plus facile,
- produits de soins biologiques : 8-15°C - fraîcheur / inhibition efficace des bactéries,
- rouges à lèvres : 8-25°C - pour éviter la fonte ou le ramollissement à haute température.

Remarque : les chiffres ci-dessus concernent le refroidissement de produits de maquillage courants, et la température de stockage spécifique dépend de la température ambiante.

Entretien

1. Appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la source de courant et laissez le réfrigérateur seul pendant 10 à 15 minutes avant de nettoyer le produit.
3. À l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une petite quantité de détergent, essuyez les taches sur la surface du réfrigérateur. Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude pour essuyer les taches à l'intérieur de l'appareil.
4. Ne rincez pas le réfrigérateur directement à l'eau, en particulier la prise, l'écran tactile, l'entrée et la sortie du réfrigérateur. N'éclaboussez pas l'appareil avec de l'eau, sous peine de l'endommager.
5. Il est recommandé de nettoyer le couvercle de l'entrée d'air tous les deux mois.

Plus d'informations sur la société et les produits [page 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Peso neto:	3,2 kilos
Peso bruto:	3,7 kilos
Tensión:	CA 100 V-240 V 50/60 Hz.
Potencia nominal:	42W
Capacidad:	7L
Cable de alimentación:	1,55 metros
Color:	Rosa

Seguridad

Lea este manual antes de utilizar el producto y siga las instrucciones que contiene cuando utilice la unidad.

Descripción [página 2 - f1].

1. Pantalla
2. Asa
3. Luz
4. Zona para frascos altos: tóner, líquido de maquillaje, etc.
5. Zona para frascos medianos y pequeños: esencia, perfume, etc.
6. Zona para cremas: cara, ojos, etc: cara, ojos, etc.
7. Zona para cosméticos en bolsitas: mascarilla facial, bálsamo cosmético, etc.
8. Zona para cosméticos pequeños: barra de labios, esmalte de uñas, etc.

Instrucciones de uso

1. Abra el embalaje y retire la unidad, la fuente de alimentación, etc.
2. Coloque el refrigerador de cosméticos en un estante ventilado y limpio, manteniendo una distancia de 10cm a su alrededor.
3. Asegúrese de que ningún objeto extraño obstruya los orificios de ventilación de la parte posterior de la nevera.

Utilización del producto por primera vez

1. Conecte el cable de alimentación al conector situado en la parte posterior del frigorífico cosmético y, a continuación, inserte el enchufe del cable en una toma de corriente doméstica normal.
2. Cuando el aparato esté encendido, pulse el botón ON/OFF de la pantalla para encender el frigorífico.
3. Cuando el aparato se ponga en marcha por primera vez, entrará por defecto en el modo de temperatura constante inteligente.

Funciones detalladas

Los botones táctiles tienen tres modos: ON/OFF, MUTE y SLEEP, y la luz se apagará si no se realiza ninguna operación durante 2 minutos.

1. Modo ON/OFF: el frigorífico cosmético funciona las 24 horas del día en el modo inteligente de temperatura constante de 8°C+.
2. Modo MUTE: en este modo (durante 24 horas) el aparato reduce la potencia, muestra la temperatura a 8°C+ y funciona de forma más silenciosa. Para apagarlo, pulse el botón durante 3 segundos.
3. Modo SLEEP: en este modo la pantalla se apaga para garantizar un sueño nocturno tranquilo, acompañado de una suave luz intermitente.

Temperatura de refrigeración recomendada para cosméticos

- mascarilla facial: 5-15°C - para cerrar los poros / ayudar a la absorción / calmar la piel,
- emulsión: 8-18°C - mantener la frescura / calmar la piel,
- perfume: 8-15°C - para mantener los ingredientes intactos / evitar la volatilización,
- esencia: 8-15°C - para mejorar / reducir la hinchazón de los ojos,
- esmaltes de uñas: 8-25°C - para mayor fluidez / pintura más fácil,
- productos orgánicos para el cuidado de la piel: 8-15°C - frescura / inhibición eficaz de las bacterias,
- barras de labios: 8-25°C - para evitar que se derritan o ablanden a altas temperaturas.

Nota: Las cifras anteriores son para el enfriamiento de productos de maquillaje populares, y la temperatura de almacenamiento específica depende de la temperatura ambiente.

Mantenimiento

1. Mantenga pulsado el botón táctil para apagar la unidad.
2. Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación y deje la nevera sola durante 10-15 minutos antes de limpiar el producto.
3. Utilizando un paño suave con una pequeña cantidad de detergente, limpie las manchas de la superficie de la nevera. Utilice un paño suave humedecido con agua tibia para limpiar las manchas del interior del aparato.
4. No enjuague el frigorífico directamente con agua, especialmente el enchufe, la pantalla táctil, la entrada y la salida del frigorífico. No salpique agua sobre el aparato, de lo contrario puede causar daños.
5. Se recomienda limpiar la tapa de la entrada de aire cada 2 meses.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2].

- www.beautifyeu.com
- www.youtube.com/beautifyeu

Peso líquido:	3,2 kg
Peso bruto:	3,7kg
Tensão:	AC100V-240V 50/60 Hz
Potência nominal:	42W
Capacidade:	7L
Cabo de alimentação:	1,55m
Cor:	Rosa

Segurança

Leia este manual antes de utilizar o produto e siga as instruções nele contidas quando utilizar a unidade.

Descrição [página 2 - f1].

1. Ecrã
2. Pega
3. Luz
4. Área para frascos altos: toner, líquido de maquilhagem, etc.
5. Área para frascos médios e pequenos: essência, perfume, etc.
6. Área para cremes, por exemplo, para o rosto, olhos, etc: rosto, olhos, etc.
7. Área para cosméticos em saquetas: máscara facial, bálsamo cosmético, etc.
8. Zona para pequenos cosméticos: batom, verniz para as unhas, etc.

Instruções de utilização

1. Abrir a embalagem e retirar o aparelho, a fonte de alimentação, etc.
2. Colocar o frigorífico de cosméticos numa prateleira ventilada e limpa, mantendo uma distância de 10 cm à sua volta.
3. Certificar-se de que nenhum objeto estranho bloqueia os orifícios de ventilação na parte de trás do frigorífico.

Utilizar o produto pela primeira vez

1. Ligar o cabo de alimentação ao conetor situado na parte de trás do frigorífico cosmético e, em seguida, inserir a ficha de alimentação do cabo numa tomada doméstica normal.
2. Quando a alimentação estiver ligada, tocar no botão ON/OFF no ecrã para ligar o frigorífico.
3. Quando a unidade arranca pela primeira vez, entra no modo inteligente de temperatura constante por defeito.

Funções pomenorizadas

Os botões tácteis têm três modos: ON/OFF, MUTE e SLEEP, e a luz apaga-se se não for efectuada qualquer operação durante 2 minutos.

1. Modo ON/OFF: o frigorífico de cosméticos funciona 24 horas por dia no modo inteligente de temperatura constante de 8°C+.
2. Modo silencioso: neste modo (durante 24 horas), o aparelho reduz a potência, indica a temperatura a 8°C+ e funciona de forma mais silenciosa. Para o desligar, prima o botão durante 3 segundos.
3. Modo SLEEP: neste modo, o ecrã é desligado para garantir uma noite de sono tranquila, acompanhado de uma luz intermitente suave.

Temperatura do frigorífico recomendada para os cosméticos

- máscara facial: 5-15°C - para fechar os poros / ajudar na absorção / acalmar a pele,
- emulsão: 8-18°C - manter a frescura / acalmar a pele,
- perfume: 8-15°C - para manter os ingredientes intactos / para evitar a volatilização,
- essência: 8-15°C - para melhorar / reduzir o inchaço dos olhos,
- vernizes para unhas: 8-25°C - para maior fluidez / pintura mais fácil,
- produtos biológicos de cuidado da pele: 8-15°C - frescura / inibição eficaz de bactérias,
- batons: 8-25°C - para evitar o derretimento ou amolecimento a altas temperaturas.

Nota: Os valores acima indicados são para o arrefecimento de produtos de maquilhagem populares, e a temperatura específica de armazenamento depende da temperatura ambiente.

Manutenção

1. Prima e mantenha premido o botão de toque para desligar a unidade.
2. Desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação e deixe o frigorífico sozinho durante 10-15 minutos antes de limpar o produto.
3. Utilizando um pano macio com uma pequena quantidade de detergente, limpe as manchas da superfície do frigorífico. Utilize um pano macio humedecido com água morna para limpar as manchas no interior do aparelho.
4. Não lave o frigorífico diretamente com água, especialmente a tomada, o ecrã tátil, a entrada e a saída do frigorífico. Não salpique água no aparelho, caso contrário poderá causar danos.
5. Recomenda-se a limpeza da tampa da entrada de ar de 2 em 2 meses.

Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Peso netto:	3,2 kg
Peso lordo:	3,7 kg
Tensione:	AC100V-240V 50/60Hz
Potenza nominale:	42 W
Capacità:	7 litri
Cavo di alimentazione:	1,55 m
Colore:	Rosa

Sicurezza

Leggere questo manuale prima di utilizzare il prodotto e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'uso dell'unità.

Descrizione [pagina 2 - f1].

1. Display
2. Impugnatura
3. Luce
4. Area per i flaconi alti: toner, liquido per il trucco, ecc.
5. Area per flaconi medi e piccoli: essenze, profumi, ecc.
6. Area per le creme, ad esempio per il viso, gli occhi, ecc: viso, occhi, ecc.
7. Area per i cosmetici in bustina: maschera per il viso, balsamo cosmetico, ecc.
8. Area per piccoli cosmetici: rossetto, smalto per unghie, ecc.

Istruzioni per l'uso

1. Aprire la confezione e rimuovere l'unità, l'alimentatore, ecc.
2. Posizionare il frigorifero per cosmetici su un ripiano ventilato e pulito, mantenendo una distanza di 10 cm intorno ad esso.
3. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo ostruisca i fori di ventilazione sul retro del frigorifero.

Utilizzo del prodotto per la prima volta

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore sul retro del frigorifero cosmetico, quindi inserire la spina del cavo in una normale presa di corrente.
2. All'accensione, toccare il pulsante ON/OFF sullo schermo per avviare il frigorifero.
3. Al primo avvio, l'apparecchio entra in modalità temperatura costante intelligente per impostazione predefinita.

Funzioni dettagliate

I pulsanti a sfioramento hanno tre modalità: ON/OFF, MUTE e SLEEP, e la luce si spegne se non viene eseguita alcuna operazione per 2 minuti.

1. Modalità ON/OFF: il frigorifero per cosmetici funziona 24 ore su 24 in modalità intelligente a temperatura costante di 8°C+.
2. Modalità mute: in questa modalità (per 24 ore) l'apparecchio riduce la potenza, visualizza la temperatura a 8°C+ e funziona in modo più silenzioso. Per spegnerlo, premere il pulsante per 3 secondi.
3. Modalità SLEEP: in questa modalità lo schermo si spegne per garantire un sonno tranquillo, accompagnato da una leggera luce lampeggiante.

Temperatura di frigorifero consigliata per i cosmetici

- maschera per il viso: 5-15°C - per restringere i pori / favorire l'assorbimento / calmare la pelle,
- emulsione: 8-18°C - per mantenere la freschezza / lenire la pelle,
- profumo: 8-15°C - per mantenere intatti gli ingredienti / evitare la volatilizzazione,
- essenza: 8-15°C - per migliorare / ridurre il gonfiore degli occhi,
- smalti per unghie: 8-25°C - per una maggiore fluidità / facilità di pittura,
- prodotti biologici per la cura della pelle: 8-15°C - freschezza / efficace inibizione dei batteri,
- rossetti: 8-25°C - per evitare lo scioglimento o l'ammorbidente ad alte temperature.

Nota: i valori sopra indicati si riferiscono al raffreddamento dei prodotti di make-up più diffusi e la temperatura di conservazione specifica dipende dalla temperatura ambiente.

Manutenzione

1. Tenere premuto il pulsante a sfioramento per spegnere l'apparecchio.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di corrente e lasciare il frigorifero per 10-15 minuti prima di pulire il prodotto.
3. Con un panno morbido e una piccola quantità di detergente, eliminare le macchie dalla superficie del frigorifero. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua calda per eliminare le macchie all'interno dell'apparecchio.
4. Non sciacquare il frigorifero direttamente con acqua, in particolare la presa, il touch screen, l'ingresso e l'uscita del frigorifero. Non spruzzare acqua sull'apparecchio per evitare di danneggiarlo.
5. Si consiglia di pulire il coperchio della presa d'aria ogni 2 mesi.

Ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Čistá hmotnost:	3,2 kg
Hrubá hmotnost:	3,7 kg
Napětí:	AC100V-240V 50/60Hz
Jmenovitý výkon:	42 W
Kapacita:	7L
Napájecí kabel:	1,55 m
Barva:	Růžový

Bezpečnostní

Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku a při používání se řiďte pokyny v ní uvedenými.

Popis [strana 2 - f1].

1. Displej
2. Rukojeť
3. Světlo
4. Plocha pro vysoké lahvičky: toner, odličovací tekutina atd.
5. Plocha pro střední a menší lahvičky: esence, parfémů atd.
6. Plocha pro krémy, např. pleťový, oční atd: obličejový, oční atd.
7. Prostor pro kosmetické přípravky v sáčcích: pleťová maska, kosmetický balzám atd.
8. Prostor pro drobnou kosmetiku: rtěnka, lak na nehty atd.

Pokyny před použitím

1. Otevřete obal a vyjměte jednotku, napájecí zdroj atd.
2. Umístěte kosmetickou chladničku na větranou a čistou polici a dodržujte vzdálenost 10 cm kolem ní.
3. Ujistěte se, že žádné cizí předměty neblokuji větrací otvory v zadní části chladničky.

První použití výrobku

1. Připojte napájecí kabel ke konektoru na zadní straně kosmetické chladničky a poté zasuňte zástrčku kabelu do běžné domácí zásuvky.
2. Po zapnutí napájení se dotkněte tlačítka ON/OFF na obrazovce, čímž chladničku spustíte.
3. Při prvním spuštění se přístroj ve výchozím nastavení přepne do inteligentního režimu konstantní teploty.

Podrobné funkce

Dotyková tlačítka mají tři režimy: ON/OFF, MUTE a SLEEP, a pokud po dobu 2 minut neprovedete žádnou operaci, kontrolka zhasne.

1. Režim ON/OFF: Kosmetická chladnička pracuje 24 hodin denně v inteligentním režimu konstantní teploty 8 °C+.
2. Režim ztlumení: v tomto režimu (po dobu 24 hodin) spotřebič snižuje výkon, zobrazuje teplotu 8°C+ a pracuje tišeji. Chcete-li jej vypnout, stiskněte tlačítko na 3 sekundy.
3. Režim SLEEP: v tomto režimu je obrazovka vypnutá, aby byl zajištěn klidný spánek, doprovázený jemným blikáním světla.

Doporučená teplota chladničky pro kosmetiku

- obličejovou masku: 5-15°C - pro stažení pórů / podporu vstřebávání / zklidnění pleti,
 - emulze: 8-18°C - udržuje svěžest / zklidňuje pleť,
 - parfém: 8-15°C - pro udržení neponošených složek / zabránění vypařování,
 - esence: 8-15°C - pro zlepšení / snížení otoků očí,
 - laky na nehty: 8-25°C - pro větší tekutost / snadnější lakování,
 - organické přípravky pro péči o pleť: 8-15°C - svěžest / účinná inhibice bakterií,
 - rtěnky: 8-25°C - pro zabránění rozpouštění nebo měknutí při vysokých teplotách.
- Poznámka: Výše uvedené údaje se týkají chlazení obličejových kosmetických výrobků a konkrétní teplota skladování závisí na okolní teplotě.

Údržba

1. Stisknutím a podržením dotykového tlačítka přístroj vypne.
2. Při čištění výrobku odpojte napájecí kabel od zdroje napájení a nechte chladničku 10-15 minut v klidu.
3. Pomocí měkkého hadříku s malým množstvím čistícího prostředku otřete skvrny z povrchu chladničky. Měkkým hadříkem navlhčeným teplou vodou setřete skvrny uvnitř spotřebiče.
4. Neoplachujte chladničku přímo vodou, zejména zásuvku, dotykový displej, vstup a výstup chladničky. Nestříkejte vodu na spotřebič, jinak může dojít k jeho poškození.
5. Doporučujeme čistit kryt přívodu vzduchu každé 2 měsíce.

Další informace o společnosti a výrobcích [strana 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Čistá hmotnosť:	3,2 kg
Hrubá hmotnosť:	3,7 kg
Napätie:	AC100V-240V 50/60Hz
Menovitý výkon:	42 W
Kapacita:	7L
Napájací kábel:	1,55 m
Farba:	Ružová

Bezpečnosť

Pred použitím výrobku si prečítajte túto príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny v nej uvedené.

Popis [strana 2 - f1].

1. Displej
2. Rukoväť
3. Svetlo
4. Plocha pre vysoké fľaše: toner, odličovací prostriedok atď.
5. Plocha pre stredné a menšie fľaštičky: esencie, parfumsy atď.
6. Plocha pre krémy, napr. na tvár, oči atď: tvárový, očný atď.
7. Plocha na kozmetiku vo vrecúškach: pleťová maska, kozmetický balzam atď.
8. Plocha na drobnú kozmetiku: rúž, lak na nechty atď.

Pokyny pred použitím

1. Otvorte balenie a vyberte zariadenie, napájací zdroj atď.
2. Umiestnite kozmetickú chladničku na vetranú a čistú plošku, pričom dodržujte vzdialenosť 10 cm okolo nej.
3. Uistite sa, že žiadne cudzie predmety nezakrývajú vetracie otvory v zadnej časti chladničky.

Prvé použitie výrobku

1. Prípojte napájací kábel s konektorom na zadnej strane kozmetической chladničky a potom zasuňte zástrčku kábla do bežnej domácej zásuvky.
2. Po zapnutí napájania sa dotknite tlačidla ON/OFF na obrazovke, čím spustíte chladničku.
3. Keď sa zariadenie spustí prvýkrát, štandardne prejde do inteligentného režimu konštantnej teploty.

Podrobné funkcie

Dotykové tlačidlá majú tri režimy: ON/OFF, MUTE a SLEEP a kontrolka sa vypne, ak sa 2 minúty nevykoná žiadna operácia.

1. Režim ON/OFF: Kozmetická chladnička pracuje 24 hodín denne v inteligentnom režime konštantnej teploty 8 °C+.
2. Režim stlmenia: v tomto režime (počas 24 hodín) spotrebič znižuje spotrebu, zobrazuje teplotu 8°C+ a pracuje tichšie. Ak ho chcete vypnúť, stlačte tlačidlo na 3 sekundy.
3. Režim SLEEP (Spánok): v tomto režime je obrazovka vypnutá, aby sa zabezpečil pokojný nočný spánok, sprevádzaný jemným blikaním svetla.

Odporúčaná teplota chladničky pre kozmetiku

- pleťovú masku: 5-15°C - na stiahnutie pórov / podporu vstrebávania / upokojenie pleti,
 - emulzia: 8-18°C - udržuje sviežosť / upokojuje pokožku,
 - parfum: 8-15°C - na udržanie zložiek v neporušenom stave / zabránenie vyprchaniu,
 - esencia: 8-15°C - na zlepšenie / zníženie opuchov očí,
 - laky na nechty: 8-25°C - pre väčšiu tekutosť / ľahšie lakovanie,
 - organické prípravky na starostlivosť o pleť: 8-15°C - sviežosť / účinná inhibícia baktérií,
 - rúže: 8-25°C - na zabránenie topeniu alebo zmäknutiu pri vysokých teplotách.
- Poznámka: Uvedené údaje sa týkajú chladenia obľúbených kozmetických výrobkov a konkrétna teplota skladovania závisí od teploty okolia.

Údržba

1. Stlačením a podržaním dotykového tlačidla prístroj vypnete.
2. Pred čistením výrobku odpojte napájací kábel od zdroja napájania a nechajte chladničku 10-15 minút v pokoji.
3. Pomocou mäkkej handričky s malým množstvom čistiaceho prostriedku utrite škvry z povrchu chladničky. Na zotretie škvŕn vo vnútri spotrebiča použite mäkkú handričku navlhčenú teplou vodou.
4. Chladničku neoplachujte priamo vodou, najmä zásuvku, dotykový displej, vstup a výstup chladničky. Na spotrebič nestreikajte vodu, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.
5. Kryt prívodu vzduchu sa odporúča čistiť každé 2 mesiace.

Ďalšie informácie o spoločnosti a výrobkoch [strana 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Neto teža:	3,2 kg
Bruto teža:	3,7 kg
Napetost:	AC100V-240V 50/60Hz
Nazivna moč:	42W
Kapaciteta:	7L
Napajalni kabel:	1,55 m
Barva:	Roza

Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in pri uporabi enote upoštevajte navodila v njem.

Opis [stran 2 - f1].

1. Zaslon
2. Držalo
3. Lučka
4. Območje za visoke stekleničke: toner, tekočina za ličila itd.
5. Območje za srednje velike in manjše stekleničke: esenca, parfum itd.
6. Območje za kreme, npr. za obraz, oči itd: za kreme za obraz, oči itd.
7. Prostor za kozmetiko v vrečkah: maska za obraz, kozmetični balzam itd.
8. Prostor za manjšo kozmetiko: šminka, lak za nohte itd.

Navodila pred uporabo

1. Odprite embalažo in odstranite napravo, napajalnik itd.
2. Kkozmetični hladilnik postavite na prezračevano in čisto polico, pri čemer ohranite razdaljo 10 cm okoli njega.
3. Prepričajte se, da noben tuji predmet ne zapira prezračevalnih odprtin na zadnji strani hladilnika.

Prva uporaba izdelka

1. Napajalni kabel povežite s priključkom na zadnji strani kozmetičnega hladilnika, nato pa napajalni vtič kabla vstavite v običajno gospodinjstvo vtičnico.
2. Ko je napajanje vklopjeno, se dotaknite gumba ON/OFF na zaslonu, da zaženete hladilnik.
3. Ko se naprava prvič zažene, bo privzeto prešla v inteligentni način stalne temperature.

Podrobne funkcije

Gumbi na dotik imajo tri načine: ON/OFF, MUTE in SLEEP, lučka pa se ugasne, če 2 minuti ne izvedete nobene operacije.

1. Način ON/OFF: kozmetični hladilnik deluje 24 ur na dan v inteligentnem načinu konstantne temperature 8 °C+.
2. Način izklopa: v tem načinu (24 ur) aparat zmanjša porabo energije, prikazuje temperaturo 8°C+ in deluje tišje. Če ga želite izklopiti, pritisnite gumb za 3 sekunde.
3. Način SLEEP: v tem načinu je zaslon izklopljen, da se zagotovi miren nočni spanec, spremilja pa ga nežna utripajoča lučka.

Priporočena temperatura hladilnika za kozmetiko

- maska za obraz: 5-15°C - za krčenje por / pomoč pri absorpciji / pomiritev kože,
- emulzija: 8-18°C - ohranja svežino / pomirja kožo,
- parfum: 8-15°C - za ohranjanje sestavin v nespremenjeni obliki / preprečevanje izhlapevanja,
- esenca: 8-15°C - za izboljšanje / zmanjšanje zabuhlosti oči,
- laki za nohte: 8-25°C - za večjo tekočnost / lažje barvanje,
- organski izdelki za nego kože: 8-15°C - za svežino / učinkovito zaviranje bakterij,
- šminke: 8-25°C - za preprečevanje taljenja ali mehčanja pri visokih temperaturah.

Opomba: Zgornje številke veljajo za hlajenje priljubljenih izdelkov za ličenje, specifična temperatura shranjevanja pa je odvisna od temperature okolice.

Vzdrževanje

1. Pritisnite in pridržite gumb na dotik, da izklopite napravo.
2. Pred čiščenjem izdelka izmlecite napajalni kabel iz vira električne energije in pustite hladilnik pri miru 10-15 minut.
3. Z mehko krpo z majhno količino detergenta obrišite madeže s površine hladilnika. Z mehko krpo, navlaženo s toplo vodo, obrišite madeže v notranjosti naprave.
4. Hladilnika ne spirajte neposredno z vodo, zlasti ne vtičnice, zaslona na dotik, vhoda in vtičnice hladilnika. Ne brizgajte vode na aparat, sicer lahko pride do poškodb.
5. Priporočljivo je, da pokrov dovoda zraka očistite vsaki 2 meseca.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2].

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Netokaal:	3,2 kg
Brutokaal:	3,7 kg
Pinge:	AC100V-240V 50/60Hz
Nimivõimsus:	42W
Võimsus:	7L
Toitejuhe:	1,55 m
Värv:	Roosa

Ohutus

Enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit ja järgige seadme kasutamisel selles toodud juhiseid.

Kirjeldus [lk 2 - f1].

1. Ekraan
2. Käepide
3. Valgus
4. Ala kõrgete pudelite jaoks: tooner, meigivedelik jne.
5. Ala keskmiste ja väiksemate pudelite jaoks: essents, parfüüm jne.
6. Ala kreemide jaoks, nt näo-, silmakreemid jne: näo-, silmakreemid jne.
7. Ala kosmeetikatoodete jaoks kotikeses: näomask, kosmeetikapalsam jne.
8. Ala väikestele kosmeetikatoodetele: huulepulka, küünelakki jne.

Juhised enne kasutamist

1. Avage pakend ja eemaldage seade, toiteallikas jne.
2. Asetage kosmeetikakülmik ohutatavale ja puhtale riivile, hoides selle ümber 10 cm kaugust.
3. Veenduge, et ükski võõrkeha ei blokeeriks külmiku tagaküljel olevaid ventilatsioonivärskeid.

Toote esmakordne kasutamine

1. Ühendage toitejuhe kosmeetilise külmiku tagaküljel oleva pistiku külge, seejärel ühendage kaabli toitepistik tavasisse kodumajapidamises kasutatavasse pistikupesasse.
2. Kui seade on sisse lülitatud, puudutage külmiku käivitamiseks ekraanil olevat nuppu ON/OFF.
3. Kui seade käivitub esimest korda, lülitub see vaikimisi intelligentssesse konstantse temperatuuri režiimi.

Üksikasjalikud funktsioonid

Puutenuppudel on kolm režiimi: ON/OFF, MUTE ja SLEEP, ning valgus lülitub välja, kui 2 minuti jooksul ei toimu ühtegi toimingut.

1. ON/OFF-režiim: kosmeetikakülmik töötab 24 tundi ööpäevas intelligentsses 8°C+ konstantse temperatuuri režiimis.
2. MUTE-režiim: selles režiimis (24 tunni jooksul) vähendab seade energiat, kuvab temperatuuri 8°C+ ja töötab vaiksemalt. Väljalülitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu.
3. SLEEP-režiim: selles režiimis lülitatakse ekraan välja, et tagada vaikne ööuni, millega kaasneb õrn vilkuv valgus.

Soovitav külmiku temperatuur kosmeetikatoodete jaoks

- näomask: 5-15°C - pooride ahendamiseks / imendumise hõlbustamiseks / naha rahustamiseks,
 - emulsioon: 8-18°C - säilitab värskuse / rahustab nahka,
 - parfüüm: 8-15°C - koostisosade säilimiseks / aurustumise vältimiseks,
 - essents: 8-15°C - parandada / vähendada silmade paistetust,
 - küünelakid: 8-25°C - suurema voolavuse / lihtsama värvimise tagamiseks,
 - orgaanilised nahahooldusvahendid: 8-15°C - värskus / bakterite tõhus inhibeerimine,
 - huulepulgad: 8-25°C - sulamise või pehmenemise vältimiseks kõrgetel temperatuuridel.
- Märkus: Eespool esitatud arvud on populaarsete meigitoodete jahutamise kohta ja konkreetne säilitustemperatuur sõltub ümbritseva keskkonna temperatuurist.

Hoolitus

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all puutenuppu.
2. Enne toote puhastamist tõmmake toitejuhe vooluvõrgust välja ja jätke külmikapp 10-15 minutiks seisma.
3. Pühkige pehme lapiga, millele on lisatud väike kogus puhastusvahendit, plekid külmiku pinnalt. Kasutage sooja veega niisutatud pehmet lappi, et pühkida plekid seadme seest ära.
4. Ärge loputage külmikut otse veega, eriti pistikupesas, puuteekraani, külmiku sisselaskeava ja väljalaskeava. Ärge pritsige vett seadmele, muidu võib see põhjustada kahjustusi.
5. Soovitav on puhastada õhu sisselaskeava kate iga 2 kuu tagant.

Lisateave ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Grynasis svoris:	3,2 kg
Bendrasis svoris:	3,7 kg
Įtampa:	AC100V-240V 50/60Hz
Vardinė galia:	42W
Galija:	7L
Maitinimo laidas:	1,55 m
Spalva:	Rožinis

Sauga

Prieš naudodami gaminį perskaitykite šį vadovą ir naudodami įrenginį laikykitės jame pateiktų nurodymų.

Aprašymas [2 puslapis - f1].

1. Ekranas
2. Rankenėlė
3. Šviesa
4. Vieta aukšties buteliukams: toneriui, makiažo skysčiui ir pan.
5. Sritis vidutiniams ir mažesniems buteliukams: esencijai, kvepalams ir kt.
6. Plotas kremams, pvz. veido, akių ir kt: veido, akių ir kt.
7. Plotas kosmetikos priemonėms paketėliuose: veido kaukė, kosmetinis balzamas ir pan.
8. Plotas smulkiai kosmetikai: lūpų dažams, nagų lakui ir kt.

Instrukcijos prieš naudojimą

1. Atidarykite pakuotę ir išimkite prietaisą, maitinimo šaltinį ir pan.
2. Padėkite kosmetikos šaldytuvą ant vėdinamos ir švarios lentynos, išlaikydami 10 cm atstumą aplink jį.
3. Įsitikinkite, kad jokie pašaliniai daiktai neužstoja šaldytuvo gale esančių ventiliacijos angų.

Pirmas gaminio naudojimas

1. Prijunkite maitinimo kabelį prie jungties, esančios kosmetinio šaldytuvo galinėje dalyje, tada įkiškite kabelio maitinimo kištuką į įprastą buitinį elektros lizdą.
2. Kai maitinimas įjungtas, palieskite ekrane esantį įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte šaldytuvą.
3. Kai įrenginys įsijungia pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus jis pereis į išmanųjį pastovios temperatūros režimą.

Išsamios funkcijos

Jutikliniai mygtukai turi tris režimus: ON/OFF, MUTE ir SLEEP, o šviesa išsijungs, jei 2 minutes nebus atliekama jokia operacija.

1. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO režimas: kosmetikos šaldytuvą 24 valandas per parą veikia pažangiuoju 8 °C+ pastovios temperatūros režimu.
2. Nutildymo režimas: šiuo režimu (24 val.) prietaisas sumažina galią, rodo 8°C+ temperatūrą ir veikia tyliau. Norėdami jį išjungti, 3 sekundes paspauskite mygtuką.
3. Miego režimas: šiuo režimu ekranas išjungiamas, kad būtų užtikrintas ramus nakties miegas, kartu su švelniai mirksinčia šviesa.

Rekomenduojama šaldytuvo temperatūra kosmetikai

- veido kaukė: 5-15°C - kad sutrauktų poras / padėtų įsigerinti / nuraminti odą,
 - emulsija: 8-18°C - išlaikyti gaivumą / nuraminti odą,
 - kvepalai: 8-15°C - kad ingredientai išliktų nepažeisti / būtų išvengta garavimo,
 - esencija: 8-15°C - pagerinti / sumažinti akių paraudimą,
 - nagų lakai: 8-25°C - kad būtų geriau išplaunami ir (arba) lengviau dažomi,
 - ekologiškos odos priežiūros priemonės: 8-15°C - gaivumui / veiksmingam bakterijų slopinimui,
 - lūpų dažai: 8-25°C - kad aukštoje temperatūroje neištirptų arba nesuminkštėtų.
- Pastaba: aukščiau nurodyti skaičiai skirti populiarių makiažo produktų šaldymui, o konkreti laikymo temperatūra priklauso nuo aplinkos temperatūros.

Priežiūra

1. Paspauskite ir palaikykite jutiklinį mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
2. Prieš valydami gaminį, atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo šaltinio ir palikite šaldytuvą 10-15 minučių ramybėje.
3. Naudodami minkštą šluostę su nedideliu kiekiu ploviklio nuvalykite dėmes nuo šaldytuvo paviršiaus. Šiltu vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste nuvalykite dėmes prietaiso viduje.
4. Neplaukite šaldytuvo tiesiogiai vandeniu, ypač lizdo, jutiklinio ekrano, šaldytuvo jėgimo ir išėjimo angos. Nepurškite vandens ant prietaiso, kitaip jis gali būti sugadintas.
5. Oro leidimo angos dangtelį rekomenduojama valyti kas 2 mėnesius.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [2 puslapis - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Neto svars:	3,2 kg
Bruto svars:	3,7 kg
Spriedze:	AC100V-240V 50/60Hz
Nominālā jauda:	42W
Jauda:	7L
Strāvas vads:	1,55 m
Krāsa:	Rozā

Drošība

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

Apraksts [2. lappuse - f1].

1. Displejs
2. Rokturis
3. Gaisma
4. Platība augstām pudelēm: tonerim, kosmētikas šķidrums utt.
5. Zona vidējām un mazākām pudelēm: esence, smaržas utt.
6. Zona krēmiem, piemēram, sejas, acu u. c.: sejas, acu u. c.
7. Vieta kosmētikas līdzekļiem maisīnos: sejas maska, kosmētikas balzams utt.
8. Zona maziem kosmētikas līdzekļiem: lūpu krāsa, nagu laka utt.

Norādījumi pirms lietošanas

1. Atveriet iepakojumu un izņemiet ierīci, barošanas avotu utt.
2. Novietojiet kosmētikas ledusskapi uz vēdināma un tīra plaukta, ievērojot 10 cm attālumu ap to.
3. Pārīcinieties, ka ledusskapja aizmugurē esošās ventilācijas atveres neaizsprosto nekādi svešķermeņi.

Izstrādājuma lietošana pirmo reizi

1. Savienojiet barošanas kabeli ar savienotāju kosmētikas ledusskapja aizmugurē, pēc tam ievietojiet kabeļa strāvas kontaktdakšu parastā māsaimniecības kontaktligzdā.
2. Kad ir ieslēgts strāvas padeves avots, pieskarieties ekrānā redzamajai ieslēgšanas/izslēgšanas pogai, lai iedarbinātu ledusskapi.
3. Kad ierīce ieslēdzas pirmo reizi, tā pēc noklusējuma ieies inteligentā pastāvīgas temperatūras režīmā.

Detalizētas funkcijas

Skārienpogas ir trīs režīmos: ON/OFF, MUTE un SLEEP, un gaisma izslēgsies, ja 2 minūtes netiks veikta neviena darbība.

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas režīms: kosmētikas ledusskapis 24 stundas diennaktī darbojas inteligentā 8°C+ pastāvīgas temperatūras režīmā.
2. Klusuma režīms: šajā režīmā (24 stundas) ierīce samazina jaudu, parāda 8°C+ temperatūru un darbojas klusāk. Lai to izslēgtu, nospiediet pogu uz 3 sekundēm.
3. Miega režīms: šajā režīmā ekrāns tiek izslēgts, lai nodrošinātu mierīgu nakts miegu, un to pavada maiga mirgojoša gaisma.

Ieteicamā ledusskapja temperatūra kosmētikas līdzekļiem

- sejas maska: 5-15°C - lai sašaurinātu poras / veicinātu absorbciju / nomierinātu ādu,
 - emulsijai: 8-18°C - saglabā svaigumu / nomierina ādu,
 - smaržas: 8-15°C - lai saglabātu sastāvdaļas neskartas / novērstu iztvaikošanu,
 - esence: 8-15°C - lai uzlabotu / mazinātu acu pietūkumu,
 - nagu lakas: 8-25°C - lielākai plūdenumam / vieglākai krāsošanai,
 - organiskie ādas kopšanas līdzekļi: 8-15°C - svaigumam / efektīvai baktēriju nomākšanai,
 - lūpu krāsām: 8-25°C - lai novērstu kušanu vai mikstināšanos augstā temperatūrā.
- Piezīme: Iepriekš minētie skaitļi attiecas uz populāru kosmētikas līdzekļu dzesēšanu, un konkrētā uzglabāšanas temperatūra ir atkarīga no apkārtējās vides temperatūras.

Uzturēšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu skārienpogu, lai izslēgtu ierīci.
2. Pirms produkta tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli no strāvas avota un atstājiet ledusskapi uz 10-15 minūtēm.
3. Izņemot mikstu drānu ar nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa, noslaukiet traipu no ledusskapja virsmas. Ar mikstu drānu, kas samitrināta ar siltu ūdeni, noslaukiet traipu iekšpusē.
4. Neizskalojiet ledusskapi tieši ar ūdeni, jo īpaši kontaktligzdu, skārienekrānu, ledusskapja iekšpusi un izplūdes atveri. Nešļakstiet ūdeni uz ierīces, pretējā gadījumā tas var radīt bojājumus.
5. Gaisa ievērošanas atveres vāku ieteicams tīrīt ik pēc 2 mēnešiem.

Sīkāka informācija par uzņēmumu un produktiem [2. lappuse - f2].

- www.beautifyeu.com
- www.youtube.com/beautifyeu

Nettó súly:	3,2 kg
Bruttó súly:	3,7 kg
Feszültség:	AC100V-240V 50/60Hz
Névleges teljesítmény:	42W
Kapacitás:	7L
Teljesítmény:	1,55 m
Szín:	Rózsaszín

Biztonsági

A termék használatá elött olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban foglalt utasításokat.

Leírás [2. oldal - f1].

1. Kijelző
2. Fogantyú
3. Fény
4. Terület a magas palackok számára: toner, sminkfolyadék stb.
5. Terület közepes és kisebb palackok számára: esszencia, parfüm stb.
6. Terület a krémek számára, pl. arc-, szemkrémek stb.: arc, szem stb.
7. Terület tasakos kozmetikumok számára: arcmaszk, kozmetikai balzsam stb.
8. Terület a kis kozmetikumok számára: rúzs, körömlakk stb.

Használat előtti utasítások

1. Nyissa ki a csomagolást, és vegye ki a készüléket, a tápegységet stb.
2. Helyezze a kozmetikai hűtőszekrényt egy szellőző és tiszta polcra, 10 cm távolságot tartva körülötte.
3. Győződjön meg arról, hogy semmilyen idegen tárgy nem zárja el a hűtőszekrény hátulján lévő szellőzőnyílásokat.

A termék első használata

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a kozmetikai hűtő hátulján lévő csatlakozóhoz, majd dugja be a kábel hálózati dugóját egy normál háztartási konnektorba.
2. A bekapcsolás után érintse meg a képernyőn lévő ON/OFF gombot a hűtőszekrény elindításához.
3. Amikor a készülék először indul be, alapértelmezés szerint az intelligens, állandó hőmérsékletű üzemmódba lép.

Részletes funkciók

Az érintőgombok három üzemmóddal rendelkeznek: ON/OFF, MUTE és SLEEP, és a fény kialszik, ha 2 percig nem történik semmilyen művelet.

1. ON/OFF üzemmód: A kozmetikai hűtőszekrény a nap 24 órájában intelligens 8°C+ állandó hőmérsékletű üzemmódban működik.
2. Néma üzemmód: ebben az üzemmódban (24 órán keresztül) a készülék csökkenti a teljesítményt, 8°C+ hőmérsékletet mutat, és csendesebben működik. Kikapcsolásához nyomja meg a gombot 3 másodpercig.
3. SLEEP üzemmód: ebben az üzemmódban a képernyő kikapcsol a nyugodt éjszakai alvás érdekében, melyet egy gyengéden villogó fény kísér.

A hűtőszekrény ajánlott hőmérséklete kozmetikumokhoz

- arcmaszk: 5-15°C - a pórusok összehúzásához / a felszívódás elősegítéséhez / a bőr megnyugtatásához,
 - emulzió: 8-18°C - a frissesség megőrzése / a bőr megnyugtatása,
 - parfüm: 8-15°C - az összetevők épségben tartása / az illanás elkerülése érdekében,
 - esszencia: 8-15°C - a szem puffadásának javítására / csökkentésére,
 - körömlakkok: 8-25°C - a nagyobb folyékonyág / könnyebb festés érdekében,
 - bio bőrápolási termékek: 8-15°C - frissesség / a baktériumok hatékony gátlása,
 - rúzsok: 8-25°C - a magas hőmérsékleten történő olvadás vagy lágyulás megakadályozása érdekében.
- Megjegyzés: A fenti adatok a népszerű sminktermékek hűtésére vonatkoznak, a konkrét tárolási hőmérséklet a környezeti hőmérséklettől függ.

Karbantartás

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot.
2. Húzza ki a tápkábelt az áramforrásból, és a termék tisztítása előtt 10-15 percig hagyja magára a hűtőszekrényt.
3. Egy puha ruhával, kevés tisztítószerezrel törölje le a felületeket a hűtőszekrény felületéről. A készülék belsejében lévő felületek letöréséhez használjon meleg vízzel megnedvesített puha kendőt.
4. Ne öblítse a hűtőszekrényt közvetlenül vízzel, különösen a konnektort, az érintőképernyőt, a hűtőszekrény be- és kivezetését ne öblítse. Ne fröccsenjen víz a készülékre, különben kárt okozhat.
5. Ajánlott 2 havonta megtisztítani a légeőmlőnyílás fedelét.

További információk a vállalatról és a termékekről [2. oldal - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Greutate netă:	3,2 kg
Greutate brută:	3,7 kg
Tensiune:	AC100V-240V 50/60Hz
Putere nominală:	42W
Capacitate:	7L
Cablu de alimentare:	1,55 m
Culbare:	Roz

Siguranță

Citiți acest manual înainte de a utiliza produsul și respectați instrucțiunile din acesta atunci când utilizați aparatul.

Descriere [pagina 2 - f1].

1. Afișaj
2. Mâner
3. Lumină
4. Zonă pentru sticle înalte: toner, lichid de machiaj etc.
5. Zonă pentru flacoane medii și mai mici: esență, parfum, etc.
6. Zonă pentru creme, de ex. de față, de ochi etc: față, ochi, etc.
7. Zonă pentru produse cosmetice în picuțele: mască de față, balsam cosmetic, etc.
8. Zonă pentru produse cosmetice mici: ruj, lac de unghii, etc.

Instrucțiuni înainte de utilizare

1. Deschideți ambalajul și scoateți aparatul, sursa de alimentare, etc.
2. Așezați frigiderul cosmetic pe un raft ventilat și curat, păstrând o distanță de 10cm în jurul acestuia.
3. Asigurați-vă că niciun obiect străin nu blochează orificiile de ventilație din partea din spate a frigiderului.

Utilizarea produsului pentru prima dată

1. conectați cablul de alimentare cu conectorul de pe spatele frigiderului cosmetic, apoi introduceți fișa de alimentare a cablului într-o priză normală de uz casnic.
2. Când alimentarea este pornită, atingeți butonul ON/OFF de pe ecran pentru a porni frigiderul.
3. Când aparatul pornește pentru prima dată, acesta va intra în mod implicit în modul inteligent de temperatură constantă.

Funcții detaliate

Butoanele tactile au trei moduri: ON/OFF, MUTE și SLEEP, iar lumina se va stinge dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 2 minute.

1. Modul ON/OFF: frigiderul pentru produse cosmetice funcționează 24 de ore pe zi în modul inteligent de temperatură constantă de 8°C+.
2. Modul mut: în acest mod (timp de 24 de ore), aparatul reduce puterea, afișează temperatura la 8°C+ și funcționează mai silențios. Pentru a-l opri, apăsați butonul timp de 3 secunde.
3. Modul SLEEP: în acest mod, ecranul este oprit pentru a asigura un somn liniștit, însoțit de o lumină intermitentă blândă.

Temperatura recomandată la frigider pentru produsele cosmetice

- mască de față: 5-15°C - pentru a strânge porii / a ajuta la absorbție / a calma pielea,
 - emulsie: 8-18°C - menține prospețimea / calmează pielea,
 - parfum: 8-15°C - pentru a păstra ingredientele intacte / pentru a evita volatilizarea,
 - esență: 8-15°C - pentru a îmbunătăți / reduce umflăturile ochilor,
 - lacuri de unghii: 8-25°C - pentru o mai mare fluiditate / o vopsire mai ușoară,
 - produse organice de îngrijire a pielii: 8-15°C - prospețime / inhibarea eficientă a bacteriilor,
 - rujuri: 8-25°C - pentru a preveni topirea sau înmuierea la temperaturi ridicate.
- Notă: Cifrele de mai sus se referă la răcirea produselor de machiaj populare, iar temperatura specifică de depozitare depinde de temperatura ambientă.

Întreținere

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul tactil pentru a opri aparatul.
2. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de curent și lăsați frigiderul singur timp de 10-15 minute înainte de a curăța produsul.
3. Folosind o cârpă moale cu o cantitate mică de detergent, ștergeți petele de pe suprafața frigiderului. 4. Folosiți o cârpă moale umezită cu apă caldă pentru a șterge petele din interiorul aparatului.
4. Nu clătiți frigiderul direct cu apă, în special priza, ecranul tactil, intrarea și ieșirea din frigider. Nu stropiți aparatul cu apă, altfel se pot produce daune.
5. Se recomandă să curățați capacul de admisie a aerului la fiecare 2 luni.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Вес нетто:	3,2 кг
Вес брутто:	3,7 кг
Напряжение:	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность:	42 Вт
Мощность:	7л
Шнур питания:	1,55 м
Цвет:	Розовый

Безопасность

Перед использованием изделия прочтите данное руководство и следуйте содержащимся в нем указаниям при работе с устройством.

Описание [стр. 2 - f1].

1. Дисплей
2. Ручка
3. Светильник
4. Область для высоких флаконов: тонер, жидкость для макияжа и т.д.
5. Область для средних и маленьких флаконов: эссенция, духи и т.д.
6. Зона для кремов, например, для лица, глаз и т.д.: лицо, глаза и т.д.
7. Зона для косметики в пакетиках: маска для лица, косметический бальзам и т.д.
8. Зона для мелкой косметики: губной помады, лака для ногтей и т.д.

Инструкции перед использованием

1. Откройте упаковку и извлеките прибор, блок питания и т.д.
2. Поместите косметический холодильник на вентилируемую и чистую полку, соблюдая расстояние 10 см вокруг него.
3. Убедитесь, что никакие посторонние предметы не блокируют вентиляционные отверстия на задней стенке холодильника.

Первое использование прибора

1. Подключите кабель питания к разъему на задней стенке косметического холодильника, затем вставьте вилку кабеля питания в обычную бытовую розетку.
2. При включенном питании коснитесь кнопки ON/OFF на экране, чтобы запустить холодильник.
3. При первом запуске устройство по умолчанию переходит в интеллектуальный режим постоянной температуры.

Подробные функции

Сенсорные кнопки имеют три режима работы: ON/OFF, MUTE и SLEEP, при отсутствии операций в течение 2 минут подсветка выключается.

1. Режим ON/OFF: холодильник для косметики работает 24 часа в сутки в интеллектуальном режиме постоянной температуры 8°C+.
2. Режим отключения звука: в этом режиме (в течение 24 часов) прибор снижает мощность, отображает температуру 8°C+ и работает более тихо. Для выключения нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд.
3. Режим SLEEP: в этом режиме для обеспечения спокойного ночного сна экран выключается и сопровождается мягким мигающим светом.

Рекомендуемая температура в холодильнике для косметических средств

- маска для лица: 5-15°C - для сужения пор / впитывания / успокоения кожи,
 - эмульсия: 8-18°C - сохраняет свежесть / успокаивает кожу,
 - отдушка: 8-15°C - для сохранения ингредиентов в неизменном виде / во избежание улетучивания,
 - эссенция: 8-15°C - для улучшения состояния кожи / уменьшения отечности лица,
 - лаки для ногтей: 8-25°C - для большей текучести / более легкого нанесения,
 - органические средства по уходу за кожей: 8-15°C - свежесть / эффективное ингибирование бактерий,
 - губные помады: 8-25°C - для предотвращения плавления или размягчения при высоких температурах.
- Примечание: Приведенные выше показатели относятся к охлаждающим средствам макияжа, а конкретная температура хранения зависит от температуры окружающей среды.

Обслуживание

1. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы выключить прибор.
2. Отключите шнур питания от источника питания и оставьте холодильник в покое на 10-15 минут, прежде чем приступать к чистке изделия.
3. Используйте мягкую ткань с небольшим количеством моющего средства, протрите пятна с поверхности холодильника. Для удаления пятен внутри прибора используйте мягкую ткань, смоченную теплой водой.
4. Не промывайте холодильник непосредственно водой, особенно розетки, сенсорный экран, входное и выходное отверстия холодильника. Не разбрызгивайте воду на прибор, иначе это может привести к его повреждению.
5. Рекомендуется очищать крышку воздухозаборника каждые 2 месяца.

Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektrycznej i elektronicznej oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw członkowskie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation, Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011, On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Blush cosmetic refrigerator with LED mirror 7L