

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu telefonu, należy skontaktować się z pomocą techniczną Maxcom lub zwrócić reklamację do sprzedawcy.

Bezpośredni numer kontaktowy: **32 325 07 00**

## Telefon komórkowy MM718 Skrócona instrukcja obsługi

**Uwaga:** telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

### 1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl). Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

### 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Kolorowy wyświetlacz: 1.77", 160X128 pix,
- Funkcja głosnomówiąca
- Książka telefoniczna -500 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
- Szybkie wybieranie numerów (3-9)
- Temat Wysoki kontrast
- Radio FM, odtwarzacz plików audio i wideo (MP3/MIDI/AMR; AVI/MP4/3GP)
- Budzik, Kalendarz, dyktafon, kalkulator
- Latarka
- Pamięć RAM + ROM:48MB+128MB
- Obsługa kart microSD-do 32GB
- Karta SIM :Nano SIM
- Akumulator 1000 mAh
- Czas czuwania:100h\*
- Czas rozmów: 10h\*
- Waga słuchawki z baterią:77,3g
- Wymiary:121x46x14mm
- \*w zależności od warunków i sygnału sieci komórkowej

### 3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

- Telefon komórkowy
- Kabel USB
- Akumulator
- Skrócona instrukcja obsługi

**Uwaga:** zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie. Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

### 4 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.


### 5 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

**Uwaga:** zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkownika telefonu.

- **UŻYTKOWANIE:** telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- **SERWIS:** nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- **CZYSZCZENIE:** telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź zręcznymi.
- **LATARKA:** nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.
- **APARAT SŁUCHOWY:** jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY:** twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.

- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektroniczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- **WODOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- **WYŚWIETLACZ:** należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- **Chronić słuch!**
  - Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.
  - Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub u zgłosić reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkownika lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

### 6 OPIS WYŚWIETLACZA

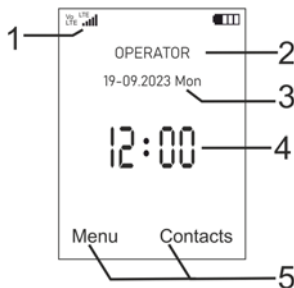

1. Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej).
2. Nazwa operatora
3. Data.
4. Godzina.
5. Opis klawiszy funkcyjnych.

	Sygnal sieci		Brak karty SIM/Brak karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu/
<b>VoLTE</b>	Usługa VoLTE aktywna	<b>LTE</b>	Zasięg LTE
<b>3G/ G</b>	Zasięg 3G/2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS/ MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Aktywny profil „Na zewnątrz		Roaming aktywny
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

### 7 OPIS TELEFONU



1	Głośnik rozmów	
2	Wyświetlacz	
3	<b>Klawisz nawigacyjny</b> w górę w dół w lewo w prawo	W Menu : Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ LEWO/PRAWO, aby przewijać opcje lub funkcje; przełączyć ustawienia. Podczas rozmowy: w GÓRĘ/w DÓŁ-ustawienie głośności; W stanie gotowości: w GÓRĘ- skrót do odtwarzacza AUDIO w DÓŁ- skrót do rejestru połączeń w LEWO- skrót do nowe wiadomości SMS w PRAWO – skrót do Profili
4	<b>Klawisz OK</b>	W stanie gotowości: OK- menu główne W Menu : Naciśnij OK, aby wybrać podświetloną pozycję.
5	<b>LKF</b> (lewy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
6	<b>PKF</b> ( prawy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
7	<b>Klawisz połączeń</b>	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie/ odebranie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
8	<b>Klawisz zakończenia rozmowy</b>	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
9	<b>Klawisz 2 (ICE)</b>	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie MENU ICE (ang. In Case of Emergency, - w nagłym wypadku) - skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Przcisnięcie i przytrzymanie klawisza 2 ICE, wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty alarmowe oraz informację o użytkowniku
10	<b>Klawisze numeryczne</b>	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa 3 do 9 Krótkie naciśnięcie wprowadzenie odpowiedniej cyfry Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania *Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne #Krótkie naciśnięcie : zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; w trybie czuwania - wprowadzanie znaku # Przytrzymanie #: przełączanie trybu: milczy/wibracja/normalny
11	<b>Klawisz 0/lataki</b>	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: Włączenie wyłączenie latarki Podczas pisania: spacja
12	Gniazdo USB-C (ładowania)	

13	Gniazdo słuchawek
14	Otwieranie pokrywy akumulatora
15	Mikrofon
16	Dioda latarki
17	Uchwyt na smycz
18	Głośnik dzwonek
19	Pokrywa baterii

**Uwaga:** w celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć dowolny klawisz. Jeśli wyświetlacz wygasi się przy zablokowanej klawiaturze, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie \*,\* aby odblokować.

### 8 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

#### 8.1 INSTALACJA KARTY SIM, KARTY SD I BATERII

Telefon obsługuje kartę nano SIM (4FF). Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci. Jakiegokolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

**Uwaga:** nie wkładaj i nie wyjmuj karty SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony. Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej złoczone złącza były skierowane w dół, opcjonalnie zainstaluj, kartę pamięci microSD. Patrz rysunek poniżej:

