


尺寸: 145*210mm

MT - 002 BATERYJNA LATARKA NAGŁOWNA Z SENSOREM

INSTRUKCJA

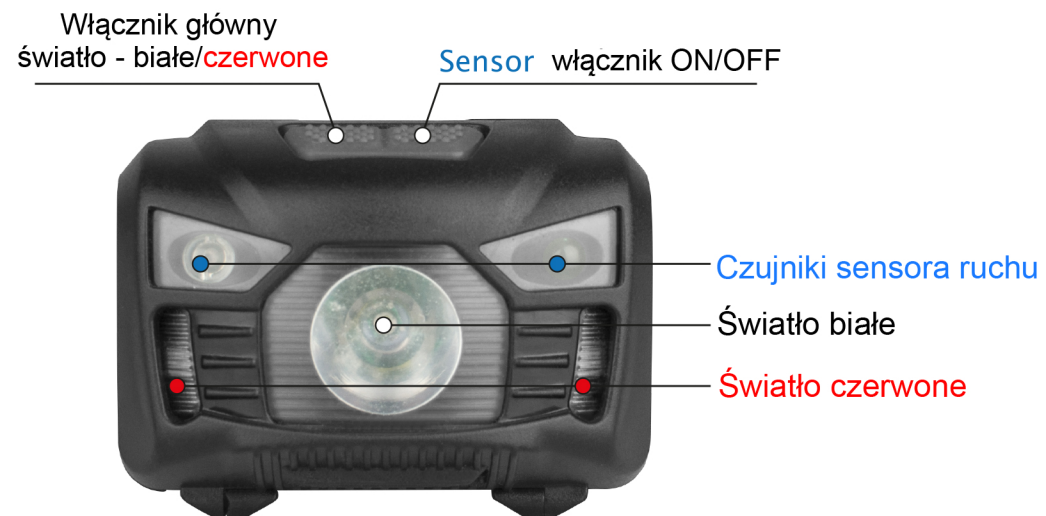

FUNKCJE PRZYCISKÓW

Włącznik główny:

Białe/Czerwone Światło

Przełączanie trybów pomiędzy białym a czerwonym światłem następuje po przytrzymaniu przycisku przez 3 sec.

TRYBY ŚWIATŁA BIAŁEGO

- 1 x Klik - Światło maksymalne białe 100%
- 2 x Klik - Światło białe 50% mocy
- 3 x Klik - Światło białe migające
- 4 x Klik - OFF - WYŁĄCZONE Światła

TRYBY ŚWIATŁA CZERONEGO

- 1 x Klik - Światło czerwone
- 2 x Klik - Światło czerwone migające

Sensor ON/OFF


Przyciśnij 1x przycisk SENSORA - latarka zapali się normalnym światłem. Pomachaj ręką przed lampą, funkcja ON/OFF powinna się aktywować i światło powinno zgasnąć. Sensor jest aktywny i będzie włączał lub wyłączał latarkę przy kolejnych ruchach ręką.

Gdy funkcja SENSORA jest aktywna, pali się niebieska dioda informująca o tym trybie.



Kolejne jednokrotne wciśnięcie przycisku SENSORA na latarce dezaktywuje funkcję sensora i latarka wyłączy się.

* Baterie nie są częścią zestawu

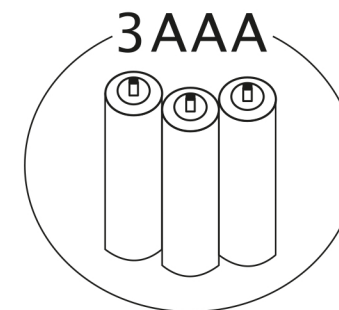

SPECYFIKACJA

Material	ABS+PC	Zasilanie bateryjne	3AAA
Waga	49g	Cechy	Poręczna latarka z sensorem ruchu
Wymiary	60x40x35mm		
Czas pracy	Od 2 do 20 h		

MONTIS  [®]
DESIGNED IN POLAND

OSTRZEŻENIE !

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny używać tego przedmiotu bez nadzoru osoby dorosłej.