

INSTRUKCJA OBSŁUGI :



Dziekujemy za zakup Alpina Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi i zawiera wszelkie informacje dotyczące prawidłowego, wydajnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do użytkownika końcowego. Przed instalacją lub użyciem produktu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Zawsze przechowuj te informacje razem z produktem, aby móc je wykorzystać w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani podstawy w wodzie lub innym płynie.
- **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie elektryczne posiada funkcję ogrzewania i należy go używać z zachowaniem **OSTROŻNOŚCI**. Zdecydowanie zaleca się stosowanie rękawic przeznaczonych do pieczenia w piekarniku. Gdy produkt jest gorący, należy go dotykać wyłącznie za przeznaczone do tego uchwyty i powierzchnie chwytne. Przed dotknięciem produktu jakąkolwiek inną powierzchnią należy odczekać wystarczający czas na ochłodzenie.
- Odłącz produkt od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Przed montażem lub demontażem części i akcesoriów należy zawsze poczekać, aż produkt ostygnie.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, centrum serwisowe lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
- Nie używać na zewnątrz.
- Nie pozwól, aby kabel zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu lub stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącej kuchenki gazowej lub jakiegokolwiek palnika elektrycznego, ani w nagrzanym piekarniku.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
- Zawsze wyłączaj produkt przed wyjęciem wtyczki z gniazdkapower outlet.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
 - To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli posiadają

znajdowały się pod nadzorem i zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i znajdują się pod nadzorem.
- Trzymaj urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie lub innym płynie i nie płucz jej pod bieżącą wodą.
- Nie pozwól, aby do urządzenia dostała się woda lub inna ciecz, aby uniknąć porażenia prądem.
- Zawsze umieszczaj składniki na tacy, aby zapobiec ich kontaktowi z elementami grzejnymi.
- Nie zakrywaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza podczas pracy urządzenia.
- Nie napełniaj miski olejem, gdyż może to spowodować ryzyko pożaru.
- Nigdy nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas jego pracy.
- Dostępne powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE

- Przed podłączeniem produktu do gniazdka elektrycznego sprawdź, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, kabel zasilający lub inne części są uszkodzone.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis.
- Trzymaj kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nie podłączaj urządzenia do prądu ani nie obsługuj panelu sterowania mokrymi rękami.
- Nie ustawiaj urządzenia przy ścianie lub innych urządzeniach. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu, nad i po bokach urządzenia.
- Nie kładź niczego na urządzeniu. • Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj używanego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas użytkowania przez otwory wylotowe powietrza wydobywa się gorąca para. Trzymaj ręce i twarz w bezpiecznej odległości od pary i

otworów wylotowych powietrza.

- Uważaj na gorącą parę podczas wyjmowania garnka z urządzenia.
- Natychmiast wyłącz i odłącz produkt, jeśli zauważysz, że z urządzenia wydobywa się ciemny dym. Zanim wyjmiesz patelnię z urządzenia, poczekaj, aż dym przestanie się wydobywać.

OSTROŻNOŚĆ

- Zawsze umieszczaj i używaj urządzenia na poziomej, suchej, równej i stabilnej powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Może nie być odpowiedni lub bezpieczny do stosowania w środowiskach takich jak kuchnie dla personelu, biura, gospodarstwa rolne i inne środowiska pracy. Nie jest również przeznaczony do użytku przez klientów w hotelach, pensjonatach ani innych obiektach mieszkalnych.
- Jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo lub do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych, lub nie jest używane zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność i możemy odmówić wszelkiej odpowiedzialności za powstałe szkody.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, gdy nie jest używane.
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przez około 30 minut, aby zapewnić bezpieczną obsługę i chłodzenie.

Dane urządzenia

Rozmiar produktu 380 x 295 x 365 mm

Waga produktu 5800g

Napięcie wejściowe 220-240 V 50-60 Hz

Maks. Pobór mocy 1800W

Wtyczka zasilająca typu F (CEE 7/7)

Długość kabla zasilającego 78 cm

Pojemność miski wewnętrznej 8L

Ręczne ustawienie temperatury 80-200°C

Timer 0-120 minut

Wyświetlacz Tak

Można myć w zmywarce Tak

Wskaźnik temperatury Tak

Ustawienie temperatury Tak

Funkcja utrzymywania ciepła Tak

Funkcja ostrzegania o potrząśnięciu Tak

Funkcja suszenia Tak 34-76°C

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

To urządzenie jest wyposażone w timer. Gdy licznik czasu odliczy do 0, urządzenie wyda dźwięk dzwonka i wyłączy się automatycznie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU GŁÓWNE CZĘŚCI




1. Wyświetlacz/panel sterowania
2. Tacka na warzywa (włóż tacę na warzywa do kosza)
3. Kosz



Wszelkie dostępne powierzchnie mogą nagrzewać się podczas użytkowania.

WYŚWIETLACZ I PANEL STEROWANIA

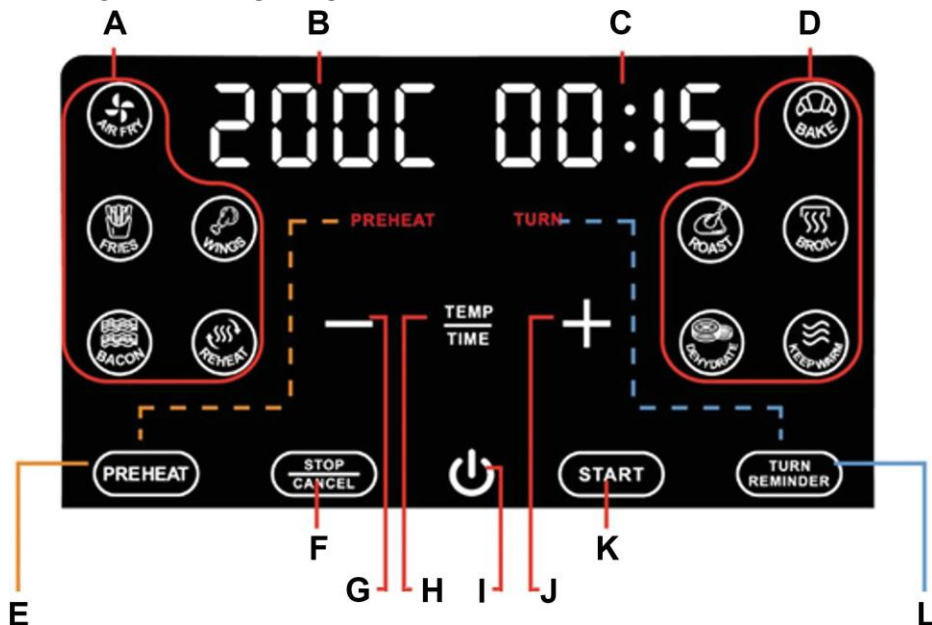

- A Ustawienia wstępne
- B. Temperatura
- C. Czas
- D. Ustawienia wstępne
- E. Rozgrzej
- F. Zatrzymaj/anuluj
- G. Zmniejsz temperaturę/czas
- H. Przełącz między regulacją temperatury/czasu
- I. Ikona zasilania
- J. Zwiększ temperaturę/czas
- K. Zacznij
- L. Przypomnienie o włączeniu

PODGRZEWANIE (E)

Po włączeniu urządzenia Airfryer rozgrzeje się i wyświetli monit o dodanie jedzenia. Dotknij ROZGRZEWANIE, aby włączyć lub wyłączyć podgrzewanie przed dotknięciem START. Gdy wstępne podgrzewanie jest włączone, na wyświetlaczu pojawia się napis PREHEAT w kolorze czerwonym.

PRZYPOMNIENIE O SKRĘCIE (L)

Po włączeniu frytownica powietrzna wyświetli monit o obrócenie potrawy w połowie czasu gotowania. Dotknij PRZYPOMNIENIE O SKRĘCIE, aby włączyć lub wyłączyć przypomnienie o skręcie przed dotknięciem START. Gdy przypomnienie o skręcie jest włączone, na wyświetlaczu pojawia się napis TURN w kolorze czerwonym.

WYŚWIETLACZ, °C I DŹWIĘK

Poniżej znajdują się wskaźniki wyświetlacza i powiadomienia dotyczące odpowiedzi gotowania.

Rozgrzewanie jest włączone.

Przypomnienie o skręcie jest włączone.

Urządzenie Airfryer nagrzewa się.

Urządzenie Airfryer jest wstępnie nagrzane.

Przypomnienie o przewróceniu lub wyrzuceniu jedzenia.

Czas gotowania upłynął.

PRZEŁĄCZANIE °C (H)

Aby przełączać pomiędzy wyświetlaniem temperatury w stopniach Fahrenheita i Celsjusza, naciśnij i przytrzymaj TEMP / TIME.

WYCISZ POWIETRZE

Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy urządzenia airfryer, naciśnij i przytrzymaj STOP/ANULUJ. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk STOP / CANCEL, aby włączyć dźwięk. UWAGA: Urządzenie airfryer będzie nadal emitować sygnał dźwiękowy w przypadku monitów o gotowanie.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Usuń wszelkie naklejki i etykiety z urządzenia, w tym taśmę mocującą kosz do urządzenia.
3. Dokładnie umyj tackę na warzywa i kosz ciepłą wodą z mydłem i nieścierną gąbką.
4. Wytrzyj urządzenie wewnątrz i na zewnątrz wilgotną szmatką. Uwaga: Kiedy urządzenie airfryer jest podgrzewane po raz pierwszy, może pojawić się lekkie dymienie lub nieprzyjemny zapach. Jest to spowodowane ochronną powłoką z tworzywa sztucznego i jest normalne w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Zapach zniknie po kilku użyciach. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo Twojego urządzenia.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej, suchej i równej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na powierzchni nieodpornej na ciepło.
2. Umieścić ruszt na patelni. Nie napełniaj kosza olejem, tłuszczem do smażenia ani żadną inną cieczą – urządzenie działa na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza.

Do spryskiwania żywności w celu uzyskania bardziej chrupiącego wykończenia zalecamy użycie zwykłego oleju kuchennego zamiast sprayu kuchennego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu.

Zalecane



Miska olejowa/butelka ze
sprayem

Nie zalecane



Spray do gotowania

Nie kładź niczego na urządzeniu, ponieważ zakłóci to przepływ powietrza i wpłynie na efekt smażenia.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

W wersji bezolejowej można przygotować szeroką gamę składników.

1. Umieść urządzenie Airfryer na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
2. Umieść tackę na warzywa w koszu i wsuń ją do urządzenia airfryer.
3. Podłącz urządzenie Airfryer do gniazdka.
4. Stuknij ikonę zasilania, aby włączyć urządzenie airfryer.



1. Stuknij żądane ustawienia wstępne.

Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura i czas.



1. Dotknij TEMP/CZAS, aby dostosować temperaturę/czas. Stukaj ikony + i -, aby zwiększać i zmniejszać temperaturę/czas.



1. Dotknij ROZGRZEWANIE / PRZYPOMNIENIE O OBRÓCIE, aby włączyć lub wyłączyć te ustawienia.

ROZGRZEWANIE/OBRÓT pojawiają się na wyświetlaczu w kolorze czerwonym, gdy są włączone. Przypomnienie o rozgrzaniu i włączeniu są domyślnie włączone w przypadku zalecanych ustawień wstępnych.



1. Jeśli włączone jest podgrzewanie wstępne.



A. Kliknij START

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat PREHEAT i urządzenie airfryer rozpocznie wstępne nagrzewanie. Po podgrzaniu urządzenie Airfryer wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat DODAJ ŻYWNOSĆ.

Uwaga: kosz będzie gorący! Nie dotykaj gorących powierzchni.

B. Ostrożnie wyjmij kosz, włóż do środka żywność i włóż ją z powrotem do urządzenia airfryer, aby automatycznie rozpocząć gotowanie.

Uwaga: jeśli kosz nie zostanie wyjęty, rozpocznie się czas gotowania.

2. Jeśli wstępne podgrzewanie jest wyłączone.

A. Wyjmij kosz, włóż do środka żywność i włóż ją z powrotem do urządzenia airfryer.

1. Jeśli przypomnienie o skręcie jest włączone.

A. W połowie czasu gotowania urządzenie Airfryer wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat OBRÓĆ ŻYWNOSĆ.

B. Ostrożnie wyjmij kosz i umieść go na powierzchni odpornej na ciepło.

C. Obróć lub wrzuć żywność za pomocą niemetalowych szczypiec.

D. Włóż kosz z powrotem do urządzenia airfryer, aby automatycznie wznowić gotowanie.

Uwaga: jeśli kosz nie zostanie wyjęty, gotowanie będzie kontynuowane.

Po upływie wybranego czasu gotowania urządzenie Airfryer wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat KONIEC.

2. Ostrożnie wyjmij koszyk i umieść go na żaroodpornej powierzchni.

3. Wyjmij żywność z koszyka za pomocą niemetalowych szczypiec.

OSTROŻNOŚĆ:

Zawsze zachowaj ostrożność podczas wyjmowania kosza w trakcie / po gotowaniu – może wydostać się gorąca para!

OSTRZEŻENIE: Kosz i żywność będą gorące! Nie dotykaj gorących powierzchni.

Nie używaj ostrych ani metalowych przyborów kuchennych, które mogą porysować powierzchnię nieprzywierającą.

Nie odwracaj kosza do góry nogami, ponieważ nadmiar oleju, który zebrał się na dnie kosza, wycieknie na żywność.

ZATRZYMAJ / ANULUJ GOTOWANIE (F)

Naciśnij STOP / ANULUJ, aby zatrzymać gotowanie. Naciśnij START, aby wznowić gotowanie. Urządzenie Airfryer przestanie gotować po wyjęciu kosza z urządzenia. Ponowne włożenie koszyka do urządzenia airfryer automatycznie wznowi gotowanie. Naciśnij dwukrotnie STOP / ANULUJ, aby anulować gotowanie.



WYŁĄCZ FRYTOWNICĘ (I)

Naciśnij i przytrzymaj ikonę zasilania, aby wyłączyć urządzenie airfryer. Odłącz urządzenie airfryer od gniazdka, gdy nie jest używane



Ustawienia

Poniższa tabela pomoże Ci wybrać podstawowe ustawienia składników.

Uwaga: te ustawienia są jedynie sugestiami. Ponieważ składniki różnią się pochodzeniem, rozmiarem, kształtem i marką, nie możemy zagwarantować najlepszego ustawienia dla Twoich składników.

Ponieważ technologia Rapid Air zastosowana w Twoim urządzeniu natychmiast podgrzewa powietrze, krótkie wyciągnięcie patelni z urządzenia podczas smażenia na powietrzu ledwo zakłóca ten proces.

Porady:

- Frytkownice Airfryer działają podobnie do piekarników. Należy postępować zgodnie z instrukcjami piekarnika na opakowaniu produktu lub w przepisie.
- Przekąski, które można przygotować w piekarniku, można również przygotować w urządzeniu Airfryer.
- Składniki o mniejszej wielkości zwykle wymagają nieco krótszego czasu przygotowania niż większe składniki.
- Większa ilość składników wymaga jedynie nieco dłuższego czasu gotowania, mniejsza ilość składników wymaga jedynie nieco krótszego czasu przygotowania.
- Wstępne podgrzanie urządzenia airfryer przed dodaniem jedzenia zazwyczaj zapewnia najlepsze rezultaty (patrz ROZGRZEWANIE).
- W przypadku gotowania wielu porcji z rzędu rozgrzewaj je dopiero przed pierwszą porcją.
- Obracanie lub rzucanie potrawą w połowie czasu gotowania pomaga zoptymalizować efekt końcowy i zapobiec nierównomiernemu smażeniu składników (patrz PRZYPOMNIENIE O OBRÓCIE).
- Aby uzyskać chrupiące wykończenie, dodaj odrobinę oleju do świeżych ziemniaków i usmaż składniki w urządzeniu Airfryer w ciągu kilku minut po dodaniu oleju.
- Nie smaż w urządzeniu Airfryer bardzo tłustych składników, takich jak kiełbaski.
- Jeśli chcesz upiec ciasto lub quiche albo chcesz usmażyć delikatne składniki lub nadziewane składniki, włóż do koszyka formę do pieczenia lub naczynie żaroodporne.

Wykres gotowania

Artykuł spożywczy	Min-max amount (g)	Time (min)	Temperature (°C)	Komentarz
Cienkie mrożone frytki	500-1000	15-16	200	
Grube mrożone frytki	300-750	15-20	200	
Domowe frytki	300-750	10-16	200	Dodaj ½ łyżki oleju
Domowe krążki ziemniaczane	300-750	18-22	180	Dodaj ½ łyżki oleju
Domowe kostki ziemniaczane	300-750	12-18	180	Dodaj ½ łyżki oleju
Placki ziemniaczane	300-750	15-18	180	
Zapiekanka ziemniaczana	300-750	15-18	200	
Steak	200-500	8-12	180	
Kotlety wieprzowe	200-500	10-14	180	
Hamburger	200-500	7-14	180	
Roladka z kielbasą	200-500	13-15	200	
Udka z kurczaka	200-500	18-22	180	
Pierś z kurczaka	200-500	10-15	180	
Sajgonki	200-340	15-20	200	
Mrożone nuggetsy z kurczaka	200-500	10-15	200	
Mrożone paluszki rybne	200-500	6-10	200	
Pałeczki mozzarelli	200-500	8-10	180	
Faszerowane warzywa	200-500	10	160	
Ciasto	300	20-25	160	Użyj formy do pieczenia
Quiche	300	20-22	180	Użyj formy do pieczenia
Muffins	300	15-18	200	Użyj formy do pieczenia
Wypieki	300	20	160	Użyj formy do pieczenia
Mrożone krążki cebuli	500	15	200	

CZYSZCZENIE

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

Patelnia i taca z powłoką nieprzywierającą. Do ich czyszczenia nie używaj metalowych przyborów kuchennych ani szorstkich środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu.

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Uwaga: Wyjmij patelnię, aby urządzenie Airfryer szybciej ostygło.
2. Wytrzyj urządzenie z zewnątrz wilgotną szmatką.
3. Wyczyść patelnię i tacę wyłącznie w górnym koszu zmywarki lub ciepłą wodą z mydłem i nieścierną gąbką. Aby usunąć wszelkie pozostałości, można użyć detergentu odtłuszczającego.
Wskazówka: Aby usunąć uporczywe pozostałości z kosza lub dna patelni, napełnij patelnię ciepłą wodą z mydłem. Koszyczek włóż na patelnię i pozostaw do namoczenia.
4. Wyczyścić wewnątrz urządzenia ciepłą wodą i nieścierną gąbką.
5. Wyczyść element grzejny szczoteczką do czyszczenia, aby usunąć wszelkie pozostałości jedzenia.
6. Przed użyciem upewnij się, że urządzenie Airfryer jest całkowicie suche.

SKŁADOWANIE

1. Odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż ostygnie.
2. Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
3. Przechowuj urządzenie w czystym i suchym miejscu.



ŚRODOWISKO

Nie wyrzucać urządzenia razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zamiast tego pomóż chronić środowisko, zanosząc swoje urządzenie do punktu zajmującego się recyklingiem.

GWARANCJA I SERWIS

Jeśli potrzebujesz informacji, masz problem lub urządzenie wymaga serwisu, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.

WYKRES PRESETÓW

	TEMPERATURE		TIME		PREHEAT		TURN REMINDER	
	DEFAULT	RANGE	DEFAULT	RANGE	DEFAULT	TOGGLE	DEFAULT	TOGGLE
	200C	80-200C	20 min	1-60 min	on	✓	on	✓
	200C	80-200C	15min	1-60 min	on	✓	on	✓
	200C	80-200C	25 min	1-60 min	on	✓	on	✓
	190C	80-200C	6min	1-60 min	off	✓	off	✓
	150C	80-200C	15min	1-60 min	off	✓	off	✓
	160C	80-200C	15min	1 min-2 h	on	✓	off	✓
	200C	80-200C	25min	1 min-2 h	on	✓	on	✓
	200C	200C	12 min	1-60 min	on	✓	on	✓
	56C	34-76C	8h	30 m-24 h	off	n/a	off	✓
	94C	66-94C	30min	1 min-8 h	off	n/a	off	n/a

Uwaga: znacznik wyboru wskazuje, że przypomnienie o nagrzeniu i włączeniu można włączyć lub wyłączyć, dotykając przycisku ROZGRZEWANIE / PRZYPOMNIENIE O OBROTIE przed dotknięciem START.

Problem Możliwa przyczyna rozwiązanie

Urządzenie Airfryer nie działa. Urządzenie jest podłączone do prądu. Włóż wtyczkę sieciową do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Nie ustawiłeś timera. Ustaw przycisk timera na wymagany czas przygotowania, aby włączyć urządzenie.

Składniki smażone w urządzeniu Airfryer nie są gotowe. Ilość składników w garnku jest zbyt duża. Do garnka włóż mniejsze partie składników. Mniejsze partie są smażone bardziej równomiernie.

Ustawiona temperatura jest za niska. Ustawić przycisk temperatury na wymagane ustawienie temperatury (patrz część „Ustawienia” w rozdziale „Obsługa urządzenia”).

Czas przygotowania jest zbyt krótki. Ustaw timer na żądany czas przygotowania (patrz część „Ustawienia” w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”).

Składniki są smażone w urządzeniu Airfryer nierównomiernie. Niektóre rodzaje składników należy wstrząsnąć w połowie czasu przygotowania. Składniki leżące jeden na drugim lub na drugim (np. frytki) należy potrząsnąć w połowie czasu przygotowania. Patrz część „Ustawienia” w rozdziale „Obsługa urządzenia”.

Smażone przekąski po wyjęciu z urządzenia airfryer nie są chrupiące.

Użyłeś rodzaju przekąsek przeznaczonych do przygotowania w tradycyjnej frytkownicy. Użyj przekąsek do piekarnika lub delikatnie posmaruj je odrobiną oleju, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.

Nie mogę prawidłowo wsunąć patelni do urządzenia. W garnku jest za dużo składników. Nie napełniaj garnka powyżej oznaczenia MAX.

Ruszt nie jest prawidłowo umieszczony w garnku. Wsuń stojak do garnka, aż usłyszysz kliknięcie.

Z urządzenia wydobywa się biały dym.

Przygotowujesz tłuste składniki. Podczas smażenia tłustych składników w urządzeniu Airfryer do garnka wycieknie duża ilość oleju. Olej wytwarza biały dym, a garnek może nagrzać się bardziej niż zwykle. Nie ma to wpływu na urządzenie ani na efekt końcowy.

W garnku nadal znajdują się pozostałości tłuszczu z poprzedniego użycia. Biały dym jest spowodowany nagrzewaniem się tłuszczu na patelni. pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu patelni po każdym użyciu.

Świeże frytki są smażone nierównomiernie w urządzeniu Airfryer. Nie użyłeś odpowiedniego rodzaju ziemniaków. Użyj świeżych ziemniaków i upewnij się, że podczas smażenia pozostają twarde.

Nie opłukałeś prawidłowo paluszków ziemniaczanych przed ich smażeniem. Dokładnie opłucz paluszki ziemniaczane, aby usunąć skrobię z zewnętrznej części paluszków.

Świeże frytki po wyjęciu z urządzenia airfryer nie są chrupiące.

Kruchość frytek zależy od ilości oleju i wody w frytkach. Przed dodaniem oleju pamiętaj o dokładnym wysuszeniu paluszków ziemniaczanych.

Aby uzyskać bardziej chrupiący efekt, pokrój paluszki ziemniaczane na mniejsze kawałki.

Aby uzyskać bardziej chrupiący efekt, dodaj nieco więcej oleju.