




**Instrukcja obsługi chłodziarko-zamrażarki z
systemem no frost**

SFBF-532-WE3, SFBF-532-BE3, SFBF-532-SE3, SFBF-532-IE3



Bezpieczeństwo użytkowania



W trosce o Państwa bezpieczeństwo i w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania, przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, łącznie z zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, ważne jest, aby wszystkie osoby korzystające z urządzenia były dokładnie zaznajomione z jego obsługą i zabezpieczeniami. Zachowaj tę instrukcję i upewnij się, że pozostanie ona z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży, tak aby każda osoba korzystająca z urządzenia przez cały okres jego użytkowania była odpowiednio poinformowana o jego obsłudze i bezpieczeństwie.

Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachowaj środki ostrożności zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie narażonych

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.


- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Zabrania się czyszczenia i konserwacji urządzenia przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo


Bezpieczeństwo użytkowania





- W przypadku wyrzucania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć kabel przyłączeniowy tak blisko urządzenia, jak to tylko możliwe i zdjąć drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub zamknięciu się w nim bawiących się dzieci.


Jeśli to urządzenie ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem na drzwiach lub pokrywie, upewnij się, że jego elementy zostały zdemontowane przed wyrzuceniem starego urządzenia. Zapobiegnie to sytuacji, w której stanie się ono śmiertelną pułapką dla dziecka.

 **UWAGA!** Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji, nie mogą być zasłonięte a urządzenie musi posiadać wentylację.

 **UWAGA!** Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż zalecane przez producenta


 **UWAGA!** Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.


 **UWAGA!** Nie należy używać innych urządzeń elektrycznych, takich jak maszyny do robienia lodów, wewnątrz urządzeń chłodniczych, chyba że zostały one zatwierdzone do tego celu przez producenta.

 **UWAGA!** Jeśli urządzenie wyposażone jest w oświetlenie, nie należy dotykać jego obudowy, jeśli oświetlenie jest włączone od dłuższego czasu.

Bezpieczeństwo użytkowania




 **UWAGA!** Przy ustawianiu urządzenia należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.


 **UWAGA!** Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub listw z tyłu urządzenia.

- W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych oraz łatwopalnych, takich jak puszki z aerozolem lub zawierających łatwopalne materiały.
- W obiegu czynnika chłodniczego urządzenia znajduje się izobutan (R-600a), gaz ziemny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska, który jest jednak łatwopalny.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żaden z elementów obiegu czynnika chłodniczego nie został uszkodzony. (unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu, dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie) Niebezpieczne jest zmienianie specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób.
- Uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar i lub porażenie prądem.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak pomieszczenia kuchenne pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych, miejsca noclegowe i śniadaniowe, catering i podobne zastosowania nie związane z handlem detalicznym.

Bezpieczeństwo użytkowania



 **UWAGA!** Wszelkie elementy elektryczne, przewód zasilający, kompresor itp. muszą być wymienione przez certyfikowanego przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowany personel serwisowy.

 **UWAGA!** Żarówka dostarczona z tym urządzeniem jest żarówką specjalnego zastosowania, która może być używana tylko z dostarczonym urządzeniem. Ta żarówka nie może być używana do oświetlenia domowego. Jeśli urządzenie posiada oświetlenie.

- Nie wolno wydłużać przewodu zasilającego
- Upewnij się, że wtyczka z tyłu urządzenia nie jest przytrzaśnięta lub uszkodzona, uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.

Upewnij się, że po ustawieniu urządzenia masz dostęp

- do wtyczki sieciowej.

Nie ciągnąć za kabel sieciowy.

- Używaj urządzenia w oświetlonym pomieszczeniu
- Jeśli gniazdo wtyczki zasilania jest luźne, nie należy wkładać wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

To urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność

- podczas jego przenoszenia.

Nie wyjmować ani nie dotykać elementów z komory chłodzenia, jeśli ręce są wilgotne, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub odmrożenia, spowodowane mrozem lub szronem

- Unikać długotrwałego wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Użytkowanie

- Nie kłaść gorących produktów na plastikowych częściach urządzenia.

Nie umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy tylnej ścianie.

Bezpieczeństwo użytkowania



- Zamrożona żywność po rozmrożeniu nie może być ponownie zamrażana.
- Przechowywać wstępnie zapakowaną żywność zgodnie z instrukcjami producenta żywności.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących przechowywania.

Nie należy umieszczać napojów gazowanych w komorze urządzenia, ponieważ powoduje to nacisk na pojemnik, co może doprowadzić do jego rozszczelnienia, a w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.

- Zamrożone produkty mogą powodować odmrożenia spowodowane mrozem, jeśli są spożywane bezpośrednio z urządzenia.

- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących wskazówek.

- Długotrwałe i częste otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odwadniające.

- Oczyszczyć zbiorniki na wodę, jeśli nie był używany przez 48 h. Przepłukać instalację wodną podłączoną do instalacji jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.

- W przypadku gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od prądu, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi aby uniknąć pojawienia się pleśni we wnętrzu

Czyszczenie i konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia lodówki należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka.
- Nie należy używać metalowych przedmiotów do czyszczenia urządzenia.
- Nie należy używać metalowych przedmiotów do usuwania nadmiaru szronu. Można w tym celu wykorzystać plastikową łopatkę.

Regularnie sprawdzaj, czy kanał odpływowy jest drożny. W razie potrzeby wyczyść go. Jeżeli kanał odpływowy będzie zatkany, w urządzeniu może zacząć gromadzić się woda.

Instalacja

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa, uważnie przestrzegaj poniższych zasad.

- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie jest uszkodzone. Nie podłączaj do prądu uszkodzonego urządzenia. Zgłoś uszkodzenia, gdy tylko je zauważysz. W takiej sytuacji nie wyrzucaj opakowania.

Bezpieczeństwo użytkowania



- Zaleca się odczekanie co najmniej 4 godziny od momentu ustawienia urządzenia do momentu jego podłączenia do prądu, aby pozwolić olejowi spłynąć do kompresora.
- Wokół urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wentylacyjną, aby zapobiec przegrzewaniu się.
Jeśli to możliwe, należy ustawiać urządzenie tylną częścią obudowy w kierunku ściany, aby uniknąć dotykania gorących części urządzenia (kompresor, parownik).
- Należy ustawić urządzenie z dala od źródeł ciepła.
- Upewnij się, że po podłączeniu urządzenia i ustawieniu go, masz łatwy dostęp do głównej wtyczki.


Serwis

- Naprawy powinny być dokonywane przez uprawnioną do tego firmę i osoby posiadające właściwe kwalifikacje.
- Urządzenie należy serwisować w autoryzowanym serwisie marki i korzystać tylko z oryginalnych części zamiennych.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Nie należy umieszczać gorących produktów w środku urządzenia.
- Nie należy przeladowywać urządzenia i umieszczać produktów zbyt blisko siebie, gdyż utrudnia to wewnętrzny obieg chłodnego powietrza.
- Upewnij się, że przechowywana żywność nie dotyka tylnej ściany urządzenia.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

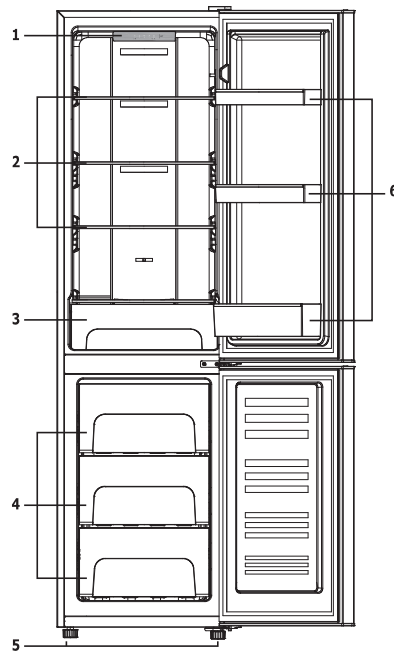

1. Sterowanie	4. Szuflady
2. Półki	5. Nóżki
3. Pojemnik	6. Balkoniki

Powyższe ustawienie elementów wyposażenia urządzenia zapewnia jego najlepsze parametry.

To zdjęcie jest wyłącznie poglądowym przykładem

Transport

Urządzenie należy transportować na stojąco, maksymalny dopuszczony przechył urządzenia w transporcie to 45 stopni. Aby przesunąć lodówkę nie używaj uchwytów do otwierania drzwi.

Umieszczenie urządzenia

Urządzenie powinno być zainstalowane z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kotły, bezpośrednie światło słoneczne itp. Upewnij się, że powietrze może swobodnie krążyć wokół tylnej części obudowy.

Aby zapewnić najlepszą wydajność, jeśli urządzenie jest umieszczone pod wystającą szafką ścienną, minimalna odległość między górną częścią chłodziarki a szafką ścienną musi wynosić co najmniej 50 mm. Dla zapewnienia najlepszej cyrkulacji powietrza, urządzenie nie powinno być ustawione pod wiszącymi szafkami ściennymi. Dokładne wypoziomowanie zapewnia jedna lub więcej regulowanych nóżek od spodu chłodziarki. To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy

UWAGA! Pamiętaj, aby pozostawić możliwość odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego, dlatego po instalacji należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki.

Podłączenie elektryczne

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie i natężenie podane na tabliczce znamionowej odpowiadają "naszej krajowej sieci elektrycznej". Urządzenie musi być uziemione. W tym celu wtyczka zasilacza wyposażona jest w bolec. Jeżeli gniazdo zasilania nie jest uziemione, należy podłączyć urządzenie do oddzielnego uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.


Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności.

Wymagania dotyczące umieszczenia urządzenia

Ustaw tak chłodziarkę, aby bezproblemowo otwierać drzwi oraz wysuwać z komór szuflady

Zachowaj 30 mm wolnej przestrzeni z boków oraz 50-75 mm od tylnej części urządzenia.

⚠ Instalacja

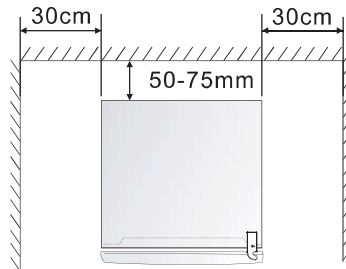

Pierwsze użycie

Przed uruchomieniem zdejmij wszystkie elementy opakowania, wyciągnij również wszystkie zabezpieczenia z wnętrza lodówki. Ustaw urządzenie w miejscu docelowym i odczekaj od 2 do 6 godzin, przed pierwszym uruchomieniem.

Wypoziomuj lodówkę za pomocą regulowanych nóżek.

Wnętrze lodówki przetrzyj wilgotną szmatką z ciepłą wodą.

Uruchom lodówkę, po 2-3 godzinach od rozpoczęcia pracy urządzenia możesz napełniać je produktami.

W przypadku braku zasilania lub nie właściwego uruchomienia, odczekaj 5 minut przed ponownym uruchomieniem.

Strefa klimatyczna

Urządzenie powinno stać w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

- umiarkowana rozszerzona: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C; (SN)
- umiarkowany: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia od 16°C do 32°C; (N)
- subtropikalny: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C; (ST)
- tropikalne: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C; (T)

⚠ Instalacja



Ustawienie temperatury



- Przycisk regulacji temperatury chłodziarki znajduje się w górnej części komory chłodziarki, naciśnij przycisk "SET", aby wyregulować temperaturę chłodziarki; (Przycisk regulacji temperatury chłodziarki znajduje się w górnej części komory chłodziarki. Naciśnij przycisk "SET", aby wyregulować temperaturę chłodziarki;)

- Przy pierwszym włączeniu urządzenia należy ustawić przycisk regulacji temperatury na "5" i uruchomić urządzenie na co najmniej 2 godziny przed włożeniem do niego żywności, co zapewni dokładne schłodzenie komory przed włożeniem żywności.


- Zakres regulacji temperatury LODÓWKI wynosi od pozycji "1" - najcieplejsza do "5" - najzimniejsza. Wyreguluj temperaturę do ustawienia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ustawienie "3" powinno być odpowiednie do użytku lodówki w warunkach domowych.

Przy zalecanym ustawieniu optymalny czas przechowywania w lodówce wynosi nie więcej niż 3 dni.

Przy zalecanym ustawieniu, optymalny czas przechowywania w zamrażarce wynosi nie więcej niż 1 miesiąc. Przy zastosowaniu innych ustawień niż zalecane, czas przechowywania będzie krótszy niż podany powyżej.

Ustawienie temperatury w zamrażarce

MAX ● ● ● ● ● ● ● MIN



MIN	MID	MAX
-15-17 °C	-17-19 °C	-19-22 °C

W wybranych modelach jest dodatkowa regulacja temperatury w zamrażarce w zakresie MIN do MAX, gdzie MAX to najniższa temperatura a MIN to najwyższa.

Ustawienie MAX powoduje szybszą pracę kompresora i obniżenie temperatury w zamrażarce.

Rekomendowane ustawienie w zamrażarce to MID

Przechowywanie produktów

Umieszczaj produkty w lodówce zgodnie z poniższą tabelą dla uzyskania najlepszych rezultatów

Wyposażenie chłodziarki	Rodzaj produktu
Drzwi i balkoniki na drzwiach chłodziarki	<ul style="list-style-type: none"> Żywność z naturalnymi środkami konserwującymi, takimi jak dżemy, soki, napoje, przyprawy Nie należy przechowywać łatwo psującej się żywności.
szuflada na świeże produkty (szuflada na sałaty)	<ul style="list-style-type: none"> owoce, zioła i warzywa powinny być umieszczone osobno w szufladzie na produkty świeże Nie przechowuj bananów, cebuli, ziemniaków, czosnku
Półka chłodziarki – środkowa	<ul style="list-style-type: none"> produkty mleczne, jaja
Półka chłodziarki – górna	<ul style="list-style-type: none"> Żywność, która nie wymaga gotowania, np. potrawy gotowe do spożycia, wędliny.
Szuflady/półki w zamrażarce	<ul style="list-style-type: none"> Żywność do długotrwałego przechowywania. Dolna szuflada/półka na surowe mięso, drób, ryby. Środkowa szuflada/półka na zmrożone warzywa. Górna szuflada/półka na lody, owoce, warzywa, frytki.

Zamrażanie świeżej żywności

Komora zamrażarki jest przystosowana do zamrażania świeżej żywności i przechowywania jej przez długi okres czasu

Umieść świeżą żywność w górnej części zamrażarki

Ilość świeżej żywności jaka może być zamrożona w ciągu 24 godzin została podana w specyfikacji. Podczas procesu zamrażania (24 godzin) nie dodawaj kolejnych produktów do zamrożenia

Przechowywania zamrożonej żywności

Przy pierwszym uruchomieniu lub po okresie nieużywania, przed włożeniem produktu do komory, urządzenie powinno pracować co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach!

Ważne! Unikaj przypadkowego rozmrożenia, na przykład, gdy urządzenie było wyłączone przez dłuższy lub w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Należy pamiętać, że rozmrożona żywność musi być natychmiast spożyta lub schłodzona, i nie może być ponownie zamrożona (po schłodzeniu)!

Rozmrażanie

Głęboko zamrożoną lub zamrożoną żywność przed użyciem można przechowywać w komorze chłodniczej lub w temperaturze pokojowej w zależności od czasu przeznaczonego na rozmrażanie! Wszystkie kawałki można gotować jeszcze zamrożone bezpośrednio z zamrażarki!

W tym przypadku gotowanie będzie trwało dłużej!

Aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać proces zamrażania, podajemy kilka ważnych wskazówek

Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.

Proces zamrażania trwa 24 godziny! W tym okresie nie należy dodawać więcej żywności do zamrożenia.

Zamrażać tylko dobrej jakości, świeże i oczyszczone produkty spożywcze

Przygotować żywność w małych porcjach, aby umożliwić szybkie i kompletne zamrożenie oraz aby umożliwić łatwy dostęp do zamrożonej żywności.

Zapakuj żywność w folię aluminiową lub folię spożywczą, upewnij się, że opakowanie jest szczelne. Nie należy dopuszczać do kontaktu świeżej, niemrożonej żywności z żywnością, która jest już zamrożona, co spowoduje wzrost temperatury tej żywności.

Chuda żywność przechowuje się dłużej, Tłuste i słone produkty przechowuj krócej.

Mrożonki, jeśli są spożywane natychmiast po wyjęciu z komory zamrażarki, mogą spowodować odmrożenia

Zaleca się, aby każdy indywidualny pakunek był opatrzony datą zamrożenia, a jego spożycie bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować odmrożenie

Należy pamiętać o zapisaniu daty zamrożenia na każdym opakowaniu, aby produkty były przechowywane odpowiednio długo

Wskazówki dotyczące przechowywania mrozonek

Aby utrzymać najwyższą wydajność tego urządzenia, należy upewnić się, że mrożone produkty spożywcze są przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. upewnić się, że mrozonki są przenoszone ze sklepu spożywczego do zamrażarki w jak najkrótszym czasie

nie otwierać drzwi lub pozostawiać ich otwartych dłużej niż jest to konieczne!

Po rozmrożeniu żywność szybko się psuje i nie może być ponownie zamrożona!

Nie przekraczać okresu przechowywania wskazanego przez producenta żywności!

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności w chłodziarce

Przechowywanie świeżej żywności w komorze chłodziarki

Nie umieszczaj w chłodziarce gorących lub parujących produktów

Produkty, które posiadają silny zapach powinny być przechowywane w szczelnych opakowaniach

Wskazówki dotyczące przechowywania w chłodziarce

Użyteczne wskazówki

Wszystkie rodzaje produktów typu wrap należy przechowywać w folii spożywczej powyżej półki na warzywa Dla bezpieczeństwa czas przechowywania produktów nie powinien być dłuższy niż dwa dni

Produkty ugotowane zimne potrawy itp mogą być umieszczone na dowolnej półce

Owoce i warzywa należy przechowywać w szufladzie do tego przeznaczonej

Masło i sery należy owinąć folią spożywczą lub aluminiową, aby ograniczyć ilość powietrza, która może się dostać do nich

Mleko powinno posiadać zakrętkę lub korek, umieszczamy je na balkoniku w drzwiach chłodziarki

Banany, ziemniaki, cebulę i czosnek trzymamy po za chłodziarką

Czyszczenie

Z powodów zdrowotnych chłodziarka oraz jej elementy wewnętrzne powinny być czyszczone regularnie. Zaleca się również regularne sprawdzanie pozostawionej żywności w chłodziarce.

Ważne! Urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej podczas czyszczenia! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej lub wyłączyć albo wyłączyć obwód, przekaźnik lub bezpiecznik. Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą myjki parowej! Wilgoć może gromadzić się w komponentach elektrycznych. Przed oddaniem urządzenia do użytku należy je wysuszyć!

Ważne!

Sok z cytryny lub sok ze skórki pomarańczy*, kwas cytrynowy*, środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą niszczyć wyposażenie chłodziarki

 Nie dopuszczaj do kontaktu tych środków z wnętrzem chłodziarki

 Nie używaj środków, które mogą zniszczyć urządzenie

 Wyciągnij zamrożone produkty przed czyszczeniem i trzymaj je w chłodnym miejscu

 Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej lub wyłączyć albo wyłączyć obwód, przekaźnik lub bezpiecznik

 Czyść wnętrze chłodziarki miękką szmatką z dodatkiem naturalnych detergentów

 Przed uruchomieniem urządzenia należy je przetrzeć do sucha

Oświetlenie





Wymiany oświetlenia musi dokonać autoryzowany serwis

Użytkowanie




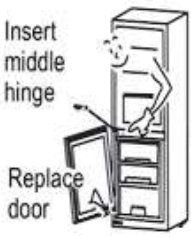

Zmiana kierunku otwierania drzwi


W celu zmiany kierunku otwierania drzwi postępuj zgodnie z poniższą instrukcją
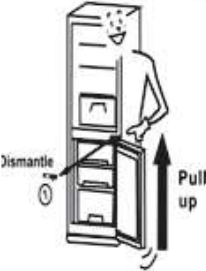
<p>1. Zamknij górne drzwi, zdejmij osłony śrub i odkręć znajdujące się pod nimi śruby śrubokrętem.</p>	
<p>2. Unosząc do góry zdejmij drzwi, następnie odłóż je na koc aby uniknąć uszkodzeń</p>	
<p>3. Odkręć środkowy zawias oraz zdejmij dolne drzwi, które również należy odłożyć na koc</p>	
<p>4. Przechyl lodówkę do tyłu odkręć śrubokrętem prawy zawias dolny oraz stopkę znajdującą się po lewej stronie, następnie przykręć po przeciwnych stronach</p>	

Użytkowanie



<p>5. Wyciągnij z obu drzwi tuleje znajdujące się w dolnej części i zamontuj je po przeciwnej stronie</p>	 <p>Fridge door Freezer door</p> <p>Remove ↑ Remove ↓ Insert ↓ Insert ↓</p>
<p>6. Postaw lodówkę, załóż dolne drzwi na dolny zawias, następnie przykręć środkowy zawias po przeciwnej stronie</p>	 <p>Insert middle hinge</p> <p>Replace door</p>
<p>7. Zamontuj górne drzwi i przykręć górny lewy zawias metalowy. Załóż na górze osłonę zawiasu</p>	

Utylizacja	
	<p>Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby zużyte urządzenia gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłego strumienia odpadów komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być zbierane oddzielnie, aby zoptymalizować stopień odzysku i recyklingu materiałów, z których się składają, oraz aby zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. Symbol przekreślonego kosza jest umieszczony na wszystkich produktach, aby przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.</p>

Importer i dystrybutor:
 12BUY sp. z o.o.
 ul. Kineskopowa 1G
 05-500 Piaseczno
 Telefon do serwisu : 22 873 86 39
www.smithbrown.pl
 E-mail : kontakt@smithbrown.pl