

# PHILIPS

Przenośne radio

Słuchawki serii  
2000

TAR2509



# Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Spis treści

---

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Ochrona słuchu	2
	Informacja	3

---

2	Twoje przenośne radio	3
	Wprowadzenie	3
	Zawartość opakowania	3
	Przegląd przenośnego radia	4

---

3	Rozpoczynanie	4
	Montaż baterii	4
	Podłączanie do zasilania	4

---

4	Słuchać radia FM/MW	5
	Dostosowanie odbioru radiostacji	5
	Regulowanie głośności	5
	Podłączanie słuchawek	5
	Dostosuj dźwięk	5

---

5	Informacje o produkcie	6
---	------------------------	---

---

6	Rozwiązywanie problemów	6
---	-------------------------	---

# 1 Ważne

## Bezpieczeństwo

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piecze lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Chroni przewód zasilający przed podeptaniem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdach i w miejscu, w którym wychodzi z przenośnego radia.
- Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Podczas burzy lub w przypadku długiego okresu nieużywania urządzenia odłącz urządzenie od zasilania.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany w następujących przypadkach: gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, tj. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki; rozlano ciecz lub do urządzenia wpadły przedmioty; urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci; nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- UWAGA dotycząca eksploatacji baterii - Aby uniknąć wycieku baterii, który może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przenośnego radia:
  - Prawidłowo zamontuj wszystkie baterie, + oraz - jak oznaczono na urządzeniu.
  - Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
  - Baterii nie wolno narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Niniejsze przenośne radio nie powinno być narażone na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na nim przenośnym radiu źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).

## Ochrona słuchu



### Śluchaj przy umiarkowanym poziomie głośności:

- Używanie słuchawek o dużej głośności może uszkodzić słuch. Ten produkt może wytwarzać dźwięki w zakresie decybeli, które mogą powodować utratę słuchu u normalnej osoby, nawet w przypadku ekspozycji krótszej niż minutę. Wyższe zakresy decybeli są oferowane dla tych, którzy mogli już doświadczać utraty słuchu.
- Dźwięk może być mylący. Z biegiem czasu „poziom komfortu” słuchu dostosowuje się do wyższych głośności dźwięku. Tak więc po dłuższym słuchaniu to, co brzmi "normalnie", może być głośne i szkodliwe dla słuchu. Aby się temu zapobiec, ustaw głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch się dostosuje i pozostaw ją tam.

### Aby ustawić bezpieczny poziom głośności:

- Ustaw niski poziom regulacji głośności.
- Powoli zwiększaj dźwięk, aż usłyszysz go wygodnie i wyraźnie, bez zniekształceń.

### Śluchaj radia przez rozsądny czas:

- Długotrwała ekspozycja na dźwięk, nawet przy normalnie „bezpiecznym” poziomie, może również powodować utratę słuchu.
- Pamiętaj, aby używać swojego urządzenia w rozsądny sposób i robić odpowiednie przerwy.

### Należy upewnić się, aby w czasie użytkowania słuchawek przestrzegać poniższych wskazówek:

- Należy słuchać w rozsądnej głośności przez rozsądny czas.
- Uważaj, aby nie regulować głośności podczas dostosowywania słuchu.
- Nie wolno podnosić poziomu głośności do poziomu, w którym nie słycać otoczenia.
- Należy zachować ostrożność lub tymczasowo zaprzestać stosowania w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Nie używaj słuchawek podczas obsługi pojazdu z napędem silnikowym, jazdy na rowerze, deskorolce itp.; może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego i jest nielegalne w wielu miejscach.

## Informacja

Produkt ten spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych. Niniejszym TP Vision Europe B.V. deklaruje, że niniejszy produkt jest zgodny z kluczowymi wymogami i innymi ważnymi przepisami Dyrektywy RED 2014/53/EU oraz brytyjskich przepisów odnośnie urządzeń radiowych SI 2017 nr 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.



Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać jako odpadów domowych i należy go dostarczyć do odpowiedniego zakładu zbiórki odpadów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiegać konsekwencjom wywieranym na środowisko i ludzkie zdrowie.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/EU, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki dla elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

## 2 Twoje przenośne radio

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni korzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Wprowadzenie


Dzięki temu przenośnemu radiu możesz:

- słuchać radia FM/MW

### Zawartość opakowania


Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Główny moduł
- Przewody zasilające
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta bezpieczeństwa
- Gwarancja

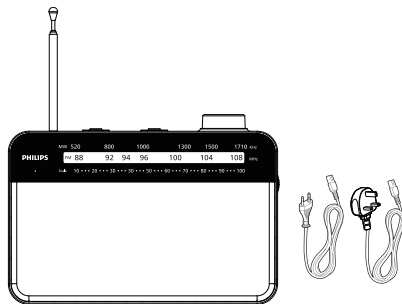

## Przegląd przenośnego radia

- ① **Antena teleskopowa**  
– Poprawia odbiór sygnału FM.
- ② **TUNING**  
– Dostraja stację w trybie FM/MW.
- ③ **Głośność / Wł. Wył.**  
– włącza zestaw.  
– reguluje poziom dźwięku.
- ④ **Selektor pasma**  
– wybiera pasmo: FM lub MW.
- ⑤ **TONE**  
– Wybór trybu NEWS lub MUSIC.
- ⑥  **Headset**  
– gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.
- ⑦ **Wskaźnik LED**  
– Zapala się po zablokowaniu sygnału FM.
- ⑧ **Wskaźówka częstotliwości radiowej**
- ⑨ **Komora baterii**
- ⑩ **AC IN**  
– 220-240 V 50-60 Hz.

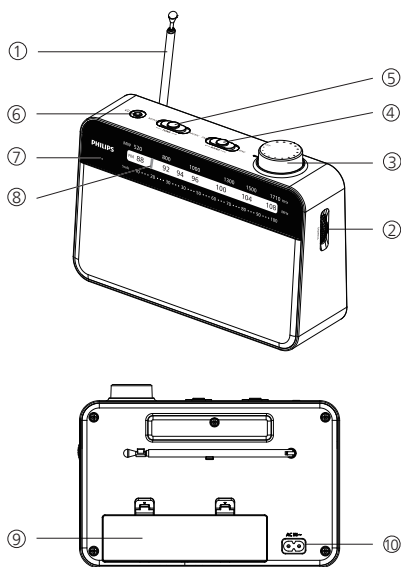

## 3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.


### Montaż baterii



#### Przeostroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie trzymaj z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.
- Nie mieszaj różnych typów baterii: np. alkalicznych z cynkiem węglowym. Do zestawu należy używać wyłącznie baterii tego samego typu.

Włóż 2 baterie 1,5 V R20/UM1/D (nieodłączone do zestawu) z zachowaniem prawidłowej polaryzacji (+/-), jak pokazano na rysunku.

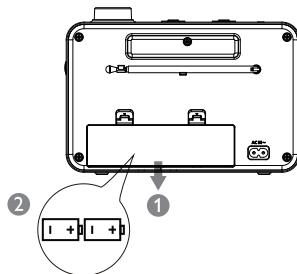

### Podłączanie do zasilania

Podłącz dołączony przewód zasilający do:

- Gniazda ZASILANIA SIECIOWEGO główny moduł.
- gniazodka ściennego.




#### Przeostroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wydrukowanemu z tyłu lub na spodzie przenośnego radia.
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.



## Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części przenośnego radia.

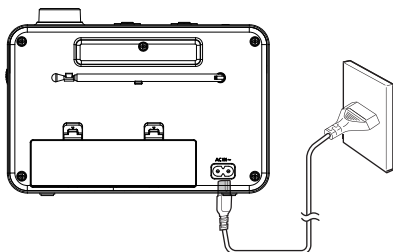

## 4 Słuchać radia FM/MW



### Uwaga

- Trzymaj przenośne radio z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby zapewnić lepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę FM i wyreguluj jej pozycję.

## Dostosowanie odbioru radiostacji

- 1 Przełącz regulator głośności/włączania/wyłączania, aby włączyć zestaw.
- 2 Ustaw selektor pasma w pozycji **FM** lub **MW**.
- 3 Wybierz stację za pomocą pokrętła **TUNING**.
- 4 Aby wyłączyć radio, ustaw przełącznik głośności/włączania/wyłączania w pozycji **OFF**.

## Regulowanie głośności

Dostosuj dźwięk za pomocą pokrętła głośności/włączania / wyłączania.

## Podłączanie słuchawek

Słuchawki można podłączyć do gniazda słuchawek.

-> Głośniki zostaną wówczas wyłączone.

## Dostosuj dźwięk

Ustaw przełącznik selektora tonu w trybie **News** lub **Music**.

## 5 Informacje o produkcie



### Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### Zasilanie

Typ akumulatora	Baterie D (LR20)
Napięcie akumulatora	1,5 V
Liczba baterii	2
Wejście AC	220 - 240 V 50 - 60 Hz

### Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasma tunera	FM 88 - 108 MHz MW 520 - 1710 KHz
--------------	--------------------------------------

### Dźwięk

System dźwiękowy	Mono
Regulacja głośności	Obrotowy (analogowy)
Moc wyjścia	300 mW RMS

### Łączność

Wyjście audio/wideo	Słuchawki (3,5 mm)
---------------------	--------------------

### Informacje ogólne

Wymiary (szer. x wys. x dł.)	210 x 149,5 x 67 mm
Masa (Główny moduł)	668 g

## 6 Rozwiązywanie problemów



### Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, aby zachować ważność gwarancji. W przypadku problemów z urządzeniem, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przejdź do witryny internetowej Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

### Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyk zasilający AC urządzenia jest prawidłowo podłączony.
  - Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC) jest prąd.
  - Baterie mogą być rozładowane lub nieprawidłowo włożone.
- > Włóż prawidłowo (nowe) baterie.

### Brak dźwięku

- Regulacja głośności.
- Sprawdź, czy słuchawki są podłączone do zestawu. Jeśli tak, odłącz słuchawki.

### Słaby sygnał transmisji

- Całkowicie wysuń antenę i wyreguluj pozycję anteny.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.