

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania pralki uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na później do wglądu.

WF3S8045*

WF3S8045B*3

WF3S8045B*4

WF3G8045B*3

WF3S9045*

WF3S9045B*3

WF3S9045B*4

WF3G9045B*3

WF3S8045B*3/PL

WF3S9045B*3/PL

WF3S8045B*3/BLX

WF3S9045B*3/BLX


PL

Polski

Niniejsza pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Nie należy używać jej do prania odzieży oznakowanej jako nienadająca się do prania mechanicznego.

Symbole stosowane w instrukcji mają następujące znaczenie:

 Informacja, porada, zalecenie

 Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo ogólne

 Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego

 Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo gorącej powierzchni

 Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo pożaru



Ważne jest, by uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

SPIS TREŚCI

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	WPROWADZENIE
10 OPIS PRALKI 11 Szczegóły techniczne	
12 INSTALACJA I PODŁĄCZANIE 13 Wykręcanie śrub transportowych 14 Przemieszczanie i transport po instalacji 15 Umieszczenie 15 Regulowanie nóżek 17 Podłączenie do wody 17 AquaStop 18 Podłączanie i zabezpieczanie węża odprowadzającego 20 Podłączanie zasilania	PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO UŻYCIA
21 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	
22 PROCES PRANIA, KROK PO KROKU (1-7) 22 Krok 1: Zwróć uwagę na metki odzieży 23 Krok 2: Przygotowanie procesu prania 28 Krok 3: Uruchomienie programu prania 32 Krok 4: Wybór dodatkowych ustawień i funkcji 39 Krok 5: Uruchomienie programu prania 40 Krok 6: Zmiana programu prania lub ręczne anulowanie 41 Krok 7: Zakończenie programu prania	ETAPY PROCESU PRANIA
42 PRZERYWANIE PRACY PROGRAMU I ZMIANA PROGRAMU	
44 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 44 Czyszczenie zasobnika na środek piorący 45 Czyszczenie węża wody, obudowy dozownika środka piorącego oraz gumowej uszczelki drzwiczek 46 Czyszczenie filtra pompy 47 Czyszczenie obudowy	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
48 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 48 Co można zrobić? 49 Rozwiązywanie problemów i kody błędów 50 Serwis	
51 ZALECENIA I OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA 52 Wskazówki dotyczące usuwania plam 54 UTYLIZACJA 55 STANDARDOWY POBÓR MOCY 56 Połączenie Wi-Fi	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW INNE INFORMACJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy uważnie zapoznać się z instrukcją.

Pralki nie należy używać bez uprzedniego zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi dostarczana jest z wieloma modelami pralek. W związku z tym niektóre funkcje lub ustawienia mogą nie dotyczyć twojego modelu.

Nieprzestrzeganie instrukcji lub nieprawidłowe użytkowanie pralki może spowodować zniszczenie prania lub urządzenia, bądź obrażenia użytkownika. Instrukcję należy trzymać łatwo dostępną w pobliżu pralki.

Niniejsza pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli pralka jest wykorzystywana do użytku profesjonalnego, do celów zarobkowych wykraczających poza normalne użycie w gospodarstwie domowym, lub jeśli użytkownik pralki nie jest konsumentem indywidualnym, czas trwania gwarancji stanowi najkrótszy okres dopuszczalny obowiązującymi przepisami.

Przy instalacji pralki i podłączaniu jej do wody i zasilania należy postępować zgodnie z instrukcją (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZANIE”).

Podłączenie do wody i zasilania powinna wykonać osoba z odpowiednim przeszkoleniem technicznym.

Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne związane z bezpieczeństwem lub sprawnością urządzenia powinien wykonywać specjalista.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, **uszkodzony przewód zasilający** może wymienić producent, serwisant lub osoba autoryzowana.

Przed podłączeniem pralki do zasilania należy odczekać co najmniej 2 godziny, aby urządzenie osiągnęło temperaturę pokojową.

Serwis produktu może wykonywać jedynie autoryzowane centrum serwisowe z użyciem dopuszczonych części zamiennych.

Nie wolno podejmować prób naprawy pralki samemu. Wykonywanie napraw przez osoby niedoświadczone może spowodować obrażenia lub jeszcze poważniejszą awarię. Należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym i zawsze używać oryginalnych części zamiennych.

W przypadku nieprawidłowego podłączenia, użytkownika lub serwisowania przez osobę nieautoryzowaną, koszty napraw nieobjętych gwarancją ponosi użytkownik.

Pralki nie wolno podłączać do zasilania za pomocą przedłużacza.

Nie należy podłączać pralki do zasilania za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak programowany timer, ani podłączać go do źródła zasilania, które jest regularnie włączane i wyłączane.

Nie wolno podłączać pralki do gniazdka elektrycznego przeznaczonego do małych obciążeń.

Gniazdko elektryczne musi być poprawnie uziemione, a dopływ wody nie może być zablokowany.

Nie wolno umieszczać pralki w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 5°C, gdyż może dojść do uszkodzenia części w wyniku zamarzania wody.

Pralkę należy umieścić na równym i stabilnym (betonowym) podłożu.

Jeżeli pralka jest umieszczona na podwyższonej podstawie, należy ją dodatkowo zabezpieczyć przed przewróceniem.

Przed pierwszym użyciem należy wykręcić śruby transportowe, gdyż włączenie zablokowanej pralki może spowodować poważne uszkodzenia (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZANIE/Wykręcanie śrub transportowych”). Spowodowanie takich uszkodzeń powoduje utratę gwarancji.

Przy podłączaniu pralki do wody należy wykorzystać załączony wąż i uszczelki. Ciśnienie wody musi mieścić się w zakresie 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²).

Do podłączania pralki do wody zawsze należy używać nowego węża, nie należy korzystać ze starych węży.

Koniec węża odprowadzającego powinien sięgać odpływu do kanalizacji.

Przed uruchomieniem cyklu prania należy nacisnąć drzwi we wskazanym miejscu aż do ich zablokowania. Drzwi nie można otworzyć podczas pracy pralki.


Przed pierwszym praniem należy usunąć wszystkie nieczystości z bębna pralki za pomocą programu Czyszczenie Bębna (patrz TABELA PROGRAMÓW).

Po zakończeniu cyklu prania należy zakręcić zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Pralkę należy wykorzystywać wyłącznie do prania, jak opisano w instrukcji. Pralka nie jest przeznaczona do suchego prania chemicznego.

Należy stosować wyłącznie środki piorące przeznaczone do prania mechanicznego i pielęgnacji prania. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i przebarwienia uszczelki i części plastikowych, powstające w wyniku użycia środków wybielających lub barwiących.

Przy usuwaniu kamienia należy stosować jedynie środki odkamieniające zawierające dodatki zabezpieczające przed korozją (niekorozyjne środki odkamieniające). Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Po procesie usuwania kamienia należy wykonać kilka cykli płukania lub program **Czyszczenie Bębna** (program samoczyszczenia), aby usunąć wszelkie pozostałości środków odkamieniających (ocet itp.).

 Nie należy stosować środków piorących rozpuszczalnikowych, ponieważ mogą one uwalniać trujące gazy, powodować uszkodzenia pralki i stwarzać ryzyko pożaru i wybuchu.

Pralka nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi lub umysłowymi ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Osoby te powinny zostać poinstruowane w zakresie prawidłowego użycia pralki przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, drobnych zmian kolorów, zwiększonego poziomu hałasu powodowanego zużyciem urządzenia oraz wad wyglądu, które nie wpływają na funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Przed zamknięciem drzwi pralki i włączeniem programu należy upewnić się, że w bębnie nie znajduje się nic oprócz prania. Należy upewnić się, że do bębna nie weszło dziecko i nie zamknęło drzwi od środka.

Środek piorący i płyn zmiękczający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Należy włączyć blokadę rodzicielską. Patrz rozdział „WYBÓR DODATKOWYCH USTAWIEŃ I FUNKCJI / Blokada rodzicielska”.

Nie należy dopuszczać dzieci w wieku poniżej trzech lat w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

Pralka została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Urządzenia mogą używać dzieci, które ukończyły 8 rok życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, ale jedynie pod warunkiem, że będą

nadzorowane podczas użytkowania pralki, zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania pralki i rozumieją niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym użyciem. Nie wolno dopuszczać, by dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić pralki ani wykonywać prac konserwacyjnych bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO GORĄCEJ POWIERZCHNI

Podczas cyklu prania drzwi bębna mogą ulec rozgrzaniu. Należy zachować ostrożność, by uniknąć poparzeń. Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się w pobliżu szklanych drzwi.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZELANIEM WODY (GDY JEST WŁĄCZONE)

Jeśli poziom wody w urządzeniu wzrośnie powyżej normalnego poziomu, uruchomi się zabezpieczenie poziomu wody. Odłączy ono dopływ wody i zacznie ją wypompowywać. Program zostanie przerwany i zostanie wyświetlony błąd.

TRANSPORT/TRANSPORT PO INSTALACJI


Jeżeli pralka ma być przemieszczana po zainstalowaniu, należy wkręcić śruby transportowe (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZANIE/Przemieszczanie i transport po instalacji”). Przed wkręceniem śrub transportowych należy odłączyć pralkę od zasilania!

Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub stosownie wykwalifikowane osoby, by nie doszło go zagrożenia.

OPIS PRALKI


PRZÓD

- 1 Panel sterowania
- 2 Pokrętko wyboru programu
- 3 Zasobnik na środek piorący
- 4 Drzwi
- 5 Tabliczka znamionowa
- 6 Pokrywa filtra pompy

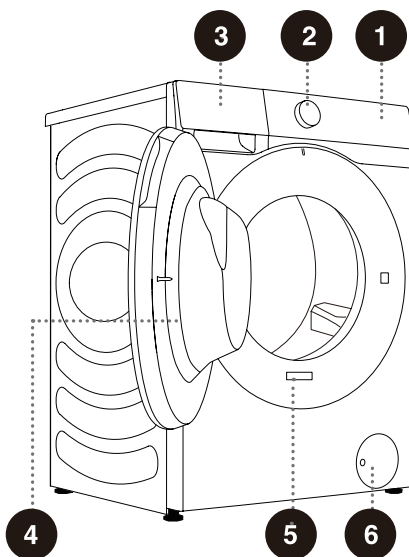

TYŁ

- 1 Wąż doprowadzający wodę
- 2 Przewód zasilający
- 3 Wąż odprowadzający
- 4 Regulowane nóżki
- 5 Śruby transportowe

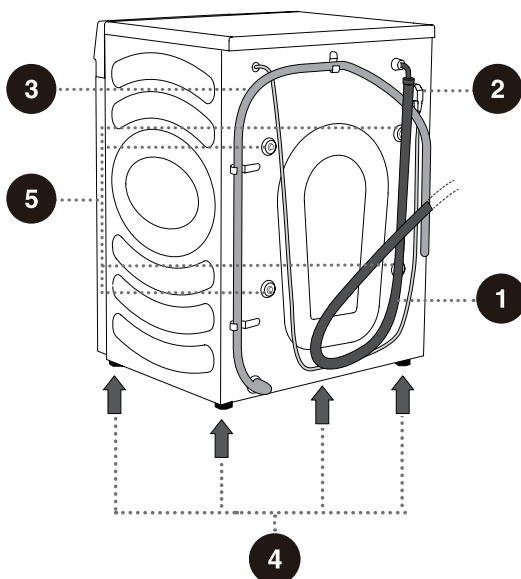

☞ Ilustracje w tej instrukcji zamieszczono wyłącznie poglądowo. Stale usprawniamy wygląd, kolor i części odpowiadające za funkcje naszych produktów, dlatego kupiony produkt może różnić się od ilustracji.


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

(ZALEŻNIE OD MODELU)

Tabliczka znamionowa umieszczona jest z przodu drzwi pralki (patrz rozdział „OPIS PRALKI”).


Maksymalny wsad	8 kg	9 kg
Masa pralki	58 kg	63 kg
Napięcie znamionowe	220-240 V~	220-240 V~
Nominalna moc	1800 W	1650 W
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz

Wymiary (mm)

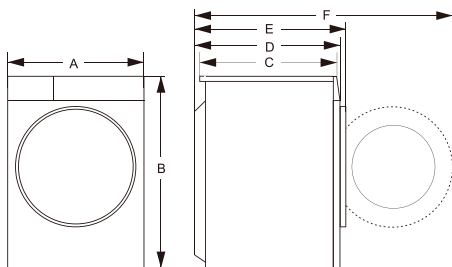

Indeks	Wymiar (mm)	
	8 kg	9 kg
A	595	595
B	845	845
C	480	500
D	510	550
E	540	590
F	1020	1060

Tabliczka znamionowa

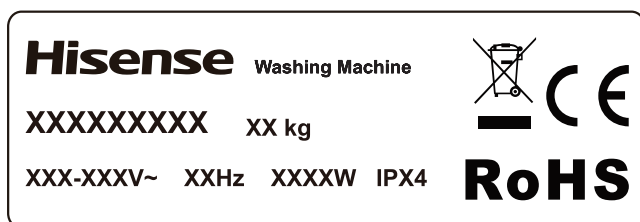

INSTALACJA I PODŁĄCZANIE

☞ Usunąć całe opakowanie. Podczas rozpakowania należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić urządzenia ostrym narzędziem. Materiały opakowaniowe (worki plastikowe, inne części plastikowe itp.) należy trzymać poza zasięgiem dzieci.


Należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeżeli podejrzewa się istnienie uszkodzeń, należy nie używać urządzenia i natychmiast skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.

Urządzenie dostarczane jest z pakietem pomocniczym zawierającym:

- Instrukcję obsługi;
- 4 plastikowe zatyczki;
- Wąż doprowadzający wodę;
- Uchwyt na wąż odprowadzający;
- Klucz;
- Płyta wygłuszająca.

Należy sprawdzić, czy wszystkie powyższe elementy zostały dostarczone.


SPOSÓB INSTALACJI PŁYTY WYGŁUSZAJĄCEJ

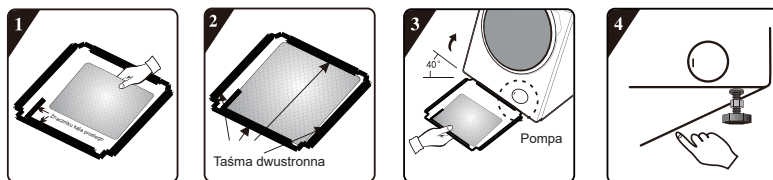

1. Przed zamontowaniem płyty wygłuszającej należy wyrównać i wkleić wełnę akustyczną wraz z kątownikami na płycie wygłuszającej (nie wymagane dla modeli bez wełny akustycznej).
2. Zdjąć papier ochronny z taśmy dwustronnej na czterech stronach płyty wygłuszającej.
3. Pochylić pralkę do kąta 40° i dosunąć wycięcia kątowników do przodu pralki, zgodnie z ilustracją. Włożyć stronę z ukośnym wycięciem między dwie śruby nóżek z tyłu pralki. Następnie zamocować płytę wygłuszającą i upewnić się, że w pełni styka się ze spodem pralki.
4. Docisnąć taśmę dwustronną w czterech rogach, by dokładnie zamocować płytę wygłuszającą do korpusu pralki.

WYKRĘCANIE ŚRUB TRANSPORTOWYCH

⚠ Przed pierwszym użyciu urządzenia należy wykręcić śruby transportowe. Zablockowane urządzenie może ulec uszkodzeniu w przypadku włączenia. Spowodowanie takich uszkodzeń powoduje utratę gwarancji.

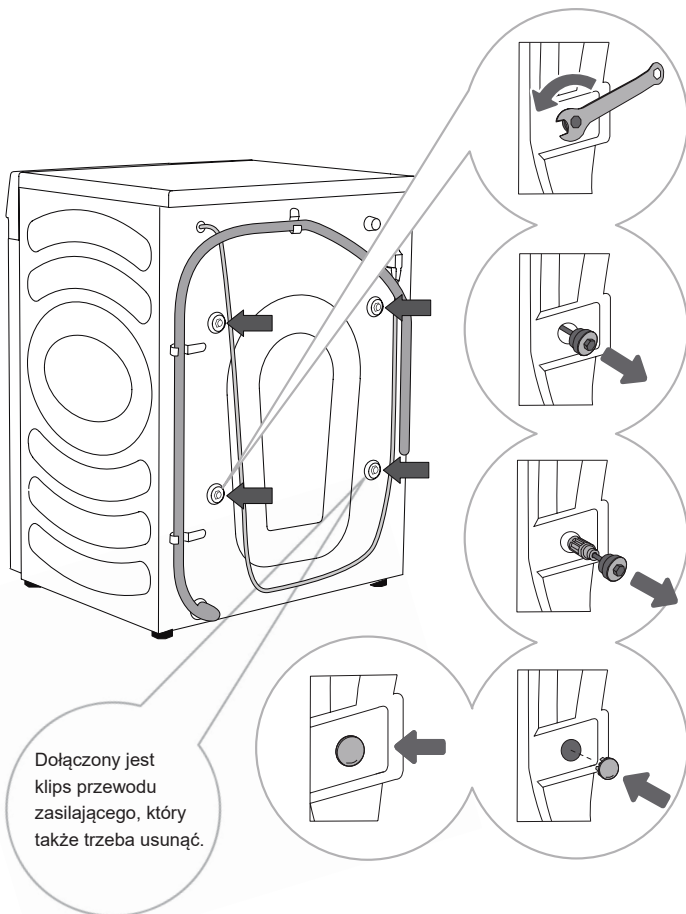

Dołączony jest klips przewodu zasilającego, który także trzeba usunąć.

1 Należy odsunąć węże na bok i za pomocą klucza monterskiego poluzować 4 śruby z tyłu urządzenia, przekręcając je w lewo, zgodnie ze strzałką. Należy odkręcić je o ok. 30 mm (nie całkowicie).

2 Wyciągnąć wszystkie 4 śruby transportowe poziomo.

3 Śruby transportowe należy wyciągnąć razem z elementami gumowymi i plastikowymi.

4 Cztery otwory zamknąć plastikowymi zatyczkami. Zatyczki plastikowe dostarczone są w woreczku na akcesoria (pakiet pomocniczy) razem z instrukcją obsługi.

⚠ Śruby transportowe należy zachować na wypadek przewożenia urządzenia w przyszłości (aby ponownie zainstalować śruby transportowe, należy wykonać powyższą procedurę w odwrotnej kolejności).

PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT PO INSTALACJI

☞ W celu przemieszczenia pralki po jej zainstalowaniu należy ponownie wkręcić ŚRUBY TRANSPORTOWE, aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku drgań podczas transportu (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZANIE/Wykręcanie śrub transportowych”). W przypadku zgubienia śrub transportowych można zamówić nowe u producenta.

⚠ Po zakończeniu transportu pralkę należy pozostawić w miejscu co najmniej przez dwie godziny przed podłączeniem do zasilania. Instalację i podłączenie urządzenia powinien przeprowadzać wyszkolony technik.


⚠ Przed podłączeniem pralki należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem pralki nie są objęte gwarancją.

UMIEJSCOWIENIE

☞ Podłoże, na którym umieszczona jest pralka, musi mieć betonową podstawę. Powinno być ono czyste i suche, w innym wypadku pralka może się ślizgać. Należy także wyczyścić spód regulowanych nóżek.

REGULOWANIE NÓŻEK

Należy skorzystać z poziomicy i dostarczonego klucza.

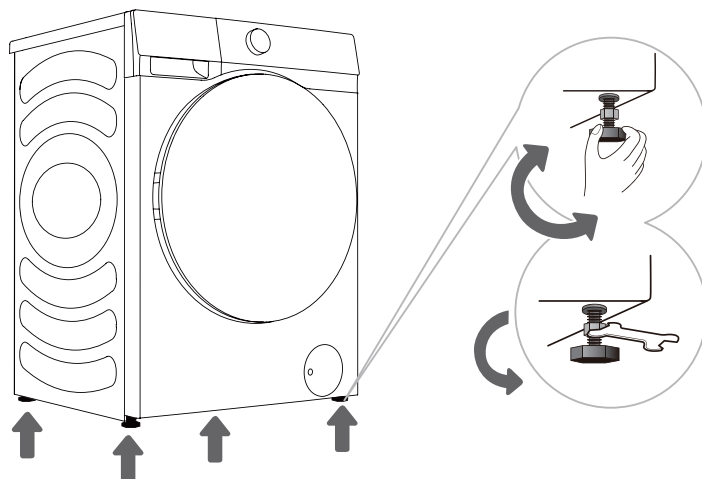


.....
1 Regulowane nóżki należy obracać tak, by wypoziomować pralkę. Nóżki umożliwiają poziomowanie w zakresie +/- 2 cm.
.....

2 Po wyregulowaniu długości nóżek należy mocno dokręcić przeciwnakrętki, obracając je w kierunku spodu pralki ↑ (patrz rysunek).

☞ Nierówne ustawienie pralki może powodować drgania, przesuwanie się i hałaśliwą pracę. Nierówne ustawienie pralki nie jest objęte gwarancją.

☞ Podczas pracy mogą występować nietypowe dźwięki lub wysoki poziom hałasu, zwykle w wyniku nieprawidłowej instalacji.

Wolna przestrzeń


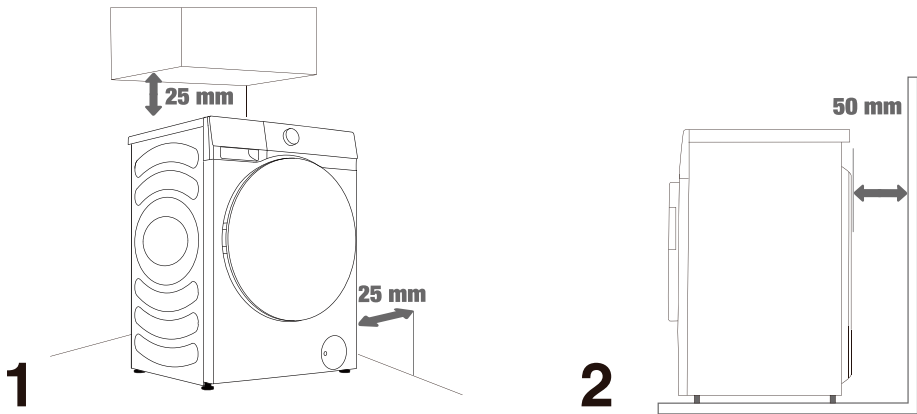


⚠ Pralka nie może stykać się ze ścianą lub meblowaniem. Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia należy pozostawić wokół niego wolną przestrzeń, jak wskazano na rysunku. Niepozostawienie minimalnych wymaganych odstępów może powodować niebezpieczną lub nietypową pracę pralki. Ponadto może dochodzić do przegrzewania (rys. 1 i 2).

⚠ Nie zaleca się instalowania pralki w zamkniętych przestrzeniach.

PODŁĄCZENIE DO WODY

Należy prawidłowo podłączyć wąż doprowadzający do zaworu wody.

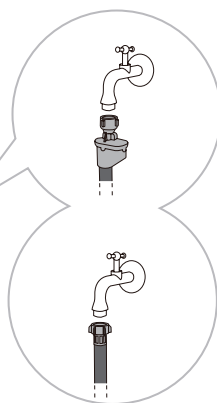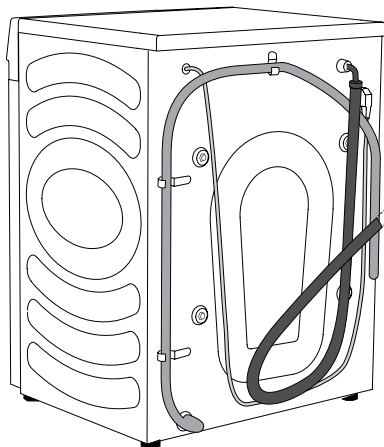

A AquaStop

B Zwykłe złącze

☞ Przy normalnej pracy ciśnienie wlotowe wody powinno mieścić się w zakresie 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). Minimalne dynamiczne ciśnienie wody można określić, mierząc przepływ wody. Z całkowicie otwartego zaworu powinny wypływać 3 litry wody w ciągu 15 sekund.


☞ Po podłączeniu węża należy ręcznie dokręcić wąż doprowadzający, aby uzyskać dobre uszczelnienie (maks. 2 Nm). Sprawdzić szczelność. Nie stosować kombinerek ani podobnych narzędzi, gdyż mogą uszkodzić gwint nakrętki.

☞ Należy używać wyłącznie węża dostarczonego z urządzeniem. Nie należy korzystać z używanego węża ani żadnych innych węży.

☞ Należy upewnić się, że wąż nie jest uszkodzony. Jeżeli wąż jest zużyty, kruszy się lub jest popękany, należy go wymienić.

AquaStop (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)

W przypadku uszkodzenia wewnętrznej rurki lub węża uruchamia się system wyłączający, który odcina dopływ wody do pralki. W takim przypadku okno sterowania (a) zmieni kolor na czerwony. Należy wymienić wąż doprowadzający wodę.

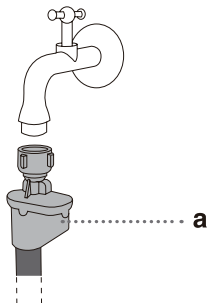


⚠ Nie należy zanurzać węża doprowadzającego z systemem AquaStop w wodzie, ponieważ zawiera on zawór elektromagnetyczny.

⚠ Wąż doprowadzający można podłączyć bez zaworu jednokierunkowego.

⚠ Po podłączeniu należy upewnić się, że wąż nie jest skręcony ani zgięty.


PODŁĄCZANIE I ZABEZPIECZANIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO

Umieścić wąż odprowadzający w umywalce lub wannie, bądź wprowadzić bezpośrednio do odpływu do kanalizacji (minimalna średnica węża odprowadzającego 4 cm). Odległość pionowa od podłogi do końca węża odprowadzającego powinna wynosić 60-100 cm. Można go podłączyć na trzy sposoby (A, B, C).

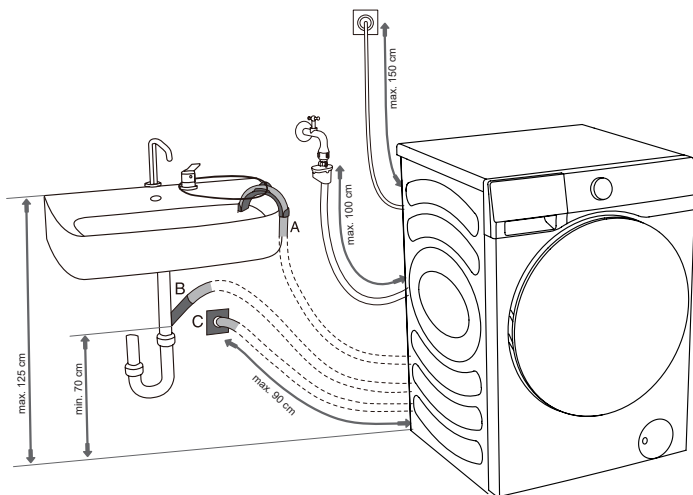


A Koniec węża odprowadzającego można umieścić w umywalce lub wannie. Za pomocą paska materiału przywiązać wąż za wspornik kolankowy, aby uniknąć zsunięcia węża.

B Wąż odprowadzający można także zamocować bezpośrednio do odpływu umywalki. Nie należy stosować małej umywalki. Należy zauważyć, że wypływająca woda może być gorąca.

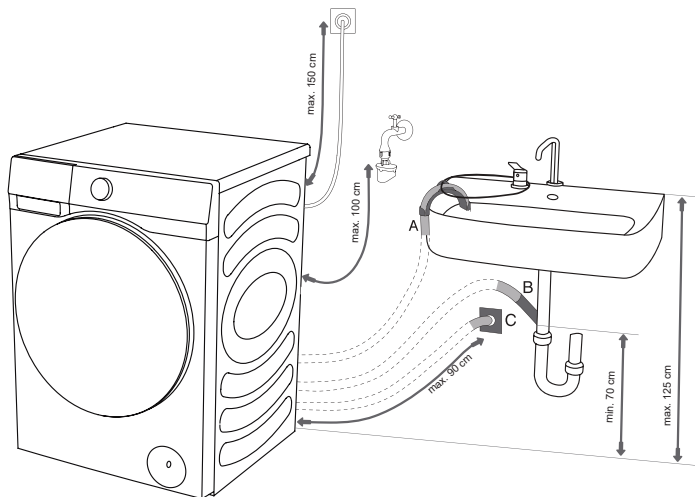

C Wąż odprowadzający można także zamocować do odpływu ściennego z syfonem, który należy poprawnie zamontować, aby umożliwić czyszczenie.

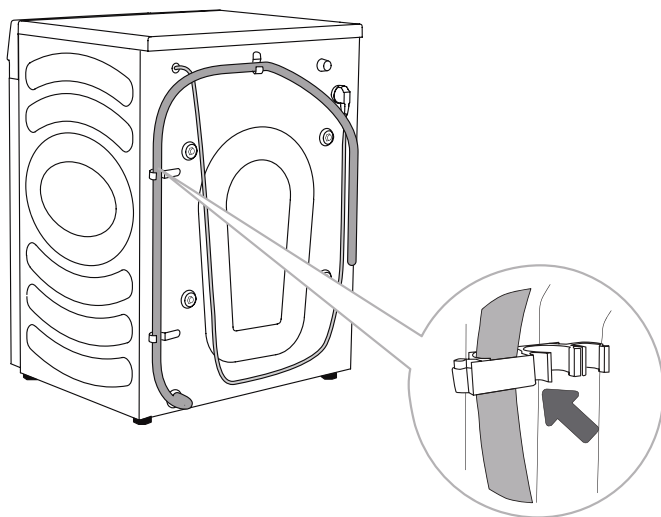


D Wąż odprowadzający należy zamocować na zaczepach z tyłu pralki, jak pokazano na rysunku.

⚠ Należy upewnić się, że wąż odprowadzający nie jest uszkodzony.

⚠ Nieprawidłowe mocowanie węża odprowadzającego może powodować niebezpieczną lub nietypową pracę pralki.

PODŁĄCZANIE ZASILANIA

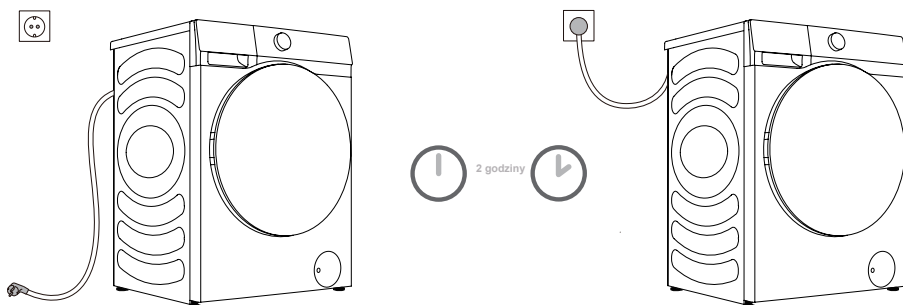

⚠ Przed podłączeniem pralki do zasilania należy odczekać co najmniej 2 godziny, aby urządzenie osiągnęło temperaturę pokojową.

Pralkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka, które powinno być swobodnie dostępne po instalacji. Gniazdko powinno być zaopatrzone w styk uziemienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Podstawowe informacje na temat pralki można znaleźć na tabliczce znamionowej.

⚠ Zalecamy stosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, aby chronić urządzenie przed uderzeniem pioruna.

⚠ Pralki nie wolno podłączać do zasilania za pomocą przedłużacza.

⚡ Nie wolno podłączać pralki do gniazdka elektrycznego przeznaczonego do małych obciążeń.

⚡ Nie wolno podłączać/odłączać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.


⚡ Prace naprawcze i konserwacyjne powinni wykonywać wyszkoleni fachowcy.

⚡ Uszkodzony przewód zasilający może wymienić jedynie osoba autoryzowana przez producenta.


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Należy upewnić się, że pralka jest odłączona od zasilania, a następnie otworzyć drzwi w kierunku do siebie (rys. 1 i 2).


Oczyszczyć bęben miękką i wilgotną ściereczką. Można też zastosować program samoczyszczący Czyszczenie Bębna. W takim przypadku należy podłączyć urządzenie do zasilania i odkręcić zawór wody. Bęben powinien być pusty (rys. 3 i 4).

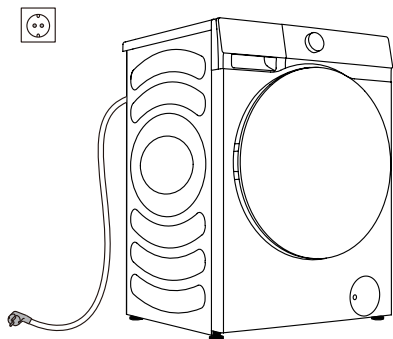


1

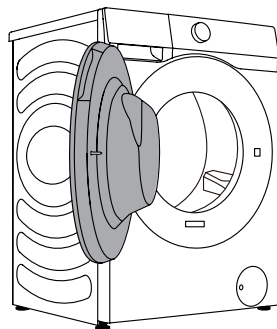

2

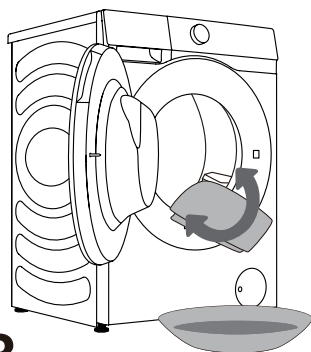

3

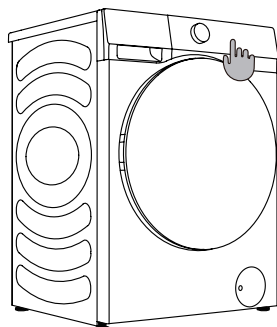



















4

⚠ Nie należy stosować rozpuszczalników i środków piorących, które mogłyby uszkodzić pralkę (należy przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń producenta danego środka piorącego).


PROCES PRANIA, KROK PO KROKU (1-7)

KROK 1: ZWRÓĆ UWAGĘ NA METKI ODZIEŻY

Pranie normalne; Pranie delikatne	Maks. temp. prania 95°C  	Maks. temp. prania 60°C  	Maks. temp. prania 40°C  	Maks. temp. prania 30°C  	Tylko pranie ręczne 	Nie prać 
Wybielanie	Wybielanie w zimnej wodzie 			Wybielanie zabronione 		
Pranie na sucho	Pranie na sucho wszystkimi środkami 	Rozpuszczalnik benzynowy R11, R113 	Pranie na sucho w kerozynie, czystym alkoholu i R113 	Pranie na sucho zabronione 		
Prasowanie	Prasowanie na gorąco, maks. 200°C 	Prasowanie na gorąco, maks. 150°C 	Prasowanie na gorąco, maks. 110°C 	Prasowanie zabronione 		
Suszenie	Suszenie na płasko (połóż na płaskiej powierzchni) 	Suszenie ociekowe  Suszenie w rozwieszeniu 	Wysoka temperatura  Niska temperatura 		Nie suszyć przez wirowanie 	

KROK 2: PRZYGOTOWANIE PROCESU PRANIA

1. Podzielić pranie według rodzaju tkaniny, kolorów, stopnia zabrudzenia, dopuszczalnej temperatury prania itp. (patrz TABELA PROGRAMÓW).
2. Zapiąć wszystkie guziki i zamki błyskawiczne, zawiązać wszelkie tasemki i wywrócić kieszenie na lewą stronę; wyjąć wszelkie metalowe spinki, które mogłyby uszkodzić pranie i wnętrze pralki, lub zatkać odpływ.
3. Umieścić pranie delikatne i małe przedmioty w siatce na pranie.

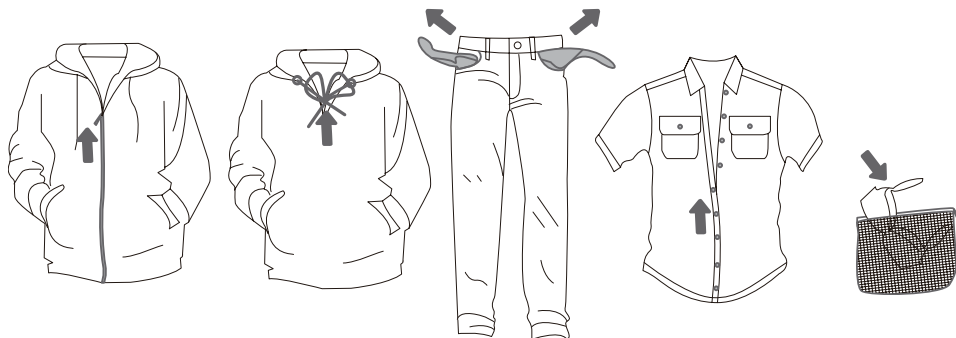



INSTRUKCJE OBSŁUGI FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA

Produkt posiada funkcję automatycznego dozownika, automatycznie podającego odpowiednią ilość środka piorącego/zmiękczającego do prania.

Po wybraniu opcji „AutoDosing” urządzenie będzie automatycznie dozować detergent i płyn zmiękczający. Użytkownik ma możliwość dostosowania poziomu dozowania zgodnie z własnymi potrzebami, gdzie domyślna wartość jest ustawiona na poziom średni.


Istnieje również opcja manualnego dodawania detergentu i płynu zmiękczającego – aby z niej skorzystać, należy wyłączyć funkcję „AutoDosing” przed rozpoczęciem cyklu prania.

► DODAWANIE ŚRODKA PIORĄCEGO/ZMIĘKCZAJĄCEGO

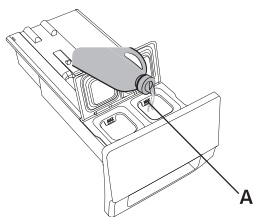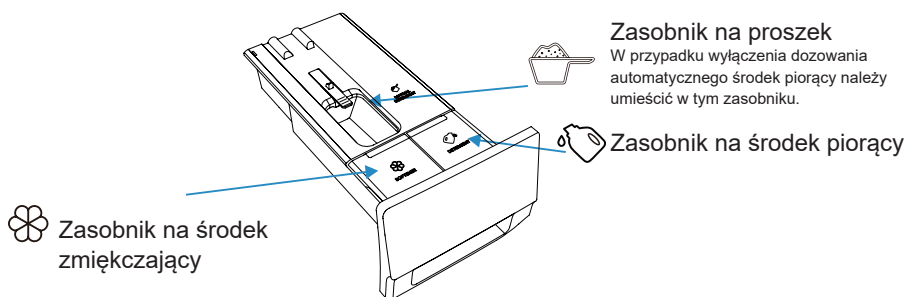

1. Należy otworzyć szufladę na deterenty.

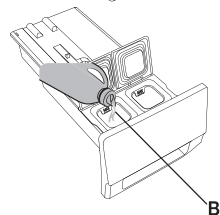

2. Uzupełnić środek piorący w zasobniku środka piorącego (A).



3. W razie potrzeby dodać środek zmiękczający do zasobnika środka zmiękczającego (B).

4. Zamknąć szufladę dozownika automatycznego.

► ETAPY AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA

- Przy pierwszym użyciu pralki funkcja automatycznego dozowania zarówno dla środka piorącego, jak i zmiękczonego jest domyślnie włączona. Pralka zapamiętuje ostatnio wybraną opcję przed wyłączeniem.
- Naciśnij AutoDosing, aby wyłączyć tę funkcję.
- Jeśli dozownik detergentu/zmiękczonego jest niewystarczający, ikona  /  zostanie wyświetlona na czerwono. Maksymalna ilość środka piorącego to 0,7 litr, a środka zmiękczonego to 0,4 litr. Nie wlewaj środków powyżej znaku poziomu maksymalnego.


► ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Korzystaj z wysokiej klasy i niskopieniących środków piorących, odpowiednich do pralek bębnowych. Nie korzystaj ze zbrylonego proszku piorącego.
2. Korzystając z funkcji dozowania automatycznego, nie dodawaj ręcznie więcej środka piorącego.
3. Nie przepelniaj zbiorników środka piorącego/zmiękczonego, aby zapobiec przelaniu. Po napełnieniu należy upewnić się, że szuflada na środek piorący jest zamknięta przed rozpoczęciem programu prania.
4. Wyjmij lub zabezpiecz kieszeń na środek piorący przed montażem, przenoszeniem oraz regulacją pralki. Ma to na celu zabezpieczenie przed przelaniem środków piorącego i zmiękczonego.
5. Środki odkamieniające mogą spowodować uszkodzenie pralki. Nie należy stosować rozpuszczalników. Nie należy prać odzieży czyszczonej rozpuszczalnikami lub substancjami palnymi.
6. Jeśli wymagane jest dozowanie ręczne, możesz wyłączyć funkcję dozowania automatycznego.
 - 6.1 Dawka środka piorącego zależy od rodzaju odzieży, stopnia zanieczyszczenia, koloru odzieży i temperatury prania. Dodawaj środek piorący w odpowiedni sposób.
 - 6.2 Nadmiar środka piorącego może skutkować pienieniem, negatywnie wpływając na jakość prania. Jeśli pralka wykryje nadmiar piany, może wstrzymać cykl, by usunąć pianę.
 - 6.3 Niedostateczna ilość środka piorącego może nie zapewnić odpowiedniego oczyszczenia ubrań.
 - 6.4 W przypadku ręcznego dozowania środka piorącego, zaleca się dodanie go tuż przed rozpoczęciem prania. Dodaj proszek do prania wcześniej, upewnij się, że komora na proszek jest sucha; w przeciwnym razie proszek może ulec stwardnieniu przed rozpoczęciem prania.
7. Jeśli komora na proszek w dozowniku detergentu jest wystarczająco duża, aby pomieścić całą porcję proszku, należy umieścić całą ilość proszku w tej komorze. W przeciwnym razie proszek należy załadować do oznaczenia „Max” w komorze, a pozostałą ilość proszku umieścić bezpośrednio w bębnie przed załadowaniem wsadu testowego.
8. Środek piorący i zmiękczonego należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


WŁĄCZANIE PRALKI

Należy podłączyć pralkę do zasilania za pomocą przewodu zasilającego i podłączyć pralkę do wody.

Włączyć urządzenie, naciskając przycisk „ZASILANIE” (rysunki 1 i 2).

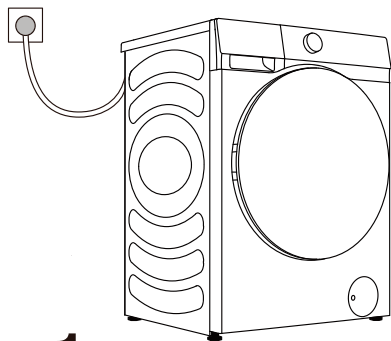

1

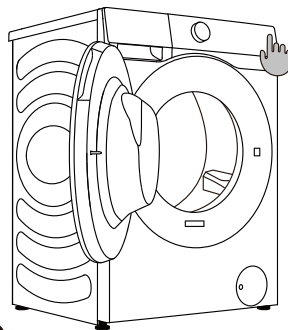


2

PROCES ŁADOWANIA PRANIA


Należy otworzyć drzwi bębna poprzez pociągnięcie uchwytu do siebie (rys. 1).

Umieścić pranie w bębnie (po upewnieniu się, że jest pusty) (rys. 2).


Zamknąć drzwi (rys. 3). Drzwi są zablokowane po usłyszeniu kliknięcia.

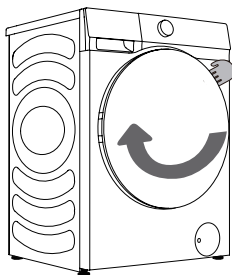

1

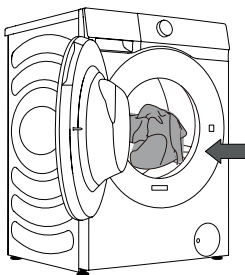

2

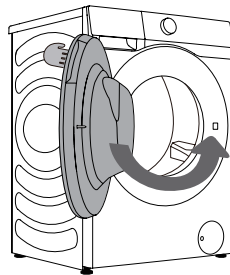


3

⚠ Nie należy próbować otwierać drzwi na siłę. Nie należy otwierać drzwi podczas pracy pralki.

Nie należy przeładowywać bębna! Patrz TABELA PROGRAMÓW, należy przestrzegać nominalnych wielkości wsadu na tabliczce znamionowej.

Jeżeli bęben będzie przepełniony, pranie może nie zostać dokładnie wyczyszczone.

PANEL STEROWANIA

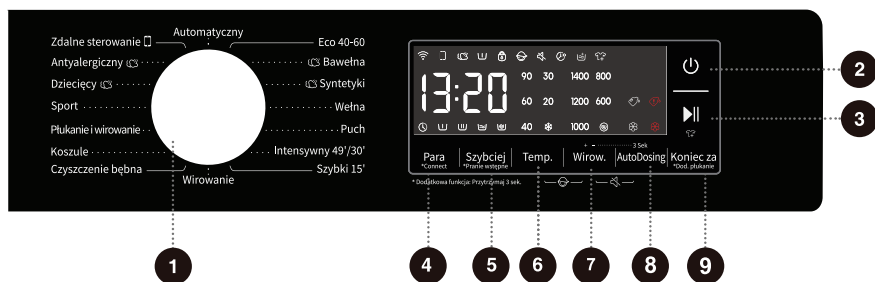

1 POKRĘTŁO WYBORU CYKLU
Obrót pokręta umożliwia wybór cyklu.

2 ZASILANIE
Naciśnięcie włącznika/wyłącznika pralkę.

3 START/PAUZA
Rozpoczęcie/wstrzymanie całego programu.

4 PARA
***CONNECT**
Funkcję Para możesz dodać lub usunąć, przyciskając krótko przycisk. Aby ustawić połączenie z siecią, przyciśnij i przytrzymaj przycisk.

5 SZYBCIEJ
***PRANIE WSTĘPNE**
Czas programu zostanie skrócony poprzez krótkie wciśnięcie. Aby dodać funkcję Prania wstępnego, przyciśnij i przytrzymaj przycisk.

6 TEMP.
Naciśnięcie powoduje zmianę temperatury wody dla wybranego cyklu.

7 WIROW.
Naciśnięcie powoduje zmianę szybkości wirowania dla bieżącego cyklu. **BEZ wirowania**: Bęben nie obraca się po ostatnim cyklu suszenia.

8 AUTODOSING
Naciśnij, aby wybrać i wyłączyć funkcję automatycznego dozowania detergentu i płynu zmiękczającego.

9 KONIEC ZA
***DOD. PŁUKANIE**
Funkcja Koniec za pozwala ustawić czas zakończenia bieżącego programu. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje dodanie jednego dodatkowego płukania.

6+7 BLOKADA RODZICIELSKA
Przyciśnij dwa przyciski w tym samym czasie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Blokada rodzicielska.

7+8 WYCISZENIE
Przyciśnij dwa przyciski w tym samym czasie, aby wyłączyć lub przywrócić sygnały dźwiękowe.


Funkcje dodatkowe:
Należy nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy.

7+8+9 TWARDOŚĆ WODY


Naciśnij te trzy przyciski jednocześnie, aby ustawić poziom twardości wody.

KROK 3: URUCHOMIENIE PROGRAMU PRANIA

Program wybiera się, obracając pokrętko wyboru programu (1) (odpowiednio do rodzaju prania i poziomu zabrudzenia). Patrz tabela programów.

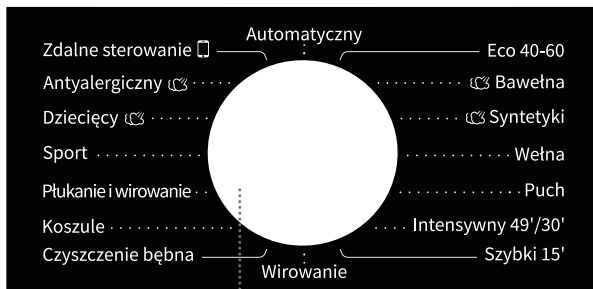

1

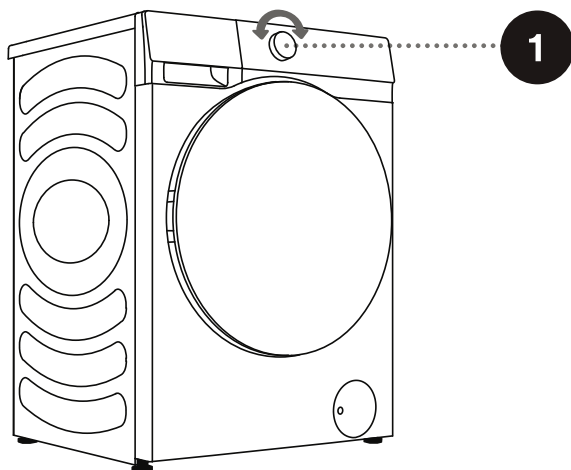

💡 Podczas pracy pokrętko wyboru programu nie może obracać się automatycznie.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Maksymalny wsad		Maks. prędkość wirowania (rpm)	Opis programu
Eco 40-60 –	8 kg	9 kg	1400	Przeciętnie zabrudzone pranie bawełniane.
Bawełna (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	8 kg	9 kg	1400	Silnie i umiarkowanie zabrudzona bawełna i len. W przypadku rzeczy silnie zabrudzonych należy wybrać funkcję „Pranie Wstępne”.
Syntetyki (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4 kg	4,5 kg	1400	Do tkanin wykonanych z poliestru (diolen, trevira), poliamidu (perlon, nylon) i podobnych.
Wełna (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Ten program jest odpowiedni do wełny przystosowanej do prania mechanicznego.
Puch (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Przedmioty przystosowane do prania w pralce, wykonane z włókien syntetycznych, takie jak poduszki, kołdry i prześcieradła; odpowiedni również do przedmiotów wypchanych puchem.
Intensywny 49'/30' (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3 kg	1400	To krótka, intensywna procedura prania, przeznaczona do prania silnie zanieczyszczonej odzieży.
Szybki 15' (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	1 kg	1 kg	800	Ten program jest odpowiedni do bawełny i tkanin mieszanych. Nadaje się do nowej i lekko zabrudzonej odzieży. Czas prania ulegnie wydłużeniu w razie zmiany domyślnych ustawień.
Wirowanie –	8 kg	9 kg	1400	W tym programie można ręcznie wybrać czas trwania i szybkości wirowania.
Czyszczenie bębna (90°C)	-	-	800	Ten program stosuje się do czyszczenia bębna i usuwania z niego pozostałości detergentów i bakterii, które mogą zbierać się w nim i rozwijać, szczególnie w przypadku używania programów z niskimi temperaturami prania. Bęben musi być pusty. Ten program należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu.
Koszule (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2 kg	2 kg	800	Koszule i bluzki niewymagające prasowania, wykonane z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i tkanin mieszanych.
Płukanie i wirowanie –	8 kg	9 kg	1400	Ten program domyślnie ustawiony jest na dwa płukania i wirowanie.

Program	Maksymalny wsad		Maks. prędkość wirowania (rpm)	Opis programu
Sport (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3,5 kg	1000	Ten program jest odpowiedni do odzieży sportowej i wypoczynkowej, wykonanej z włókien mikrofibrowych.
Dziecięcy (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	2 kg	1400	Program odpowiedni do ubrań dziecięcych, bielizny itp., sterylizuje i dezynfekuje poprzez wysokotemperaturową obróbkę parową.
Antyalergiczny (60°C)	2 kg	2 kg	1400	Tryb odpowiedni do tkanin odpornych na wysoką temperaturę i mniej blaknących, usuwa alergeny takie jak pyłki, roztocza i pasożyty poprzez wysokotemperaturową obróbkę parową.
Automatyczny (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	5 kg	5 kg	1400	Ten program automatycznie dostosowuje czas prania zasadniczego i czas płukania zależnie od ilości prania w bębnie. Jest odpowiedni do lekko zabrudzonej odzieży.
Zdalne sterowanie ☐	-	-	-	

UWAGA:

- 1) Temperatura wody: Wybierz odpowiednią temperaturę dla danego programu prania. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta na metce, by nie doszło do uszkodzenia odzieży.
- 2) Rzeczywista temperatura wody może różnić się od tej deklarowanej w cyklu.
- 3) Skuteczność prania zależy od ciśnienia wody, jej twardości, temperatury początkowej, temperatury otoczenia, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zanieczyszczenia stosowanego środka piorącego, wahań w sieci zasilającej oraz wybranych opcji dodatkowych.
- 4) Zalecany jest neutralny (niemydłący) środek piorący.
- 5) Jeśli dodasz zbyt dużą ilość odzieży podczas prania, pranie może być mniej skuteczne, gdyż pralka wstępnie wykryła mniejszy wsad prania i podała odpowiednio mniejszą ilość wody. Niewystarczająca ilość wody w stosunku do ilości prania może skutkować uszkodzeniem prania (przetarciem suchego prania) i dłuższym czasem prania.

☼ Maksymalny wsad prania w kg (w przypadku programu do bawełny) wskazano na tabliczce znamionowej pod drzwiczkami urządzenia.

☼ Wsad maksymalny, czyli nominalny, dotyczy prania przygotowanego zgodnie z normą IEC 60456.

☼ Aby uzyskać lepsze efekty prania, zalecamy załadowanie bębna do 2/3 pojemności maksymalnej w przypadku użycia programów do bawełny.

WYBÓR ŚRODKÓW PIORĄCYCH I DODATKÓW

Zawsze należy wybierać wysokowydajne, niskopieniące środki piorące, przeznaczone do urządzeń ładowanych od przodu.

Wybór środka piorącego zależy od rodzaju prania, intensywności zabrudzenia, koloru prania i temperatury prania.

☞ W przypadku stosowania nowoczesnych środków niezawierających fosforanów, na czarnym praniu mogą powstawać białe osady (smugi itp.). W takim przypadku należy przetrzeć smugi szczotką i użyć środka piorącego w płynie.

Należy stosować jedynie środki piorące przeznaczone do użytku domowego.

Środki odkamieniające mogą uszkodzić urządzenie. Nie należy prać odzieży czyszczonej rozpuszczalnikami lub substancjami palnymi.

Należy przestrzegać instrukcji producenta, dotyczących ilości stosowanego środka piorącego.

Nadmiar środka piorącego może powodować pienienie, które z kolei obniża skuteczność prania. Jeżeli urządzenie wykryje nadmierne pienienie, może zablokować cykl wirowania. W przypadku użycia zbyt małej ilości środka piorącego, pranie może z czasem stracić biały kolor. Może to również powodować osadzanie się kamienia na bębnie i orurowaniu.

KROK 4: WYBÓR DODATKOWYCH USTAWIEŃ I FUNKCJI


Możesz zmienić ustawienia podstawowe większości programów.

Dostosowuj ustawienia przyciskami funkcji, a zmiany potwierdzaj przyciskiem START/PAUZA.

☞ Aktywuj/wyłączaj funkcje, odpowiednimi przyciskami, a potwierdzaj wybór przyciskiem START/PAUZA.

☞ W niektórych programach część ustawień może być niedostępna. Takie ustawienia nie będą podświetlone. Po przyciśnięciu przycisku niedostępnego ustawienia usłyszysz sygnał dźwiękowy, a przycisk zostanie podświetlony i zgaśnie (patrz TABELA FUNKCJI).

Ustawienia i funkcje dodatkowe można ustawiać jedynie w trybie czuwania odnośnego programu, tj., przed jego uruchomieniem, i nie można ich wybrać po rozpoczęciu programu.

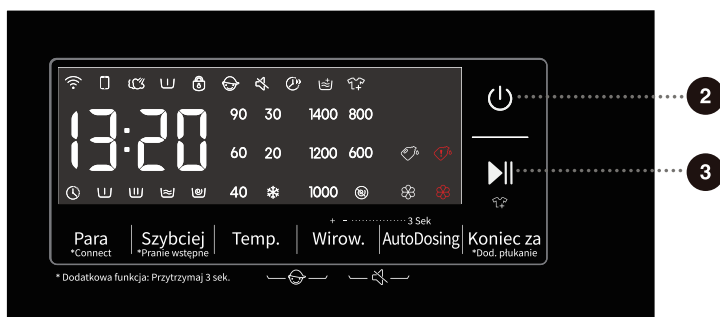

2

Zasilanie ⏻

Przyciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania pralki.

Gdy pralka działa w trybie czuwania lub wyświetlony zostanie komunikat „END” (KONIEC), przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć pralkę.

Jeśli w trybie czuwania lub po wyświetleniu się komunikatu „END” (KONIEC) lub „Pierz ponownie” przez 10 min nie zostanie wykonana żadna czynność, pralka wyłączy się automatycznie.

Po wyłączeniu pralki zgasną wszystkie wyświetlacze, nie będą odtwarzane dźwięki i nie będzie obsługiwane uruchamianie zdalne.


3

Start/Pauza ▶||

Przycisk pozwala uruchomić program z trybu czuwania lub zatrzymać program w toku.

Jeśli drzwiczki pralki nie zamkną się lub blokada drzwiczek nie zostanie aktywowana, pralka nie zacznie pracować, a na ekranie nie zostanie wyświetlony alarm.


Po uruchomieniu lub wstrzymaniu programu ustawionych funkcji i parametrów nie można zmienić. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć pralkę, a następnie uruchom ponownie w celu zresetowania parametru.

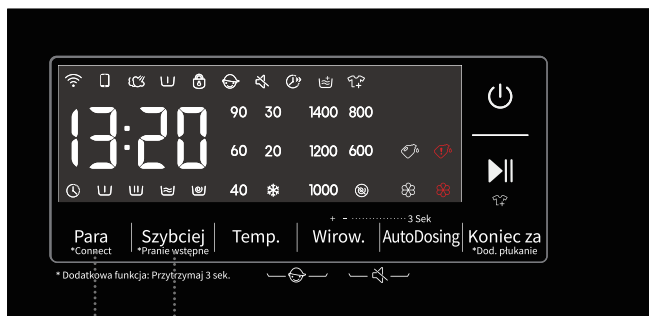


4

Para

Przyciśnięcie: Dodaj funkcję „Para”, przyciśnij dwukrotnie, aby anulować funkcję i wykonaj cykl ponownie.


Programy z ikoną pary „” mogą korzystać z funkcji pary. Programy Antyalergiczny i Dla niemowląt mają domyślnie włączoną funkcję pary, której nie można wyłączyć. Gdy wybierzesz funkcję pary, podświetlona zostanie odpowiednia ikona pary.

*Connect

Przyciśnięcie i przytrzymanie: Połącz się z pralką przez sieć Wi-Fi, a symbol „” na panelu sterowania zacznie migać. Następnie wykonaj operację sieciową. Metodą konkretnej operacji łączenia, patrz opis funkcji sieciowej.

5

Szybciej


Przyciśnięcie: Po przyciśnięciu przycisku funkcji czas programu zostanie skrócony, a po ponownym przyciśnięciu zostanie pierwotnie ustawiony czas. Po uruchomieniu programu kontrolka „” będzie stale podświetlona.


Wyborze funkcji skrócony zostanie czas prania wstępnego lub zmniejszy się liczba płukań, aby zachować zgodność ze wstępnie ustawionym.

Ważenie zostanie anulowane po włączeniu tej funkcji, ważenie zostanie wznowione, jeśli funkcja zostanie anulowana.


*Pranie wstępne

Naciśnięcie i przytrzymanie włącza funkcję „Pranie Wstępne”. Dwukrotne długie naciśnięcie służy do anulowania funkcji i przeprowadzenia cyklu zgodnie z kolejnością. Wybierz tę funkcję, aby dodać program Pranie wstępne przed programem Pranie zasadnicze.

Po wybraniu tej funkcji, przed zakończeniem prania wstępnego, miga wskaźnik przepływu „” prania wstępnego. Po zakończeniu prania wstępnego wskaźnik ten zostaje wyłączony.

Gdy funkcja została wybrana, wskaźnik prania wstępnego „” jest zawsze podświetlony od początku do końca programu.

Wybierając funkcję prania wstępnego, pamiętaj o dodaniu środka piorącego do zasobnika prania wstępnego w dozowniku środka piorącego.

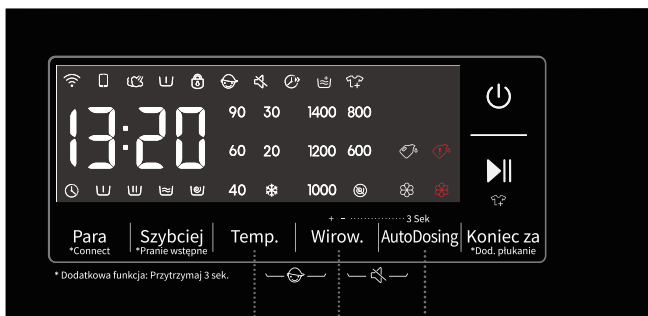

6

Temp.

Zmiana temperatury wybranego programu.

Każdy program ma wstępnie ustawioną temperaturę, którą można zmienić, przyciskając przycisk TEMP. (Ikona „❄️” oznacza pranie w zimnej wodzie).

Temperatura jest wyświetlana nad przyciskiem.

7

Wirow.

Dzięki tej funkcji dostosujesz prędkość wirowania. Wybrana prędkość wirowania jest wyświetlana na panelu.


Jeśli wybierzesz funkcję odpływu wody bez wirowania, na panelu wyświetlona zostanie cyfra „00”.


8

AutoDosing

Przy pierwszym użyciu pralki funkcja automatycznego dozowania zarówno dla środka piorącego, jak i zmiękczającego jest domyślnie włączona. Pralka automatycznie zapamiętuje ostatnio wybraną opcję na potrzeby kolejnego uruchomienia.

Aby ręcznie dodać detergent, naciśnij przycisk AutoDosing w celu wyłączenia tej funkcji. Przełączanie się między funkcjami jest możliwe przez wielokrotne naciśnięcie przycisku AutoDosing: jedno naciśnięcie zatrzymuje dozowanie detergentu, dwa naciśnięcia dezaktywują dozowanie zarówno detergentu, jak i płynu zmiękczającego, trzy naciśnięcia ponownie aktywują dozowanie detergentu, a cztery przywracają dozowanie obu środków.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk AutoDosing, aby dostosować poziom dozowania. Ikona detergentu „” zacznie migać, co umożliwi regulację ilości detergentu. Dostępne są trzy poziomy dozowania: L-3, L-2, L-1 (wysoki, średni, niski), przy czym L-2 jest poziomem domyślnym. Naciśnięcie przycisku wirowania powoduje cykliczne przełączanie poziomów dozowania. Po 3 sekundach bezczynności stale świecąca ikona wskazuje, że wybór został potwierdzony.

Nacisnąć ponownie przycisk AutoDosing, aby przejść do regulacji poziomu dozowania zmiękczacza. Ikona zmiękczacza „” będzie migać. Dostępne są trzy poziomy dozowania: L-3, L-2, L-1 (wysoki, średni, niski), przy czym L-2 jest poziomem domyślnym. Naciśnięcie przycisku wirowania powoduje cykliczne przełączanie poziomów dozowania. Po 3 sekundach bezczynności stale świecąca ikona wskazuje, że wybór został potwierdzony.

Naciśnięcie przycisku wirowania pozwala cyklicznie przełączać między poziomami dozowania. Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie wykonana żadna akcja, ciągle świecąca się ikona sygnalizuje potwierdzenie wyboru.

Gdy funkcja AutoDosing jest wyłączona, nie można regulować poziomu dozowania.

Gdy poziom detergentu lub płynu zmiękczającego jest niski, czerwona ikona miga jako przypomnienie. Nie zakłóci to normalnej pracy pralki.

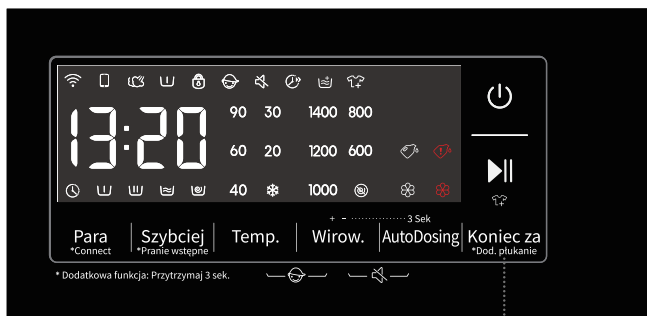

9



9

Koniec za

Użyj tej funkcji, aby zaplanować pranie o dogodnej porze.

Przyciśnij ten przycisk, aby ustawić czas funkcji opóźnienie zakończenia. Ten przycisk działa wyłącznie w trybie czuwania. Gdy wybierzesz funkcję Koniec za, po każdym przyciśnięciu przycisku Koniec za czas wzrasta o 1 godz. Maksymalny zakres czasu do wyboru do 24 godz.

Funkcja Koniec za reguluje czas zakończenia prania, dlatego odliczanie do aktywacji funkcji Koniec za musi trwać dłużej niż pranie. Czas rozpoczęcia cyklu zostanie określony przez logikę wewnętrzną pralki, zależnie od ustawień. Przyciśnij, aby wybrać wstępnie ustawioną jednostkę godzin.

Gdy wybierzesz funkcję opóźnienie zakończenia, ikona zegara „” będzie zawsze widoczna. Po uruchomieniu programu opóźnienie zakończenia ikona zegara „” będzie migać.

Jeśli wybierzesz funkcję Koniec za przed rozpoczęciem programu, możesz ją anulować, przyciskając dowolny inny przycisk funkcji. Po rozpoczęciu programu przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć i uruchomić ponownie pralkę w celu anulowania funkcji Koniec za.

*Dod. płukanie

Wciśnij ten klawisz przez 3 sekundy, by zwiększyć liczbę płukań. Wciśnij go długo ponownie, by przywrócić ustawienia początkowe płukania.

Po wybraniu tej funkcji wskaźnik „” pozostaje włączony.




6 + 7 **Blokada rodzicielska**

Jest to zabezpieczenie, w które wyposażono pralkę. Aby je aktywować, przyciśnij jednocześnie przyciski Temp. i Wirow. i przytrzymaj je przez 2 sekundy. O działaniu funkcji informuje podświetlona ikona blokady rodzicielskiej. Powtórz tę operację, aby wyłączyć blokadę rodzicielską.

Po ustawieniu blokady rodzicielskiej zablokowane zostaną wszystkie przyciski funkcji poza przyciskiem zasilania.

Po ukończeniu programu blokada rodzicielska zostanie zwolniona automatycznie.

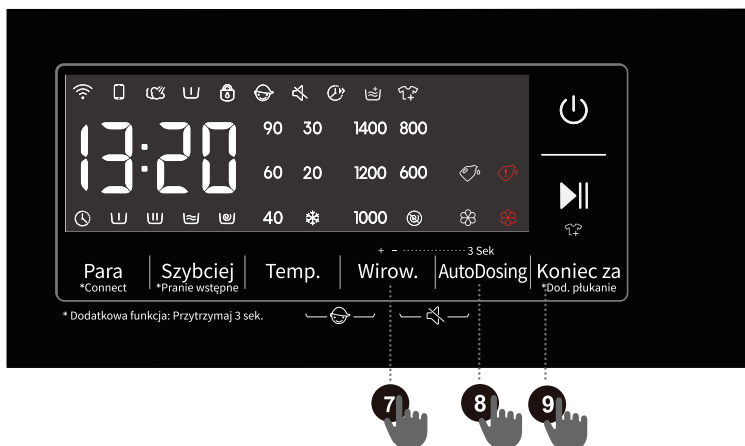

7 + 8 Wyciszenie

Przyciśnij przycisk, aby wyłączyć lub przywrócić sygnały dźwiękowe.

Gdy pralka działa w trybie czuwania, została zatrzymana lub pracuje, przyciśnij przyciski „Wirow. + AutoDosing” i przytrzymaj je przez 2 sek. Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie ikona wyciszenia. Brzęczyk będzie aktywowany wyłącznie w przypadku alarmów.

Po wyciszeniu pralki przyciśnij przyciski „Wirow. + AutoDosing” i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż zgaśnie ikona wyciszenia. Brzęczyk zostanie aktywowany ponownie.

7 + 8 + 9 Twardość wody

Przejdź do regulację twardości wody, naciskając jednocześnie przyciski „Wirow. + AutoDosing + Koniec za”. Dostępne są cztery poziomy: H-2 (średnia), H-3 (wysoka), H-4 (bardzo wysoka) i H-1 (niska). Domyślnie ustawiony jest poziom H-2 (średni). Naciśnij przycisk AutoDosing, aby przełączać się między opcjami twardości. Naciśnij dowolny inny aktywny przycisk lub odczekaj 3 sekundy, aby wyjść z ustawień. Ilość detergentu jest automatycznie dostosowywana do różnych poziomów twardości wody.

Twardości wody nie można dostosować po wyłączeniu automatycznego dozowania detergentu.

TABELA FUNKCJI

PROGRAMY	ZASOBNIK NA ŚRODEK PIORĄCY			PARA	SZYBCIEJ	*PRANIE WSTĘPNE	TEMP.	WIROW.	KONIEC ZA	*DOD. PŁUKANIE
	ŚRODEK PIORĄCY W PROSZKU	ŚRODEK PIORĄCY	ŚRODEK ZMIĘKČAJĄCY							
										
Eco 40-60	-	✓	✓	-	-	-	-	•	•	-
Bawełna	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Syntetyki	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Wełna	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Puch	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Intensywny 49'/30'	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•
Szybki 15'	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Automatyczny	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Antyalergiczny	✓	✓	✓	•	-	•	-	•	•	•
Dziecięcy	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Sport	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Płukanie i wirowanie	-	-	✓	-	-	-	-	•	•	•
Koszule	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Czyszczenie bębna	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Wirowanie	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-


- Funkcje opcjonalne
- Nie można wybrać
- ✓ Wymagany środek piorący

OPTIMALIZACJA CZASU TRWANIA PROGRAMU

Na wczesnym etapie działania programu piorącego pralka wykryje wagę wsadu i dostosuje czas trwania programu.

KROK 5: URUCHOMIENIE PROGRAMU PRANIA

Po wyborze programu i funkcji podaj środek piorący do zasobnika na środek piorący i przyciśnij przycisk **START/PAUZA**.

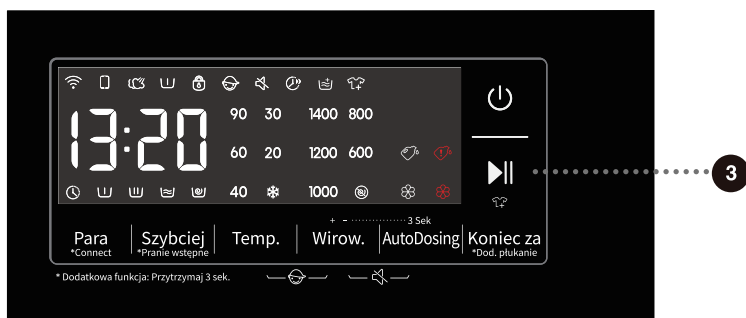

Po przyciśnięciu przycisku **START/PAUZA** możesz włączyć/wyłączyć blokadę rodzicielską oraz skonfigurować dźwięk. Pozostałych ustawień nie można zmienić.

Po uruchomieniu programu na panelu wyświetlona zostanie ikona „----” oznaczająca ważenie prania. Czas trwania programu (godziny:minuty) zostanie dostosowany automatycznie do wagi prania.



Po uruchomieniu programu na panelu zostanie podświetlona ikona blokady drzwiczek „🔒”. Gdy program zakończy pracę, ikona zniknie.

Po przyciśnięciu przycisku **START/PAUZA** podczas działania programu i po spełnieniu wszystkich warunków otwarcia drzwiczek ikona „🔒” zniknie.

Drzwiczek nie można otworzyć, dopóki ikona „🔒” miga. Nie otwieraj drzwiczek siłą.

🔔 Migająca ikona na panelu informuje o otwarciu lub nieprawidłowym zamknięciu drzwiczek. Zamknij drzwiczki i przyciśnij przycisk **START/PAUZA** ponownie, aby wznowić program.

KROK 6: ZMIANA PROGRAMU PRANIA LUB RĘCZNE ANULOWANIE

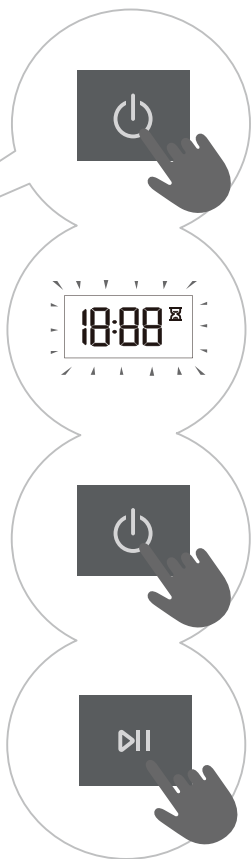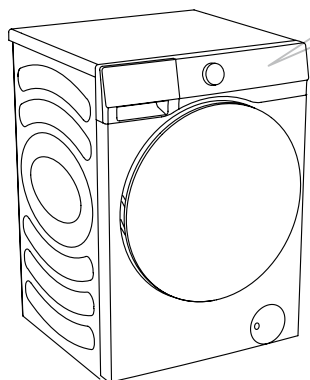

1 Aby zatrzymać i anulować program prania, przyciśnij przycisk „ZASILANIE” przez 2 sekundy.

2 Program prania zostanie **czasowo zatrzymany**, gdy na panelu zacznie migać pozostały czas wykonywania programu.

Pralka wypompuje wodę z bębna, a po odprowadzeniu wody otworzy drzwiczki. Jeśli woda w bębnie jest gorąca, pralka automatycznie ją schłodzi, a następnie odpompuje/ odprowadzi.

3 Aby wybrać nowy program, skorzystaj z pokrętła programów, a następnie wybierz powiązane funkcje. Przyciśnij przycisk START/PAUZA, aby uruchomić program bez ponownego dodawania środka piorącego.

KROK 7: ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PRANIA

Po zakończeniu prania pralka odtworzy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu widnieć będzie komunikat „End” (Koniec). Pralka wyłączy się automatycznie po 2 minutach bezczynności.



1. Otwórz drzwi pralki.
2. Wyjmij pranie z bębna.
3. Zamknij drzwiczki!
4. Zakręć kranik dopływu wody.
5. Wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego.

PRZERYWANIE PRACY PROGRAMU I ZMIANA PROGRAMU


PRZERYWANIE RĘCZNE

Aby zatrzymać i anulować program prania, przyciśnij przycisk „ZASILANIE” przez 2 sekundy.

PRZYCIŚK PAUZA

Możesz zatrzymać program prania, przyciskając przycisk **START/PAUZA**. Program prania zostanie **czasowo zatrzymany**, gdy na panelu zacznie migać pozostały czas wykonywania programu. Jeśli w bębnie nie ma wody lub woda w bębnie nie jest gorąca, drzwiczki zostaną odblokowane. Aby wznowić program prania, zamknij drzwiczki, a następnie przyciśnij przycisk **START/PAUZA**.

DOKŁADANIE/WYJMOWANIE PRANIA PODCZAS PRACY

Podczas paury czas na wyświetlaczu będzie migał. Jeśli ikona „Załaduj odzież” „” jest podświetlona, możesz otworzyć drzwiczki. Blokada drzwiczek zostanie zwolniona automatycznie, aby dać możliwość załadowania dodatkowej odzieży. Jeśli ikona „Załaduj odzież” nie jest podświetlona, przyciśnięcie przycisku pauzy nie odblokuje drzwiczek i nie będzie można ich otworzyć.

Aby dołożyć lub wyjąć pranie z pralki podczas wykonywania programu, wykonaj poniższe kroki:

1. Przyciśnij przycisk **START/PAUZA**.
2. Jeśli wszystkie warunki zwolnienia blokady drzwiczek zostaną spełnione, otwórz drzwiczki maszyny i wyjmij pranie z bębna lub dołóż pranie do bębna.
3. Zamknij drzwiczki pralki!
4. Przyciśnij przycisk **START/PAUZA**.

Program prania zostanie wznowiony.

☹ Im więcej prania włożysz do bębna podczas prania, tym mniej skuteczny będzie program, gdyż przed praniem dozownik podał mniej środka piorącego i wody niż potrzeba w przypadku większego wsadu. Przez niewystarczającą ilość wody może wzrosnąć siła tarcia, która uszkadza tkaniny, a sam program może trwać dłużej.

☹ Program prania zostanie wznowiony od punktu, w którym został przerwany.

☹ Gdy program zostanie zatrzymany w stanie wirowania lub ponownie uruchomiony, zacznie się od nowa od pierwszego wirowania.

BŁĘDY

Jeśli wystąpi błąd, program zostanie przerwany.

W takim przypadku pralka ostrzeże Cię migającymi kontrolkami i sygnałami dźwiękowymi (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW), a na ekranie zostanie wyświetlony kod błędu (F:XX).

AWARIA ZASILANIA

W przypadku awarii zasilania (przerwy w dostawie prądu) program prania jest przerywany. Po przywróceniu zasilania program zostanie wznowiony od punktu, w którym został przerwany.


AWARYJNE OTWARCIE DRZWICZEK

⚠ Jeśli w pralce po przerwie w dostawie prądu nadal jest woda, nie otwieraj drzwiczek przed ręcznym odpompowaniem wody przy użyciu filtra wody.


Aby otworzyć drzwiczki ręcznie w przypadku przerwy w dostawie prądu czy awarii, skorzystaj z dźwigni blokady drzwiczek przy drzwiczkach pompy spustowej.

Uwaga:

1. Procedurę wykonuj wyłącznie w przypadku awarii lub problemów.
2. Zanim wykonasz kroki, upewnij się, że bęben wewnętrzny pralki przestał się obracać, woda nie jest gorąca, a woda nie wypływa nad poziom otworu, przez który wkładasz pranie. Jeśli poziom wody jest wysoki, odprowadź wodę przy użyciu rury spustowej (jeśli jest dostępna), ewentualnie wykręć filtr wody.
3. Kroki obsługi: Otwórz drzwiczki pompy spustowej, wykręć wkręty, przy użyciu narzędzia pociągnij w dół dźwignię blokady, a następnie otwórz drzwiczki (jak pokazano na rysunku).

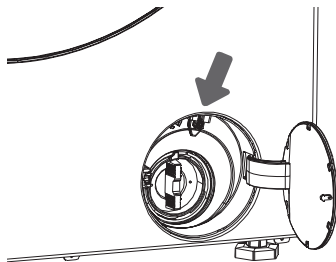


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

 **Przed czyszczeniem odłącz pralkę od prądu.**

 Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować pralki bez odpowiedniego nadzoru!

CZYSZCZENIE ZASOBNIKA NA ŚRODEK PIORĄCY

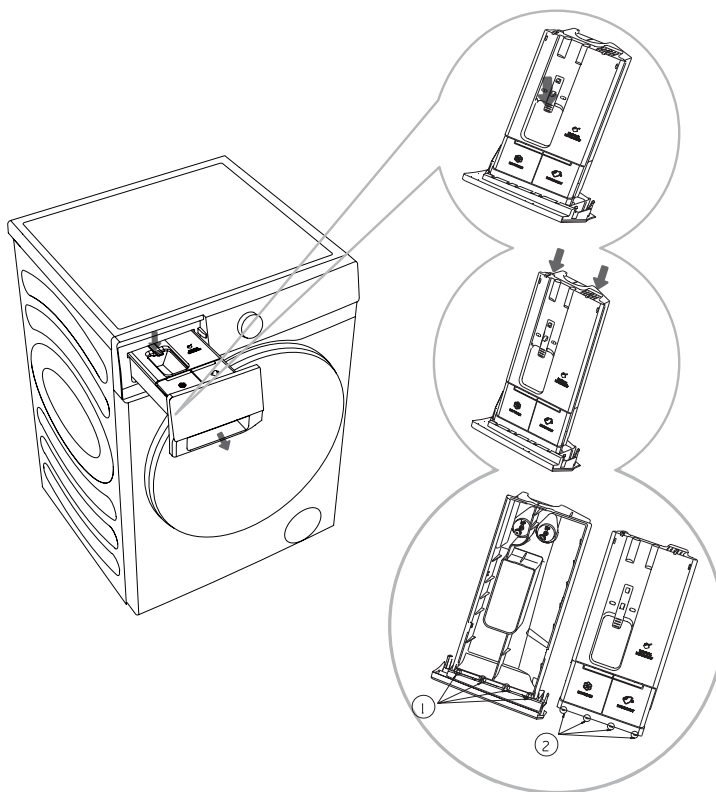

 Regularnie czyścić zasobnik na środek piorący.





1 Otwórz zasobnik na środek piorący i wciśnij dźwignię limitu zgodnie z ilustracją, by wyjąć zasobnik.

2 Otwórz dwa występy ogranicznika zgodnie z ilustracją, pociągnij w górę i wyjmij wieczko;

3 Usuń pozostały środek piorący i zmiękczyć z kieszeni zasobnika, umyj zasobnik pod bieżącą wodą i wytrzyj do sucha szmatką;

4 Włóż występy ogranicznika  wieczka w odnośne szczeliny  zgodnie z ilustracją i dociśnij wieczko do usłyszenia kliknięcia, wskazującego zatrzasknięcie we właściwej pozycji. Włóż zasobnik na środek piorący na miejsce.


 Upewnij się, że szuflada AutoDosing jest całkowicie wsunięta. W przeciwnym razie pralka nie będzie w stanie pobierać detergentu lub płynu zmiękczonego. Jeśli szuflada nie jest całkowicie zamknięta, pralka nie będzie działać prawidłowo, a z uchwyty szuflady AutoDosing może wyciekać woda.

 Podczas czyszczenia szuflady AutoDosing pamiętaj o usunięciu wszelkich pozostałości detergentu i płynu zmiękczonego oraz wyczyszczeniu dna pojemnika, aby zapobiec nieprawidłowemu dozowaniu.

 Nie pozostawiaj detergentu ani płynu zmiękczonego w komorze przechowywania przez dłuższy czas, ponieważ mogą one stwardnieć i nie dozować się automatycznie.

 Nie myj zasobnika na środek piorący w zmywarce.

CZYSZCZENIE WĘZA WODY, OBUDOWY DOZOWNIKA ŚRODKA PIORĄCEGO ORAZ GUMOWEJ USZCZELKI DRZWIČEK

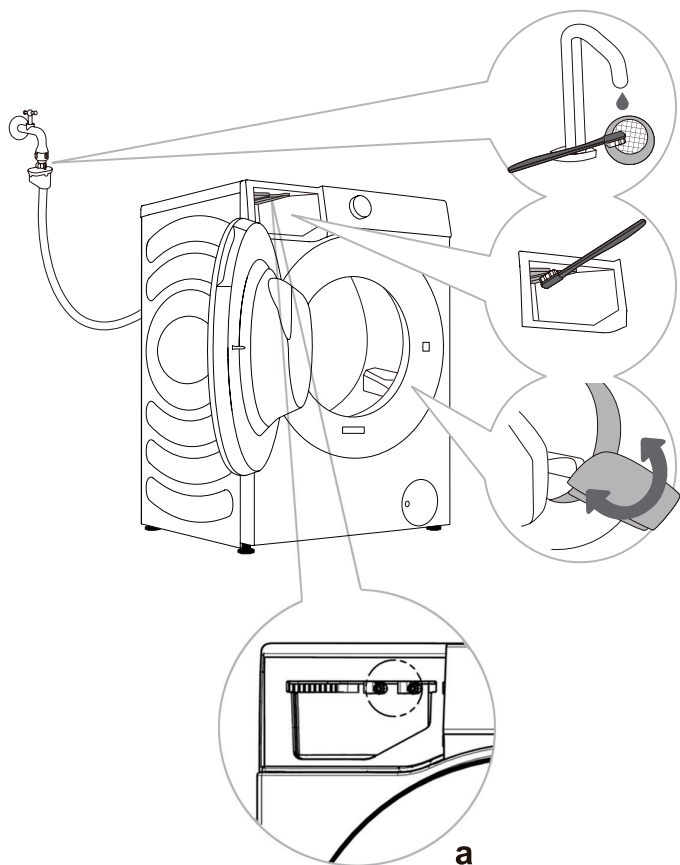

1 Regularnie czyść filtr siatkowy pod bieżącą wodą.

2 Szczotką czyść miejsce płukania, zwłaszcza dysze u góry komory płukania.

3 Po każdym praniu wycieraj gumową uszczelkę drzwiček, aby wydłużyć jej okres eksploatacji.



☼ Jeśli istnieje podejrzenie, że płyn zmiękczający nie jest dozowany, wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić instalację dozującą:

1. Wyjmij szufladę AutoDosing i sprawdź, czy dolny pierścień uszczelniający nie jest poluzowany lub uszkodzony (patrz rys. a). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu naprawy lub wymiany.
2. Ponownie zamontuj szufladę AutoDosing i sprawdź, czy dozowanie działa:
 - Wyciągnij szufladę i sprawdź, czy w komorze zmiękczacza znajduje się widoczny środek zmiękczający.
 - Wybierz i uruchom 30-minutowy cykl Płukanie+Wirowanie. Zatrzymaj cykl, gdy na wyświetlaczu pojawi się 0:15, i otwórz drzwi pralki.
 - Sprawdź, czy woda w bębnie zawiera pianę i pachnie płynem zmiękczającym.
 - Jeśli woda w bębnie pieni się i zapach płynu zmiękczającego, funkcja „AutoDosing” działa prawidłowo; w przeciwnym razie skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu naprawy.

CZYSZCZENIE FILTRA POMPY

☼ Podczas czyszczenia woda może kapać na podłogę, dlatego zawsze rozkładaj na niej chłonny materiał.

Zanim zaczniesz usuwać wodę z pralki, upewnij się, że woda ostygła.

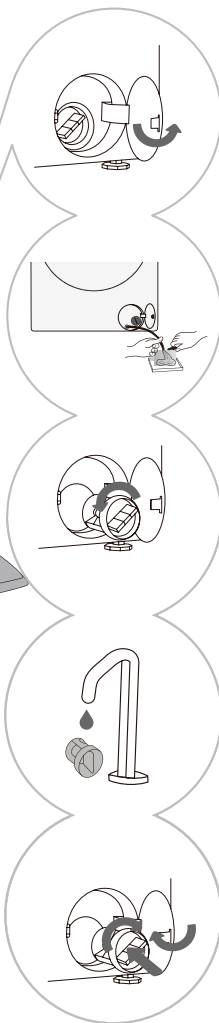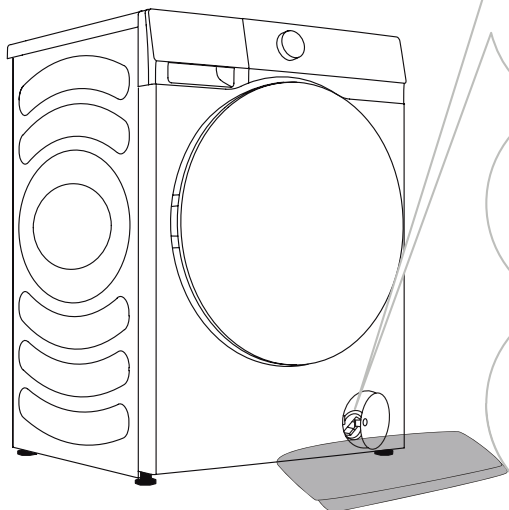

1 Zdejmij korek filtra pompy odpowiednim narzędziem (przyciśnij osłonę drzwiczek, a korek odskoczy).

2 Najpierw wyciągnij wężyk awaryjnego odpływu wody. Umieść koniec wężyka awaryjnego odpływu w pojemniku. Obróć zaślepkę rury odpływu i wyjmij ją, by woda powoli spłynęła. Zamontuj ponownie zaślepkę odpływu.

3 Powoli obróć filtr pompy przeciwnie do ruchu zegara. Wyciągnij i zdemontuj filtr pompy.

4 Wyczyść filtr pompy pod bieżącą wodą.

5 Wymień filtr wody jak na rysunku i dokręć go, obracając w prawo. Wyczyść powierzchnię uszczelki filtra, aby zapewnić szczelność.

☼ Regularnie czyść czas filtr wody, zwłaszcza po puszystych, wełnianych lub bardzo starych materiałach.

☼ Wyczyść filtr wody, jeśli pralka nie może rozpocząć cyklu wirowania lub w pompie są drobne przedmioty (guziki, monety, spinki do włosów itp.).

CZYSZCZENIE OBUDOWY


⚠ Przed czyszczeniem zawsze odłączaj pralkę od prądu.

Czyść obudowę i panel pralki miękką wilgotną ściereczką. Wycieraj pralkę suchą ściereczką.

⚠ Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych ani piorących, które mogłyby uszkodzić pralkę (przestrzegaj zaleceń i ostrzeżeń producenta danego środka do czyszczenia).

Wycieraj drzwiczki bębna wilgotną ściereczką, a później osuszaj miękką suchą ściereczką.

☞ Do czyszczenia nie używaj zbyt wiele wody!

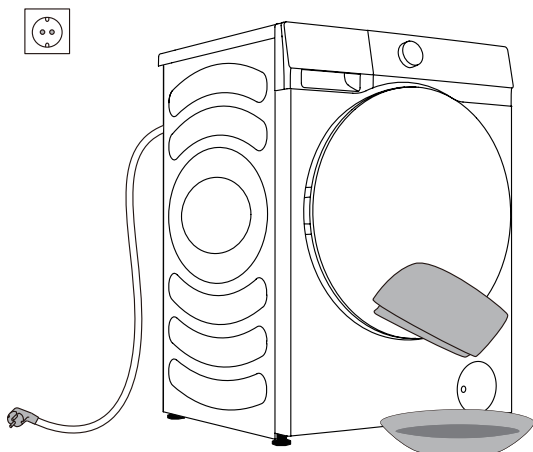

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Pralka automatycznie kontroluje pracę podczas programu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości na wyświetlaczu zostanie wyświetlony kod błędu (F:XX). Kod błędu będzie wyświetlany do wyłączenia. Czynniki zewnętrzne (np. sieć elektryczna) mogą skutkować różnymi błędami (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW). W takim przypadku:

- Wyłącz pralkę i poczekaj przez kilka sekund.
- Włącz pralkę i powtórz program prania.
- Większość problemów podczas pracy możesz rozwiązać samodzielnie (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW).
- Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Naprawy zlecaj wyłącznie pracownikom autoryzowanych serwisów.
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem pralki nie są objęte gwarancją. W takich przypadkach koszt naprawy ponosi użytkownik.

⚡ Gwarancja nie obejmuje błędów ani awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. wyładowaniami atmosferycznymi, awariami sieci elektrycznej czy oddziaływaniem siły wyższej).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW

Problem/błąd	Opis	Co można zrobić?
F01	Błąd dopływu wody	Sprawdź poniższe: <ul style="list-style-type: none"> • Czy kran jest odkręcony? Czy ciśnienie jest zbyt niskie? • Czy wąż doprowadzający wodę jest ściśnięty? • Czy filtr węża wody jest zatkany? • Czy wąż zamrzął?
F03	Awaria odpływu	Sprawdź poniższe: <ul style="list-style-type: none"> • Czy wąż jest ściśnięty? Czy przepływa przez niego woda? • Czy filtr węża odprowadzającego jest zatkany? • Czy wąż zamrzął?
F04/F05/F06/ F07/F23	Awaria modułu elektronicznego	Wyłącz pralkę, przyciskając przycisk „Zasilanie” i przytrzymując go przez 2 sekundy. Przyciśnij ponownie przycisk „start/pauza”. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisantem.
F24	Woda zaczyna się przelewać	Zatrzymaj program, przyciskając przycisk „start/pauza”. Uruchom program ponownie. Jeśli pralka będzie dalej pompować wodę, zakręć kran i wezwij serwisanta.
F13	Problem z aktywacją blokady drzwiczek	Drzwiczki są zamknięte, ale nie można ich zablokować. Wyłącz pralkę. Włącz je ponownie i uruchom jeszcze raz program prania. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisantem.
F14	Problem z dezaktywacją blokady drzwiczek	Drzwiczki są zamknięte, ale nie można ich odblokować. Wyłącz pralkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisantem.
Unb	Alarm o braku równowagi	Problem związany z brakiem równowagi rozwiążesz, wykonując poniższe kroki: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wirowanie prania Jeśli prane artykuły poplączą się, przyciśnij przycisk „Zasilanie” i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie, otwórz drzwiczki i ręcznie rozdziel artykuły, a następnie uruchom krótki program wirowanie, aby sprawdzić, czy problem wystąpi ponownie. 2. Zbyt lekkie pranie Przyciśnij przycisk „Zasilanie” i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby wyłączyć pralkę, otwórz drzwiczki i dołóż więcej artykułów, a następnie uruchom krótki program wirowanie, aby sprawdzić, czy problem wystąpi ponownie.


SERWIS

Czynności przed wezwaniem serwisanta


Podczas kontaktu z serwisem musisz podać dane pralki (1).

Typ, kod/ID, model i numer seryjny znajdziesz na tabliczce znamionowej z przodu drzwiczek pralki.

- ⚠ Pralkę naprawiać można korzystając wyłącznie z części zamiennych zatwierdzonych do tego celu przez producenta.
- ⚠ Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem pralki nie są objęte gwarancją. W takich przypadkach koszt naprawy ponosi użytkownik.

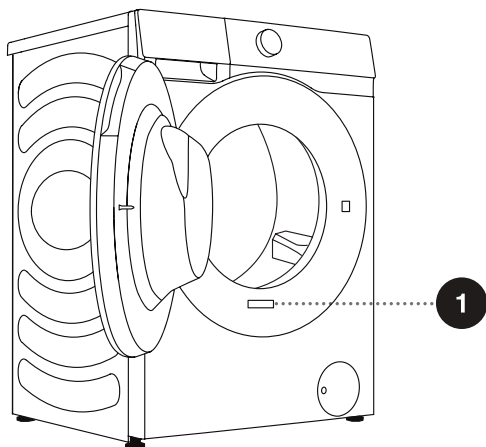

1

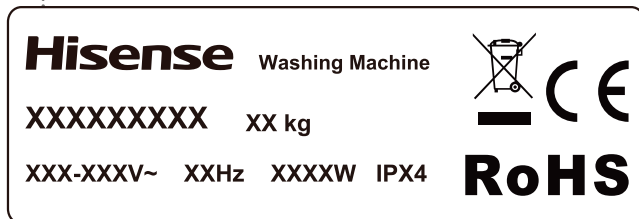

ZALECENIA I OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA

Przed pierwszym praniem artykułów kolorowych posegreguj je kolorami i upierz oddzielnie.

Mocno zabrudzone artykuły pierz w niewielkich partiach, dodając więcej środka piorącego w proszku lub korzystając z programu prania wstępnego.

Na uporczywe plamy przed praniem nanoś środek do usuwania plam. Zapoznaj się z sekcją WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM.

Jeśli pierzesz w niskiej temperaturze i używasz środków piorących w płynie, w urządzeniu mogą zacząć namnażać się bakterie, przez które z wnętrza pralki może dochodzić nieprzyjemna woń. Aby wyczyścić bęben, skorzystaj z programu Czyszczenie Bębna.

Unikaj prania niewielkich wsadów, aby nie marnować energii i nie zmniejszać skuteczności programów prania.

Nie wkładaj do bębna artykułów złożonych w kostkę.
Stosuj wyłącznie środki piorące przeznaczone do prania mechanicznego.

Podawaj środki piorące w proszku lub w płynie zależnie od wskázówek producenta dotyczących temperatury i wybranego programu prania.

Środki piorące o wysokim stężeniu podawaj bezpośrednio do bębna pralki specjalistycznymi miarkami dołączonymi do środków piorących.

Jeśli twardość wody przekracza 14°dH, używaj zmiękczacza wody. Uszkodzenia grzałki spowodowane nieprawidłowym korzystaniem ze zmiękczacza wody nie są objęte gwarancją. Informacje o twardości wody uzyskasz od operatora wodociągów w Twoim regionie.

Nie używaj środków wybielających na bazie chloru, gdyż mogą one uszkodzić grzałkę.

Jeśli korzystasz ze środka odkamieniającego, wybielającego lub barwiącego, upewnij się, że nadaje się do użytku w przypadku pralki.

Nie używaj rozpuszczalników ani podobnych chemikaliów (rozcieńczalników farb, terpentyny, benzyny itp.)!

Nie podawaj twardego lub zbitego środka piorącego do dozownika środka piorącego. W przeciwnym wypadku orurowanie pralki może się zatkać.

Gdy używasz gęstych środków w płynie, rozcieńcz je wodą, aby w zasobniku na środek piorący nie powstał zator.

Środków piorących w płynie używaj w przypadku programów bez programu prania wstępnego. Wyższa szybkość wirowania pozwala lepiej osuszyć pranie.

Nie używaj skoncentrowanego lub silnie skoncentrowanego detergentu lub płynu zmiękczonego o lepkości większej niż 800 mPa.s. Przed użyciem takie produkty należy rozcieńczyć wodą.

Nie mieszczaj proszku do prania w szufladzie do automatycznego dozowania detergentów.

Aby zapobiec wysychaniu zawartości szuflady, nie zostawiaj jej pokrywy otwartej przez dłuższy czas. Szufladę otwieraj tylko w celu dodania lub wymiany detergentu lub płynu zmiękczonego.

Zwróć uwagę, by nie mieszać detergentu z płynem zmiękczonego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA PŁAM

Zanim użyjesz specjalistycznego środka do usuwania plam, w przypadku mniej uporczywych plam wypróbuj naturalne metody bezpieczne dla środowiska.

Szybka reakcja ułatwi usunięcie plam! Zwilż plamę i przepłucz pod zimną lub letnią, ale nigdy gorącą, wodą!

Plamy	Usuwanie plam
Błoto	Gdy plama wyschnie, najpierw zdrap ją z ubrania, a dopiero później upierz w pralce. Jeśli plama jest uporczywa, przed praniem zanurz ją w enzymatycznym środku do usuwania plam. Jeśli plama nie jest uporczywa, usuń ją ręcznie przed praniem środkiem piorącym w płynie lub w proszku.
Antyperspirant	Przed praniem w pralce nanieś środek piorący w płynie na pranie. Jeśli plamy są uporczywe, zastosuj środek do usuwania plam. Ewentualnie używaj do prania środka wybielającego na bazie tlenu.
Herbata	Zanurz lub przepłucz pranie w zimnej wodzie. W razie potrzeby dodaj środek do usuwania plam.
Czekolada	Zanurz lub przepłucz pranie w letniej wodzie z mydłem. Następnie dodaj soku z cytryny i przepłucz.
Tusz	Przed praniem w pralce nanieś na plamę środek do usuwania plam. Możesz również użyć denaturatu. Wywróć odzież na lewą stronę i podłóż pod plamę ręcznik papierowy. Nanieś alkohol z tyłu plamy. Na koniec dokładnie przepłucz odzież.
Pisak	Rozmieszaj drożdże w wodzie i nanieś na plamę. Po wyschnięciu usuń plamę szczotką, a następnie wypierz w pralce.
Plamy zrobione przez niemowlęta (np. z nieczystości czy żywności)	Przed praniem w pralce zanurz plamy w letniej wodzie na przynajmniej pół godziny. Aby ułatwić usuwanie plam, dodaj enzymatycznego środka do usuwania plam.
Trawa	Przed praniem w pralce zanurz pranie w enzymatycznym środku do usuwania plam. Plamy z trawy można usuwać poprzez namaczanie (przez około 1 godzinę) w rozcieńczonym soku z cytryny lub occie spirytusowym.
Jaja	Zanurz odzież w enzymatycznym środku do usuwania plam. Zanurz w zimnej wodzie na przynajmniej 30 minut, a w przypadku uporczywych plam na kilka godzin. Następnie upierz w pralce.
Kawa	Zanurz odzież w wodzie z solą. Jeśli plama nie jest świeża, zanurz ją w mieszance gliceryny, amoniaku i alkoholu.
Pasta do butów	Nanieś na plamę olej kulinarny i spłucz ją.

Plamy	Usuwanie plam
Krew	Jeśli plama jest świeża, przepłucz ją zimną wodą i wypierz w pralce. Jeśli plama wyschła, zanurz odzież w enzymatycznym środku do usuwania plam. Następnie upierz w pralce. Jeśli plama nie zejdzie, zastosuj środek wybielający nadający się do użytku w przypadku artykułu.
Klej lub guma do żucia	Umieść odzież w worku i odłóż ją do zamrażarki do utwardzenia się plamy. Usuń plamę tęym nożem. Rozmiękcź plamę środkiem do usuwania plam do prania wstępnego i dokładnie spłucz. Na koniec upierz w pralce.
Makijaż	Użyj środka do usuwania plam do prania wstępnego, a następnie wypierz w pralce.
Masło	Przed praniem w pralce zastosuj na plamę środek do usuwania plam. Następnie przepłucz gorącą wodą (nie przekraczaj maksymalnej temperatury na metce odzieży).
Mleko	Zanurz odzież w enzymatycznym środku do usuwania plam. Zanurz na przynajmniej 30 minut, a w przypadku uporczywych plam na kilka godzin. Następnie upierz w pralce.
Sok owocowy	Nanieś mieszaninę soli i wody na plamę. Poczekaj chwilę, po czym spłucz. Możesz również nanieść wodorowęglan sodu, ocet spirytusowy lub sok cytrynowy na plamę przed praniem w pralce. W przypadku starych plam użyj gliceryny, a po 20 minutach przepłucz zimną wodą. Na koniec upierz w pralce.
Wino	Mocz pranie w zimnej wodzie przez przynajmniej 30 minut. Zastosuj również środek do usuwania plam. Następnie upierz w pralce.
Wosk	Włóż odzież do zamrażarki i pozostaw do utwardzenia się wosku. Następnie zdrap plamę. Połóż na plamie ręcznik papierowy, a następnie przyłóż do niego rozgrzane żelazko. Prasuj odzież w ten sposób, aż wosk roztopi się i wsiąknie w ręcznik papierowy.
Pot	Przed praniem w pralce dokładnie wetrzyj środek piorący w plamę.
Guma do żucia	Włóż odzież do zamrażarki i pozostaw do utwardzenia się gumy do żucia. Następnie zdrap plamę. Następnie upierz w pralce.

UTYLIZACJA



Opakowanie powstało z materiałów przyjaznych dla środowiska nadających się do recyklingu, utylizacji lub zniszczenia bez szkody dla natury. Dlatego materiały opakowaniowe zostały stosownie oznaczone.

Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno traktować jak odpadu z gospodarstwa domowego. Zabierz produkt do lokalnego centrum recyklingu odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego.

Utylizując pralkę po zakończeniu okresu eksploatacji, odłącz wszystkie przewody zasilające i zniszcz zatrzask drzwiczek, aby się nie zamknęły. W przeciwnym wypadku dzieci będą narażone na niebezpieczeństwo.

Urządzenie jest oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą WEEE.

Prawidłowa **utylicacja** produktu pomoże ograniczyć potencjalny negatywny wpływ wyłączenia produktu z eksploatacji na środowisko i zdrowie ludzi. Więcej szczegółów na temat utylizacji odpadów uzyskasz od organu regionalnego odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami oraz utylizację odpadów, ewentualnie w sklepie, w którym sprzedano Ci produkt.

STANDARDOWY POBÓR MOCY

Korzystanie z programów

1. Wybierz program „Eco 40–60”, aby uprać średnio zabrudzone pranie wełniane, które dobrze znosi temperaturę od 40°C do 60°C. Jest to program zgodny z unijnym ustawodawstwem dotyczącym ekoprojektów.
2. Pobór mocy po wyłączeniu pralki wynosi 0,49 W.
3. Najwydajniejsze programy pod względem poboru mocy to na ogół te obejmujące niższe temperatury i dłuższy czas cyklu.
4. Załadunek pralki wsadem określonym przez producenta dla danych programów przyczynia się do oszczędności energii i wody.
5. Korzystaj ze środków piorących i zmiękczejących lub innych dodatków zgodnie z wytycznymi. Nie podawaj więcej środka piorącego niż trzeba. W przeciwnym wypadku jakość prania może spaść.
6. Okresowe czyszczenie, w tym z optymalną częstotliwością, oraz procedury zapobiegania gromadzenia się kamienia.
7. Hałas i pozostała zawartość wilgoci zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania, tym większy hałas, lecz niższa pozostała zawartość wilgoci.
8. Informacje o produkcie i kod QR znajdziesz na etykiecie z poborem mocy, a informacje o rejestracji produktu uzyskasz, skanując kod QR.
9. Informacje na temat programów standardowych znajdziesz w poniższej tabeli.

Program		Wybrana temperatura (°C)	Pojemność znamionowa (kg)	Maksymalna temperatura w bębnie (°C)	Czas trwania programu (godz:min)	Pobór mocy (kWh/ program)	Woda zużycie (litry/ program)	Pozostała zawartość wilgoci (%)	Maksymalna prędkość obrotowa (rpm)
Eco 40-60 pełny wsad	8 kg	-	8,0	30	3:38	0,450	47,0	53,90	1400
	9 kg	-	9,0	30	3:48	0,549	49,0	53,90	1400
Eco 40-60 połowa wsadu	8 kg	-	4,0	28	2:48	0,360	35,0	53,90	1400
	9 kg	-	4,5	24	2:54	0,330	38,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 wsadu	8 kg	-	2,0	22	2:03	0,180	26,0	53,90	1400
	9 kg	-	2,5	23	2:00	0,180	30,0	53,90	1400
Bawełna	8 kg	20	8,0	20	2:09	0,290	105,0	55,00	1400
	9 kg	20	9,0	20	2:09	0,280	118,0	55,00	1400
Bawełna	8 kg	60	8,0	58	3:38	1,600	105,0	55,00	1400
	9 kg	60	9,0	56	3:29	1,900	118,0	55,00	1400
Syntetyki	8 kg	40	4,0	40	2:19	0,790	60,0	35,00	1400
	9 kg	40	4,5	40	2:35	0,910	85,0	35,00	1400
Szybki 15'	8 kg	20	1,0	20	0:15	0,038	18,0	75,00	800
	9 kg	20	1,0	20	0:15	0,037	20,0	75,00	800

Podane wartości programów inne niż Eco 40-60 podano wyłącznie pogładowo.

☼ Wsad maksymalny, czyli nominalny, dotyczy prania przygotowanego zgodnie z normą IEC 60456.

☼ Ze względu na odchylenia w zakresie typu i ilości prania, wirowania, zasilania, temperatury i wilgotności czas trwania programu i pobór mocy mierzone na koniec mogą różnić się od wartości podanych w tabeli.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w instrukcji obsługi.

POŁĄCZENIE WI-FI

Przejdź do ekranu „Ustawienia” na smartfonie lub tablecie, włącz Bluetooth i Połączenie bezprzewodowe, po czym połącz się z siecią bezprzewodową.

UWAGA

Urządzenie obsługuje sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

Gdy funkcja Wi-Fi jest aktywna, zużycie energii przez urządzenie wzrasta. Moc Wi-Fi jest jednak mniejsza niż 2 W, co nie wpływa znacząco na efektywność energetyczną urządzenia.

Pobierz

Znajdź aplikację „ConnectLife” w sklepie z aplikacjami (w sklepie Google Play lub App Store) na Twoim telefonie lub tablecie, pobierz ją i zainstaluj.

UWAGA

Aby zwiększyć wydajność i wygodę eksploatacji, będziemy aktualizować aplikację bez zapowiedzi.


Zaloguj

Najpierw zaloguj się na swoje konto „ConnectLife”. Jeśli nie masz konta „ConnectLife”, będziesz musiał stworzyć nowe. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi aplikacji.



UWAGA

Jeśli już posiadasz konto Google możesz zalogować się bezpośrednio używając swojego konta Google.



Parowanie z pralką




1. Otwórz aplikację ConnectLife na smartfonie lub tablecie;
2. Aby sparować pralkę w aplikacji ConnectLife, wykonaj poniższe kroki:
 - A. Kliknij „+” na stronie „Home” (Strona główna), wybierz „Add device” (Dodaj urządzenie) lub „Scan” (Skanuj).
 - B. Wybierz opcję „Washing Machine” (Pralka), ewentualnie kliknij opcję „Scan QR/BAR code” (Skanuj kod QRkreskowy) lub „Manual entry” (Wprowadzanie ręczne) poniżej.
 - C. Zeskanuj kod QR/BAR na pralce, ewentualnie wprowadź ręcznie AUID / numer seryjny. Jeśli masz trudności z jego znalezieniem, kliknij  tutaj, aby zobaczyć instrukcje.
 - D. Kliknij „SET UP APPLICATION” (USTAW APLIKACJĘ).
 - E. Przeczytaj instrukcje, ustaw urządzenie w trybie tworzenie sieci i powiązań i kliknij „NEXT” (DALEJ).
 - F. Wtedy aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenia. Wystarczy, że wybierzesz urządzenie, które chcesz połączyć z siecią z listy wyszukiwania. Jeśli nie zostanie znalezione, upewnij się, czy masz włączoną funkcja Bluetooth. Nie wyłączaj funkcji Bluetooth podczas korzystania z aplikacji, Następnie kliknij „NEXT” (DALEJ).
 - G. Wybierz swoją domową sieć Wi-Fi, wprowadź hasło, a następnie kliknij „CONNECT” (POŁĄCZ). Urządzenie rozpocznie łączenie z siecią.
 - H. Po udanym parowaniu możesz skonfigurować nazwę i lokalizację urządzenia.
 - I. Od teraz będzie możliwe sterowanie zdalne maszyną w aplikacji.

Jak włączyć funkcję Wi-Fi?

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „”, aby podłączyć urządzenie z Wi-Fi, aż na panelu sterowania zacznie migać symbol „”.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Temp.”, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Bon”.
3. Po wykonaniu powyższych kroków urządzenie jest gotowe do połączenia z Internetem. Postępuj zgodnie z zaleceniami w aplikacji.
4. W przeciwnym razie możesz wyłączyć urządzenie i rozpocząć od pierwszego kroku.


Jak włączyć zdalne sterowanie?



1. Skontroluj, czy Wi-Fi jest włączone. Jeśli Wi-Fi nie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk „”, by włączyć połączenie z siecią.
2. Przesław pokrętko wyboru programy do pozycji „Remote Control” (Zdalne sterowanie), by włączyć moduł zdalnego sterowania. Pojawi się ikona zdalnego sterowania „”. Zdalne sterowanie jest ustawione pomyślnie, a drzwiczki są zamknięte; jeśli ikona zdalnego sterowania nie jest widoczna, zdalne sterowanie jest wyłączone.

 Jeśli kontrolka „” na wyświetlaczu nie świeci się, nie można zdalnie sterować urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego. Aby włączyć tę funkcję, przesław pokrętko do pozycji „Remote Control” (Zdalne sterowanie), aż kontrolka „” na wyświetlaczu znów się zapali.

UWAGA

Jak zresetować Wi-Fi i rozłączyć wszystkie powiązania urządzenia:

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie i nawiązać normalne połączenie z siecią.
2. Przyciśnij jednocześnie przynajmniej dwa klawisze panelu i przytrzymaj je przez 3 sekundy do wyświetlenia się na ekranie komunikatu „”.
3. Wyłącz i uruchom ponownie pralkę, aby połączyć ją w parę z nowym urządzeniem.
4. Po usunięciu powiązania urządzenie musi zostać ponownie uruchomione, w przeciwnym razie kolejne utworzenie powiązania nie powiedzie się. Usunięcie połączenia spowoduje usunięcie informacji o użytkowniku zapisanych wcześniej w urządzeniu.
5. Jak wyjść z trybu dystrybucji sieci:

Jeśli chcesz wyjść, gdy ekran wyświetla „bon”, naciśnij „” przez 3 sekundy. Możesz wyłączyć urządzenie naciskając „”.

Hisense

life reimagined