

Uwaga: w celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uspśnia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy naciągnąć lewy klawisz funkcyjny.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu telefonu, należy skontaktować się z pomocą techniczną Maxcom lub zwrócić reklamację do sprzedawcy.

Bezpośredni numer kontaktowy: 32 325 07 00

Telefon komórkowy MM248 Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 MHz, WCDMA 900/2100 MHz, LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przyjajmieni jedna SIM kartę.

1 Wstęp

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów niezależnych informacji oraz ulepszenia telefonu, bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostają one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelka pomoc można uzyskać zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znak towarowe wykorzystane w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, bądź rozpowszechnianie części lub części materiałów odjętych prawem autorskim, bez uprzedniego odrzucenia pisemnej zgody, jest zabronione.

2 Specyfikacja TECHNICZNA

- Kolorowy wyświetlacz 2,4" QVGA, 240x320pixels,
- Duze podświetlane klawisze
- Funkcja głosowania i awansująca
- Książka telefoniczna - 2000 wpisów
- Funkcja wysłania i odbierania SMS i MMS
- Szybkie wybieranie numerów (2-9)
- Aparat/kamera 0,8MP,
- Radio FM, odtwarzacz plików audio (MP3 / MIDI / AMR)
- Budzik, Kalendarz, Zegar, Telefon, Kalkulator
- Lataarka
- Pamięć RAM + ROM/48MB+128MB
- Odbiornik kart microSD do 32GB
- Karta SIM Dual Nano SIM + Nano SIM
- Akumulator 1000 mAh
- Czas czuwania:100h*
- Czas rozładowania:10h*
- Waga słuchawki: 83g
- Wymiar:5,1x120x14mm
- *w zależności od warunków i sygnału sieci komórkowej

3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

- Telefon komórkowy
- Ładowarka sieciowa
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

4 AKCESORIA

- Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekommendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź, jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

5 WARUNKI UŻYTKOWANIA / BEZPIECZENSTWA

Uwaga: zapoznajanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użycowania telefonu.

- UZYTKOWANIE: telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użycowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

SERWIS: nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przebroń, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

CZYSZCZENIE: telefon nie wolno czyszczyć substancjami chemicznymi bądź żrącymi.

LATARKA: nie wolno patrzyć bezpośrednio w stronę światła.



ELEKTRONICZNY SPREZET MEDYCZNY: twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty

8 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

8.1 INSTALACJA KARTY SIM, KARTY SD I BATERII


Telefon obsługuje karty SIM nano (4FF). Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przedłowią kartę SIM poza zasięgiem dzieci. Jakiekolwiek obarcie lub zwiększenie moce w lawie sposobu uszkodzenia karty SIM, daje możliwość zatrzymać ostromność i przedłużanie czasu przechowywania.

Uwaga: nie wkładaj nie wyjmij karty SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem karty z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony. Włożyć kartę SIM do slotu tak, aby jej poziomie złącza był skierowane w dół, opcjonalne zamontuj drugą kartę SIM, kartę pamięci microSD. Patrz rysunek poniżej:

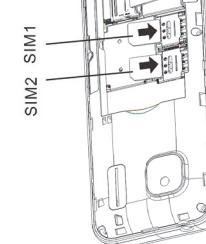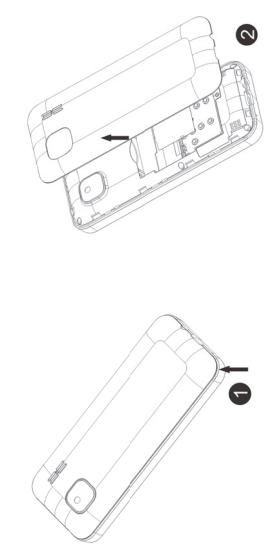

8.2 WYMIENIENIE BATERII


8.3 WYMIENIENIE KARTY SIM

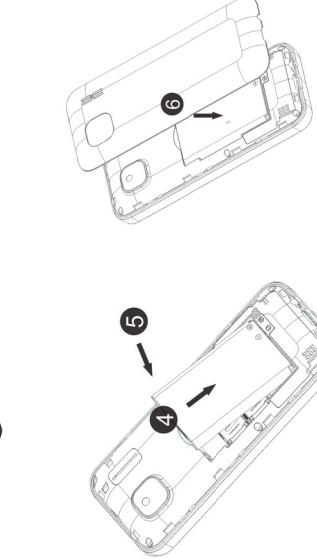

8.4 WYMIENIENIE KARTY SD

8.5 WYMIENIENIE BATERII

1	Głośnik rozmów	W Wyświetlaczu
2	Wyświetlacz	W Menu : Naciśnij w DŁ. LEWO/PRAWO, aby przełączyć opcje lub funkcje przekazywać ustawienia. Podczas rozmowy: w GORE/w DŁ.-ustawienie głośności; W stanie gotowości: w DŁ.-skróty do aparatu w DŁ.-otwarcia AUDIO w LEWO-skróty do ustawienia Skrótów w PRAWO - skróty do Profili. W stanie głosu: W Menu : Naciśnij OK, aby wybrać podświetloną pozycję.
3	Klawisz nawigacyjny w góre w dół w lewo w prawo	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
4	Klawisz OK	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
5	LKF (lasy) klawisz funkcyjny	Funkcja nacisnąć: nawijanywanie półciężni; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń; w stanie czuwania, pozwód do slajdu czuwania, połączenia. Długi przytrzymanie: włączenie/włączenie telefonu
6	PKF (prawy) klawisz funkcyjny	Funkcja nacisnąć: nawijanywanie półciężni; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń; pozwód do slajdu czuwania, połączenia. Długi przytrzymanie: cyfra 1
7	Klawisz połączeń	Przytrzymanie: poczęcie głosu
8	Klawisz zakonczenia rozmowy	Przytrzymanie: wybór numeru telefonicznego, wybieranie numeru szybkiego
9	Klawisze numeryczne	Podczas pisania SMS: znaki specjalne *#Wprowadzanie znaków * + P. W. Aktywacja hasła: zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS w trybie czuwania - wprowadzanie znaku #
10	Klawisz Ostatki	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 0. Włączenie wyłączenie lataarki. Podczas pisania: spacja
11	Gniazdo słuchawek	Gniazdo USB-C (ładowania)
12	Mikrofon	
13	Dioda lataarki	
14	Głośnik dzwoniąkiw	
15	Aparat fotograficzny (kamera)	
16	Pokrywa baterii	
17	Otwieranie pokrywy akumulatora	
18		

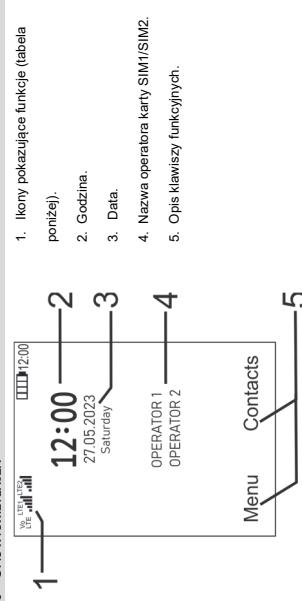

1	Signal sieci	Brak kart SIM/Błąd karty SIM
2	Brak usługi	X ¹ Brak zasig/
3	Usługa VoLTE aktywna	LTE Zasięg LTE
4	3G/G	Zasięg 3G/2G Tryb samodotowy
5	Nowy SMS/ MMS	Neodebrane połączenie
6	Tylko wibracje (profil spotkanie)	Wyciszony (profile cięcia)
7	Aktynny profil „Na Zewnątrz	Roaming aktywny
8	Alarm aktywny	Włączone przekazywanie połączeń
9	Bateria pełna	Bateria rozładowana
10	Ikonę mogą odcznić się w zależności od wersji oprogramowania	R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

