

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM462BB**



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem

(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator 600mAh

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Ładowarka biurkowa

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Duże podświetlane klawisze
Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowany wcześniej numer)
Klawisz ICE (Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza „2 ICE” wyświetla kontakty, do których można zadzwonić w razie wypadku oraz informacje o użytkowniku)
Duża czcionka, proste Menu
Funkcja głośnomówiąca
Książka telefoniczna - 300 wpisów
Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów oraz MMS-ów
Szybkie wybieranie 7 numerów
Wyświetlanie czasu połączenia
Aparat fotograficzny
Głośny dzwonek (10 melodii)
Latarka
Kalkulator
Budzik
Bluetooth
Gniazdo na kartę Micro SD
Czas czuwania: do 120 godz.*.
Czas rozmów do 3 godz.*
Waga:91g
Wymiary: 106 X 53 X 15mm
*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

1	Lokalizacja przycisków	10
2	Zasady bezpiecznego użytkowania	13
2.1	Sieć GSM	13
3	Instalacja	14
3.1	Instalacja karty SIM	15
3.1	Instalacja karty pamięci micro SD	16
3.2	Instalacja baterii	17
3.3	Ładowanie akumulatora	18
3.3.1	Ładowarka biurkowa (opcja)	19
3.4	Alarm słabej baterii	19
3.5	Włączanie telefonu	20
3.6	Wyłączanie	21
3.7	Blokada klawiatury	21
3.8	Tryb czuwania	22
3.9	Ikony na wyświetlaczu	23
3.10	Podstawowe funkcje przycisków	23
4	Obsługa MENU	25
5	Latarka	26
6	Klawisz ICE	26
7	Połączenia alarmowe	26
7.1	Przycisk alarmowy SOS	27
7.1.1	Procedura alarmowa	27
7.1.2	Kontakty alarmowe	28
7.1.3	Tekst alarmowy	29
7.1.4	Informacje SOS/Informacja o właścicielu	29
7.1.5	Wyłączenie alarmu SOS	30
8	Połączenia	30
8.1	Nawiązywanie połączenia	30


8.1.1	Szybkie wybieranie numeru	31
8.2	Tryb głośnomówiący	31
8.1	Regulacja głośności	31
8.2	Konferencja	32
9	Wiadomości SMS	33
9.1	Pisanie SMS'ów	33
9.2	Zmianianie metody wpisywania tekstu	34
9.3	Wysyłanie wiadomości	35
9.4	Zapisywanie wiadomości	36
9.5	Czytanie wiadomości SMS i MMS	36
9.6	Pisanie i wysyłanie MMS'ów	37
9.7	Skrzynki wiadomości	38
9.7.1	Skrzynka odbiorcza	38
9.7.2	Skrzynka nadawcza	39
9.7.3	Pozycje wysłane	39
9.7.4	Kopie robocze	39
9.8	Szablony wiadomości	40
9.9	Poczta głosowa	40
9.10	Ustawienia SMS	40
9.10.1	Numer centrum wiadomości	41
9.10.2	Ważność wiadomości	41
9.10.3	Raport doręczeń	41
9.10.4	Zapisuj wysłane wiadomości	41
9.10.5	Ustawienia pamięci	42
9.11	Ustawienia MMS	42
9.11.1	Konto MMS	42
9.11.2	Odbieranie	42
9.11.3	Wysyłanie	42
9.11.4	Pamięć	43
9.11.5	Odtwarzaj dźwięk	43

9.11.6	Przywróć domyślne	43
9.12	Masowe usuwanie wiadomości	43
9.13	Stan pamięci	43
10	Książka telefoniczna	43
10.1	Przeglądanie kontaktów	44
10.2	Tworzenie nowego kontaktu	45
10.3	Usuwanie kontaktów	45
10.4	Kopiowanie kontaktów	46
10.5	Przenoszenie kontaktów	47
10.6	Programowanie szybkiego wybierania	47
10.7	Dodanie kontaktu do czarnej listy	48
10.8	Pozostałe ustawienia książki telefonicznej	48
10.8.1	Mój numer	48
10.8.2	Numery usług	48
10.8.3	Status pamięci	49
11	Rejestr połączeń	49
11.1	Usuwanie wpisów	49
11.2	Czas połączeń	50
12	Multimedia	50
12.1	Aparat	50
12.2	Kamera	51
12.3	Przeglądarka zdjęć	52
12.4	Odtwarzacz muzyczny	53
12.5	Odtwarzacz wideo	54
12.6	Dyktafon	54
13	Radio FM	55
14	Budzik (alarm)	56
14.1	Ustawiania budzika	56
14.2	Kasowanie budzika	56
15	Aplikacje	56

15.1	Przeglądanie plików	57
15.2	Latarka	57
15.3	Kalendarz	57
15.4	Kalkulator	58
15.5	Bluetooth	59
15.6	Usługi SIM	59
16	Ustawienia	60
16.1	Ustawienia połączeń	60
16.1.1	Przekazywanie połączenia	60
16.1.2	Rozmowa oczekująca	61
16.1.3	Blokada połączeń	62
16.1.4	Ukrywanie numeru	62
16.1.5	Dodatkowe ustawienia połączeń	63
16.2	Ustawienia telefonu	63
16.2.1	Godzina i data	63
16.2.2	Język telefonu	64
16.2.3	Automatyczne włącz/wyłącz telefonu	64
16.2.4	Ustawienia fabryczne	64
16.3	Ustawienia wyświetlacza	65
16.3.1	Tapeta	65
16.3.2	Kontrast wyświetlacza	65
16.3.3	Podświetlenie klawiatury	65
16.3.4	Automatyczna blokada klawiatury	66
16.3.5	Podświetlenie	66
16.3.6	Sygnalizacja zdarzeń	66
16.4	Ustawienia zabezpieczeń	66
16.4.1	PIN	67
16.4.2	PIN 2	67
16.4.3	Blokada telefonu	67
16.4.4	Ochrona prywatności	68


16.4.5	Blokada klawiatury czerwoną słuchawką	68
16.4.6	Numery ustalone	68
16.4.7	Czarna lista	69
16.5	Ustawienia profilu	69
16.5.1	Ustawienia dzwonka	70
16.5.2	Ustawienia głośności.....	70
16.5.3	Ustawienia wibracji.....	70
16.5.4	Dźwięki klawiszy i ostrzeżeń	71
16.6	Wybór sieci.....	72
17	Podłączanie do komputera	72
18	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	73
19	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	76
20	Warunki gwarancji	77
21	Informacje dotyczące akumulatora.....	81
22	Informacje o SAR	82
23	Informacja dotycząca ochrony środowiska.....	84
24	Deklaracja Zgodności	86

1 Lokalizacja przycisków

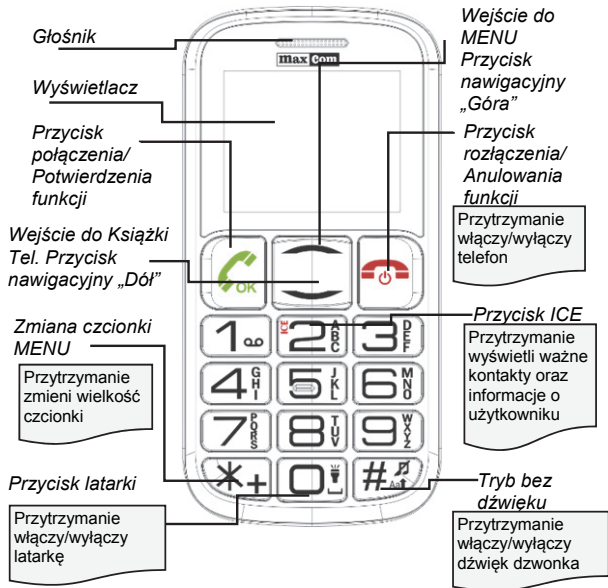




Widok z góry

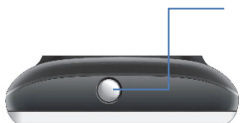

Latarka

Widok z dołu

Styki ładowania

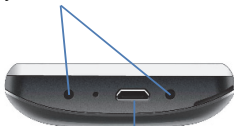

**Gniazdo ładowania/
Zestawu słuchawkowego**

2 Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu. W dalszej części instrukcji zasady są omówione szczegółowo.

UŻYTKOWANIE – nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.

LATARKA – nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła

APARAT SŁUCHOWY– Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

CHROŃ SŁUCH



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

2.1 Sieć GSM

Telefon przystosowany jest do pracy w sieci **GSM 900/1800**.

Przed rozpoczęciem korzystania z dostępnych w instrukcji funkcji telefonu, należy zasięgnąć informacji u operatora GSM czy dane funkcje są dostępne.

Uwaga: Nie wszyscy operatorzy umożliwiają wysyłanie polskich znaków w wiadomościach tekstowych. Należy zasięgnąć informacji u danego operatora.

3 Instalacja


Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM i baterię. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.


3.1 Instalacja karty SIM

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona.

1. Podważ paznokciem pokrywę akumulatora w miejscu wycięcia, które znajduje się w dolnej części telefonu (jak na rysunku)

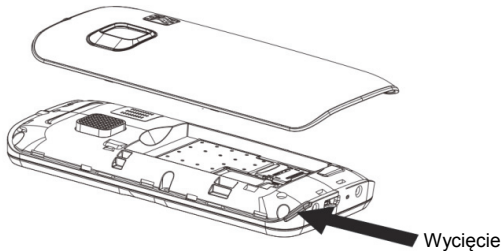


2. Wsunąć kartę SIM do „GNIAZDA SIM” zgodnie z poniższym rysunkiem.

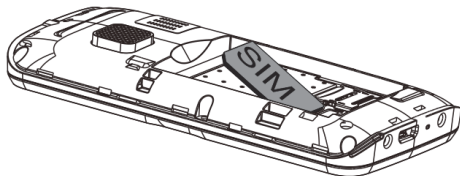

3.1 Instalacja karty pamięci micro SD


Obok gniazda karty SIM, po prawej stronie znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Przesuń zawleczkę w stronę OPEN a następnie podnieś ją w górę. Włóż kartę microSD tak aby styki karty microSD dotykały łączy telefonu, zamknij zawleczkę w stronę LOCK.

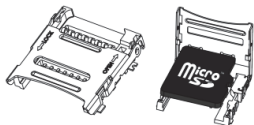

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart. Karty pamięci micro SD nie ma w zestawie. Karta micro SD zwiększa pamięć telefonu, którą można wykorzystać do przechowywania plików multimedialnych.

3.2 Instalacja baterii

1. Należy włożyć baterię tak, aby styki +/- były skierowane do dołu telefonu.
2. Po włożeniu baterii należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon i lekko docisnąć brzegi.

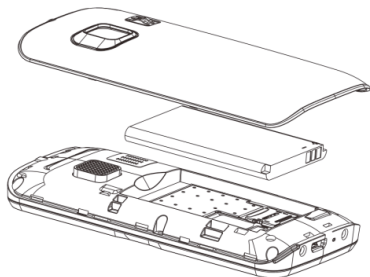

3.3 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazda znajdującego się na dole telefonu.

2. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawi się informacja o ładowaniu. Symbol baterii pokazuje stan naładowania akumulatora.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.


3.3.1 Ładowarka biurkowa (opcja)

W przypadku używania w ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu


3.4 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym, (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony na czerwono symbol pustej baterii. Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.





3.5 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania , aby włączyć telefon.


Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM.

Po wpisaniu kodu zatwierdź go naciskając zieloną słuchawkę .


Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Przy pierwszym uruchomieniu telefon poprosi nas o podanie aktualnej daty i godziny. Wprowadź kolejno odpowiednie cyfry daty następnie zatwierdź przyciskiem . Następnie podobnie wprowadź aktualną godzinę i zatwierdź przyciskiem . Możesz użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ**   aby przełączać się między cyframi.

3.6 Wyłączenie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania .


3.7 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę należy kolejno nacisnąć: 
oraz *.

Klawiatura blokuje się automatycznie po określonym czasie bezczynności. Czas ten możemy zmienić lub wyłączyć wchodząc kolejno w: **MENU > Ustawienia > Wyświetlacz > Auto blok. klaw.**

Można również ustawić blokowanie klawiatury poprzez naciśnięcie tylko czerwonej słuchawki (nie będzie konieczne naciskanie klawisza *)

MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Blokada czerw. słuch.


Aby odblokować klawiaturę należy kolejno nacisnąć:  oraz *.

Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

3.8 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.



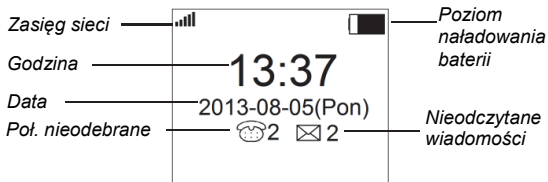

Opis wyświetlacza:





Migający wyświetlacz informuje o odebraniu nowej wiadomości lub o nieodebranym połączeniu. Wyświetlacz miga ok. 1 godz. Funkcję tę można wyłączyć w:





MENU > Ustawienia > Wyświetlacz > Sygnal. zdarzeń

3.9 Ikony na wyświetlaczu

	Budzik
	Nowa wiadomość
	Połączenie nieodebrane
	Tryb milczy

3.10 Podstawowe funkcje przycisków

<u>Przycisk</u>	<u>Funkcje</u>
Przycisk połączenia (zielona słuchawka) 	Nawiązywanie i odbieranie połączeń Tryb czuwania: naciśnij aby wejść do historii połączeń. Nawigacja po MENU: "Potwierdź" Naciśnij, aby potwierdzić funkcję, którą wybrałeś.
Przycisk rozłączenia (czerwona słuchawka) 	Włączanie/wyłączanie telefonu. Nawigacja po MENU: "Wstecz" Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego MENU


Przycisk nawigacji „GÓRA” 	Tryb czuwania: Naciśnij, aby wejść do głównego MENU Nawigacja po MENU: Naciśnij, aby przesunąć kursor w górę
Przycisk nawigacji „DÓŁ” 	Tryb czuwania: Naciśnij, aby wejść do przeglądania książki telefonicznej Nawigacja po MENU: Naciśnij, aby przesunąć kursor w dół
Klawisz 1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
Klawisz 2	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie MENU ICE „W nagłym wypadku”
Klawisze 3-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 3 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
Przycisk # 	Tryb czuwania: Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić tryb na milczy lub normalny Pisanie SMS: Naciśnij, aby zmienić tryb wprowadzania
Przycisk * 	Pisanie SMS: Naciśnij, aby użyć symboli.
Przycisk latarki 	Tryb czuwania: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć latarkę



Przycisk
alarmowy
(SOS)





Jeśli połączenia alarmowe są włączone naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić procedurę SOS

4 Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć przycisk **GÓRA** .

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA**  i **DÓŁ** .

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć przycisk połączenia .

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć klawisz .

5 Latarka

Aby włączyć/wyłączyć latarkę należy przytrzymać klawisz

ZERO .

lub wejść do:


MENU > Aplikacje>Latarka

6 Klawisz ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - w nagłym wypadku) - skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza 2 ICE, wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku

Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty alarmowe, str. 28 oraz informację o użytkowniku, str.29

7 Połączenia alarmowe

Kiedy telefon jest włączony zawsze w razie potrzeby można ręcznie wpisać 112 i wybrać numer za pomocą zielonej słuchawki .

Większość – ale nie wszystkie – sieci akceptuje numery alarmowe (112, 999 itd.) bez aktywnej lub włożonej karty

SIM. Skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania informacji.


Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

7.1 Przycisk alarmowy SOS

Wejdź kolejno:

MENU > Ustawienia > SOS Menu > Status i wybierz opcję **Aktywuj** lub **Wyłącz**.

Jeśli funkcja jest włączona telefon uruchomi połączenie alarmowe automatycznie po przyściśnięciu i przytrzymaniu klawisza SOS. Jeśli funkcja jest wyłączona, po przyściśnięciu klawisza SOS pojawi się komunikat o wyłączonej funkcji

Aby anulować .

7.1.1 Procedura alarmowa

1. Kiedy funkcja połączeń alarmowych jest **włączona**: naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS z tyłu telefonu. Telefon uruchomi alarm, wyśle wiadomości do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych i automatycznie zadzwoni do nich jeden po drugim. Będą

trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu, gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim.


2. Telefon włączy alarm dźwiękowy podczas wysyłania wiadomości i dzwonienia.
3. Jeśli żaden z kontaktów alarmowych nie odbierze żadnego połączenia alarmowego telefon wejdzie w **tryb alarmowy** na jedną godzinę. Oznacza to, że telefon sam odbierze każde połączenie przychodzące i automatycznie włączy tryb głośnomówiący. Gdy w czasie dzwonienia na numery alarmowe, jedno połączenie zostanie odebrane telefon automatycznie wróci do normalnego stanu po zakończeniu połączenia.

Aby przerwać procedurę alarmową należy długo nacisnąć klawisz SOS, krótkie przyciśnięcie przycisku




spowoduje jedynie przerwanie wybierania bieżącego numeru.

7.1.2 Kontakty alarmowe

Aby ustawić numer SOS wejdź do głównego **MENU** naciskając strzałkę w górę . Następnie wybierz:

Ustawienia > SOS Menu > Kontakty ICE

Naciśnij klawisz . Możesz ustawić maksymalnie pięć numerów alarmowych wprowadzając je ręcznie bądź wybierając z książki telefonicznej.

Aby usunąć dany kontakt wybierz **Edytuj**, a następnie za pomocą czerwonej słuchawki usuń numer i naciśnij **OK**

7.1.3 Tekst alarmowy

Możesz zmienić treść wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Wejdź kolejno w **MENU > Ustawienia > SOS Menu > SMS alarmowy**. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie!*” Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz **MENU > Ustawienia > SOS Menu > SMS alarmowy > Status > Wyłącz/Aktywuj**

7.1.4 Informacje SOS/Informacja o właścicielu

Ustawienia > SOS Menu > Inf. o użytk.

Zaleca się wprowadzić informację o sobie, które mogą być przydatne w razie wypadku, takie jak nazwisko, na co chorujesz, na co masz alergię oraz jaką masz grupę krwi.

Informacja ta pojawi się na ekranie, w przypadku trybu alarmowego, (gdy nikt nie odbierze połączenia alarmowego) oraz po przyśnięciu klawisza „2”(ICE)

7.1.5 Wyłączenie alarmu SOS


Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz **MENU > Ustawienia > SOS Menu > Alarm SOS > Wyłącz/Aktywuj**

8 Połączenia

8.1 Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę  aby połączyć się z wybranym numerem



3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę





8.1.1 Szybkie wybieranie numeru

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie, patrz str. 47

8.2 Tryb głośnomówiący

Podczas rozmowy naciśnij dwukrotnie  aby włączyć głośnik. Jeśli będziesz chciał z powrotem wyłączyć głośnik ponownie naciśnij dwukrotnie .

8.1 Regulacja głośności

Możesz naciskać przyciski **GÓRA/DÓŁ**   aby zwiększać i zmniejszać głośność podczas rozmowy.

8.2 Konferencja

Konferencja to usługa operatora umożliwiająca trójstronną rozmowę. Usługa musi być dostępna u operatora. Istnieją dwie możliwości tworzenia konferencji:

Metoda 1

Jedna osoba dzwoni na twój telefon, a ty dzwonisz do drugiej.

1. Odbierz pierwsze połączenie
2. Naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz **Dodaj nowe połączenie**
3. Zadzwoń na numer trzeciego rozmówcy. Możesz to zrobić tylko wpisując jego numer do telefonu i naciskając zieloną słuchawkę. Kiedy wybierzesz nowy numer pierwsze połączenie zostanie wstrzymane. Aby zbudować konferencję naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz opcję **Konferencja**.


Metoda 2



Dwa połączenia przychodzące.

1. Odbierz pierwsze połączenie
2. Odbierz drugie połączenie: kiedy pojawi się drugie połączenie przychodzące na ekranie pojawi się

informacja o tym. Odbierz to połączenie naciskając zieloną słuchawkę. Aby następnie stworzyć konferencję naciśnij ponownie zieloną słuchawkę i wybierz opcję **Konferencja**.

9 Wiadomości SMS


Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć przycisk **GÓRA** , a następnie zieloną słuchawkę .

* Telefon posiada pamięć 100 wiadomości SMS. Wiadomości SMS mogą być również zapisywane na karcie SIM (pamięć zależy od typu karty SIM)

9.1 Pisanie SMS'ów

1. W MENU **SMS** wybierz opcję **Napisz wiadom>SMS**. aby otworzyć edytor wiadomości.

2. Wpisz swoją wiadomość. Aby wpisać cyfrę przytrzymaj odpowiedni klawisz.
3. Naciśnij przycisk połączenia  jeśli chcesz wstawić szablon, kontakt z książki , dodać emotikonę, bądź zapisać wiadomość w roboczych

W prawym górnym rogu wyświetlana jest informacja o metodzie wpisywania oraz o ilości dostępnych znaków wiadomości.


9.2 Zmianie metody wpisywania tekstu

Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”.

Pl, PL,pl- alfabet z polskimi znakami

ABC, Abc, abc – alfabet podstawowy

Aby wybrać inną metodę wpisywania należy wybrać **MENU > Ustawienia >Ust. telefonu>Język>Język Pisowni**


- Jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz *. Przy pomocy klawiszy **GÓRA/DÓŁ** wybierz symbol i zatwierdź .

Uwaga:

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ż,ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość SMS.

Wiadomość SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości (maks 160 znaków). Dłuższa wiadomości zostanie wysłana w postaci dwóch wiadomości. Za każdą wiadomość usługodawca może naliczyć opłatę zgodną ze stawkami danego operatora.

9.3 Wysyłanie wiadomości


Naciśnij  aby wejść do opcji i wybierz **Wyślij**:
- wpisz numer odbiorcy, a następnie naciśnij **Opcje** o **Wyślij**.

lub






- naciśnij **Opcje>Kontakty**. Wybierz właściwy kontakt/kontakty i wybierz

Opcje>Zaznacz>Ok>Opcje>Ok. Naciśnij ponownie **Opcje>Wyślij**.






9.4 Zapisywanie wiadomości

Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij klawisz , a następnie wybierz opcję **Zapisz jako wiad. Roboczą**.

9.5 Czytanie wiadomości SMS i MMS

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się informacja o nowej wiadomości SMS lub MMS możesz nacisnąć przycisk , aby odczytać wiadomość bądź przycisk , aby nie odczytywać wiadomości i wrócić do trybu czuwania. Na ekranie pojawi się ikona nieodczytanej wiadomości.
2. Aby zobaczyć odebrane wiadomości należy w **MENU Wiadomości** wejść do skrzynki odbiorczej wybierając opcję **Skrz. odbiorcza**. Aby odczytać wiadomość, naciśnij klawisz , podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając klawisz .
3. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

9.6 Pisanie i wysyłanie MMS'ów

1. W MENU Wadomości wybierz opcję **Napisz wiadom.>MMS** aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Najedź na pole obok ikony  (będzie miało niebieską ramkę) i naciśnij Opcje>Edytuj. Wpisz numer do którego chcesz wysłać MMSa, naciśnij Opcje>Ok. Jeśli chcesz wysłać MMSa na numer znajdujący się w książce telefonicznej, wybierz Opcje>Kontakty. Za pomocą klawiszy Góra/Dół wskaż kontakt, naciśnij Opcje>Zaznacz, a następnie Opcje>Ok. Możesz dodać więcej niż jednego adresata. Naciśnij Opcje>Ok.
3. Aby dodać temat wiadomości, wybierz pole obok ikony , naciśnij Opcje>Edytuj. Wpisz temat wiadomości i naciśnij Ok.
4. Aby dodać tekst wiadomości, wybierz pole „tekst”, a następnie naciśnij Opcje>Edytuj. Wpisz swoją wiadomość i naciśnij Ok.
5. Dodaj załącznik, w tym celu wybierz pole z ikoną  (obrazek),  (plik audio) lub  (inny załącznik).




Naciśnij Opcje>Edytuj, wskaż odpowiedni plik i naciśnij Wybierz.


6. Aby wysłać MMSa, naciśnij Opcje>Wyślij.

9.7 Skrzynki wiadomości

9.7.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA/DÓŁ**   oraz przycisku  aby zobaczyć daną wiadomość.

W czasie czytania wiadomości naciśnij przycisk  aby móc wybrać jedną z opcji:

Usuń, Odpowiedz, Przełącz, Połącz (aby zadzwonić pod dany numer), **Dodaj nadawcę do** (aby dodać osobę do listy kontaktów), **Detale**.

Podczas przeglądania listy wiadomości naciśnij Opcje, aby wyświetlić dodatkowe opcje: Otwórz, Odpowiedz, Usuń, Połącz, Zablokuj, Zaznacz, Sortuj, Dodaj nadawcę do,

Usuń ten sam numer (usuwa wiadomości od tego samego nadawcy), Dodaj do czarnej listy.

9.7.2 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.7.3 Pozycje wysłane

Zapisane wysłane wiadomości SMS znajdują się w folderze **Wysłane** o ile funkcja zapisu jest włączona w ustawieniach:

MENU > Wiadomości > Ustawienia > SMS > Zapisuj wysł. wiad.

9.7.4 Kopie robocze


Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Kopie robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu przycisku połączenia wybierz opcję **Zapisz jako wiad. roboczą**

9.8 Szablony wiadomości

Telefon domyślnie zawiera 5 szablonów wiadomości. Możesz je usuwać, edytować wysyłać i robić z nich nowe wiadomości. W czasie edytowania wiadomości naciśnij przycisk połączenia, aby wejść do opcji i wybrać **Wstaw szablon**.

9.9 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej wybierz **MENU > Wiadomości >**

Poczta głosowa naciśnij przycisk 

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową w trybie gotowości wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 1.

9.10 Ustawienia SMS

MENU> Wiadomości > Ustawienia > SMS

9.10.1 Numer centrum wiadomości.

Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.

Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

9.10.2 Ważność wiadomości

Można ustawić czas ważności wiadomości
Zanim SMS dotrze do odbiorcy, trafia do centrum SMS.
Okres ważności - to czas, przez jaki sieć próbuje dostarczyć SMS-a z centrum SMS do adresata.

9.10.3 Raport doręczeń

Możesz ustawić, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)

9.10.4 Zapisuj wysłane wiadomości

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

9.10.5 Ustawienia pamięci

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

9.11 Ustawienia MMS

MENU> Wiadomości > Ustawienia > MMS

9.11.1 Konto MMS

Prawidłowo skonfigurowane konto MMS jest niezbędne do wysyłania i odbierania MMS'ów. Aby zmienić istniejące konto, dodać nowe lub usunąć konto naciśnij Opcje i wybierz odpowiednią funkcję.

9.11.2 Odbieranie

Możesz ustawić parametry odbierania MMS'ów: Automatycznie w sieci domowej, Reklamy, Raport o przeczytaniu.

9.11.3 Wysyłanie

Ustaw parametry wysyłania wiadomości MMS: Okres ważności, Priorytet, Raport doręczenia, Raport o przeczytaniu, Wyślij jako anonim.

9.11.4 Pamięć

Wybierz gdzie mają być zapisywane wiadomości MMS.

9.11.5 Odtwarzaj dźwięk

Włącz odtwarzanie dźwięku w MMS.

9.11.6 Przywróć domyślne

Przywraca domyślne ustawienia MMS'ów

9.12 Masowe usuwanie wiadomości



Możesz usunąć wszystkie wiadomości wchodząc kolejno w: **MENU> Wiadomości > Usuń wszystk**, a następnie wybierz, którą skrzynkę chciałbyś wyczyścić.


9.13 Stan pamięci






MENU> Wiadomości > Stan pamięci .

Tą funkcją możesz sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

10 Książka telefoniczna



Możesz zapisywać nazwy i numery kontaktów w pamięci telefonu i karty SIM. Kontakt z ikoną  jest zapisany w pamięci telefonu, natomiast kontakt z ikoną  jest zapisany na karcie SIM.

Aby wejść do przeglądania kontaktów Książki telefonicznej w trybie czuwania naciśnij klawisz w **DÓŁ** .



Aby wejść do opcji Książki telefonicznej wejdź do **MENU**, naciskając klawisz , następnie za pomocą klawisza  wybierz **Kontakty**, naciśnij klawisz , strzałką w **DÓŁ**  wybierz żądany kontakt i potwierdź klawiszem połączenia .

10.1 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wybierz **MENU > Kontakty**
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi  .

Metoda 2


1. W trybie czuwania naciśnij klawisz .
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi 

10.2 Tworzenie nowego kontaktu

1. Wybierz **MENU > Kontakty > Opcje > Dodaj**, aby wpisać nowy kontakt.
2. Wybierz rodzaj pamięci (SIM/Telefon)
3. Wybierz Nazwa i wpisz nazwę pod którą dany numer ma być zapisany. Naciśnij Ok.
4. Wybierz Telefon i wpisz numer telefonu, który chcesz zapisać i naciśnij Ok.
5. Możesz także przypisać do kontaktu unikalny dzwonek
6. Naciśnij Zapisz.

10.3 Usuwanie kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: **MENU > Kontakty > Opcje > Usuń**.
Potwierdź klawiszem .
2. Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów wybierz: **MENU > Kontakty > Opcje > Usuń > Usuń wiele**, a następnie zaznacz kontakty do usunięcia. Naciśnij **Opcje>Ok** i wybierz **OK**.
3. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z pamięci telefonu, wybierz: **MENU > Kontakty > Opcje > Usuń > Usuń z telefonu > Ok**

10.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. Wybierz: **MENU > Kontakty > Opcje > Kopiuj**
2. Następnie wybierz źródło (Kopiuj z) i miejsce docelowe kopiowania (Kopiuj do).
3. Naciśnij **Opcje>Kopiuj**. Wybierz odpowiedni kontakt i naciśnij **Opcje>Zaznacz**. Możesz zaznaczyć kilka kontaktów. Następnie wybierz **Opcje>Ok**.

10.5 Przenoszenie kontaktów

Aby przenieść kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM, wybierz **MENU > Kontakty > Opcje > Przenieś**. Następnie postępuj identycznie jak przy kopiowaniu kontaktów.

10.6 Programowanie szybkiego wybierania

W telefonie można zaprogramować 7 klawiszy numerycznych (3-9) szybkiego wybierania. Po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

Programowanie przycisków

Aby zaprogramować przyciski szybkiego wybierania wybierz:

MENU > Kontakty > Opcje > Proste wybier.>OK

Wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, wpisz go ręcznie lub wprowadź kontakt zachowany w książce tel.

10.7 Dodanie kontaktu do czarnej listy

Jeśli dodasz kontakt do czarnej listy, to dzwoniący z tego numeru zawsze usłyszy sygnał zajętości.

Możesz dodać numer do czarnej listy z książki telefonicznej

MENU > Kontakty > Opcje > Dodaj do czarnej listy

Usunąć kontakt z czarnej listy można w:

MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Czarna lista

10.8 Pozostałe ustawienia książki telefonicznej

10.8.1 *Mój numer*

Niektóre karty SIM umożliwiają sprawdzenie własnego numeru. Możesz również go edytować lub wprowadzić swój numer ręcznie wybierz:

MENU > Kontakty > Opcje > Pozostałe > Mój numer

10.8.2 *Numery usług*

Aby sprawdzić numery usług zachowane na karcie SIM wybierz

MENU > Kontakty > Opcje > Pozostałe>Numery usług

10.8.3 Status pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu. Wybierz kolejno:

MENU > Kontakty > Opcje > Pozostałe > Stan Pamięci

11 Rejestr połączeń


Aby wejść do Rejestru połączeń należy wejść do głównego **MENU> Rejestr poł.**, a następnie wybrać:

Nieodebr. łącz.

Wybierane numery

Odebrane łącz.

Odrzucone poł.

Do rejestru ostatnich połączeń można wejść naciskając w trybie gotowości klawisz połączenia 

11.1 Usuwanie wpisów

Aby usunąć wszystkie wpisy z rejestru połączeń należy wybrać:

MENU > Rejestr poł. > Usuń wszystko

11.2 Czas połączeń

Możesz zobaczyć czas ostatniego połączenia oraz czas wszystkich połączeń, połączeń odebranych i nawiązywanych, wybierając opcję:

MENU > Rejestr poł. > Czas połączeń. Aby usunąć wszystkie czasy wybierz opcję **Resetuj**.

12 Multimedia

Telefon wyposażony jest w obsługę zdjęć oraz dźwięków. Wchodząc w poniższą ścieżkę możemy przeglądać istniejące grafiki i dźwięki zapisane w telefonie lub na karcie pamięci oraz robić nowe zdjęcia i filmy.

MENU > Multimedia.

12.1 Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać MENU->Multimedia->Aparat. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz Góra a następnie Zapisz. Jeśli chcesz od razu wysłać zdjęcie, naciśnij klawisz Góra.

Naciśnij Opcje aby wyświetlić dodatkowe funkcje:

- Album zdjęć
- Efekty (Normalny, B&W, Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony, Sepia, Negatyw)
- Ustawienia
 - Rozmiar zdjęcia (320x240, 640x480, 1280x960)
 - Jakość zdjęcia (Niska, Normalna, Wysoka)
 - Anty-migotanie
 - Dźwięk migawki
 - Autozapis
 - Pamięć

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć małej rozdzielczości. Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci Micro SD.

12.2 Kamera

Aby nagrać wideo, wybierz Multimedia>Kamera. W celu rozpoczęcia nagrywania naciśnij klawisz Góra. Jeśli chcesz wstrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz Góra, aby

zakończyć nagrywanie, naciśnij zieloną słuchawkę, aby anulować nagrywanie naciśnij czerwoną słuchawkę.

Naciśnij Opcje aby wyświetlić dodatkowe funkcje kamery:

- Ścieżka zapisu wideo – otwiera folder z nagraniami
 - Efekty (Normalny, B&W, Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony, Sepia, Negatyw)
 - Ustawienia
- Rozmiar (128x96, 160x128, 176x144, 320x240)
 - Anty-migotanie
 - Dźwięk, włącz/wyłącz nagrywanie dźwięku

12.3 Przeglądarka zdjęć

Przeglądarka zdjęć pozwala zobaczyć zapisane zdjęcia na karcie pamięci.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół i naciśnij klawisz połączenia aby wyświetlić opcje:

- Podgląd, powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Góra/Dół
- Usuń, usuwa zdjęcie
- Zaznacz

- Zmień nazwę, pozwala zmienić nazwę zdjęcia
- Pokaz slajdów
- Detale.

Po powiększeniu zdjęcia naciśnij klawisz zielonej słuchawki aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Ustaw jako tapetę
- Usuń
- Wyślij
- Zmień nazwę
- Pokaz slajdów
- Detale

12.4 Odtwarzacz muzyczny

Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci.

Funkcje klawiszy podczas odtwarzania plików dźwiękowych:

- #: zwiększanie głośności
- *: zmniejszanie głośności
- GÓRA: odtwarzaj poprzedni utwór
- DÓŁ: odtwarzaj następny utwór

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij **Opcje>Odtwórz**. Aby wstrzymać nagranie, wybierz **Opcje>Pauza**.

Aby opuścić odtwarzacz wybierz **Opcje>4 Wyjdź**, dopiero później naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku muzyka będzie cały czas odtwarzana w tle.

12.5 Odtwarzacz wideo

Wybierz **Multimedia>Odtwarzacz wideo**. Telefon automatycznie wyszuka pliki wideo. Możesz poruszać się pomiędzy nagraniami za pomocą klawiszy **Góra/Dół**.

Naciśnij klawisz zielonej słuchawki aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Odtwórz
- Lista plików
- Detale
- Wyjdź

12.6 Dyktafon

Aby włączyć dyktafon wybierz: **MENU > Multimedia > Dyktafon > Opcje > Start**.

W opcjach można zmienić miejsce zapisu danych, format pliku oraz odsłuchiwać gotowych nagrań

13 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać bez zestawu słuchawkowego (dźwięk odtwarzany jest przez wbudowany głośnik), lecz należy pamiętać że odbiór słabszych stacji radiowych może być niemożliwy. Dlatego zaleca się podłączenie zestawu słuchawkowego który działa również jako antena.

Aby włączyć radio wejdź w: **MENU > Radio FM**. Aby wejść w ustawienia radia wybierz: **MENU > Radio FM > Opcje**. Aby zatrzymać lub wznowić odbiór wybierz **Opcje > Pauza/Odtwórz**.

Aby zmienić głośność naciskaj klawisze * lub #.
Wyszukiwanie kanałów: **Opcje > Wyszukiw. Kanałów**.
Aby zapisać stację do pamięci wybierz: **Opcje > Zapisz**.
Aby ręcznie wprowadzić częstotliwość odbioru wybierz: **Opcje > Wyszukiwanie ręczne**.

Aby zminimalizować radio i wykonywać na telefonie inne czynności podczas odbioru wybierz: **Opcje > Tło muzyczne**.

Jeśli chcesz słuchać radia przez głośnik telefonu po podłączeniu słuchawek, wybierz **Opcje>Włącz głośnik**.

14 Budzik (alarm)

Telefon posiada funkcję Budzika (alarmu). Możesz dowolnie ustawić czas oraz sygnał budzenia.

Aby wejść do ustawień budzika wybierz:

MENU > Alarm.

14.1 Ustawiania budzika

Wybierz: **MENU > Alarm**

Wybierz jedno z trzech pól do zapisania alarmu, potwierdź klawiszem połączenia. Wybierz **Opcje > Edytuj.**

Następnie wybierz treść alarmu, godzinę alarmu, dźwięk dzwonka oraz wybierz czy alarm ma być powtarzany codziennie lub w dni robocze. Po ustawieniu zatwierdź

klawiszem .

14.2 Kasowanie budzika

Aby skasować zaprogramowane alarmy wybierz:

MENU > Alarm > Opcje > Wyłącz

W ten sam sposób możesz aktywować wcześniej ustawiony alarm.

15 Aplikacje

15.1 Przeglądanie plików



Użytkownik może przeglądać pliki zgromadzone na telefonie oraz na karcie. Wybierz:

MENU > Aplikacje > Moje pliki

15.2 Latarka

Wybierz Menu>Aplikacje>Latarka a następnie włącz lub wyłącz, aby włączyć/wyłączyć latarkę.

15.3 Kalendarz

Telefon posiada wbudowany kalendarz dostępny pod **MENU > Aplikacje > Kalendarz**. Poza przeglądaniem kalendarza można dodać własne wpisy ustawiając dokładną godzinę, datę, powtarzalność oraz sygnał dźwiękowy. Aby zaplanować zadanie należy przy pomocy klawiszy   znaleźć odpowiedni dzień i nacisnąć

 , pojawią się opcje:

- Nowe zadanie
- Wyświetlanie zadań
- Wszystkie zadania
- Dzisiejsze zadanie czyszczenie






- Wyczyść wszystko
- Idź do daty

Do poruszania się między miesiącami użyj klawiszy * i #.

15.4 Kalkulator

W telefonie znajduje się prosty kalkulator. Możesz na nim wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Wybierz: **MENU > Aplikacje > Kalkulator**

1. Wprowadź pierwszą liczbę kiedy na ekranie znajduje się tylko **0**
2. Wybierz symbol operacji jaką chcesz wykonać używając klawiszy   i naciśnij zieloną słuchawkę.
3. Wprowadź drugą liczbę i naciśnij .
4. Aby skasować ostatnio wprowadzoną cyfrę lub znak operacji arytmetycznej naciśnij .
5. Aby wyjść z kalkulatora wielokrotnie naciskaj przycisk .

15.5 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w MENU: **Aplikacje**> **Bluetooth**

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:


Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenie	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Pamięć	Wybierz gdzie mają być zapisywane odebrane pliki

15.6 Usługi SIM

Usługi SIM są to dodatkowe usługi jakie oferuje karta SIM (z reguły płatne). Ze względu na ograniczoną

funkcjonalność telefonu niektórych usług nie można uruchomić korzystając z telefonu MM462.

16 Ustawienia

Aby wejść do ustawień otwórz MENU główne naciskając klawisz **GÓRA** , i następnie wybierz opcję **Ustawienia**

16.1 Ustawienia połączeń

16.1.1 Przekazywanie połączenia

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy wejść: **MENU > Ustawienia > Ust. Połączeń > Przekazywanie poł..**
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Bezwarunkowo** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy zajęty** (Przekazywanie

- połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **3 Gdy brak odpowiedzi** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem).
3. Naciśnij **Uaktywnij** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Anuluj wsz. przekazy** aby wyłączyć usługę.

16.1.2 Rozmowa oczekująca

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w opcję **MENU > Ustawienia > Ust. Połączeń > Połącz. oczekujące** możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia (co 5 sekund), będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

16.1.3 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź do:
2. **MENU > Ustawienia > Ust. Połączeń > Blokada połączeń.** Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

16.1.4 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia. Wybierz :

MENU > Ustawienia > Ust. Połączeń > Ukryj numer

16.1.5 Dodatkowe ustawienia połączeń

Możesz ustawić dodatkowe preferencje dotyczące połączeń , takie jak:

- sygnalizacja czasu rozmowy,
- automatyczne ponowne wybieranie numeru,
- wibracja po uzyskaniu połączenia,
- po odrzuceniu połączenia wysyłaj SMS
- automatycznie nagrywaj rozmowy

Wybierz

MENU > Ustawienia > Ust. Połączeń > Pozostałe.

a następnie zaznacz odpowiednią opcję klawiszem 

16.2 Ustawienia telefonu

Aby wejść do ustawień telefonu wejdź kolejno: **MENU > Ustawienia > Ust. telefonu.**

16.2.1 Godzina i data

Aby zmienić aktualny czas wejdź kolejno: **MENU > Ustawienia > Ust. telefonu > Godzina i data.** Poza godziną i datą możesz ustawić format wyświetlania godziny i format wyświetlania daty.

16.2.2 Język telefonu

Aby zmienić język wejdź kolejno: **MENU > Ustawienia > Ust. Telefonu > Język**. Możesz tutaj ustawić osobno Język menu i Język pisania.

Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy, naciśnij w stanie czuwania:

- 2x Góra
- 1x OK
- 2x Dół
- 1x OK
- 1x Dół
- 2x OK

16.2.3 Automatyczne wł/wył telefonu

Wejdź kolejno: **MENU > Ustawienia > Ust. Telefonu > Automatyczne wł / wył**.

Możesz ustawić godzinę oraz dni tygodnia w których telefon ma się automatycznie włączać / wyłączać.

16.2.4 Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne wybierz: **MENU > Ustawienia > Ust. Telefonu > Przywróć ustaw.**

fabryczne. Aby dokonać operacji musisz znać hasło.
Domyślne hasło to 1234

16.3 Ustawienia wyświetlacza



16.3.1 Tapeta

MENU > Ustawienia > Wyświetlacz > Tapeta.

Możesz wybrać jedną z tapet systemowych bądź dowolną z karty pamięci.

16.3.2 Kontrast wyświetlacza

MENU > Ustawienia > Wyświetlacz > Kontrast.

Reguluj kontrast wyświetlacza za pomocą klawiszy  

16.3.3 Podświetlenie klawiatury

MENU > Ustawienia > Wyświetlacz > Podśw. klaw.

Wybierz czas podświetlania klawiatury bądź wyłącz całkowicie podświetlanie klawiatury.

16.3.4 Automatyczna blokada klawiatury

Klawiatura blokuje się automatycznie po określonym czasie bezczynności. Automatyczną blokadę można wyłączyć, lub zmienić jej czas wchodząc kolejno w:

MENU > Ustawienia > Wyświetlacz > Auto blok. klaw.

16.3.5 Podświetlenie

Wybierz MENU > Ustawienia > Wyświetlacz >

Podświetlenie aby ustawić czas podświetlania ekranu lub ustawić aby zawsze był podświetlony.

16.3.6 Sygnalizacja zdarzeń

Sygnalizacja zdarzeń (migający wyświetlacz) informuje o odebraniu nowej wiadomości lub o nieodebranym połączeniu. Wyświetlacz miga ok. 1 godz.

Opcję tę można włączyć lub wyłączyć wchodząc w

MENU > Ustawienia > Wyświetlacz > Sygnal. zdarzeń

16.4 Ustawienia zabezpieczeń

Aby zmienić ustawienia zabezpieczeń wybierz: **MENU > Ustawienia > Zabezpiecz.**

16.4.1 PIN

Możesz włączyć lub wyłączyć żądanie kodu PIN oraz zmienić kod PIN w:

MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > PIN

16.4.2 PIN 2

PIN 2 jest to kod zabezpieczający dostęp do zaawansowanych funkcji telefonu komórkowego przypisany do danej karty SIM. Jest wymagany przy m. in. zerowaniu licznika kosztów połączeń czy uaktywnianiu trybu wybierania ustalonego (FDN). Aby uzyskać PIN2 skontaktuj się ze swoim operatorem.

Możesz zmienić PIN 2 w:

MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Zmień PIN2

16.4.3 Blokada telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1234

Aby włączyć hasło blokady telefonu zaznacz opcję:

MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Blokada telefonu,

Aby zmienić hasło blokady telefonu wybierz: **MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Zmień hasło telefonu**

16.4.4 Ochrona prywatności

Możesz zablokować za pomocą kodu dostęp do: rejestru połączeń, wiadomości, kontaktów, plików, kalendarza, Udisk oraz Odtwarzacza audio. Wybierz **MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Ochrona prywatności**. Wpisz kod telefonu, zaznacz elementy które do których chcesz zablokować dostęp i naciśnij Wróć.

16.4.5 Blokada klawiatury czerwoną słuchawką

Wejdź w poniższą ścieżkę aby aktywować blokadę klawiatury jednym przyciskiem: **MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Blokada czerw. słuch.**

Klawiatura zablokuje się poprzez naciśnięcie czerwonej słuchawki w stanie gotowości.

16.4.6 Numery ustalone

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

Wejdź do:

MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Numer ustalony.

Do włączenia usługi wymagany jest PIN 2 (dostępny u operatora).

Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować, lub dodaj numer do listy wybierania ustalonego.

16.4.7 Czarna lista

Wybierz MENU > Ustawienia > Zabezpiecz. > Czarna lista > Ustaw. Czarnej listy, aby włączyć lub wyłączyć odrzucanie połączeń, zablokować lub odblokować wyświetlanie wiadomości SMS od numeru będącego na liście. Jeśli czarna lista jest włączona, połączenia przychodzące z numerów znajdujących się na czarnej liście nie będą realizowane, dzwoniący z tego numeru zawsze usłyszy sygnał zajętości.

16.5 Ustawienia profilu

W ustawieniach profilu możemy zmienić dźwięki i głośność w telefonie. Wybierz kolejno: **MENU > Ustawienia > Profile**, a następnie wybierz żądany profil. Możesz go

aktywować lub zmienić. Aby zmienić profil wejdź w **MENU > Ustawienia > Profile > Ustawienia**

16.5.1 Ustawienia dzwonka


Możesz tutaj zmienić sygnał dźwiękowy nadejścia połączenia lub wiadomości


MENU > Ustawienia > Profile > Ustawienia > Dźwięki.

Możesz wybrać jeden z wbudowanych dzwonekó**w** bądź inny z pamięci zewnętrznej.

16.5.2 Ustawienia głośności

MENU > Ustawienia > Profile > Ustawienia > Głośność

W tym podmenu możesz zmienić głośność dzwonka, głośność sygnału wiadomości, głośność podczas rozmowy, głośność animacji startowej. Możesz to regulować za pomocą klawiszy .

Po dokonaniu nastawień naciśnij przycisk  aby zapisać.


16.5.3 Ustawienia wibracji

MENU > Ustawienia > Profile > Ustawienia > Typ dzwonka

W tym podmenu możesz zmienić typ sygnalizacji połączeń przychodzących, SMS-ów i alarmu. Dostępne są opcje:

- tylko dzwonek
- tylko wibracja
- bez dźwięku
- wibracja i następnie dzwonek
- dzwonek i wibracja

Wybierz odpowiedni typ, zatwierdź klawiszem OK .

Po dokonaniu nastawień naciśnij przycisk  aby zapisać.

16.5.4 Dźwięki klawiszy i ostrzeżeń

MENU > Ustawienia > Profile > Ustawienia > Inne dźwięki powiadomień

Wchodząc w powyższą ścieżkę możesz ustawić dźwięk klawiszy, dźwięk ostrzeżenia o niskim poziomie baterii, dźwięk włączania/wyłączania oraz podpowiedzi głosowe przy naciskaniu klawiszy.

16.6 Wybór sieci

Możesz zmieniać tryb wybierania sieci między trybem manualnym i automatycznym. Wybierz:

MENU > Ustawienia > Wybór sieci

Po wybraniu trybu ręcznego wyświetlą się wszystkie dostępne sieci.

17 Podłączanie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Ładowanie” oraz „Udisk”. Wybierz Udisk

18 FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa,	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy.

Po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
Klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy odblokować klawiaturę

„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania. W przypadku połączeń międzynarodowych opłata może zostać naliczona z pewnym opóźnieniem
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

19 Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu. Model ten jest przystosowany do używania bezprzewodowego zestawu Bluetooth.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.

20 Warunki gwarancji

1. Firma Maxcom S.A. udziela gwarancji na zakupione urządzenie począwszy od daty zakupu, przez pierwszego użytkownika końcowego:

- a) 24 miesiące na urządzenie;
- b) 6 miesięcy na części i akcesoria ulegające zużyciu, np. baterie, ładowarki, zestawy słuchawkowe.

2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu

Maxcom w Tychach przy ul. Towarowej 23a. W wyjątkowych sytuacjach okres naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym klient zostanie powiadomiony.

3. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas przebywania produktu w serwisie.

4. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z prawidłowo wypełnianą kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisem usterki.

5. Wykonywanie napraw, w tym ingerencję w oprogramowanie przez osoby nieupoważnione jest podstawą do odmowy naprawy w ramach gwarancji.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów),
- b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami,
- c) problemów związanych ze współpracą sprzętu z urządzeniami i akcesoriami innych producentów, niż Maxcom
- d) czynności związanych z konfiguracją i obsługą urządzenia opisanych w instrukcji obsługi,
- e) uszkodzeń i wad na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,

- przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej, wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego napięcia zasilającego
- zamoczenia cieczą,
- transportu.

7. W przypadku urządzeń nawigacyjnych GPS, Maxcom nie ponosi odpowiedzialności za dołączone do urządzenia mapy, a w szczególności za ich szczegółowość. Maxcom jest wyłącznie producentem urządzenia, a dołączone do sprzedaży mapy są produktem firm specjalizujących się w tworzeniu i produkcji map do urządzeń GPS. Dlatego też reklamacje składane pod adresem producenta urządzenia a dotyczą uwag związanych z mapą są bezzasadne.

8. Decyzję o ewentualnej wymianie sprzętu lub zwrocie gotówki podejmuje autoryzowany serwis lub sprzedawca po konsultacji z serwisem.

9. Niewłaściwie lub nieczytelnie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.

10. Naruszenie plomb, uszkodzenie numerów seryjnych urządzenia unieważnia zawartą umowę gwarancyjną na zakupiony sprzęt.

11. Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje: czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej.

12. Firma Maxcom S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy sprzętu. Zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych.

13. Gwarancja nie nadaje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym oraz innych nośnikach danych

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

Gwarancja swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

21 Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu. Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i

uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

22 Informacje o SAR

Informacje o wpływie fal radiowych i współczynnika absorpcji (SAR)

Telefon ten zaprojektowano w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych rekomendowanych przez

międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. W przypadku tego modelu najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach równa jest 0,529 -10g(W/Kg). Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

23 Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Niektóre informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą się różnić od tych, które wyświetla telefon, zależy to od zainstalowanego oprogramowania oraz dostawcy usług. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym używaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem: **32 325 07 00** lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl>

Deklaracja Zgodności 13/2014/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 900/1800MHz
Maxcom MM462BB**

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

**Ochrona zdrowia
i bezpieczeństwa**

**Współczynnik absorpcji
swoistej (SAR):**

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN50360:2001 /A1:2012, EN 50566:2013, EN62209-1:2006,
EN62209-2:2010, EN 62479:2010

**Kompatybilność
elektromagnetyczna EMC:**

EN 300 328 V1.8.1
EN 301 489-1V1.9.2
EN 301 489-7V1.3.1
EN 301 489-17V2.2.1

Łączność radiowa:

ETSI EN301 511 V9.0.2

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współdziałaniu następującej instytucji:

Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Reporty techniczne i świadectwa badań:

Report No.: TRS14080201 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
Report No.: TRE1408012802/ TRE 1408012803 (Kompatybilność elektromagnetyczna EMC)
Report No.: TRE1408012801 (Łączność radiowa)
Report No.: TRE14080129 Współczynnik absorpcji swoistej (SAR):

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 14



Tychy, 17 grudnia 2014
miejscowość, data

**"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER**
Adam Gospił

imię i nazwisko osoby upoważnionej

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C E 0700