

# extra SPACE

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de Instruções  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

**Whirlpool**  
HOME APPLIANCES

## INSTALACJA

3 Instalacja

## BEZPIECZEŃSTWO

- 4 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- 5 Instrukcja usuwania usterek
- 6 Środki ostrożności

## AKCESORIA I KONSERWACJA

- 7 Akcesoria
- 8 Konserwacja i czyszczenie

## PANEL STEROWANIA

- 9 Opis panelu sterowania
- 10 Opis wyświetlacza

## PODSTAWOWA OBSŁUGA

- 11 Tryb gotowości
- 11 Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi
- 11 Wstrzymywanie lub wyłączenie gotowania
- 11 Mieszanie / odwracanie potraw
- 12 Clock (Zegar)

## FUNKCJE GOTOWANIA

- 13 Jet Start (Szybkie uruchamianie)
- 14 Microwave (Mikrofale)
- 17 Grill
- 18 Combi Microwave + Grill (Combi Mikrofale + Grill)
- 19 Manual Defrost (Ręczne rozmrażanie) (Menu Rozmrażanie)
- 20 Automatic Defrost (Automatyczne rozmrażanie) (Menu Rozmrażanie)
- 21 Auto Cook Menu (Menu Automatyczne gotowanie)
- 24 Silent Mode (Tryb cichy)
- 25 Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)

## OCHRONA ŚRODOWISKA

- 26 Ochrona środowiska
- 28 Dane techniczne

### -PRZED PODŁĄCZENIEM

Kuchenkę należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Niniejsza kuchenka nie jest przeznaczona do umieszczenia ani używania na blacie kuchennym niższym niż 850 mm nad podłogą.

Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu. Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do utrzymania ciężaru kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką oraz wokół niej jest wolna w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.

Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyższych poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.

Nie używać przedłużacza:

Jeżeli przewód zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo uziemiona, należy się skontaktować z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej, zaleca się usunięcie folii ochronnej z panelu sterowania i przewiązki kabli z przewodu zasilającego.

### -PO PODŁĄCZENIU

Kuchenkę można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.

Jeśli kuchenka jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anteny, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.

Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niestosowaniem się użytkowników do tych instrukcji.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

Jeśli materiał wewnątrz na zewnątrz kuchenki będzie iskrzył lub pojawi się dym należy zamknąć drzwi kuchenki i wyłączyć ją. Należy odłączyć przewód zasilający lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.

Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania żywności.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas używania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz kuchenki. Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki. Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór.

Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

**OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania produktów w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Podczas otwierania wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie, a nawet wybuch.

**OSTRZEŻENIE:** Należy okresowo sprawdzać, czy nie zostały uszkodzone uszczelki drzwi oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy używać kuchenki, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

Nie wolno pozostawiać kuchenki bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!

Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.

Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków chemicznych ani oparów. Zakupiona kuchenka została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania i gotowania produktów żywnościowych. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.

Nie należy wieszac ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki. Nie należy wieszac żadnych przedmiotów na klamce drzwi.

## INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

Jeśli kuchenka nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić:

- Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
- Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
- Należy sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, że nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- Należy sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną wystarczającą wentylację.
- Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.

Powyższe czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, których koszt ponosi użytkownik.

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa).

Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Jeżeli przewód zasilający wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy oryginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

**OSTRZEŻENIE:** Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem dowolnych osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

### - UWAGI OGÓLNE

**Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!**

Nie wolno włączać kuchenki bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

Otwory wentylacyjne w kuchence nie mogą być zasłonięte. Zablokowanie otworów wlotowych lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki i niezadowalające rezultaty gotowania.

Podczas ćwiczeń obsługi kuchenki należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz.

Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu i tym podobnych miejscach.

Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do celów przechowywania.

Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchence należy zdjąć z nich metalowe wiązania.

Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Należy używać łapek lub rękawic kuchennych, aby uniknąć poparzeń w wyniku dotknięcia pojemników, części kuchenki lub naczyń po zakończeniu gotowania.

### -PŁYNY

Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. Może to prowadzić do nagłego wygotowania się gorącego płynu.

Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
2. Przed umieszczeniem pojemnika w kuchence należy zawsze zamieszać płyn.
3. Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie naczynie z kuchenki.

### - ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.

Szczegółowe informacje należy zawsze sprawdzać w książce kucharskiej o gotowaniu w kuchenkach mikrofalowych. Należy to robić zwłaszcza w przypadku gotowania lub podgrzewania potraw zawierających alkohol.

Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!

## AKCESORIA

### UWAGI OGÓLNE

Na rynku dostępnych jest wiele różnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, że nadają się do kuchenek mikrofalowych.

Przed użyciem naczyń należy upewnić się, że są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałe.


Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki należy sprawdzić, czy nie stykają się one z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.

Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów wykonanych z metalu lub zawierających metalowe elementy.

W przypadku zetknięcia się przedmiotów wykonanych z metalu z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.

RUSZT Z DRUTU (Dostępny wyłącznie w modelach MWF421)

•Ruszt z drutu należy używać z funkcjami Grill & Combi Microwave + Grill (Grill i Mikrofałe combi + funkcje Grill).

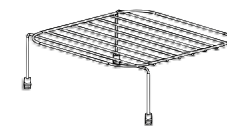

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Kuchenkę należy utrzymywać w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, ponieważ wpływa to negatywnie na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.

Nie należy używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ściernie, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., które mogą uszkodzić panel sterowania oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy stosować ściereki i delikatny detergent lub ręczniki papierowe oraz środek do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy. Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi oraz otworu drzwi, należy używać miękką i wilgotną ścierekę z dodatkiem delikatnego detergentu.

Urządzenia nie wolno czyścić przy użyciu myjek ciśnieniowych.

Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie pozostałości żywności.

Czyszczenie jest jedyną wymaganą normalnie czynnością konserwacyjną. Należy je wykonywać po odłączeniu kuchenki od zasilania.

Nie należy bezpośrednio spryskiwać kuchenki.

Kuchenkę zaprojektowano do pracy z umieszczonym talerzem obrotowym.


Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwi.

Ten produkt oferuje funkcję **AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE)**, która pozwala na łatwe czyszczenie komór kuchenki. W celu uzyskania dalszych szczegółów, należy sprawdzić część **AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE** na stronie 25.

Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń, ale górna powierzchnia kuchenki obok grzałki może wymagać regularnego czyszczenia. Należy ją czyścić miękką i wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu.


Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

## OPIS PANELU STEROWANIA

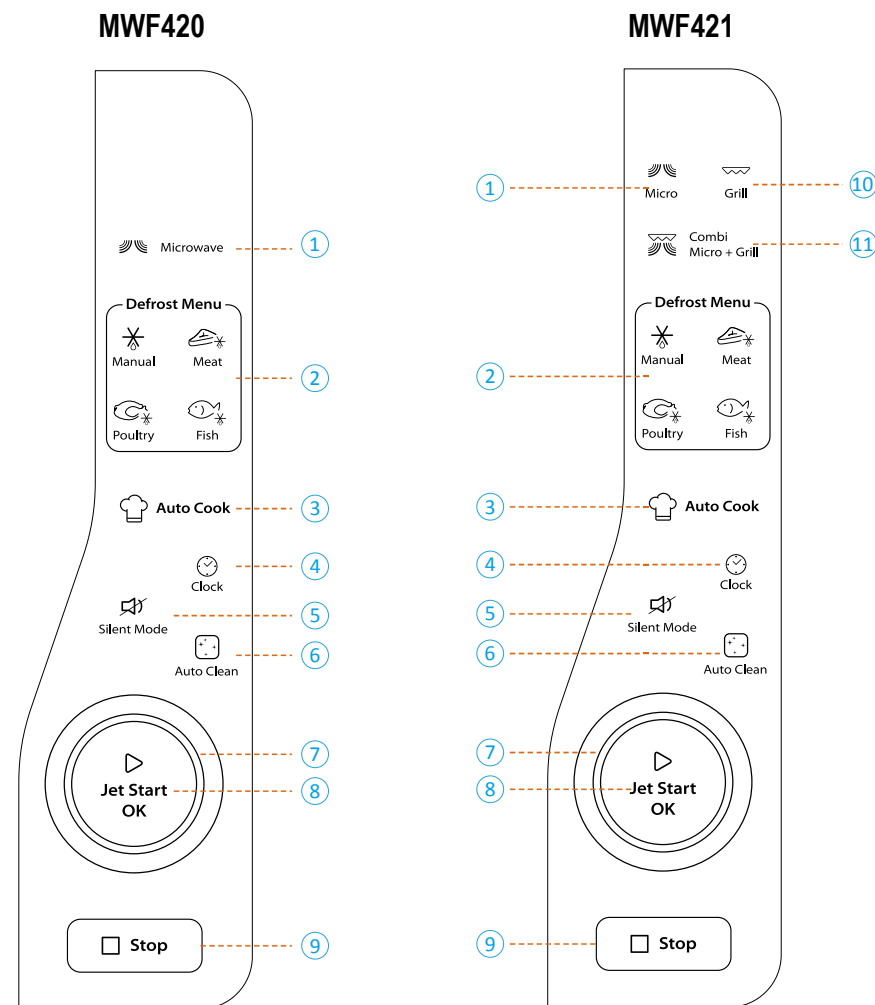

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ① | Przycisk Microwave (Mikrofałe)                        | ⑦ | Pokrętło   |
| ② | Przycisk Defrost Menu (Menu Rozmrażanie)              | ⑧ | Przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie)                                   |
| ③ | Przycisk Auto Cook Menu (Menu Automatyczne gotowanie) | ⑨ | Przycisk Stop  |
| ④ | Przycisk Clock (Zegar)                                | ⑩ | Przycisk Grill (wyłącznie w MWF 421)   |
| ⑤ | Przycisk Silent Mode (Tryb cichy)                     | ⑪ | Przycisk Combi Microwave + Grill (Mikrofałe combi + Grill) (wyłącznie w MWF 421) |
| ⑥ | Przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)        |   |  |

## OPIS WYŚWIETLACZA

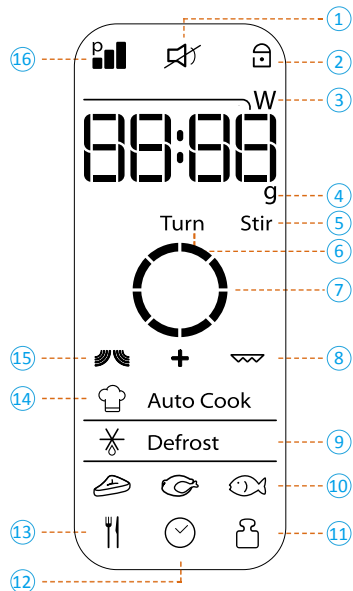

- 1 Ikona Tryb cichy
- 2 Ikona Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi
- 3 Poziom mocy mikrofal (waty)
- 4 Waga (gramy)
- 5 Wskazanie mieszania
- 6 Wskazanie włączenia
- 7 Animacja cyklu uruchomienia
- 8 Ikona Grill\*
- 9 Ikona rozmrażania
- 10 Ikony automatycznego rozmrażania (Mięso - Drób- Ryby)
- 11 Wybór wagi
- 12 Ustawienie zegara/Wybór czasu
- 13 Wybór przepisu automatycznego gotowania
- 14 Ikona Menu Automatyczne gotowanie
- 15 Ikona Mikrofałe
- 16 Poziom mocy mikrofal

## TRYB GOTOWOŚCI

Po 6 minutach od podłączenia kuchenki mikrofalowej do gniazda zasilania, jeśli nie zostaną wykonane żadne operacje, kuchenka automatycznie przejdzie do trybu gotowości.  
Po przejściu produktu do trybu gotowości, na wyświetlaczu pojawi ikona Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi. Przy codziennym używaniu, kuchenka mikrofalowa automatycznie przejdzie do trybu gotowości, gdy drzwi będą zamknięte i produkt nie będzie używany przez 6 minut.  
Aby wyjść z trybu gotowości, wystarczy otworzyć drzwi.

## ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI

Ta automatyczna funkcja zabezpieczenia jest uaktywniana, po 6 minutach od ostatniej interakcji z kuchenką mikrofalową, gdy produkt nie jest używany i zamknięte są drzwi.  
Po uaktywnieniu funkcji Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi, na wyświetlaczu pokazywana jest dedykowana ikona i nie można używać panelu sterowania. Aby odblokować panel sterowania należy otworzyć i zamknąć drzwi.

## WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA

W celu wstrzymania gotowania:

Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki zostaną zachowane w pamięci przez 5 minut.

W celu kontynuowania gotowania:

Zamknij drzwi i naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie). Gotowanie zostanie wznowione od momentu wstrzymania.

W celu przerwania procesu gotowania:

Wymij potrawę, zamknij drzwi i naciśnij przycisk Stop.

Gdy gotowanie zostało ukończone:

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Koniec”. Akustyczny sygnał kuchenki będzie sygnalizował co minutę przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby zatrzymać generowanie akustycznego sygnału, naciśnij przycisk Stop lub otwórz drzwi.

## MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW

W zależności od wybranej funkcji, może być konieczne zamieszanie/odwrócenie potrawy podczas gotowania. W takim przypadku praca kuchenki zostanie wstrzymana i wyświetlone zostanie polecenie wykonania żądanej czynności.

W odpowiednim momencie należy wykonać poniższe czynności:

- 1 Otwórz drzwi.
- 2 Zamieszaj lub odwróć potrawę (w zależności od wymaganej czynności).
- 3 Zamknij drzwi i ponownie włącz kuchenkę naciskając przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).


Uwagi: Jeśli po wyświetleniu polecenia Zamieszaj lub Odwróć potrawę drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, proces gotowania będzie kontynuowany (rezultat końcowy może w takim przypadku nie być optymalny).

\* Ta ikona nie jest dostępna w niektórych modelach.

Na poprzedniej stronie można sprawdzić elementy panelu sterowania kuchenki mikrofalowej.



## CLOCK (ZEGAR)

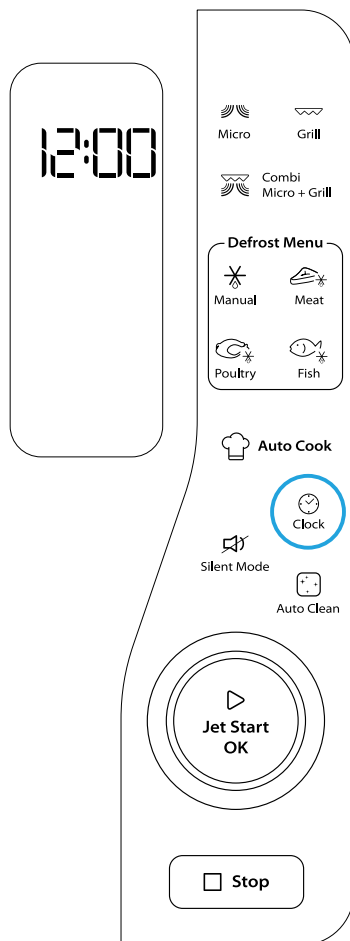

Aby ustawić zegar urządzenia:

- 1 Naciśnij przycisk Clock (Zegar).
- 2 Obróć pokrętkę, aby ustawić godziny.
- 3 Ponownie naciśnij przycisk Clock (Zegar). Zacznie migać wskazanie minut.
- 4 Obróć pokrętkę, aby ustawić minuty.
- 5 Naciśnij przycisk Clock (Zegar). Zegar jest ustawiony.

Uwaga:


Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu), produkt automatycznie przejdzie do trybu Ustawianie zegara. Należy wykonać podaną powyżej procedurę od kroku nr 2.

### Porady i zalecenia:

- Jeśli po podłączeniu zegar nie został ustawiony, wyświetlacz pokaże “.”.
- Jeśli podczas ustawiania zegara, naciśnięty zostanie przycisk Stop (Zatrzymaj) lub, gdy po długim czasie ustawienie nie zostanie wykonane, kuchenka wyjdzie z trybu ustawień i ustawienie będzie nieprawidłowe, a wyświetlacz pokaże “.”.



## JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE)

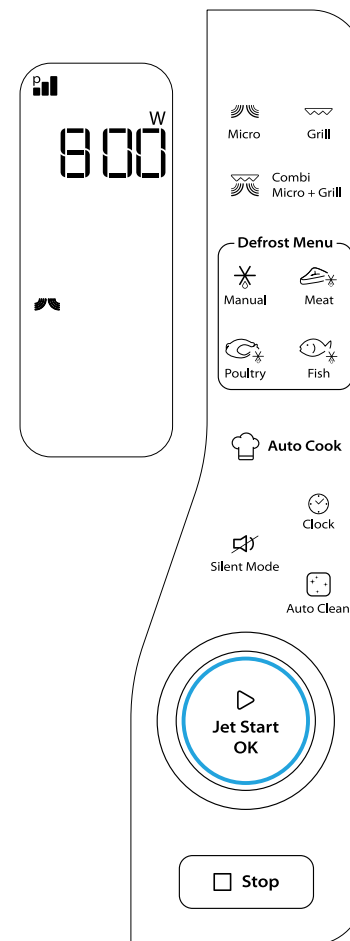

Funkcja ta umożliwia uruchomienie funkcji Microwave (mikrofal) z maksymalną mocą na 30 sekund, wystarczy naciśnąć przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Zaleca się szybkie podgrzanie potraw zawierających dużo wody, takich jak klarowne zupy, kawa lub herbata.

- 1 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).


**Naciśnięcie przycisku Szybkie uruchamianie uruchomi funkcję mikrofalowania z maksymalną mocą (800W) przez 30 sekund.**

### Porady i zalecenia:

- Możliwa jest zmiana poziomu mocy oraz czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby wyregulować poziom mocy, wystarczy odpowiednio naciśnąć przycisk Microwave (Mikrofałe). Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętkę lub naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



## MICROWAVE (MIKROFALE)

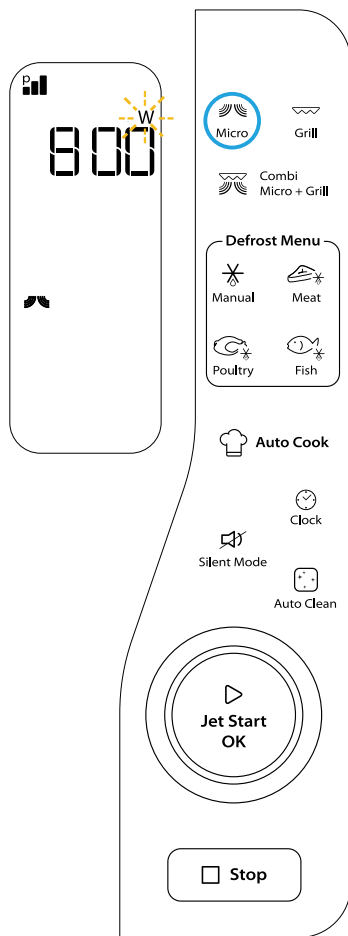

Funkcja Microwave (mikrofal) umożliwia szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i napojów.

Sugerowane akcesoria:  Pokrywa talerza (sprzedawana oddzielnie)

- 1 Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofałe). Na wyświetlaczu pokazany zostanie maksymalny poziom mocy (800W) i zaczną migać ikony wałów.
- 2 Obróć pokrętkę, aby wyregulować wartość mocy, a następnie naciśnij przycisk OK / Jet Start (Szybkie uruchamianie). Alternatywnie, można wyregulować wartość mocy poprzez naciśnięcie powtarzającego przycisku Microwave (Mikrofałe), a następnie naciśnięcie przycisku OK / Jet Start (Szybkie uruchamianie).
- 3 Wyświetlacz pokaże domyślny czas funkcji gotowania (30 sekund). Obrócić pokrętkę, aby wyregulować czas gotowania.
- 4 Naciśnij Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby uruchomić cykl gotowania.

\*Ilustracja powyżej odnosi się only (wyłącznie) do modelu MWF421.

Pozycję przycisku Microwave (Mikrofałe) danego modelu można znaleźć na stronie 9 "Opis panelu sterowania".







Porady i zalecenia:

- Aby używać funkcję Microwave (Mikrofałe) z maksymalną mocą, ten produkt jest dostarczany z funkcją **Jet Start (Szybkie uruchamianie)**. Można łatwo uruchomić funkcję Microwave (Mikrofałe) z maksymalną mocą, poprzez proste naciśnięcie przycisku **Jet Start (Szybkie uruchamianie)**. Każde dodatkowe naciśnięcie przycisku **Jet Start (Szybkie uruchamianie)** zwiększy czas trwania funkcji o 30 sekund. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy sprawdzić funkcję **Jet Start (Szybkie uruchamianie)** na stronie 13.
- Możliwa jest zmiana poziomu mocy oraz czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby wyregulować poziom mocy, wystarczy odpowiednio nacisnąć przycisk Microwave (Mikrofałe). Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętkę lub naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.

## Mikrofalowanie - Wybór mocy





MOC MIKROFALOWANIA	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
90 W	Ammorbidire il gelato e mantenere al caldo.
160 W	Ammorbidire il burro e il formaggio.
350 W	Cotture più attente, cottura a fuoco lento di stufati e scioglimento di burro e cioccolato.
500 W	Cottura di sughi di carne, piatti di formaggio e uova e per terminare la cottura di stufati.
600 W	Gotowanie potraw i potrawy na talerzu, bez możliwości mieszania.
700 W	Gotowanie ryb, mięsa, warzyw.
800 W	Można ją użyć do podgrzewania napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.

## Mikrofalowanie - Instrukcja gotowania

Rodzaj żywności	Ilość	Poziom mocy	Czas		Czas dochodzenia	Instrukcje
			MWF420	MWF421		
 Filety z kurczaka	400g	700W	6min-6½min	6½min-7min	3min	Ułóż filety z kurczaka w cienkich warstwach na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej.
 Bekon	4 plastry	800W	3min-3½min		-	Ułóż oddzielnie plaster boczku na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej.
 Warzywa (świeże)	400g	700W	6min-7min	5½min-6½min	1min	Przed rozpoczęciem gotowania, dodaj dwie łyżki świeżej wody. Zamieszaj w połowie czasu gotowania.
 Warzywa, (mrożone)	400g	700W	7min-8½min	6½min-8min	1min	Przed rozpoczęciem gotowania, dodaj dwie łyżki świeżej wody. Zamieszaj w połowie czasu gotowania.
 Ziemniaki w mundurkach	4	800W	21min-23min	20min-22min	5min	1kg ziemniaków średniej wielkości ze skórą (należy wybrać ziemniaki o podobnej wielkości), należy je przekłuć widelcem.
 Pieczen rzymska	900g	700W	16min-17min	16min-17min	5min	Przygotuj preferowany przepis i wyłóż miksturę na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej, unikając tworzenia kieszeni z powietrzem.
 Ryba (cała)	600g	700W	6½min-7½min	5½min-6½min	3min	Przekłuć skórę ryb widelcem, aby umożliwić odprowadzenie pary podczas gotowania.
 Filety rybne	400g	700W	6½min-7½min		3min	Ułóż filety rybne w cienkich warstwach na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej.




## Mikrofalowanie - Instrukcja podgrzewania

Rodzaj żywności	Ilość	Poziom mocy	Czas		Czas dochodzenia	Instrukcje
			MWF420	MWF421		
 Potrawa na talerzu	400-450g	700-800W	4 $\frac{3}{4}$ min-5min	4 $\frac{1}{2}$ min-5min	1min	Dla uzyskania lepszych wyników grubsze, bardziej zwarte porcje należy umieścić bliżej krawędzi naczynia, a cieńsze lub mniej zwarte porcje na środku.
 Mieszany ryż	350g	800W	5min-5 $\frac{1}{2}$ min	4 $\frac{1}{2}$ min-5min	1min	Wyjmij zapakowaną zamrożoną potrawę, po upływie połowy czasu zamieszaj.
 Napoje	2 filiżanki	800W	3 $\frac{1}{4}$ min-3 $\frac{3}{4}$ min	3 $\frac{1}{8}$ min-3 $\frac{1}{2}$ min	-	Włóż do kubka metalową łyżkę, aby zapobiec wykipieniu.
 Zupa	2 filiżanki	800W	4 $\frac{1}{2}$ min-5 $\frac{1}{2}$ min	4min-5min	3min	Przykryj folią i pozostaw otwór na odprowadzenie pary podczas podgrzewania. Po ugotowaniu zamieszaj.
 Sos	2 filiżanki	500W	7min-8 $\frac{1}{2}$ min	6 $\frac{1}{2}$ min-8 $\frac{1}{2}$ min	3min	Przykryj folią i pozostaw otwór, aby ugotować, podgrzej od temperatury pokojowej. Po ugotowaniu zamieszaj.
 Mrożona lasagna	500g	600W	15min-16min		1min	Użyj talerza do kuchenki mikrofalowej.



## GRILL (wyłącznie w MWF 421)

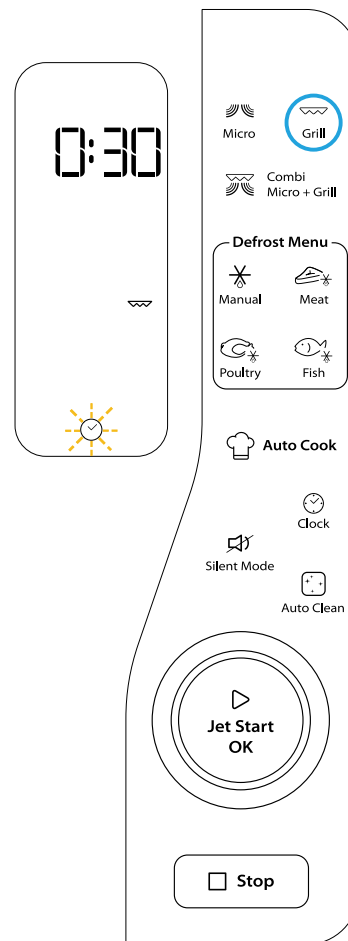

Funkcja ta umożliwia przyrumienianie potraw za pomocą grilla o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one efekt grillowania lub zapiekania.

Za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie jak, tosty z serem, kanapki na ciepło, krostki ziemniaczane, kielbaski i warzywa.

Dedykowane wyposażenie:



Ruszt z drutu

- ① przycisk Grill.
- ② Obrócić pokrętko, aby ustawić czas gotowania.
- ③ Naciśnij Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.


### Porady i zalecenia:

- Potrawy, takie jak ser, tosty, steki i kielbaski, należy umieszczać na wysokim ruszcie z drutu.
- Przed użyciem naczyń podczas korzystania z tej funkcji należy upewnić się, że są one odporne na działanie wysokich temperatur.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć górnej powierzchni wnętrza kuchenki, za grzałką grilla.
- Możliwa jest zmiana czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętko lub naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



## COMBI MICROWAVE + GRILL (COMBI MIKROFALE + GRILL)

(wyłącznie w MWF 421)

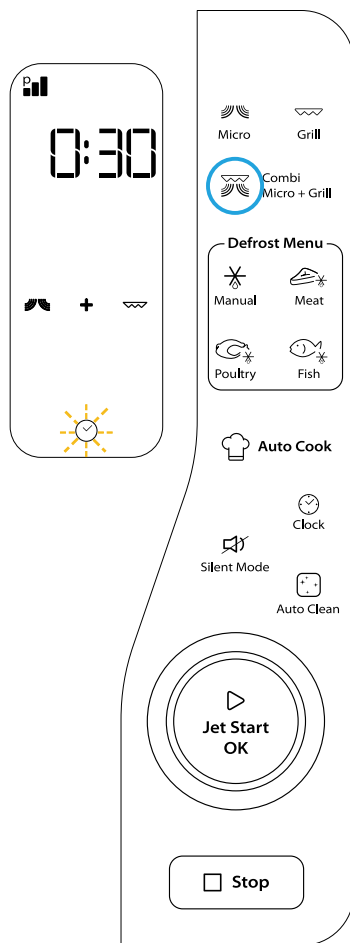

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia szybsze zapiekanie potraw.

Dedykowane wyposażenie:



Ruszt z drutu

- 1 Naciśnij przycisk Combi.
- 2 Obróć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania.
- 3 Naciśnij Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.


Po rozpoczęciu procesu gotowania:

- w celu zwiększenia lub zmniejszenia czasu gotowania: obróć pokrętkę lub naciśnij powtarzająco przycisk OK / Jet Start (Szybkie uruchamianie).



## MANUAL DEFROST (RĘCZNE ROZMRAŻANIE) (MENU ROZMRAŻANIE)

Funkcja ta umożliwi szybkie rozmrażanie produktów.

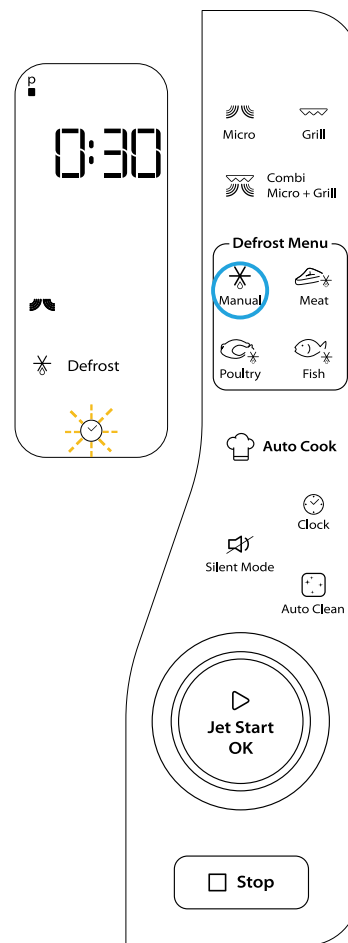

- 1 Naciśnij przycisk Manual Defrost (Ręczne rozmrażanie).
- 2 Obróć pokrętkę, aby ustawić czas trwania funkcji.
- 3 Naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

### Porady i zalecenia:


- Przed użyciem naczyń podczas korzystania z tej funkcji, należy upewnić się, że są one odporne na działanie mikrofal i ciepła.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć górnej powierzchni wnętrza kuchenki, za grzałką grilla.
- Możliwa jest zmiana czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętkę lub naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.

### Porady i zalecenia:

- W celu uzyskania najlepszego rezultatu zalecane jest rozmrażanie bezpośrednio na spodzie komory. W razie potrzeby można użyć pojemnika z miękkiego plastiku nadającego się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
- Potrawy gotowane, potrawy i sosy mięsne rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w trakcie rozmrażania.
- Należy oddzielać poszczególne kawałki, w miarę ich rozmrażania. Rozdzielone kawałki rozmrażają się szybciej.
- Duże kawałki należy odwracać w połowie procesu rozmrażania.
- Zaleca się niepełne rozmrażanie produktu i pozostawienie go w celu dokończenia procesu w czasie dochodzenia.
- Możliwa jest zmiana czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby zmienić czas trwania, przekręć pokrętkę lub naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



## AUTOMATIC DEFROST (AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE) (MENU ROZMRAŻANIE)

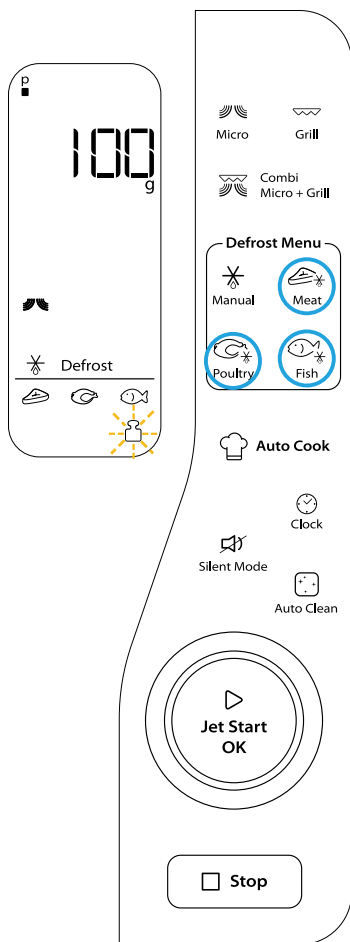

Funkcja ta umożliwi szybkie i automatyczne rozmrażanie produktów. Użyj tej funkcji do rozmrażania mięsa, drobiu lub ryb.

- 1 Naciśnij dowolny przycisk Auto Defrost (Automatyczne rozmrażanie) (Mięso, Drób lub Ryby, aby wybrać rodzaj żywności (patrz tabela poniżej).
- 2 Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę.
- 3 Naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona. Czas trwania funkcji zostanie obliczony automatycznie na bazie wybranej potrawy i wagi.

Uwaga: po określonym czasie, na wyświetlaczu pojawi się polecenie odwrócenia lub zamieszania potrawy w celu lepszego odmrożenia. Patrz rozdział "Mieszanie/odwracanie potraw" na stronie 11.

RODZAJ PRODUKTU	WAGA	WSKAZÓWKA
Mięso	100-2000g	Mielone mięso. Kotlety, stek lub pieczeń. Po gotowaniu, dla lepszego efektu należy odstawić mięso na co najmniej 5 min.
Drób	100-2000g	Całe kurczaki, kawałki lub filety. Po gotowaniu, należy odstawić na 5-10 min.
Ryby	100-2000g	Całe ryby, steki lub filety, podczas gotowania końcowego, należy zaczekać co najmniej 5 min




### Porady i zalecenia:

- W celu uzyskania najlepszego rezultatu zalecane jest rozmrażanie bezpośrednio na spodzie komory. W razie potrzeby można użyć pojemnika z miękkiego plastiku nadającego się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
- W przypadku produktów, które nie zostały wymienione w tabeli lub których waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy wybrać Manual Defrost (Patrz strona 19).
- Jeśli temperatura produktu jest wyższa od temperatury głębokiego mrożenia (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę produktu.
- Jeśli temperatura produktu jest niższa od temperatury głębokiego mrożenia (-18°C), należy wybrać większą wagę produktu.
- Należy oddzielać poszczególne kawałki, w miarę ich rozmrażania. Rozdzielone kawałki rozmrażają się szybciej.
- Czas dochodzenia, po rozmrażaniu zawsze poprawia wynik, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.



## MENU AUTO COOK (AUTOMATYCZNE GOTOWANIE)

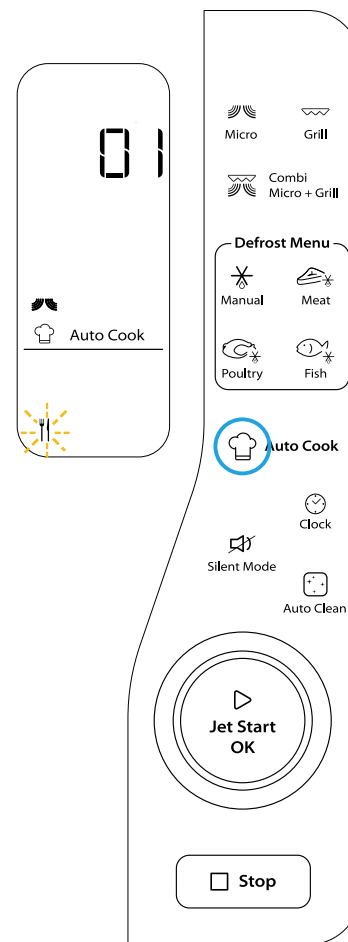









Wybór automatycznych przepisów ze wstępnie ustawionymi wartościami, aby zaoferować optymalne wyniki gotowania.

- 1 Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie).
- 2 Obróć pokrętkę, aby wybrać wymagany przepis (sprawdź tabelę poniżej).
- 3 Naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

Uwaga: zgodnie z wybranym przepisem, po określonym czasie na wyświetlaczu pojawi się polecenie przekręcenia lub zamieszania potrawy. Patrz rozdział "Mieszanie/odwracanie potraw" na stronie 11.


PRZEPIS	SKŁADNIKI	PROCEDURA	CZAS GOTOWANIA
<p>Sos mięsny Bolognese (4 porcje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 g mielonego mięsa wołowego</li> <li>• 340 g sosu pomidorowego</li> <li>• 4 łyżki oliwy z oliwek</li> <li>• ½ łyżeczka wysuszonej bazylii</li> <li>• 1 tabletkę bulionu</li> <li>• szczypta soli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na talerzu pyreks z pokrywką do potraw duszonych, rozpuść kostki z bulionem na oleju z oliwy, aby uformować pastę.</li> <li>• Dodaj pozostałe składniki i dobrze wymieszaj.</li> <li>• Zakryj talerz pokrywką</li> <li>• Naciśnij raz przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 1, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> <li>• Po wyświetleniu polecenia przez interfejs użytkownika, wyjmij talerz z kuchenki mikrofalowej i dobrze zamieszaj, a następnie włóż z powrotem do kuchenki mikrofalowej.</li> <li>• Naciśnij Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby kontynuować cykl gotowania.</li> </ul>	14min

PRZEPIS	SKŁADNIKI	PROCEDURA	CZAS GOTOWANIA
 <p>2 Ciasto z mięsem (4 porcje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•800 g wołowiny mielonej</li> <li>•2 kromki chleba</li> <li>•4 łyżki sosu pomidorowego</li> <li>•1 ubite jajko</li> <li>•50g startego sera mozzarella</li> <li>•1 mała cebula</li> <li>•8 posiekanych zielonych oliwek</li> <li>•4 łyżki sosu Worcestershire</li> <li>•2 łyżki posiekanej pietruszki</li> <li>•Czosnek, oregano, sól i pieprz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zmiel chleb, cebulę, czosnek i pietruszkę. Wymieszaj mięso z jajkiem i przyprawami.</li> <li>•Dodaj mieszankę do posmarowanej tłuszczem formy, wypełniając dobrze przy krawędziach i na brzegach. Rozsmaruj równo na wierzchu sos pomidorowy i ser.</li> <li>•Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 2, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> </ul>	17min
 <p>3 Łosoś z warzywami (4 porcje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 800g łososia pociętego na kawałki 3 cm</li> <li>• 150g pokrojonych na półówki pomidorów koktajlowych</li> <li>•100g brokuł</li> <li>•100g kalafiora</li> <li>•20g pora</li> <li>• 2 łyżki oliwy z oliwek extra virgin</li> <li>•Sok z 1 cytryny</li> <li>•Sól i pieprz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•W odpowiednim do mikrofal talerzu, przypraw łososia i warzywa solą, pieprzem, oliwą z oliwek i cytryną.</li> <li>•Przykryj talerz, pozostawiając trochę miejsca, aby umożliwić odprowadzanie pary.</li> <li>•Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 3, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> <li>•Na końcu cyklu gotowania, zdejmij ostrożnie pokrywkę, aby umożliwić odprowadzenie pary z talerza.</li> </ul>	15min
 <p>4 Zupa warzywna na krem (2 porcje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200g ziemniaków pociętych na kostki</li> <li>•100g brokuł</li> <li>•1 dojrzały, posiekany pomidor</li> <li>•200 ml wody</li> <li>•Sól, pieprz i starty ser parmezan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•W odpowiednim do mikrofal talerzu, wymieszaj razem wszystkie składniki, poza serem.</li> <li>•Przykryj talerz, pozostawiając trochę miejsca, aby umożliwić odprowadzanie pary.</li> <li>•Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 4, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> <li>•Na końcu cyklu gotowania, ubij wszystkie składniki w blenderze i podaj gdy są jeszcze gorące posypane na wierzchu serem parmezan.</li> </ul>	15min
 <p>5 Warzywa (2 porcje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 350g ulubionych warzyw, pociętych na małe kostki</li> <li>• 100 ml wody o temperaturze pokojowej</li> <li>•1 łyżka oliwy z oliwek</li> <li>•1 łyżeczka soli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•W odpowiednim do mikrofal talerzu, dodaj wszystkie składniki i dobrze wymieszaj.</li> <li>•Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 5, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> <li>•Na końcu cyklu gotowania, wyjmij talerz używając termoodpornych rękawic, uważając na parę.</li> <li>•Przed podaniem wyjmij czosnek (jeśli to wymagane).</li> </ul>	9min

PRZEPIS	SKŁADNIKI	PROCEDURA	CZAS GOTOWANIA
 <p>6 ziemniaki w mundurkach (4 porcje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1 kg średniej wielkości ziemniaków</li> <li>•4 łyżki masła</li> <li>•100 g startego, wybranego sera</li> <li>•Sól, pieprz i ser do posypania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Umyj i wysusz ziemniaki, nakłuj je widelcem.</li> <li>•Umieść ziemniaki na talerzu odpowiednim do kuchenek mikrofalowych.</li> <li>•Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 6, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> <li>•Po wyświetleniu polecenia przez interfejs użytkownika, obróć ziemniaki - uważając, ponieważ ziemniaki będą gorące.</li> <li>•Na końcu cyklu gotowania, zczekaj na ostygnięcie ziemniaków, a następnie pokrój je na półówki i obierz ziemniaki ze skórki - odłóż skórkę na później.</li> <li>•Ugnieć ziemniaki, aby uformować puree i wymieszaj z pozostałymi składnikami.</li> <li>•Napełnij miksturą ziemniaki w mundurkach, posyp po wierzchu serem i umieść w kuchenke mikrofalowej na 5 minutę.</li> </ul>	12min
 <p>7 Ryż (2 porcje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1 filiżanka wcześniej podgotowanego ryżu (180g)</li> <li>•3 filiżanki wody (540ml) o temperaturze pokojowej</li> <li>•1 łyżeczka soli</li> <li>•1 łyżka oliwy z oliwek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•W odpowiednim do mikrofal talerzu z wysokimi brzegami (około 10cm), połącz wszystkie składniki.</li> <li>•Umieść talerz bez przykrycia w kuchenke mikrofalowej.</li> <li>•Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 7, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> <li>•Na końcu cyklu gotowania, wyjmij pojemnik z kuchenki mikrofalowej używając termoodpornych rękawic.</li> <li>•Jeśli na talerzu zostaje woda, zamieszaj szybko, a następnie przed podaniem pozostaw pod przykryciem na 2 minuty.</li> </ul>	18min
 <p>8 Popcorn (2 porcje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ta funkcja jest odpowiednia do przygotowania 100g torebki popcornu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Umieść opakowanie z popcornem na środku komory.</li> <li>•Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 8, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> </ul>	2min30s (MWF420) 2min15s (MWF421)
 <p>9 Bruschetta (2 porcje) (tylko w modelu MWF421)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•2 kromki chleba włoskiego o grubości około 1,5 cm</li> <li>•30 ml łyżki oliwy z oliwek extra virgin</li> <li>•10 pomidorów koktajlowych, obranych ze skórki i pokrojonych</li> <li>•3 łyżki posiekanej, świeżej bazylii</li> <li>•Sól, pieprz i czosnek</li> <li>•Pokrojony ser mozzarella</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Umieść kromki chleba na ruszcie z drutu</li> <li>•Naciskaj powtarzająco przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać przepis numer 9, a następnie naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> <li>•Po wyświetleniu polecenia przez interfejs użytkownika, wyjmij ruszt z drutu i ostrożnie obróć chleb - a następnie włóż z powrotem do kuchenki mikrofalowej i naciśnij przycisk Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie).</li> <li>•W międzyczasie, przypraw pomidory solą, czarnym pieprzem i oliwą z oliwek.</li> <li>•Na końcu cyklu gotowania, wyjmij chleb z kuchenki mikrofalowej, rozetrzyj ząbki czosnku na chlebie, połóż pomidory i bazylię na wierzchu i podaj od razu z pokrojonym serem mozzarella.</li> </ul>	8min



## SILENT MODE (TRYB CICHY)

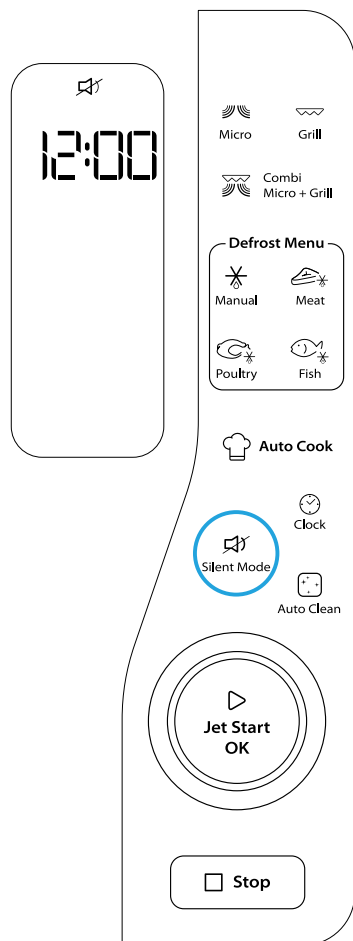


Ta funkcja umożliwia wyłączenie wszystkich dźwięków odzwierciedlanych przez urządzenie.

- 1 Naciśnij przycisk Silent Mode (Tryb cichy), aby wyłączyć wszystkie dźwięki. Aby przywrócić dźwięki, ponownie naciśnij przycisk Silent Mode (Tryb cichy).



## AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE)

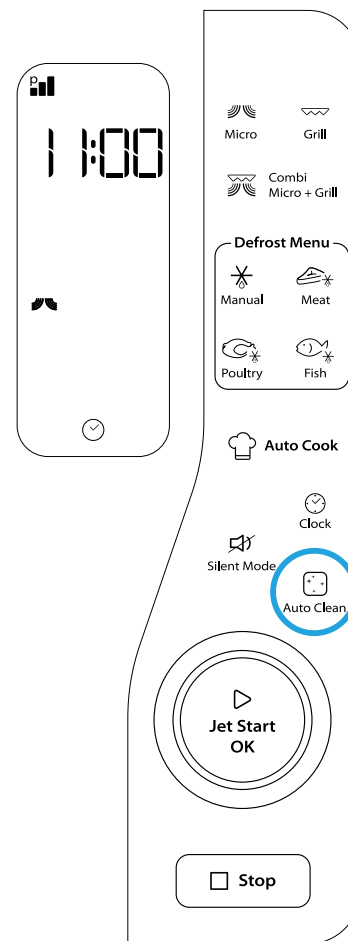

Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kucharki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

PRZED ROZPOCZĘCIEM CYKLU:

- 1 Nalej do pojemnika 200ml wody (sprawdź nasze zalecenia w części poniżej "Porady i zalecenia").
- 2 Umieść pojemnik bezpośrednio na środku, na dole komory.

ABY ROZPOCZĄĆ CYKL:

- 1 Naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie), cykl czyszczenia będzie widoczny na wyświetlaczu.
- 2 Naciśnij Ok / Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby uruchomić funkcję.

PO ZAKOŃCZENIU CYKLU:

- 1 Naciśnij przycisk Stop.
- 2 Zaczekaj 3-5 minut przed otwarciem drzwi.
- 3 Wyjmij pojemnik.
- 4 Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych użyj miękkiej szmatki lub papierowego ręcznika z łagodnym detergentem.



Porady i zalecenia:

- Dla uzyskania lepszych wyników czyszczenia, **zaleca się użycie pojemnika o średnicy 17-20cm i o wysokości poniżej 6,5cm.**
- Zaleca się używanie pojemnika z jasnego plastiku, odpowiedniego do kucharek mikrofalowych.
- Ponieważ pojemnik po zakończeniu cyklu gotowania rozgrzeje się, do wyjmowania pojemnika z kucharki mikrofalowej zaleca się używanie termoodpornych rękawic.
- Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, dodaj do wody trochę soku cytrynowego.
- Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy go czyścić miękką i wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Opakowanie nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, na co wskazuje symbol recyklingu. Utylizację produktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami.

Elementy opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.


Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu utylizowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Symbol umieszczony na produkcie lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza, że urządzenie to nie może być usuwane wraz z odpadami domowymi. W celu utylizacji urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Przed oddaniem urządzenia na złom należy odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.

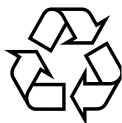

Zgodnie z IEC 60705:2010 i IEC 60350-1:2011

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) ustanowiła normę prób porównawczych podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecane są poniższe wartości:

PRÓBA	ILOŚĆ	POZIOM MOCY	PRZYBLIŻONY CZAS	
			MWF420	MWF421
Tarta z kremem jajecznym (12.3.1)	750 g	800W	10min - 14,5min	11 min
Biszkopt (12.3.1)	475 g	700W	6 - 9min	
Pieczen rzymska (12.3.3)	900 g	800W	14min	15 - 16min
Rozmrożone zmielone mięso (13.3)	500 g	160W	10 - 12min	12 - 13min
Zapiekanka z ziemniaków (12.3.4)	1100 g	Grill Combi	33min	

PRÓBA	PODGRZEWANIE	FUNKCJA	PRZYBLIŻONY CZAS
Tost (9.1)	-	Grill	6min
Hamburger (9.2)	-	Grill	68 - 71min

### DANE TECHNICZNE

Opis danych	MWF420	MWF421
Napięcie zasilania	220-230V~50 Hz	220-230V~50 Hz
Moc znamionowa wejścia	1350 W	1350 W
Grill	Nie dotyczy	950-1050 W
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	320 x 490 x 426	320 x 490 x 426
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	214 x 320 x 329	214 x 320 x 329

