


Urządzenia sterowania

Procedury należy przeprowadzić z użyciem pilota. Jeżeli są one takie same można także użyć przycisków na jednostce głównej.

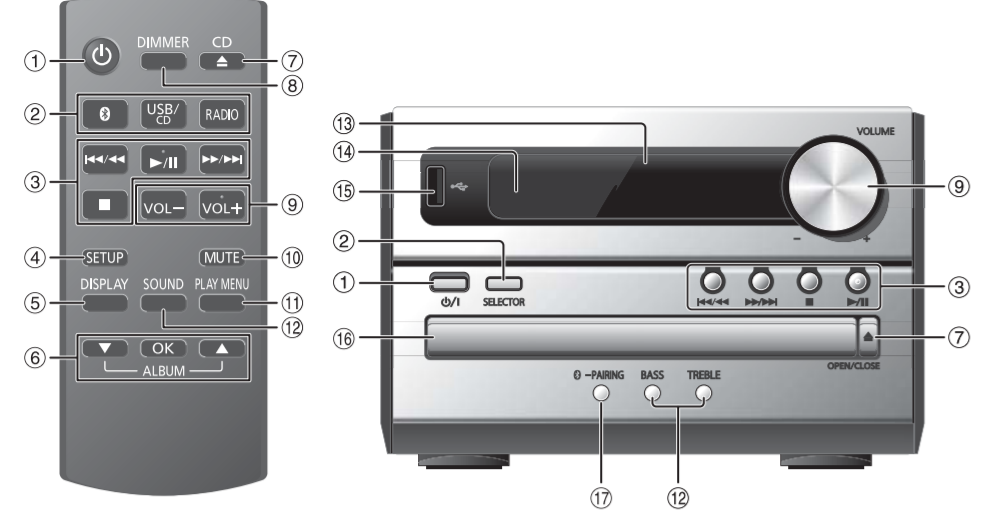

1 **Przełącznik tryb czuwania/włączony** [**0**], [**0**] Wcisnąć, by przełączyć urządzenie z trybu „włączone” w tryb czuwania lub na odwrot. W trybie czuwania urządzenie wciąż zużywa nieco prądu.

2 **Wybrać źródło audio** Na pilocie: Aby wybrać źródło nacisnąć odpowiadający mu przycisk. Na jednostce głównej: CD → BLUETOOTH → USB → DAB+ → FM

3 Podstawowe sterowanie odtwarzaniem

4 Przeglądania menu ustawień

5 Przeglądanie informacji o zawartości

6 Wybór lub potwierdzenie opcji

7 Otwieranie lub zamykanie tacki na płytę

8 **Zmniejszenie jasności panelu wyświetlania** By anulować, ponownie wcisnąć ten przycisk.

9 Regulacja głośności

10 **Wyciszenie dźwięku** By anulować, ponownie wcisnąć ten przycisk. „MUTE” anuluje się po regulacji dźwięku lub po wyłączeniu systemu.

11 Przejrzeć menu odtwarzania

12 Wybrać efekty dźwiękowe

13 Wyświetlić panel


14 **Czujnik pilota** Odległość: W odległości ok. 7 metrów Kąt: Około 20° w górę i dół, 30° w prawo i lewo

15 Port USB (←→)

16 Taca na płytę

17 **Wybrać „BLUETOOTH” jako źródło audio** Aby rozpocząć parowanie Bluetooth®, nacisnąć i przytrzymać przycisk.

Przygotowanie pilota

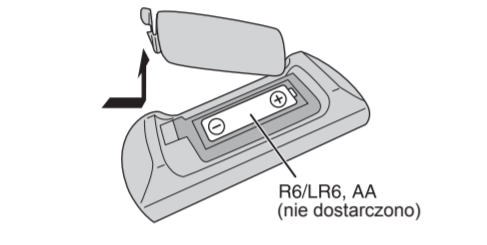

Używać baterii alkalicznych lub manganowych.

Zwrócić uwagę na zgodność biegunów (+ i -) baterii z tymi wskazanymi na pilocie.

Przygotowanie plików medialnych

Płyta

1 **Wcisnąć [**CD** ▲]** (główne urządzenie: [**▲** OPEN/CLOSE]), aby otworzyć tacę na płytę. Włożyć płytę etykiętą do góry.




Nacisnąć ponownie, by zamknąć tacę.

2 **Wcisnąć [**USB/CD**]** i wybrać „**CD**”.

USB

1 **Zmniejszyć głośność i podłączyć urządzenie USB do portu USB.** Podczas podłączania lub odłączania urządzenia USB przytrzymać jednostkę główną.

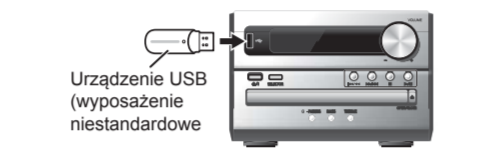

2 **Wcisnąć [**USB/CD**]** i wybrać „**USB**”.

Uwaga: Nie używać przedłużaczy USB. System nie jest w stanie rozpoznać urządzenia USB podłączonego za pomocą kabla.

Bluetooth®

Można podłączyć i odtwarzać muzykę z urządzenia audio podłączonego bezprzewodowo za pomocą Bluetooth®.

Przygotowania

- Włączyć Bluetooth® urządzenia i położyć urządzenie w pobliżu systemu.
- Prze czytać instrukcję obsługi urządzenia.

Parowanie urządzenia

Przygotowania
Jeżeli zestaw jest połączony z innym urządzeniem przez Bluetooth®, to należy go odłączyć (→"Odłączanie urządzenia").

1 **Wcisnąć[**0**].** Gdy wyświetli się „PAROWANIE”, przejść do kroku 4.

Odtwarzanie plików medialnych

2 Wcisnąć [MENU ODTWARZANIA] i wybrać „PAROWANIE”.

Lub też wcisnąć i przytrzymać [**0** –PAROWANIE] na jednostce głównej, aż nie wyświetli się „PAROWANIE”. Kontynuować wykonywanie kroku 4.

3 **Wcisnąć [**▲**, **▼**],** by wybrać „OK?TAK”, a następnie wcisnąć [OK]. Wyświetli się „PAROWANIE”. By anulować, wybierz „OK?NIE”.

4 **Wybrać „SC-PM250” z menu Bluetooth® urządzenia.** Jeżeli potrzebne będzie podanie hasła, wpisać „0000”. Urządzenie połączy się z systemem automatycznie po ukończeniu parowania. Nazwa urządzenia, z którym zestaw jest połączony, zostanie wyświetlona przez kilka sekund.

Uwaga: Z systemem można sparować do 8 urządzeń. Sparowanie 9-tego urządzenia powoduje zastąpienie urządzenia najdłużej nieuzywanego.

Podłączanie urządzenia

Przygotowania
Jeżeli zestaw jest połączony z innym urządzeniem przez Bluetooth®, to należy go odłączyć (→"Odłączanie urządzenia").

1 **Wcisnąć[**0**].** Wyświetlone zostanie „BLUETOOTHREADY”.

2 **Wybrać „SC-PM250” z menu Bluetooth® urządzenia.** Nazwa urządzenia, z którym zestaw jest połączony, zostanie wyświetlona przez kilka sekund.

3 **Włączyć odtwarzanie na urządzeniu.**

Uwaga:

- Przed podłączeniem urządzenia musi być sparowane.
- System może łączyć się z tylko jednym urządzeniem jednocześnie.
- Gdy jako źródło wybrano „BLUETOOTH”, system automatycznie stara się połączyć z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Odłączanie urządzenia

1 **Wcisnąć[**0**].**

2 **Wcisnąć wielokrotnie [MENU ODTWARZANIA],** i wybrać „ODŁĄCZ”.

3 **Wcisnąć [**▲**, **▼**],** by wybrać „OK?TAK”, a następnie wcisnąć [OK]. Wyświetlone zostanie „BLUETOOTHREADY”. By anulować, wybierz „OK?NIE”.

Używanie jednostki głównej

Wcisnąć i przytrzymać [**0** -PAROWANIE], aż nie wyświetli się „PAROWANIE”.

Uwaga:

- Urządzenie zostanie rozłączone, gdy:
 - Wybrane zostanie inne źródło.
 - Urządzenie zostanie przesunięte poza maksymalny zakres.
 - Na urządzeniu zablokowana zostanie transmisja Bluetooth®.
- Urządzenie lub system zostaną wyłączone.

Odtwarzanie plików medialnych

Dostępność tej funkcji jest sygnalizowana symbolami przedstawionymi poniżej.

CD: CD-R/RW w formacie CD-DA lub z plikami MP3.
USB: Urządzenie USB z plikami MP3.
BLUETOOTH: Urządzenie Bluetooth®.

Podstawowe odtwarzanie

CD USB BLUETOOTH :	Odtwarzanie Wcisnąć [▶ /].
Stop	Wcisnąć [■].
USB :	Pozycja została zapamiętana. Wyświetli się „KONTYNUUJ”. Aby w pełni zatrzymać, nacisnąć ponownie.
Pauza	Wcisnąć []. Nacisnąć ponownie, by kontynuować odtwarzanie.
Pomiń	Wcisnąć [◀◀ / ◀◀] lub [▶▶ / ▶▶], by ominąć ścieżkę. CD USB Wcisnąć [▲ , ▼], by pominąć album MP3.
Wyszukiwanie	Wcisnąć i przytrzymać [◀◀ / ◀◀] lub [▶▶ / ▶▶].

Uwaga: W zależności od urządzenia Bluetooth®, niektóre funkcje mogą nie działać.

Wyświetlanie dostępnych informacji

CD **USB** **BLUETOOTH**:

Można przeglądać dostępne informacje na panelu wyświetlania.

Wcisnąć [WYŚWIETLACZ].

Uwaga:

- Maksymalna liczba znaków do wyświetlania: około 32
- To urządzenie obsługuje tagi ID3 wer. 1.0, 1.1 i 2.3.
- Dane tekstowe, których system nie wspiera mogą być wyświetlane inaczej.
- Przykład: Wyświetlanie albumu MP3 i numerów ścieżek.

			
Numer albumu		Numer ścieżki	

Zegar i wyłączniki czasowe

Ustawienia zegara

Jest to zegar 24-godzinny.

1 **Wcisnąć wielokrotnie [MENU ODTWARZANIA],** wybrać „ZEGAR”.

2 **Nacisnąć [**▲**, **▼**],** by ustawić godzinę, a następnie wcisnąć [OK].
Sprawdzenie godziny
Wielokrotnie wcisnąć [USTAWIENIA], by wybrać „ZEGAR”, a następnie wcisnąć [OK]. W trybie czuwania, nacisnąć [WYŚWIETL].

Uwaga: Zegar należy nastawiać regularnie, by utrzymać dokładność nastawienia.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy włącza system po ustawionym czasie.

1 **Wcisnąć [USTAWIENIA] i** wybrać „ZASYPIANIE”.

2 **Nacisnąć [**▲**, **▼**],** by wybrać nastawienie (w minutach), a następnie wcisnąć [OK]. By anulować, wybierz „WYŁ.”

SLEEP 30 ↔ SLEEP 60 ↔ SLEEP 90 ↔ SLEEP 120
↑
↓
OFF

Uwaga:

- Na wyświetlaczu zawsze pokazywany jest pozostały czas. Wyświetlacz zmienia się tymczasowo podczas wykonywania innych operacji.
- Wyłącznik czasowy może być używany razem z programatorem odtwarzania.
- Pierwszeństwo ma zawsze wyłącznik czasowy. Należy upewnić się, że oba nastawienia się nie pokrywają.

			
Blok częstotliwości	Częstotliwość	Jakość odbioru 0 (kiepśka) do 8 (znakomita)	

2 **Wcisnąć ponownie [OK],** by wyjść.

Automatyczne dostrajanie zegara

Można ustawić zegar na nastawianie automatyczne.

1 **Wcisnąć wielokrotnie [MENU ODTWARZANIA],** przejść do „AUT. REG. ZEGARA”.

2 **Wcisnąć [**▲**, **▼**],** wybrać „WŁ. REG.”, a następnie wcisnąć [OK]. Aby anulować, wcisnąć „WYŁ. REG.”.

Radio

Przygotowania
Wcisnąć [RADIO], by wybrać „FM”.

Ręczne dostrajanie

1 **Wcisnąć [MENU ODTWARZANIA],** przejść do „TUNEMODE”.

2 **Wcisnąć [**▲**, **▼**],** wybrać „RĘCZNIE”, a następnie wcisnąć [OK].

3 **Nacisnąć [**◀◀** / **◀◀**]** lub [**▶▶** / **▶▶**], by dostroić zestaw do wybranej stacji radiowej. Aby nastroić ręcznie, nacisnąć i przytrzymać przycisk aż częstotliwość zaczną szybko się zmieniać. Jeżeli znaleziona zostanie stacja stereo, na wyświetlaczu pojawi się „STEREO”.

Zapisywanie w pamięci

Można zaprogramować do 30 stacji FM.

Programowanie automatyczne

1 **Wcisnąć [MENU ODTWARZANIA],** wybrać „PRESET”.

2 **Nacisnąć [**▲**, **▼**],** by wybrać opcję, a następnie wcisnąć [OK].

NAJNIŻSZE Strojenie rozpoczyna się od najniższej częstotliwości.
BIEŻĄCE Strojenie rozpoczyna się od bieżącej częstotliwości.

Tuner wstępnie programuje wszystkie stacje, które może odebrać w porządku rosnącym. Aby anulować, nacisnąć [**■**].

Programowanie ręczne

1 **Wcisnąć [MENU ODTWARZANIA],** przejść do “TUNEMODE”.

2 **Wcisnąć [**▲**, **▼**],** wybrać „RĘCZNIE”, a następnie wcisnąć [OK].

3 **Nacisnąć [**◀◀** / **◀◀**]** lub [**▶▶** / **▶▶**], by dostroić zestaw do wybranej stacji radiowej.

4 **Wcisnąć [OK].**

5 **Nacisnąć [**▲**, **▼**],** by wybrać wcześniej zdefiniowany numer stacji, a następnie wcisnąć [OK]. Powtórz czynności od 3 do 5, by ustawić więcej stacji. Nowa stacja radiowa zostanie zapisana pod numerem aktualnie zapisanej stacji radiowej.

Wybieranie wcześniej ustawionych stacji

1 **Wcisnąć [MENU ODTWARZANIA],** przejść do “TUNEMODE”.

2 **Wcisnąć [**▲**, **▼**],** wybrać „ZDEFINIOWANE”, a następnie wcisnąć [OK].

3 **Wcisnąć [**◀◀** / **◀◀**]** lub [**▶▶** / **▶▶**], wybrać zdefiniowaną wcześniej stację.

Tryb łączenia

BLUETOOTH: Można zmienić tryb łączenia, by dopasować go do typu połączenia.

Przygotowania
Jeżeli zestaw jest połączony z innym urządzeniem przez Bluetooth®, to należy go odłączyć (→"Odłączanie urządzenia").

1 **Wcisnąć wielokrotnie [MENU ODTWARZANIA],** przechod do „LINKMODE”.

2 **Nacisnąć [**▲**, **▼**],** by wybrać tryb, a następnie wcisnąć [OK].

TRYB ODTWARZANIA	
WYŁ. TRYB ODTWARZANIA	Anuluj ustawienie.
1-UTWÓR 1TR	Odtwarzanie jednej wybranej ścieżki. Wcisnąć [◀◀ / ◀◀] lub [▶▶ / ▶▶], by wybrać ścieżkę.
1-ALBUM 1ALBUM	Odtwarzanie jednego wybranego albumu MP3. Wcisnąć [▲ , ▼], wybierz album MP3.
LOSOWO RND	Odtwarzanie wszystkich ścieżek w losowym porządku.
1-ALBUM LOSOWO 1ALBUMRND	Odtwarzanie wszystkich ścieżek w losowym porządku w jednym wybranym albumie MP3. Wcisnąć [▲ , ▼], wybierz album MP3.

Uwaga: Jeżeli dźwięk się urywa, należy wybrać „TRYB1”.

Poziom wejścia

BLUETOOTH: Można zmienić ustawienia poziomu wejścia, jeżeli wejściowy poziom transmisji Bluetooth® jest zbyt niski.

1 **Wcisnąć wielokrotnie [MENU ODTWARZANIA],** wybrać „POZIOM WEJŚCIOWY”.

2 **Nacisnąć [**▲**, **▼**],** by wybrać poziom, a następnie wcisnąć [OK].

LEVEL 0 ↔ LEVEL +1 ↔ LEVEL +2 (domyślny)

Uwaga: Jeżeli dźwięk jest zniekształcony, należy wybrać „POZIOM 0”.

Uwaga na temat płyty

• System może odtwarzać płyty CD-R/RW z zawartością CD-DA lub MP3.

• Przed odtwarzeniem, należy sfinalizować płytę na urządzeniu, na którym była nagrywana.

• Niektóre płyty CD-R/RW nie są odtwarzane ze względu na warunki, w jakich zostały nagrane.

Uwaga na temat urządzenia USB

• System wspiera pełną prędkość USB 2.0.

• System może obsługiwać urządzenia USB o pojemności do 32 GB.

• Wspierany jest wyłącznie system plików FAT 12/16/32.

Uwaga na temat plików MP3

• Pliki muszą być zdefiniowane jako ścieżki, a foldery jako albumy.

• Ścieżki muszą mieć rozszerzenie „.mp3” lub „.MP3”.

• Ścieżki nie muszą być odtwarzane w kolejności ich nagrania.

• Niektóre pliki mogą nie zostać odtworzone, ze względu na wielkość sektorów.

Plik MP3 na płycie

• Ten zestaw może obsługiwać do:

- 255 albumów (wraz z folderem głównym)
 - 999 ścieżek
 - 20 sesji

• Płyta musi być zgodna z ISO9660 poziom 1 lub 2 (poza rozszerzonymi formatami).

Pliki Mp3 na urządzeniu USB

• Ten zestaw może obsługiwać do:

- 800 albumów (wraz z folderem głównym)
- 8000 ścieżek
- 999 ścieżek w jednym albumie

Efekty dźwiękowe

1 **Nacisnąć wielokrotnie [DŹWIĘK],** by wybrać efekt dźwiękowy.

2 **Nacisnąć [**▲**, **▼**],** by wybrać opcję, a następnie wcisnąć [OK].

ZAPROG-RAMOWANY EQ	„HEAVY” (domyślny), „SOFT”, „CLEAR”, „VOCAL” lub „FLAT”
BASS	–4 do +4 (domyślnie: 0) <p>Korzystanie z głównego urządzenia</p> 1. Wcisnąć [BASS]. 2. Wcisnąć [◀◀ / ◀◀] lub [▶▶ / ▶▶].
TREBLE	–4 do +4 (domyślnie: 0) <p>Korzystanie z głównego urządzenia</p> 1. Wcisnąć [TREBLE]. 2. Wcisnąć [◀◀ / ◀◀] lub [▶▶ / ▶▶].
D.BASS	„D.BASS Wł.” (domyślnie) lub „D.BASS Wyt.”
SURROUND	„SURROUND Wł.” lub „SURROUND Wyt.” (domyślnie)

Uwaga: Funkcja ta nie działa, gdy źródłem jest radio lub gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth®.

Tryb gotowości Bluetooth®

Funkcja ta automatycznie włącza system po ustanowieniu połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth®.

1 **Wcisnąć wielokrotnie [USTAWIENIA] i** wybrać „TRYB GOTOWOŚCI BLUETOOTH”.

2 **Wcisnąć [**▲**, **▼**],** wybrać „WŁ.”, a następnie wcisnąć [OK]. By anulować, wybierz „WYŁ.”

Sprawdzanie wersji oprogramowania

1 **Wcisnąć wielokrotnie [USTAWIENIA] i** wybrać „SW VER”, a następnie wcisnąć [OK]. Pokaże się wersja oprogramowania.

2 **Wcisnąć ponownie [OK],** by wyjść.