

UNIWERSALNA USZCZELKA OKIENNA

do
KLIMATYZATORÓW
PRZENOŚNYCH

Tkanina
uszczelniająca
z zamkiem
błyskawicznym

+ Samoprzylepna
taśma montażowa



INSTRUKCJA MONTAŻU

W celu prawidłowego zamontowania uszczelki należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej

Należy otworzyć okno.

Zaleca się uszczelnienie wszystkich czterech stron wokół okna. Należy dokładnie dopasować tkaninę uszczelniającą do wymiarów okna.

1. Przyklej dostarczoną taśmę samoprzylepną wokół ramy okna.
2. Po nałożeniu taśmy zaleca się przyklejenie i dokładne dopasowanie tkaniny uszczelniającej.

$a+b+c+d$ -> przymocowanie taśmy samoprzylepnej

zdj.1 i zdj.2 -> montaż tkaniny uszczelniającej


Zabezpieczenie okien uchylnych

Zaleca się uszczelnienie wszystkich trzech stron wokół okna. Należy dokładnie dopasować tkaninę uszczelniającą do wymiarów okna.

1. Przyklej dostarczoną taśmę samoprzylepną wokół ramy okna.
2. Po nałożeniu taśmy zaleca się przyklejenie i dokładne dopasowanie tkaniny uszczelniającej.

$a+b+c$ -> przymocowanie taśmy samoprzylepnej

zdj.3 i zdj.4 -> montaż tkaniny uszczelniającej

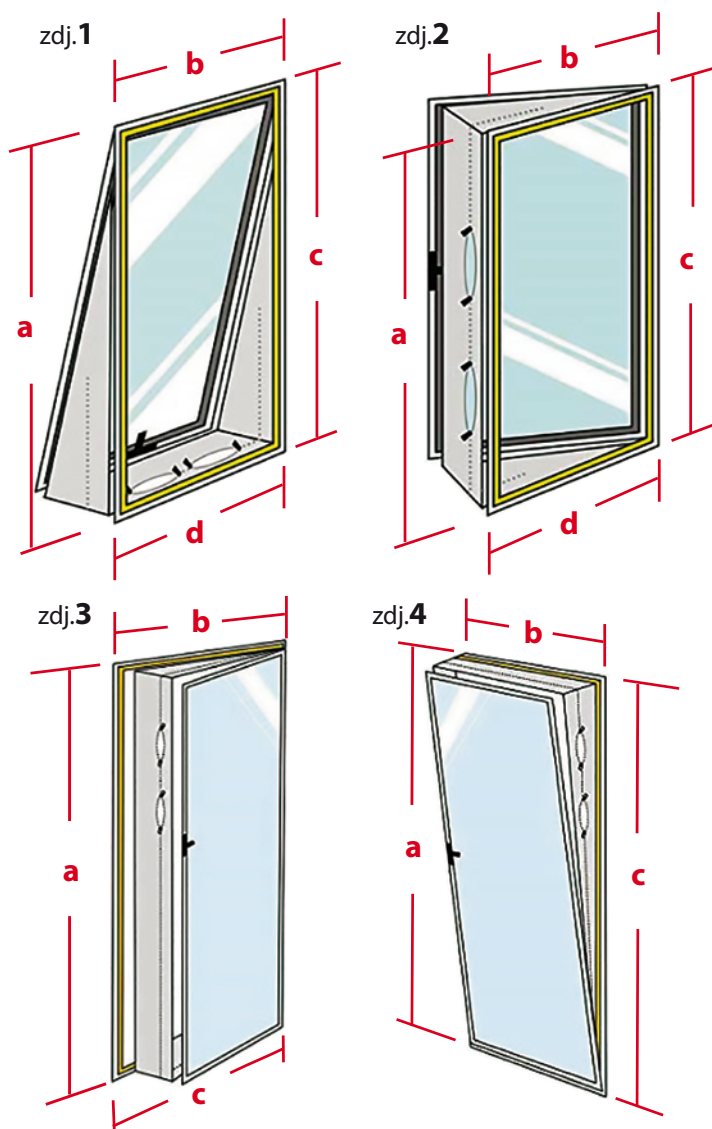

Montaż taśmy samoprzylepnej oraz taśmy uszczelniającej



Nakleić dostarczoną taśmę samoprzylepną na ramę



Nakleić dostarczoną taśmę samoprzylepną na ramę okna



Przytnąć nadmiar taśmy po nałożeniu na ramę i ramę okna



Połączyć końce taśmy, aby zapewnić pełne uszczelnienie




Przymocuj uszczelkę tkaninową do taśmy wokół krawędzi (zdj.5 / zdj.6)



Wyrównaj obie strony. Upewnij się, że są one równomiernie rozciągnięte tak aby utworzyć szczelną powierzchnię



Rozepnij tkaninę uszczelniającą w celu umieszczenia rury wyrzutowej

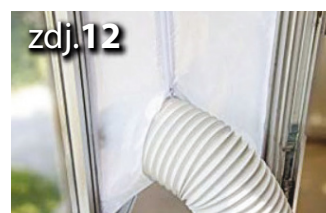

Umieść rurę wyrzutową w tkaninie uszczelniającej i zapnij dokładnie suwak po obu stronach

