




1. Umyj lustro preparatem przeznaczonym do mycia luster. Unikaj środków, które mogłyby pozostawić tłuste ślady.
2. Przymierz antyparę do tylnej tafli lustra. Pamiętaj, aby pozostawić kilka centymetrów od krawędzi wolnych na klej do luster.

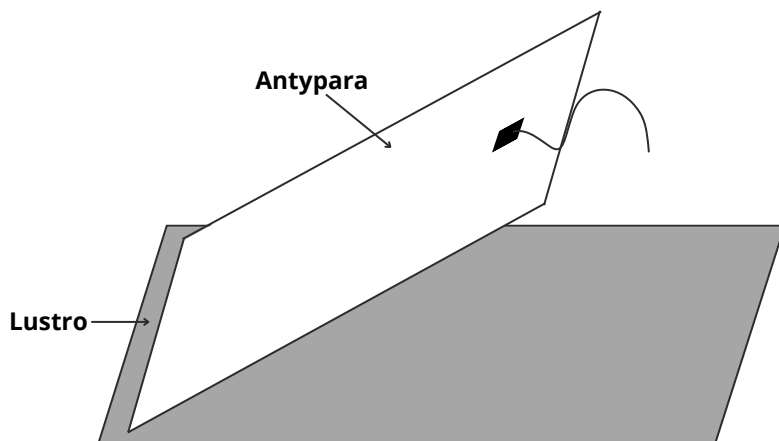

1. Ostrożnie rozpocznij przyklejać antyparę do tylnej tafli lustra.

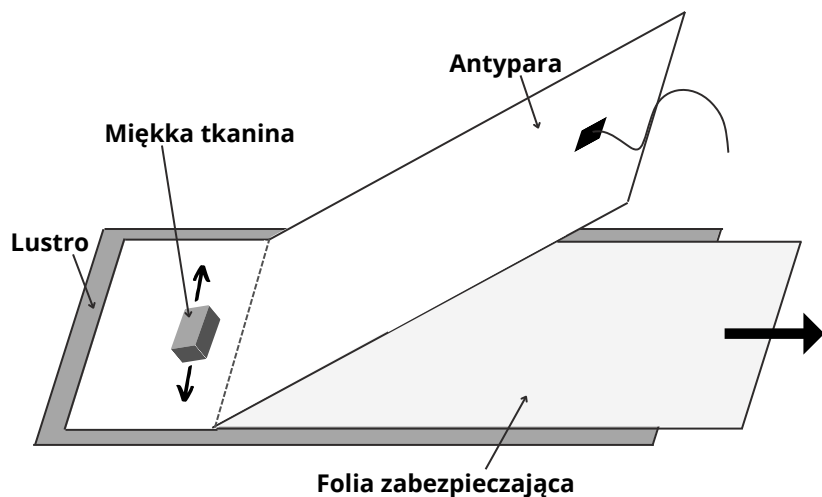

1. Użyj miękkiej tkaniny lub gąbeczki, aby dokładnie przykleić antyparę do tylnej tafli lustra, jednocześnie pozbywając się ewentualnych pęcherzyków powietrza.
2. Stopniowo przeciągaj folię zabezpieczającą w kierunku wskazanym przez strzałkę na rysunku.

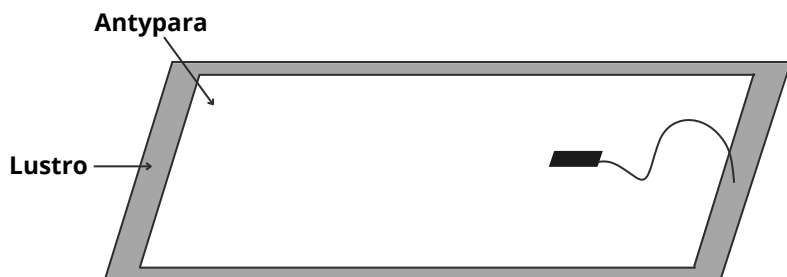

1. Możesz przystąpić do wykonania połączenia elektrycznego antypary oraz do zamontowania lustra na ścianie.

Uwaga! Przy pracach montażowych nie należy używać jakichkolwiek ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić matę. Maty nie wolno skracać ani docinać.