

kensen•

Golarka elektryczna i trymer 2w1 Kensen KTXD12-001

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup produktu KENSEN.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem, aby
zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezpieczeństwo.

Wskazówki dotyczące ciepła

Aby zapobiec szkodom i stratom materialnym użytkowników, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przestrzeżenie opisu.

Proszę nie wrzucać produktu do ognia ani nie podgrzewać go. Proszę nie ładować, nie używać i nie przechowywać produktu w wysokiej temperaturze. W przeciwnym razie może to spowodować przegrzanie, pożar lub wybuch.

Ostrzeżenie

Proszę nie używać tego urządzenia z następującymi elektrycznymi urządzeniami medycznymi:

- Wszczepialne medyczne urządzenia elektryczne, takie jak rozruszniki serca, które są podatne na zakłócenia elektromagnetyczne.

- Urządzenia elektryczne służące do podtrzymywania życia, takie jak aparaty do wspomagania pracy serca.

- Noszone medyczne urządzenia elektryczne, takie jak elektrokardiografy, czy zestaw do infuzji dożylnych.

* Urządzenie może powodować nieprawidłowe działanie medycznych urządzeń elektrycznych i domowych urządzeń do elektroterapii, powodując wypadki lub dyskomfort fizyczny.

Osoby wymienione poniżej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

- Osoby z chorobami serca

- Osoby z porażeniem nerwu twarzowego

- Osoby z zaburzeniami krążenia krwi

- Osoby cierpiące na hemofilię

- Osoby poddające się leczeniu stomatologicznemu

- Niemowlęta, dzieci i osoby, które nie mogą pokazać swoich intencji

- Osoby z alergiami

- Osoby o wrażliwej skórze

- Osoby z chorobami skóry i atopowym zapaleniem skóry

- Osoby, które nie są w stanie wyczuć temperatury

- Osoby przyjmujące leki

- Osoby w trakcie leczenia lub chore

Nie należy stosować produktu na następujących obszarach ciała:

- Ciało z ranami, takimi jak rana kłuta

- Obszar ciała poddany zabiegom chirurgii kosmetycznej

- Jama ustna, genitalia, błona śluzowa itp.

- Ropne i zapalne obszary skóry

- Czerwony i obrzęknięty obszar

- Brodawki wirusowe

- Wybrzuszenie gardła

- Gałka oczna

- Powieki, okolice oczu

Uwaga

- Przed użyciem proszę sprawdzić, czy ostrze nie jest zdeformowane lub uszkodzone. (Może to spowodować wypadek lub obrażenia.)
- Nie należy dzielić się produktem z rodziną lub innymi osobami. (Ryzyko infekcji)
- Nie należy mocno naciskać na ostrze. (Możliwość zranienia skóry.)
- Nie wolno upuszczać produktu ani nie uderzać nim. (Może spowodować wypadek lub nieprawidłowe działanie.)
- Nie ładuj produktu w miejscu z wodą lub w łazience. (Może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.)

Uwaga

- Przechowywuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj osobom potrzebującym pomocy (w tym dzieciom) na jego używanie. (Ryzyko obrażeń lub wypadku)
- Pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie po użyciu. (Ryzyko obrażeń lub wypadku)
- Jeśli wystąpią poniższe nieprawidłowości lub usterki, należy natychmiast zaprzestać używania produktu (istnieje ryzyko obrażeń lub wypadku):
- Korpus golarki jest zdeformowany lub nienormalnie gorący
- Z korpusu golarki wydobywa się zapach spalenizny
- Podczas użytkowania słychać odgłosy.

Opis produktu



Korpus produktu



Głowica trymera do nosa i uszu



Szczoteczka do czyszczenia

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Mini Electric Shaver

Model: T6

Materiał: ABS

Rozmiar: 35x105 mm

Waga: 52g

Metoda ładowania: ładowanie USB

Napięcie: 5V/1A

Moc: 2W

Pojemność akumulatora: 300mAh

Czas ładowania: 2 godziny

Aksesoria: Golarka elektryczna i trymer 2w1 *1, instrukcja obsługi *1, głowica trymera do nosa i uszu *1, szczoteczka do czyszczenia *1, kabel do ładowania USB *1

Głowica goląca



Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: Można zdjąć ostrza wewnętrzne i zewnętrzne.
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Ostrza wewnętrzne i zewnętrzne są zamocowane.



Ostrze zewnętrzne




Ostrze wewnętrzne


Zawartość



Golarka elektryczna i trymer 2w1 *1

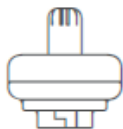

Trymer do nosa i uszu *1



Szczoteczka do czyszczenia *1





Kabel do ładowania USB *1



Instrukcja obsługi *1


Użytkowanie

Wymiana zapasowej głowicy ostrza

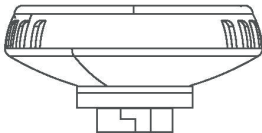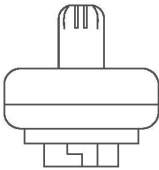	
Jednostka goląca	Głowica do przycinania włosów w nosie

Jak zdemontować moduł golący

1. Wyłącz zasilanie.
2. Wyciągnij zespół golący prosto po przekręceniu.

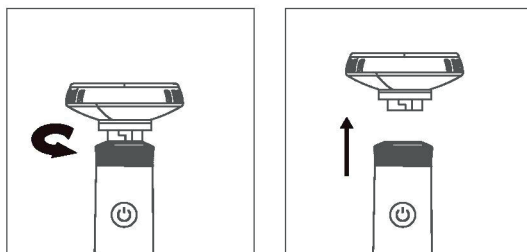


Jak używać trymera do brody

1. Zainstaluj głowicę trymera do części głównej.
 - * Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie.
 - * Wyrównaj głowicę trymera z rowkiem w górnej części jednostki głównej, a następnie włóż ją prosto do jednostki głównej.
2. Włącz przycisk zasilania, sprawdź część, która ma zostać ogolona patrząc w lustro, delikatnie dotknij skóry, a następnie przesuwaj powoli.
3. Przed czyszczeniem proszę wyłączyć przycisk zasilania i zdemontować głowicę trymera.
4. Po czyszczeniu należy przechowywać produkt w miejscu o niskiej wilgotności.


Jak używać trymera do włosów w nosie

Trymer do włosów jest cylindryczny, z obrotowym ostrzem wewnątrz cylindra i może ciąć włosy w nosie we wszystkich kierunkach.

1. Wyjmij zespół golący z części głównej.
 - * Należy pamiętać o wyłączeniu zasilania.
 - * Proszę nie wyciągać zespołu golącego bezpośrednio.

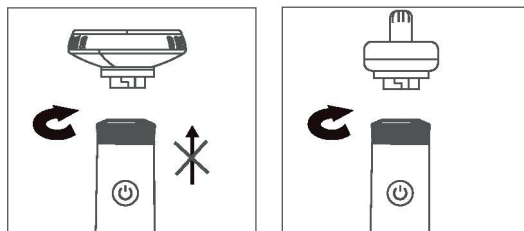

2. Zainstaluj głowicę trymera do włosów na nosie do części głównej.
- * Należy pamiętać o wyłączeniu zasilania.
 - * Wyrównaj głowicę trymera do włosów w nosie z rowkiem na górze jednostki głównej, a następnie włóż ją prosto do jednostki głównej.
3. Włącz zasilanie, a następnie ostrożnie włóż produkt do nozdrza.
 4. Powolnym ruchem usuń nadmiar włosów w nozdrzach.
 5. Przed czyszczeniem, proszę wyłączyć przycisk zasilania i odłączyć głowicę trymera do włosów w nosie.
 6. Po czyszczeniu należy przechowywać produkt w suchym miejscu.

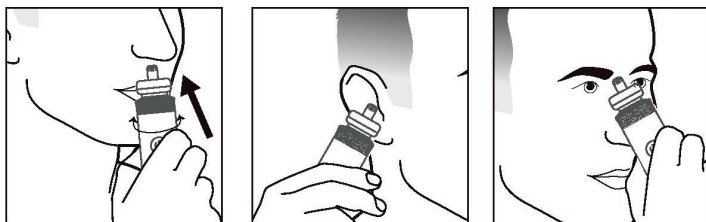

Ładowanie

- * Gdy używasz produktu po raz pierwszy, produkt nie był używany przez ponad pół roku lub pozostała moc jest niska, proszę ładować go przez 2 godziny przed użyciem.
- * Zalecana temperatura ładowania to 5-35°C. W środowisku o niskiej lub wysokiej temperaturze wydajność ładowania jest bardzo niska. Dla bezpieczeństwa proszę wyłączyć zasilanie korpusu golarki.


Naładuj produkt.

Włóż mocno kabel ładowania USB do portu ładowania produktu.

Podłącz kabel ładowania USB do zasilacza 5V/1A.

Podłącz zasilacz do domowego gniazdka elektrycznego.

- * Zasilacz nie jest dołączony do zestawu.

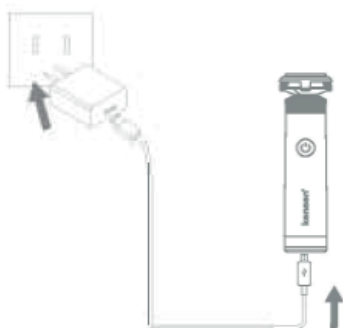

Uwaga:

Dla żywotności akumulatora, proszę nie zostawiać go na długi czas, gdy jest włączony. Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, proszę ładować go regularnie co około sześć miesięcy.

Konserwacja

Podczas czyszczenia należy odłączyć zasilacz od gniazdka. Ponadto nie należy wkładać ani wyjmować go mokrymi rękami. (Może spowodować to porażenie prądem lub obrażenia). Aby utrzymać wydajność tego produktu i zapobiec uszkodzeniu poszczególnych fragmentów, zaleca się jego czyszczenie po każdym użyciu.

Przechowywanie

- * Przed przechowywaniem golarki należy ją porządnie wysuszyć.
- * Należy przechowywać produkt w otoczeniu o temperaturze pokojowej od 5-35°C.
- * Nie należy przechowywać produktu w miejscu o niskiej wilgotności.
- * Nie przechowuj produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- * Nie należy pozostawiać produktu w samochodzie w okresie letnim.

Najczęściej zadawane pytania

P: Produkt nie działa. Co należy zrobić?

O: Istnieją dwie możliwości.

(1) Ostrze może być zakleszczone z powodu zarostu i innych przyczyn, więc należy wyczyścić ostrze za pomocą szczoteczki do czyszczenia.

(2) Moc akumulatora może być niewystarczająca. Naładuj produkt i spróbuj ponownie.

P: Podczas użytkowania słychać hałas.

O: Hałas jest spowodowany przez problem struktury pracy, co jest normalne.

P: Głowica tnąca łatwo odpada. Co należy zrobić?

O: Instalacja głowicy tnącej nie jest całkowicie zgodna z korpusem. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi produktu, aby prawidłowo zainstalować głowicę.

P: Czy można myć produkt wodą? Czy produkt będzie rdzewieć po myciu wodą?

O: Ostrze można myć wodą. Po umyciu wodą i pozostawieniu do wyschnięcia na powietrzu, nałóż na nie olejek do ostrzy, wtedy ostrze nie będzie rdzewieć.

P: Ostrze staje się mniej ostre.

O: Są trzy możliwości.

(1) Ostrze może być uszkodzone lub zdeformowane. Wymień na nowe ostrze.

(2) Okres użytkowania ostrza mógł się skończyć. Wymień na nowe ostrze.

(3) Wewnątrz ostrza mogą znajdować się włosy. Regularnie czyść/smaruj głowice golące.

Ten produkt wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory litowo-jonowe są cennym zasobem nadającym się do recyklingu. Podczas utylizacji zużytych produktów należy wyjąć akumulator zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Zanieś go do partnera ds. recyklingu lub w określonym miejscu zbiórki.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.