


Słuchawki bezprzewodowe Edifier  
WH950NB, ANC


Instrukcja obsługi

## Włączanie/Wyłączanie zasilania

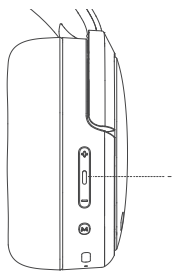

**2s** Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania przez 2 sek.

## Parowanie

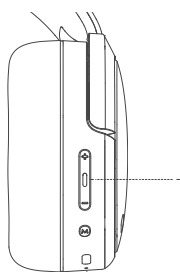

**6s**



Kontrolka

1. Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania przez 6 sek. Kontrolka stanu mignie niebieskim światłem.
2. W swoim urządzeniu wybierz i połącz z „EDIFIER WH950NB”.

### Pierwsze parowanie

1. Po włączeniu słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth. Kontrolka stanu mignie niebieskim światłem.
2. W swoim urządzeniu wybierz i połącz z „EDIFIER WH950NB”.


### Szybkie parowanie (Telefon z systemem Android 6.0+)

Włącz, a po zbliżeniu urządzenia z systemem Android uruchom funkcję parowania Bluetooth. Następnie dotknij wyskakującego okienka, co spowoduje bezproblemowe nawiązanie połączenia.

### Uwaga:


1. Przy kolejnym użyciu słuchawki nauszne automatycznie połączą się z ostatnio używanym urządzeniem.
2. Połączenie dwóch urządzeń: Po podłączeniu do urządzenia uruchom ponownie słuchawki, po czym - chcąc połączyć drugie urządzenie - uruchom parowanie Bluetooth. Następnie ręcznie ponownie sparuj słuchawki z poziomu pierwszego urządzenia, i w ten sposób dokończ proces łączenia z dwoma urządzeniami.

## Zerowanie ustawień

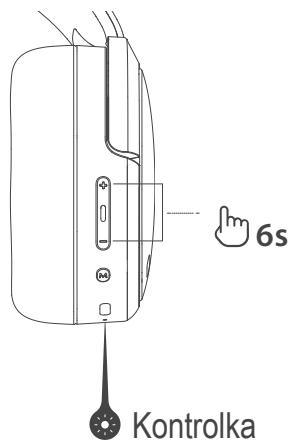

1. Zasilanie słuchawek jest włączone, a słuchawki są odłączone od wszystkich urządzeń.
2. Równocześnie naciśnij i przytrzymaj wciśnięte przyciski „+” i „-” przez 6 sek.
3. Kontrolka stanu miga białym światłem do czasu zakończenia resetowania.
4. Po zresetowaniu słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth.

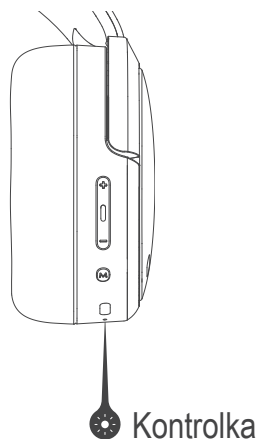


## Kontrolka stanu




### Stan Bluetooth

- ⊗ Miga niebieska dioda LED
- ⊗ Niebieska dioda LED włącza się na 3 sek.
- ⊗ Niebieska dioda LED miga dwukrotnie co 5 sekund

### Stan baterii

- ★  Czerwona dioda LED miga dwukrotnie co 5 minut
-  Czerwona dioda świeci
-  Kontrolka zgaszona

# Regulacja

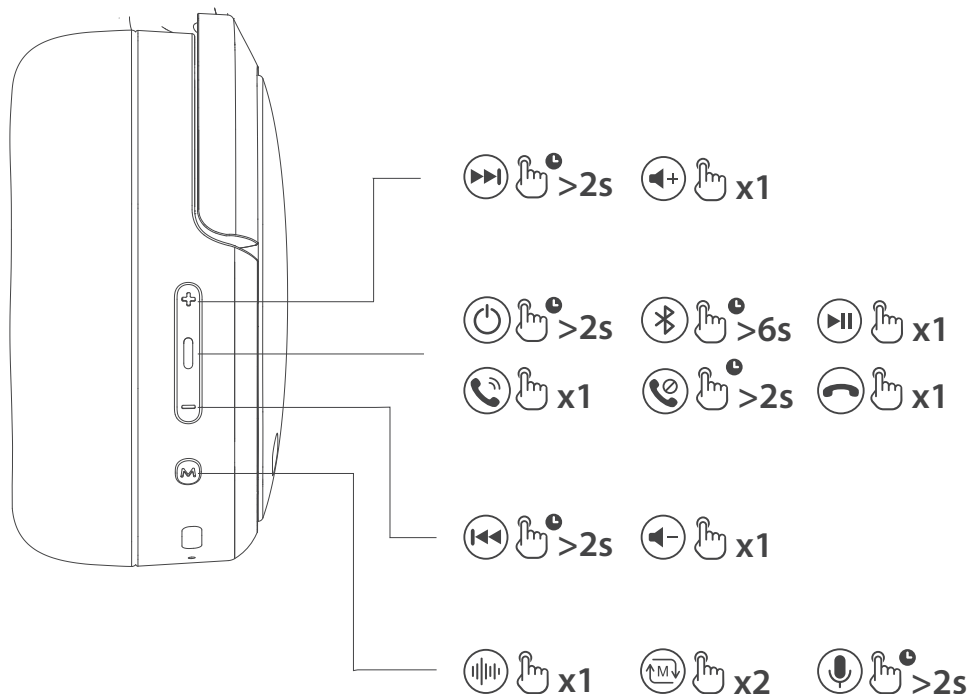

## Uwaga:

1. Przełącznik ustawień ANC między „Wysoką redukcją szumów” i „Dźwiękami otoczenia” i „Wyłączoną redukcją szumów”.
2. Przełącznik trybu dźwiękowego pomiędzy „Trybem muzycznym”, „Trybem gier” i „Trybem kinowym”.
3. Niestandardowa regulacja z użyciem aplikacji Edifier Connect.
4. Rysunki służą tylko dla celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

# Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Edifier International Limited  
Adres: P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong

Produkt: Słuchawki bezprzewodowe  
Model: WH950NB

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:  
<https://files.innpro.pl/Edifier>

Częstotliwość radiowa: 2400Mhz-2483.5Mhz  
Maks. moc częstotliwości radiowej:  $\leq 16$ dBm

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

### Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

### Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.