


dji OSMO ACTION 4

Instrukcja obsługi

v1.0 2023.08



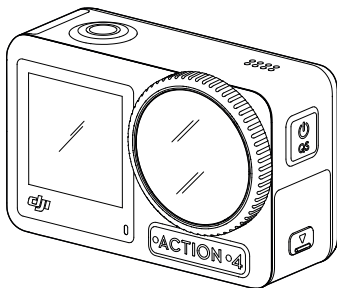

Niniejszy dokument jest objęty prawami autorskimi producenta DJI z zastrzeżeniem wszelkich praw. Jeżeli producent nie udzielił zgody, użytkownik nie jest uprawniony do używania lub zezwalania innym na korzystanie z tego dokumentu lub dowolnej jego części poprzez reprodukcję, przekazywanie lub sprzedaż dokumentu. Użytkownicy powinni odnosić się do tego dokumentu i jego treści wyłącznie jako instrukcji obsługi DJI. Dokument nie powinien być wykorzystywany do innych celów.

Wyszukiwanie słów kluczowych

Szukaj słów kluczowych, takich jak „akumulator” i „montaż”, aby znaleźć odpowiedni temat. Jeśli do czytania tego dokumentu używasz programu Adobe Acrobat Reader, naciśnij Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F w systemie Mac, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Nawigowanie do rozdziału

Naciśnij rozdział w spisie treści, aby natychmiast się tam przenieść.

Drukowanie

Dokument ten można drukować w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z instrukcji

Legenda



Ważne



Wskazówki i porady

Przeczytaj przed pierwszym użytkowaniem

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu DJI™ OSMO™ Action 4 należy zapoznać się z poniższymi dokumentami.

Osmo Action 4 Instrukcja bezpieczeństwa

Osmo Action 4 Skrócona instrukcja obsługi

Osmo Action 4 Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użytkowaniem wskazane jest obejrzenie wszystkich filmów instruktażowych i zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Przed pierwszym użytkowaniem należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi oraz z niniejszą instrukcją obsługi, aby uzyskać więcej informacji.

Pobieranie aplikacji DJI Mimo

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację DJI Mimo i zapoznać się z filmami instruktażowymi.



iOS 12.0 lub nowszy



Android 8.0 lub nowszy

Spis treści

Instrukcja obsługi	1
Wyszukiwanie słów kluczowych	2
Nawigowanie do rozdziału	2
Drukowanie	2
Korzystanie z instrukcji	3
Legenda	3
Przeczytaj przed pierwszym użytkowaniem	3
Pobieranie aplikacji DJI Mimo	3
Opis produktu	5
Opis produktu	5
Akcesoria	6
Pierwsze użytkowanie produktu	9
Montaż akumulatora	9
Obsługa karty microSD	9
Ładowanie Osmo Action 4	10
Aktywacja Osmo Action 4	10
Obsługa produktu	11
Funkcje przycisków	11
Obsługa ekranu dotykowego	11
Opis wskaźników LED	20
Przechowywanie zdjęć i filmów	20
Przesyłanie plików	21
Tryb kamery internetowej	22
Podłączenie mikrofonu	22
Aplikacja DJI Mimo	23
Pobieranie aplikacji DJI Mimo	23
Połączenie z aplikacją DJI Mimo	23
Ekran główny aplikacji DJI Mimo	24
Podgląd kamery	25
Konserwacja	27
Aktualizacja oprogramowania	27
Użytkowanie pod wodą	27
Czyszczenie	28
Użytkowanie akumulatora	28
Załącznik	32
Specyfikacja	32


Opis produktu

Osmo Action 4 umożliwia nagrywanie płynnych filmów w rozdzielczości do 4K/120 klatek na sekundę i oferuje szerokie pole widzenia 155°. Dzięki najnowszej technologii EIS (Electronic Image Stabilization) DJI, Osmo Action 4 może nagrywać bardzo płynne filmy w różnych scenach sportowych. Dzięki matrycy 1/1,3 cala, kamera zapewnia niski poziom szumów w ujęciach sportowych i w słabym oświetleniu z wysokim zakresem dynamicznym lub wysokim kontrastem. Ponadto tryb kolorów D-Log M zapewnia lepsze wyświetlanie kolorów i większy zakres dynamiki, co ułatwia korektę barw w późniejszej edycji.


Osmo Action 4 wyposażono w dwa ekrany dotykowe. Przedni ekran dotykowy pomaga uchwycić idealne selfie, podczas gdy tylny ekran dotykowy wyświetla podgląd na żywo z kamery. Oba ekrany dotykowe umożliwiają użytkownikom zmianę ustawień za pomocą ruchów palców. Przyciski na kamerze umożliwiają użytkownikom sterowanie nagrywaniem lub przełączanie trybu fotografowania. Osmo Action 4 posiada stopień wodoodporności na głębokości do 18 m. Dzięki różnym akcesoriom Osmo, użytkownicy mogą cieszyć się pełnym zakresem funkcji Osmo Action 4.

Opis produktu


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Spust migawki/Przycisk nagrywania | 7. Mikrofon II |
| 2. Przedni ekran dotykowy | 8. Port USB-C |
| 3. Obiektyw | 9. Osłona portu USB-C |
| 4. Wskaźnik LED I | 10. Przycisk zwalniania osłony portu USB-C |
| 5. Mikrofon I | 11. Osłona obiektywu |
| 6. Czujnik temperatury barwowej | 12. Przycisk Quick Switch |
| | 13. Głośnik |

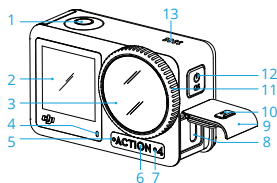

- | |
|---|
| 14. Wskaźnik LED II |
| 15. Tylny ekran dotykowy |
| 16. Osłona komory akumulatora |
| 17. Gniazdo karty microSD |
| 18. Przycisk zwalnający osłonę komory akumulatora |

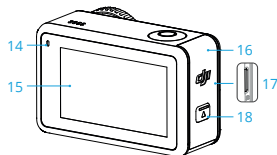

- | |
|--|
| 18. Mikrofon zabezpieczający przed wiatrem |
| 19. Gniazdo szybkozłączeni I |
| 20. Gniazdo szybkozłączeni II |






Akcesoria


Osmo Action 4 jest kompatybilny z różnymi akcesoriami, co pozwala na swobodną zmianę ustawienia w celu uchwycenia zróżnicowanych scenerii.

Baza samoprzylepna Osmo Action 4

Zestaw bazy samoprzylepnej Osmo Action 4 zawiera następujące akcesoria:

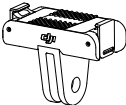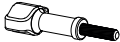Akcesoria	Opis
	Mocowanie adaptera z szybkozłączką: magnetyczna konstrukcja ułatwia montaż do kamery i podłączenie innych akcesoriów.
	Śruba blokująca Osmo: zabezpiecza mocowanie adaptera z szybkozłączką do zakrzywionej bazy samoprzylepnej Osmo.
	Zakrzywiona baza samoprzylepna Osmo: baza stanowi solidne i trwałe mocowanie na czystych i zakrzywionych powierzchniach, zapewniając bezpieczny montaż.


Naciśnij lekko na kamerę, aż zaciski mocowania adaptera z szybkozłączką wejdą dokładnie w gniazda szybkozłączki na kamerze, a następnie dokręć śruby blokujące. Przed zamocowaniem samoprzylepnej bazy przetrzyj powierzchnię przedmiotu. Zamocuj i mocno dociśnij bazę samoprzylepną, a następnie przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund. Przed zamocowaniem kamery należy odczekać 30 minut.

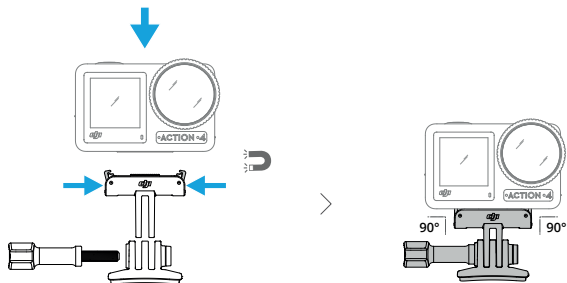

- ⚠ • Naciśnij lekko na kamerę, aż zaciski mocowania adaptera z szybkozłączką wejdą dokładnie w gniazda szybkozłączki na kamerze, a następnie dokręć śruby blokujące. Podczas zdejmowania kamery należy nacisnąć oba zaciski mocowania adaptera.
- Zakrzywiona baza samoprzylepna Osmo może być zamontowana na odpowiedniej powierzchni tylko raz. Nie należy mocować bazy do powierzchni, które są płaskie, szorstkie, łuszczące się, pokryte zanieczyszczeniem, lub na których znajduje się olej, wosk lub woda. W przeciwnym razie montaż adaptera może być utrudniony.
 - Odpowiednia temperatura montażu bazy to -10° do 40° C. Nie montuj bazy samoprzylepnej do powierzchni o wyższej lub niższej temperaturze.

Poziomo-pionowa ramka ochronna Osmo Action

Z poziomo-pionową ramką ochronną użytkownicy mogą obrócić kamerę z pozycji poziomej do pionowej, aby uzyskać kilka różnych perspektyw. Jak pokazano na poniższym rysunku, należy otworzyć klamrę poziomo-pionowej ramki ochronnej, wyrównać i umieścić kamerę w ramce, a następnie zamknąć klamrę. Lewa strona ramki jest wyposażona w dwa gniazda szybkozłączki, które mogą być używane z mocowaniem adaptera szybkozłączki do montażu pozostałych akcesoriów.

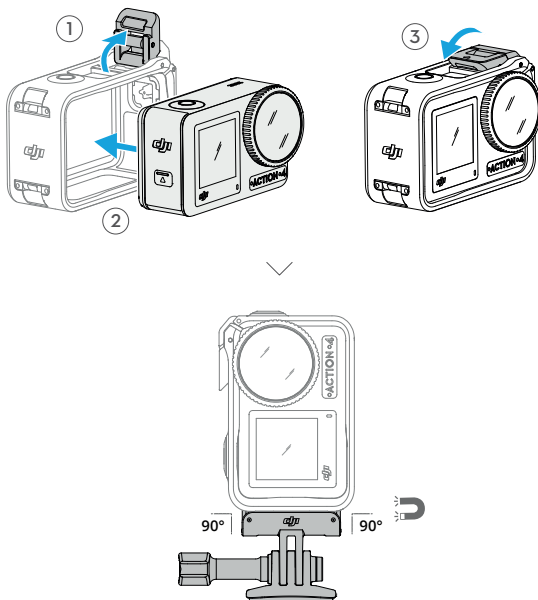

Akumulator Osmo Action Extreme Battery

Akumulatora Osmo Action można używać w szerokim zakresie temperatur od -20° do 45° C. Dzięki pojemności 1770 mAh, akumulator może pracować nieprzerwanie do 160 minut*. Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi użytkowania akumulatora, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na jego temat.


* Przetestowano w środowisku laboratoryjnym o temperaturze -20° C podczas nagrywania filmów 1080p/24fps z wyłączonym systemem EIS i wyłączonym ekranem. Wartość referencyjna.

Wielofunkcyjne etui na akumulatory Osmo Action

Wielofunkcyjne etui na akumulatory służy do bezpiecznego przechowywania dwóch kart microSD i trzech akumulatorów Osmo Action. Użytkownicy mogą sprawdzić poziom naładowania akumulatorów, naciskając przycisk raz lub otwierając etui na akumulatory. Wskaźniki LED będą wyświetlać poziom naładowania akumulatorów. Jeśli ładowarka jest podłączona do etui z umieszczonymi akumulatorami, etui będzie ładować akumulatory.

Jeśli akumulatory są umieszczone w etui, a urządzenia zewnętrzne są podłączone do portu USB-C, akumulatory mogą być używane jako power banki do ładowania podłączonych urządzeń zewnętrznych. Akumulatory o najwyższym poziomie mocy zostaną naładowane jako pierwsze, a następnie kolejno ładowane będą pozostałe akumulatory. Akumulatory o najniższym poziomie mocy zostaną rozładowane jako pierwsze, a następnie kolejno rozładowane zostaną pozostałe akumulatory.

Podczas korzystania z etui, należy użyć ładowarki DJI 30 W USB-C Charger (brak w zestawie) lub ładowarki USB-C, która obsługuje funkcję Power Delivery lub PPS (Programmable Power Delivery). Trzy akumulatory mogą zostać w pełni naładowane w ok. dwie godziny za pomocą ładowarki DJI 30 W USB-C Charger.

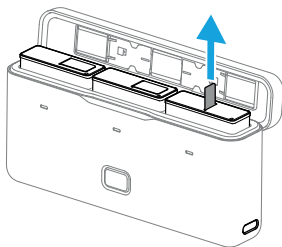


- ⚠ Nie używaj etui do ładowania akumulatora innego niż DJI OSMO. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usterki lub uszkodzenia spowodowane użyciem akumulatora innego niż DJI OSMO.
- Podczas użytkowania umieść etui na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć zagrożenia związanego z pożarem.
- Nie dotykaj metalowych złączy w etui na akumulatory.
- Wyczyść metalowe złącza w etui na akumulatory czystą, suchą ściereczką, jeśli pojawią się na nich widoczne zanieczyszczenia.
- Etui na akumulatory nie jest wodoodporne. Nie umieszczaj etui w wodzie ani nie oblewaj go żadną cieczą.

Pierwsze użytkowanie produktu

Montaż akumulatora


Naciśnij przycisk zwalniający osłonę komory akumulatora i przesunij ją w górę, a następnie włóż akumulator do komory, jak pokazano poniżej. Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo umieszczony, a następnie zamknij osłonę komory.

Uwaga: przy prawidłowym montażu osłony komory akumulatora, pomarańczowe oznaczenia na jego spodzie nie będą widoczne.

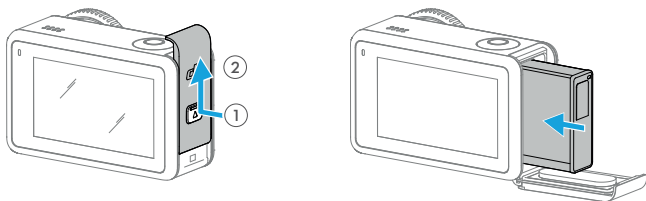

Obsługa karty microSD

Film nagrany na kamerze Osmo Action 4 jest przechowywany na karcie microSD. Wymagana jest karta microSD klasy UHS-I Speed Grade 3 ze względu na szybką prędkość odczytu i zapisu niezbędną dla danych filmów o wysokiej rozdzielczości. Zapoznaj się z listą zalecanych kart microSD w rozdziale „Specyfikacja”, aby uzyskać więcej informacji. Włóż kartę microSD do gniazda kart microSD w sposób przedstawiony na ilustracji.

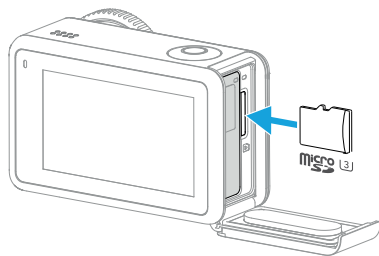


• Lekko wciśnij kartę microSD do kamery, aby częściowo ją wysunąć.

Ładowanie Osmo Action 4

Naciśnij przycisk zwalniający osłonę portu USB-C i przesunij osłonę w dół.


Podłącz ładowarkę USB-C (brak w zestawie) do portu za pomocą przewodu USB-C do USB-C znajdującego się w zestawie. Wskazane jest użycie ładowarki DJI 30 W USB-C Charger lub ładowarki USB-C, która obsługuje funkcję Power Delivery lub PPS (Programmable Power Supply). Gdy wskaźniki LED statusu zgasną, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany. Naładowanie akumulatora do 80% zajmuje około 18 minut. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 49 minut*.


* Czas ładowania został przetestowany przy użyciu ładowarki DJI 30 W USB-C Charger w środowisku o temperaturze 25° C. Wartość referencyjna.

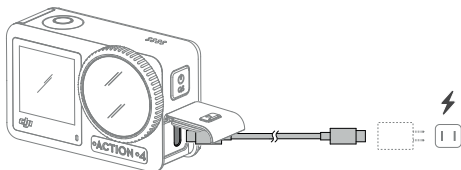

Aktywacja Osmo Action 4

Aplikacja DJI Mimo jest niezbędna do aktywacji podczas pierwszego użytkowania Osmo Action 4. Wykonaj poniższe czynności, aby aktywować urządzenie.


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Quick Switch, aby włączyć zasilanie.
2. Włącz Wi-Fi i funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym.
3. Uruchom aplikację DJI Mimo, naciśnij  a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować Osmo Action 4.

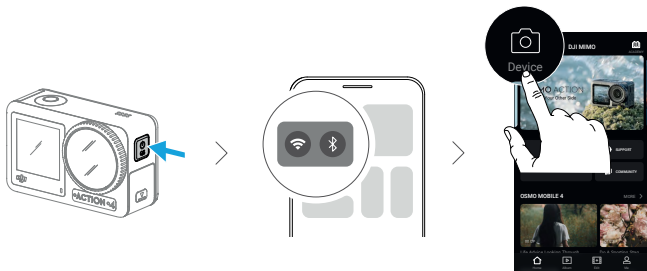

Zapoznaj się z odpowiednimi zakładkami aplikacji DJI Mimo, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi aplikacji.

Obsługa produktu

Funkcje przycisków

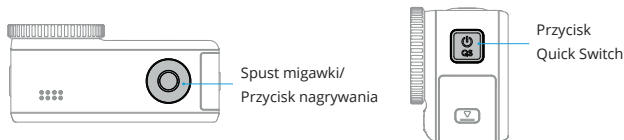

Spust migawki/Przycisk nagrywania


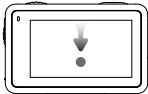
- Naciśnij raz, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć/zatrzymać nagrywanie
- Naciśnij i przytrzymaj przy wyłączonym zasilaniu, aby szybko włączyć zasilanie i rozpocząć fotografowanie. Tryb fotografowania zależy od ustawień funkcji SnapShot. Po wykonaniu zdjęcia kamera wyłączy się automatycznie po 3 sekundach od ostatniej czynności.


Przycisk Quick Switch

- Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.
- Naciśnij raz, aby zmienić tryb fotografowania.


Obsługa ekranu dotykowego

Po włączeniu kamery na obu ekranach dotykowych wyświetlany jest widok na żywo oraz tryb fotografowania, poziom naładowania akumulatora oraz informacje o karcie microSD. Naciśnij lub przeciągnij palcem po ekranie dotykowym, aby wejść w interakcję z kamerą. Uwaga: nie można jednocześnie obsługiwać dwóch ekranów dotykowych. Jeśli jeden ekran dotykowy jest obsługiwany, drugi ekran dotykowy zostanie zablokowany.

Obsługa ekranu dotykowego	Opis
	Naciśnij ikony po obu stronach ekranu, aby odtworzyć nagrany film i zmienić ustawienia kamery.
	Przeciągnij w dół od góry ekranu, aby przejść do menu sterowania.




Przeciagnij w lewo lub w prawo, aby zmienić tryb wideo, fotografowania lub inny tryb urządzenia.



Przeciagnij w górę od dołu ekranu, aby ustawić parametry fotografowania, takie jak współczynnik proporcji, czas odliczania i rozdzielczość.

Podgląd z kamery

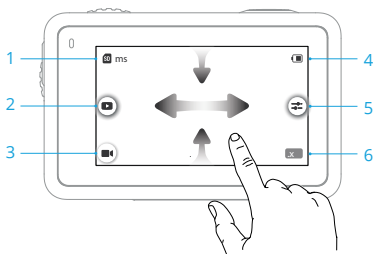

1. Informacje o pojemności pamięci przenośnej

04:15: Ikona wyświetla pojemność pamięci, pozostałą liczbę zdjęć lub czas trwania filmu, które można wykonać lub nagrać zgodnie z bieżącym trybem fotografowania. Ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w kamerze znajduje się karta microSD.

2. Podgląd zdjęć i filmów

: Naciśnij, aby wyświetlić podgląd ostatnio zrobionego lub odtworzonego zdjęcia, lub filmu. Przeciagnij palcem w lewo od prawej krawędzi ekranu, aby powrócić do podglądu na żywo.

3. Tryby fotografowania

: Naciśnij ikonę i przesuń palcem, aby wybrać tryb fotografowania.

Tryby fotografowania	Opis
Zdjęcie	Wykonanie natychmiastowego zdjęcia lub zdjęcia z samowyzwalaczem.
Wideo	Nagrywanie filmu.

Tryb Slow Motion

Tryb nagrywania filmów w zwolnionym tempie 4x lub 8x. W trybie Slow Motion kamera nagrywa film z dużą liczbą klatek na sekundę, a podczas odtwarzania spowalnia materiał do 4x lub 8x normalnej prędkości. Tryb Slow Motion wychwytuje niewidoczne szczegóły, co jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku ujęć o szybkim tempie. Uwaga: podczas korzystania z trybu Slow Motion dźwięk nie będzie nagrywany. Plik audio jest przechowywany jako oddzielny plik i ma taką samą ścieżkę jak filmy, które można przenieść na komputer.

Tryb Timelapse

Możliwość wyboru spośród trybów Hyperlapse i Timelapse. W tym trybie kamera przekształca długie nagrania w krótkie filmy, rejestrując klatkę filmu w ustalonych odstępach czasu.

Użyj trybu Hyperlapse, aby nagrywać płynne filmy, gdy kamera jest w ruchu (np. w samochodzie lub podczas trzymania jej). Użyj trybu Timelapse, aby nagrywać filmy poklatkowe, gdy kamera jest zamontowana i pozostaje nieruchoma.

Trzy ustawienia wstępne w trybie Timelapse są przeznaczone dla typowych ujęć, takich jak tłumy, chmury i zachód słońca. Użytkownicy mogą również dostosować odstępy czasowe i czas trwania nagrywania filmów w trybie timelapse.

4. Poziom naładowania akumulatora



Ta ikona wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora Osmo Action 4. Naciśnij ikonę, aby wyświetlić szczegółowe informacje o poziomie naładowania akumulatora.

5. Parametry



Naciśnij, aby dostosować parametry obrazu i dźwięku. Naciśnij opcję PRO, aby dostosować zaawansowane parametry. W różnych trybach fotografowania można ustawić odpowiednie parametry.

Tryby fotografowania

Parametry

Tryb podstawowy

Można dostosować współczynnik FOV i parametry obrazu.

1. FOV: współczynnik FOV można ustawić na Standardowy (Dewarp) lub Szeroki (Wide).
2. Regulacja obrazu: użytkownicy mogą dostosować ostrość i redukcję szumów w zależności od potrzeb, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.

Zdjęcie

Tryb PRO

Dostępne są opcje ekspozycji, balansu bieli, FOV, formatu i regulacji obrazu.

1. Ekspozycja: Dostępne są tryby automatyczny i manualny.
2. Balans bieli: Dostępne są tryby automatyczny i manualny.
3. FOV: parametry są takie same jak w trybie podstawowym.
4. Format: wybór zdjęcia, które ma być zapisane w formacie JPEG lub JPEG+RAW.
5. Regulacja obrazu: parametry są takie same jak w trybie podstawowym.

Tryb podstawowy

FOV, Regulacja obrazu, funkcja EIS przy słabym oświetleniu i ulepszanie obrazu przy słabym oświetleniu.

1. Współczynnik FOV: możliwość ustawienia opcji Standard (Dewarp), Wide lub Ultra Wide. Opcja Ultra Wide jest niedostępna w przypadku korzystania z niektórych częstotliwości odświeżania obrazu.
2. Włączenie funkcji EIS przy słabym oświetleniu spowoduje usunięcie rozmycia ruchu i wyłączenie funkcji anti-flicker. Ostrość obrazu może ulec pogorszeniu, gdy oświetlenie otoczenia jest zbyt słabe.
3. Regulacja obrazu: użytkownicy mogą dostosować ostrość i redukcję szumów w zależności od potrzeb, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.
4. Ulepszanie obrazu przy słabym oświetleniu: po włączeniu tej funkcji kamera automatycznie wykrywa słabe oświetlenie i inteligentnie dostosowuje parametry ekspozycji w celu poprawy jakości obrazu.

Tryb PRO:

możliwość regulacji parametrów obrazu i dźwięku.

Parametry obrazu: ekspozycja, balans bieli, kolor, FOV, regulacja obrazu i ulepszanie obrazu przy słabym oświetleniu są dostępne.

- Ekspozycja: dostępne są tryby Auto i Manual.
- Balans bieli: dostępne są tryby Auto i Manual.
- Kolory: dostępne są tryby Normal i D-Log M. D-Log M jest przeznaczony do profesjonalnej korekty kolorów w późniejszej edycji. W przypadku scen o wysokim kontraście lub wielokolorowych (np. w ogrodzie, w terenie itp.) może on zwiększyć zakres dynamiczny, zapewniając większą przestrzeń do korekty kolorów w późniejszej edycji. 10-bitowa głębia kolorów umożliwia płynniejsze przejścia kolorów.
- FOV: parametry są takie same jak w trybie podstawowym.
- Regulacja obrazu: parametry są takie same jak w trybie podstawowym.
- Ulepszenie obrazu przy słabym oświetleniu: parametry są takie same jak w trybie podstawowym.
- Parametry dźwięku: dostępne są opcje kanału, redukcji szumu wiatru i wzmocnienia:
- Kanał: dostępne są opcje dźwięku stereo i mono. Różnica między dźwiękiem mono i stereo polega na tym, że dźwięk mono obejmuje tylko jeden kanał, natomiast stereo obejmuje dwa kanały.
- Redukcja szumu wiatru: po włączeniu tej opcji, kamera będzie redukować szum wiatru odbierany przez wbudowany mikrofon za pomocą algorytmów. Uwaga: redukcja szumu wiatru nie działa po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu.
- Po podłączeniu mikrofonu można wyregulować jego wzmocnienie.

Tryb podstawowy

Można dostosować współczynnik FOV i parametry obrazu.

1. FOV: współczynnik FOV można ustawić na opcję standardową (Dewarp) lub szerokokątną (Wide).
2. Regulacja obrazu: użytkownicy mogą dostosować ostrość i redukcję szumów w zależności od potrzeb, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.

Tryb PRO

Dostępne są opcje ekspozycji, balansu bieli, koloru, FOV i regulacji obrazu.

1. Ekspozycja: dostępne są tryby Auto i Manual.
2. Balans bieli: dostępne są tryby Auto i Manual.
3. Kolory: dostępne są tryby Normal i D-Log M. D-Log M jest przeznaczony do profesjonalnej korekty kolorów w późniejszej edycji. W przypadku scen o wysokim kontraście lub wielokolorowych (np. w ogrodzie, w terenie itp.) może on zwiększyć zakres dynamiczny, zapewniając większą przestrzeń do korekty kolorów w późniejszej edycji. 10-bitowa głębia kolorów umożliwia płynniejsze przejścia kolorów.
4. FOV: parametry są takie same jak w trybie podstawowym.
5. Regulacja obrazu: parametry są takie same jak w trybie podstawowym.

Tryb Slow Motion

Tryb Hyperlapse

Tryb podstawowy: FOV, funkcja EIS przy słabym oświetleniu i regulacja obrazu są dostępne.

Tryb PRO: ekspozycja, balans bieli, kolor, FOV i regulacja obrazu są dostępne.

Tryb Timelapse

Tryb Timelapse

Tryb podstawowy: FOV i regulacja obrazu są dostępne.


Tryb PRO: ekspozycja, balans bieli, FOV, format i regulacja obrazu są dostępne.

6. Zoom



 : Przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij, aby ustawić współczynnik przybliżenia.

Menu sterowania

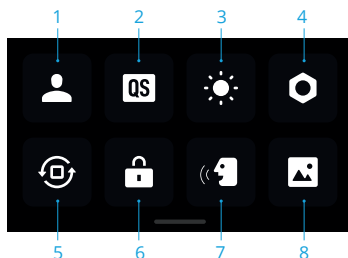Przeciągnij palcem w dół od krawędzi ekranu, aby przejść do menu sterowania.



1. Tryb niestandardowy

Naciśnij  i , aby zapisać bieżącą konfigurację jako tryb niestandardowy. Zapisz parametry fotografowania w trybie niestandardowym, aby wykorzystać je bezpośrednio do fotografowania podobnych ujęć. Użytkownicy mogą zapisać do pięciu trybów niestandardowych.

2. Przycisk Quick Switch

Ustaw tryby dostępne poprzez przycisk Quick Switch: przełączanie ekranu, tryby niestandardowe, tryb fotografowania, tryb wideo, Slow Motion, Timelapse, Hyperlapse i Playback. Po włączeniu komunikatu głosowego kamera będzie wydawać komunikaty głosowe o trybie fotografowania po naciśnięciu przycisku Quick Switch w celu zmiany trybu. Gdy kamera jest zainstalowana na kasku lub w innych trudno dostępnych miejscach, użytkownicy mogą dokładnie wybrać preferowany tryb za pomocą komunikatu głosowego.

3. Regulacja jasności

Naciśnij i przesunij suwak, aby dostosować jasność.

4. Ustawienia

Funkcja	Opis
Migawka	<p>Gdy Osmo Action 4 jest wyłączony lub znajduje się w trybie czuwania, użyj funkcji SnapShot, aby szybko włączyć urządzenie i rozpocząć fotografowanie. Obsługiwane tryby fotografowania obejmują zdjęcia, wideo, ostatnie ustawienia, wideo, Hyperlapse i tryby niestandardowe.</p> <p>Po wykonaniu zdjęcia kamera wyłączy się automatycznie po 3 sekundach od ostatniej aktywności.</p>
Podgląd pojedynczego ekranu	<p>Po włączeniu tej funkcji włączy się tylko jeden ekran dotykowy. Naciśnij i przesunij palcem w górę po ekranie dotykowym, aby odblokować ekran.</p>

Sterowanie głosowe	Naciśnij, aby włączyć sterowanie głosowe, aby korzystać z kamery za pomocą poleceń głosowych. Polecenia głosowe są dostępne w języku chińskim (mandaryńskim) i angielskim. Polecenia głosowe w języku angielskim obejmują wyrażenia: Start Recording, Stop Recording, Take Photo, and Shut Down.
Połączenie OTG	Naciśnij „OTG Connection” (Połączenie OTG) i podłącz kamerę do urządzenia z systemem Android za pomocą kabla PD typu C do typu C (w zestawie). Dzięki połączeniu OTG pliki mogą być przesyłane z kamery do urządzenia z systemem Android. Uwaga: Połączenie OTG jest dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie z systemem Android obsługuje funkcję połączenia OTG.
Połączenie bezprzewodowe	Naciśnij, aby sprawdzić informacje o sieci bezprzewodowej, wybrać częstotliwość Wi-Fi i zresetować połączenie Wi-Fi. Połącz kamerę z aplikacją DJI Mimo, aby zaktualizować oprogramowanie.
Kompresja filmów	Naciśnij, aby przełączyć format kompresji filmów między opcjami Compatibility (Kompatybilność) i Efficiency (Wydajność). W przypadku wybrania opcji Compatibility filmy będą zapisywane w formacie H.264 o wyższej kompatybilności. W przypadku wybrania opcji Efficiency filmy będą kodowane w formacie HEVC o mniejszym rozmiarze pliku. W następujących sytuacjach dostępna jest tylko opcja Efficiency: <ol style="list-style-type: none"> 1. Video: 4K (4:3) i obsługiwane fps 2. Video: 4K (16:9) 120/100fps lub 1080p 240fps. 3. Slow-Mo: 4K 4x lub 1080p 8x.
Dźwięk	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.
Układ siatki	Naciśnij, aby wyświetlić linie siatki na zdjęciach lub filmach w podglądzie na żywo, aby ułatwić wypoziomowanie kamery w pionie i poziomie. Dostępne opcje wyświetlania to siatka, przekątna oraz siatka + przekątna.
Kod czasowy	Naciśnij, aby ustawić kod czasowy dla kamery. Podczas ustawiania kodu czasowego kamera może być synchronizowana przez ustawienia systemowe. Kamera może być również synchronizowana przez synchronizator kodu czasowego za pomocą portu USB-C.
Nazewnictwo plików	Naciśnij, aby edytować zasady nazewnictwa dla folderów i plików.
Blokada ekranu	Naciśnij, aby ustawić czas. Po rozpoczęciu nagrywania ekran wyłączy się po ustawionym czasie. Nie będzie to miało wpływu na nagrywanie.
Automatyczne wyłączanie zasilania	Naciśnij, aby ustawić czas. Po rozpoczęciu nagrywania ekran wyłączy się po ustawionym czasie.

Wskaźniki LED Włącz lub wyłącz dwa wskaźniki LED urządzenia Osmo Action 4.

Kalibracja perspektywy Naciśnij, aby skalibrować perspektywę zgodnie z komunikatami na ekranie.

Kontynuacja ostatniej transmisji Naciśnij, aby włączyć funkcję. Kamera będzie kontynuować ostatnią transmisję po jej zatrzymaniu. Uwaga: Transmisja na żywo jest dostępna wyłącznie w aplikacji DJI Mimo.

Język Naciśnij, aby wybrać następujący język: angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, tajski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, brazylijski portugalski, turecki, indonezyjski lub polski.

Data i godzina Naciśnij, aby ustawić datę i godzinę w kamerze.

Format Naciśnij i przeciągnij, aby sformatować kartę microSD. Formatowanie spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych znajdujących się na karcie microSD. Przed formatowaniem należy wykonać kopię zapasową wszystkich potrzebnych plików.

Przywrócenie ustawień fabrycznych Naciśnij, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Spowoduje to usunięcie wszystkich bieżących ustawień, a kamera zostanie przywrócona do początkowych ustawień fabrycznych i uruchomiona ponownie.

Informacje o urządzeniu Naciśnij, aby wyświetlić nazwę urządzenia, numer seryjny, wersję oprogramowania, skróconą instrukcję obsługi i wyświetlić rejestr. Naciśnij przycisk „Export Log” (Eksportuj rejestr), aby wyeksportować rejestr na kartę microSD. Gdy kamera jest podłączona do pilota bezprzewodowego GPS do Osmo Action, użytkownicy mogą wyświetlić wersję oprogramowania pilota.

Informacje dotyczące zgodności Naciśnij, aby wyświetlić informacje dotyczące zgodności.

5. Blokada orientacji

Naciśnij, aby przełączyć między automatyczną orientacją a blokadą orientacji.

6. Blokada ekranu

Naciśnij, aby zablokować ekran. Przeciągnij palcem po ekranie dotykowym w górę, aby odblokować ekran.

7. Sterowanie głosowe

Naciśnij, aby włączyć sterowanie głosowe, które ułatwi użytkownikowi sterowanie kamerą za pomocą określonych poleceń głosowych. Funkcja sterowania głosowego jest przydatna podczas uprawiania sportów, w których obsługa urządzenia jest ograniczona, np. podczas jazdy na rowerze lub na nartach.

8. Pełne wyświetlanie przedniego ekranu

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć pełne wyświetlanie przedniego ekranu.

Ustawienia parametrów


Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu, aby przejść do ustawień parametrów dla każdego trybu fotografowania.

Tryby fotografowania	Ustawienia
Zdjęcie	Ustaw współczynnik proporcji i samowyzwalacz.
Wideo	<p>Ustaw rozdzielczość wideo i liczbę klatek na sekundę.</p> <p>Naciśnij lewy górny róg, aby ustawić czas trwania nagrywania w pętli. Podczas nagrywania w pętli kamera nagrywa film, nadpisując starsze nagrania nowymi w wybranych odstępach czasu. Użyj nagrywania w pętli, gdy chcesz uchwycić spontaniczny moment (np. podczas łowienia ryb). Dzięki temu kamera może kontynuować nagrywanie, oszczędzając miejsce na karcie microSD.</p> <p>Naciśnij prawy górny róg, aby wyłączyć EIS i włączyć RockSteady, RockSteady+, HorizonBalancing lub HorizonSteady. W przypadku różnych rozdzielczości i liczby klatek na sekundę można wybrać tylko niektóre tryby EIS.</p> <p>Tryby EIS różnią się wydajnością stabilizacji.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wyłączenie: po wybraniu tej opcji nagrywane jest wideo z największym współczynnikiem FOV.• RockSteady: stabilizacja materiału przy zachowaniu dynamiki ruchu, tryb odpowiedni do nagrywania z perspektywy pierwszej osoby.• RockSteady+: w porównaniu do RockSteady, krawędzie tych obrazów zostaną bardziej obcięte, aby uzyskać lepszą wydajność stabilizacji.• HorizonBalancing: ten tryb koryguje drgania dla każdego obrotu w poziomie (45°). W tym trybie obsługiwane jest wideo w rozdzielczości 4K.• HorizonSteady: ten tryb koryguje drgania dla dowolnego obrotu w poziomie (360°) i blokuje się na wyrównanym poziomie w każdej klatce, niezależnie od tego, jak kamera jest zamontowana lub noszona.
Tryb Slow Motion	Ustaw rozdzielczość filmów i współczynnik prędkości.
Tryb Timelapse	<p>Wybierz tryb Hyperlapse lub Timelapse. W trybie Hyperlapse można ustawić współczynnik prędkości. W trybie Timelapse można ustawić ujęcie, czas odstępu i czas fotografowania.</p> <p>Naciśnij prawy górny róg, aby ustawić rozdzielczość dla trybu Timelapse.</p>

Opis wskaźników LED


Kamera Osmo Action 4 posiada dwa wskaźniki LED, które informują o tym samym statusie. Można je włączać i wyłączać.

Wskaźnik LED	Opis statusu
Świeci stale na zielono	Urządzenie jest przygotowane do użytkowania.
Tymczasowo wyłączony	Wykonywanie zdjęcia.
Miga na zielono	Kamera Osmo Action 4 ładuje się i jest wyłączona.
Miga na przemian na czerwono i zielono	Aktualizacja oprogramowania
Miga powoli na czerwono	Nagrywanie filmu wideo
Miga trzy razy na czerwono	Kamera jest w trakcie wyłączania lub akumulator posiada niski poziom naładowania.
Wskaźnik jest wyłączony	Błąd karty microSD (nie wykryto karty microSD, pamięć karty microSD jest pełna lub błąd karty microSD)

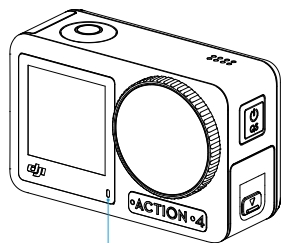

Wskaźnik LED I

Wskaźnik LED II

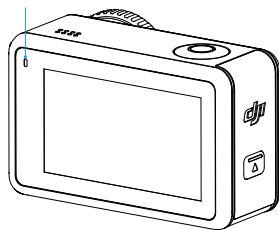


Przechowywanie zdjęć i filmów

Filmy nagrane przez kamerę Osmo Action 4 mogą być przechowywane wyłącznie na karcie microSD (brak w zestawie). Wymagana jest karta microSD klasy UHS-I Speed Grade 3 ze względu na szybkie prędkości odczytu i zapisu niezbędne dla danych filmów o wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia i filmy można przesyłać do telefonu lub komputera. Szczegółowe informacje zawiera rozdział „Przesyłanie plików”.


Przesyłanie plików


Przesyłanie plików do telefonu

Połącz Osmo Action 4 z aplikacją DJI Mimo, naciśnij ikonę podglądu, aby wyświetlić zdjęcia i filmy. Naciśnij , aby pobrać zdjęcia i filmy. Pliki można udostępniać bezpośrednio z aplikacji DJI Mimo na platformy mediów społecznościowych.

Przesyłanie plików do komputera

Włącz kamerę Osmo Action 4 i podłącz ją do komputera za pomocą przewodu USB. Po podłączeniu do komputera pojawi się komunikat, aby wybrać typ połączenia USB na ekranie dotykowym kamery. Naciśnij „Transfer File” (Przenieś plik), aby pobrać pliki z kamery do komputera. Podczas przesyłania pliku kamera nie może robić zdjęć ani nagrywać filmów.

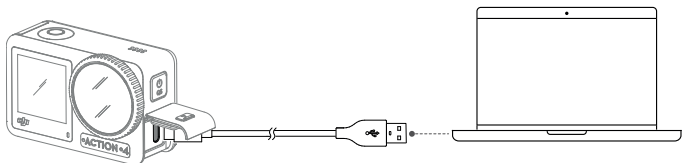


-
-  • Podłącz ponownie Osmo Action 4 do komputera, jeśli transfer plików zostanie przerwany.
-

Połączenie OTG do przesyłania plików

W przypadku urządzeń z systemem Android obsługujących połączenie OTG, pliki mogą być przesyłane z kamery do urządzenia z systemem Android z połączeniem OTG.

Podłącz kamerę do urządzenia z systemem Android za pomocą kabla PD typu C do typu C (w zestawie), korzystając z portu USB typu C w kamerze. Po podłączeniu można przeglądać i przysyłać zdjęcia i filmy z kamery za pośrednictwem albumu urządzenia lub zarządzania plikami.

-
-  • Jeśli kamera nie może automatycznie rozpoznać urządzenia z systemem Android przy użyciu połączenia OTG, przesunij palcem w dół od krawędzi ekranu i przejdź do menu sterowania. Naciśnij Settings > OTG Connection (Ustawienia > Połączenie OTG) i użyj kabla PD typu C do typu C, aby połączyć kamerę z urządzeniem.
-

Tryb kamery internetowej


Osmo Action 4 może działać jako kamera internetowa na komputerze. Włącz kamerę i podłącz ją do komputera za pomocą przewodu USB-C. Kamera przejdzie w tryb USB. Naciśnij „Webcam”, aby wejść w tryb kamery internetowej, a kamera będzie działać jako źródło danych kamery internetowej. W dolnej części ekranu pojawi się napis „Webcam”. Naciśnij przycisk migawki/nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij ikonę „Image Parameter Settings” (Ustawienia parametrów obrazu) po prawej stronie ekranu, aby ustawić parametry ekspozycji, balansu bieli i FOV. Użytkownicy mogą przeglądać nagrane filmy po wyjściu z trybu kamery internetowej.

Podłączenie mikrofonu

Osmo Action 4 można połączyć z zewnętrznym mikrofonem, w tym DJI Mic lub dowolnymi cyfrowymi mikrofonami typu-C innych firm, które obsługują 48K/16 bitów.

Wykonaj poniższe czynności (na przykładzie DJI Mic), aby podłączyć mikrofon:

1. Naciśnij przycisk zwalniający na osłonie portu USB-C i przesunij ją w dół. Podnieś osłonę do góry, aż zostanie odłączona od urządzenia.
2. Włącz zasilanie odbiornika i nadajników oraz upewnij się, że odbiornik i nadajniki są połączone.
3. Podłącz odbiornik do portu USB-C kamery za pomocą adaptera USB-C. Na ekranie pojawi się ikona mikrofonu.
4. Naciśnij przycisk łączenia na nadajniku, aby rozpocząć nagrywanie podczas korzystania z nadajnika. Naciśnij ponownie przycisk łączenia, aby zatrzymać nagrywanie.

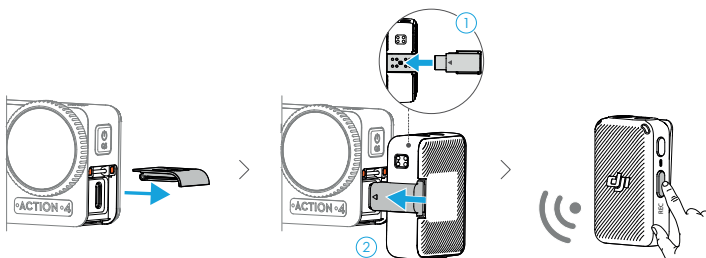


- Nadajnik i odbiornik są domyślnie połączone. Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć urządzenia, jeśli są rozłączone.
 - a. Umieść nadajnik i odbiornik w etui do ładowania, aby połączyć je automatycznie.
 - b. Włącz nadajnik i odbiornik, przytrzymaj przycisk łączenia na nadajniku, przeciągnij w dół po ekranie odbiornika, wybierz „Settings” (Ustawienia) i przewiń. Następnie naciśnij „Link Device” (Połącz urządzenie), aby rozpocząć łączenie. Wskaźnik LED zaświeci się na zielono, wskazując, że połączenie się powiodło.

Aplikacja DJI Mimo

W połączeniu z aplikacją DJI Mimo, użytkownicy mogą monitorować bieżący podgląd kamery, ustawiać parametry kamery i sterować kamerą za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja DJI Mimo pozwala użytkownikowi w pełni wykorzystać Osmo Action 4 dzięki szeregowi funkcji, takich jak przesyłanie plików, edycja i udostępnianie, InvisiStick for Skiing i transmisja na żywo przez Wi-Fi.

Pobieranie aplikacji DJI Mimo

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację DJI Mimo i zapoznać się z filmami instruktażowymi.

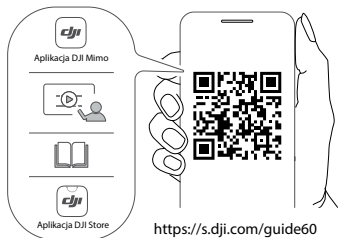



iOS 12.0 lub nowszy



Android 8.0 lub nowszy


Połączenie z aplikacją DJI Mimo








1. Włącz kamerę Osmo Action 4.
2. Włącz Wi-Fi i funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
3. Uruchom aplikację DJI Mimo, naciśnij , a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami, aby połączyć się z Osmo Action 4.

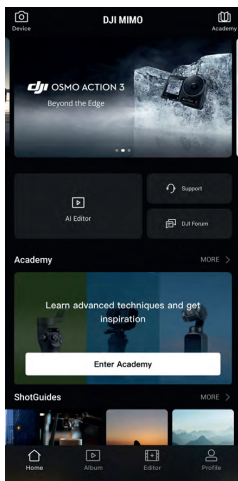-  • W przypadku wystąpienia błędów w połączeniu z aplikacją DJI Mimo wykonaj poniższe czynności.
- a. Upewnij się, że zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth są włączone w urządzeniu mobilnym.
 - b. Upewnij się, że aplikacja DJI Mimo posiada najnowszą wersję oprogramowania.
 - c. Przeciągnij palcem w dół od krawędzi ekranu, aby wejść do menu sterowania, wybierz „Wireless Connection” (Połączenie bezprzewodowe) > „Reset Connection” (Resetuj połączenie). Kamera zresetuje wszystkie połączenia i hasła Wi-Fi.

Ekran główny aplikacji DJI Mimo

Uruchom DJI Mimo i przejdź do ekranu głównego.



-  **Urządzenie:** naciśnij, aby połączyć się z Osmo Action 4. Po połączeniu aplikacja DJI Mimo przejdzie do podglądu kamery.
-  **Academy:** naciśnij, aby zobaczyć filmy instruktażowe i instrukcje obsługi.
-  **Edytor AI:** udostępnia kilka szablonów do edycji zdjęć lub filmów.
-  **Ekran główny:** naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.
-  **Album:** przeglądaj filmy i zarządzaj nimi z telefonu lub urządzenia DJI.
-  **Edytor:** naciśnij, aby edytować zdjęcia lub filmy na Osmo Action 4, lub importować i edytować je na urządzeniu mobilnym.
-  **Profil:** zarejestruj się lub zaloguj na konto DJI. Zobacz prace, ustawienia, sprawdź polubienia i obserwujących, wysyłaj wiadomości do innych użytkowników i połącz się z DJI Store.

Podgląd kamery

Wyświetlany podgląd kamery może się różnić w zależności od trybu fotografowania. Ten ekran służy wyłącznie jako odniesienie.



1. Strona główna

🏠 : naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.

2. Wi-Fi

📶 : wyświetla połączenie Wi-Fi.

3. Poziom naładowania akumulatora

🔋 98% : wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora Osmo Action 4.

4. Informacje o karcie microSD

📄 59:59 : wyświetla pozostałą liczbę zdjęć, które można zrobić lub czas trwania filmu, który można nagrać zgodnie z bieżącym trybem fotografowania.

5. Tryb niestandardowy

👤 : naciśnij 👤 i naciśnij 👤, aby zapisać bieżącą konfigurację jako tryb niestandardowy. W trybie niestandardowym można zapisać parametry fotografowania, których można następnie używać bezpośrednio do fotografowania podobnych scen. Użytkownicy mogą zapisać do pięciu trybów niestandardowych.

6. Przycisk migawki/nagrywania

🔴 : naciśnij, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć bądź zatrzymać nagrywanie wideo.

7. Tryby fotografowania

Przewiń, aby wybrać tryb fotografowania.

Tryby fotografowania	Opis
Tryb Hyperlapse	Używaj trybu Hyperlapse do nagrywania płynnych filmów poklatkowych, gdy kamera jest w ruchu (np. w samochodzie lub trzymana w ręku). Naciśnij Odtwarzanie, aby wyświetlić podgląd filmów poklatkowych natychmiast po ich zarejestrowaniu.
Tryb Timelapse	Używaj trybu Timelapse do nagrywania filmów poklatkowych, gdy kamera jest zamontowana i nieruchoma. Trzy predefiniowane ustawienia trybu Timelapse są przeznaczone dla typowych scen, takich jak tłumy, chmury i zachód słońca. Użytkownicy mogą również zoptymalizować interwał i czas trwania nagrywania filmów poklatkowych.
Tryb Slow Motion	Tryb nagrywania filmów w zwolnionym tempie 4x lub 8x. W trybie Slow Motion kamera nagrywa film z dużą liczbą klatek na sekundę, a podczas odtwarzania spowalnia materiał do 4x lub 8x normalnej prędkości. Tryb Slow Motion wychwytuje niewidoczne szczegóły, co jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku ujęć o szybkim tempie. Uwaga: podczas korzystania z trybu Slow Motion dźwięk nie będzie nagrywany. Plik audio jest przechowywany jako oddzielny plik i ma taką samą ścieżkę jak filmy, które można przenieść na komputer.
Wideo	Nagrywanie wideo.
Zdjęcie	Wykonanie zdjęcia natychmiastowo lub z samowyzwalaczem.
Tryb Live Stream	Osmo Action 4 obsługuje transmisję na żywo na platformy live stream, takie jak YouTube i Facebook.

8. Podgląd zdjęć i filmów

 : naciśnij, aby wyświetlić podgląd zdjęć i filmów natychmiast po ich zrobieniu.


9. Ustawienia

••• : ustaw wybrany tryb fotografowania jako tryb podstawowy lub tryb Pro. Po włączeniu trybu Pro dostępnych jest więcej ustawień, w tym współczynnik FOV, format, ekspozycja i balans bieli. Podczas używania różnych trybów fotografowania można ustawić różne parametry.

10. Parametry fotografowania

 : wyświetla parametry bieżącego trybu fotografowania. Naciśnij, aby ustawić parametry.

11. Zoom

 : wyświetla bieżący współczynnik przybliżenia. Umieść dwa palce na ekranie i oddal je od siebie, aby powiększyć lub przybliżyć, aby pomniejszyć.

Konserwacja

Aktualizacja oprogramowania

Wersja oprogramowania Osmo Action 4 jest aktualizowana przy użyciu aplikacji DJI Mimo.

Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora Osmo Action 4 wynosi co najmniej 15% przed aktualizacją wersji oprogramowania. Podłącz Osmo Action 4 do aplikacji DJI Mimo. Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania, użytkownicy zostaną powiadomieni przez DJI Mimo. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aktualizacja trwa około 2 minut.


Użytkowanie pod wodą

Kamera Osmo Action 4 może być użytkowana pod wodą na głębokości do 18 m. W połączeniu z wodoodporną obudową Osmo Action 60m, urządzenie może pracować pod wodą na głębokości do 60 m. Podczas korzystania z urządzenia w wodzie należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

1. Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że komora akumulatora i akumulator są całkowicie suche i czyste. W przeciwnym razie może to wpłynąć na właściwości i stopień wodoodporności akumulatora. Upewnij się, że osłona komory akumulatora jest solidnie zamocowana po umieszczeniu akumulatora. Uwaga: przy prawidłowym montażu osłony komory akumulatora, czerwone oznaczenia na jego spodzie nie będą widoczne.
2. Upewnij się, że osłona portu USB-C jest czysta i domknięta przed użyciem. W przeciwnym razie wpłynie to na stopień wodoodporności urządzenia.
3. Przed użyciem należy upewnić się, że osłona obiektywu jest czysta i zamknięta. W przeciwnym razie wpłynie to na wodoszczelność urządzenia. Upewnij się, że osłona obiektywu i obiektyw są suche i czyste. Ostre lub twarde przedmioty mogą uszkodzić obiektyw i wpłynąć na działanie urządzenia. Upewnij się, że osłona obiektywu jest dobrze zamocowana.
4. Kamera Osmo Action 4 nie jest wodoodporna, dopóki pokrywa komory akumulatora, pokrywa portu USB-C i pokrywa ochronna obiektywu nie są solidnie zamontowane i przymocowane. Kamera NIE jest wodoodporna, gdy używana jest z Osmo Action Lens Hood
5. Unikaj skakania do wody z dużą prędkością podczas użytkowania Osmo Action 4. W przeciwnym razie uderzenie może spowodować przedostanie się wody. Przed skokiem do wody upewnij się, że kamera jest prawidłowo zabezpieczona.
6. Nie używaj Osmo Action 4 w pobliżu gorących źródeł lub w ekstremalnych środowiskach wodnych. Nie dopuszczaj do kontaktu Osmo Action 4 ze żrącymi lub nieznanyymi substancjami.
7. Po użyciu kamery pod wodą należy opłukać ją czystą wodą. Przed ponownym użyciem pozostaw ją do naturalnego wyschnięcia. Nie należy suszyć kamery gorącym powietrzem za pomocą suszarki do włosów, w przeciwnym razie membrana mikrofonu i wbudowana membrana pękną, a kamera utraci wodoodporność.

Załącz wodoodporną obudowę na Osmo Action 4, gdy używasz urządzenia podczas nurkowania, surfowania, przebywania pod wodą przez dłuższy czas lub w innych sytuacjach związanych z dużym uderzeniem wody. Przestrzegaj następujących środków ostrożności podczas używania urządzenia z wodoodporną obudową:

1. Upewnij się, że gumowa osłona jest czysta i dokładnie przymocowana przed rozpoczęciem użytkowania.
2. Upewnij się, że obudowa wodoodporna jest całkowicie sucha (aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść w niej filtr przeciwmgielny podczas użytkowania), a zatrzask jest zabezpieczony.
3. Przed rozpoczęciem użytkowania należy umieścić wodoodporną obudowę pod wodą na około pięć minut, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.
4. Opłucz obudowę pod bieżącą wodą, aby zapobiec korozji po użytkowaniu w morzu.

-
-  • Ekran dotykowy Osmo Action 4 mogą być obsługiwane, jeśli ich powierzchnia jest zwilżona.
- Ekran dotykowy nie mogą być używane pod wodą. Użytkownicy mogą naciskać przyciski kamery, aby rozpocząć nagrywanie. Przycisk migawki/nagrywania jest automatycznie wyłączany, gdy kamera jest używana bez wodoodpornej obudowy Osmo Action na głębokości większej niż 14 m.
-


Czyszczenie

1. Wyczyść osłonę obiektywu wodą lub za pomocą patyczka do czyszczenia obiektywów, sprężonego powietrza do obiektywów lub ściereczki do czyszczenia obiektywów. Podczas wymiany osłony obiektywu należy upewnić się, że kamera jest sucha. Po użyciu Osmo Action 4 w wodzie, pozwól kamerze wyschnąć przed ponownym użyciem. Zapobiegnie to przedostawaniu się wody do osłony obiektywu i zaparowywaniu obiektywu. NIE zdejmuj często osłony obiektywu, aby uniknąć gromadzenia się w niej kurzu, który może wpłynąć na jakość nagrywania.
2. Wyczyść obiektyw za pomocą patyczka do czyszczenia obiektywów, sprężonego powietrza lub ściereczki do czyszczenia obiektywów.
3. Wyczyść akumulator i komorę akumulatora czystą, suchą szmatką. Upewnij się, że gniazda szybkołączki na kamerze są oczyszczone z kurzu i piasku podczas mocowania adaptera szybkołączki.

Użytkowanie akumulatora


1. Nie używaj akumulatorów innych niż DJI Osmo. Nowe akumulatory można zakupić na stronie www.dji.com. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usterki lub uszkodzenia spowodowane użyciem innego akumulatora niż DJI Osmo.
2. Akumulator powinien być użytkowany w temperaturach od -20° do 45°C. Użytkowanie akumulatora w temperaturze powyżej 45° C może doprowadzić do pożaru lub wybuchu. Przed użyciem akumulatora w środowisku o niskiej temperaturze zaleca się pełne naładowanie akumulatora w środowisku o optymalnej temperaturze. Ładowanie akumulatora w odpowiedniej temperaturze może przedłużyć jego żywotność.
3. Wydajność akumulatora ulegnie pogorszeniu, jeśli nie będzie on użytkowany przez dłuższy czas.
4. Raz na trzy miesiące należy całkowicie rozładować i naładować akumulator, aby utrzymać go w prawidłowym stanie technicznym.
5. Wyjmij akumulator z Osmo Action 4 i przechowuj go w wielofunkcyjnym etui na akumulator Osmo Action, gdy planujesz go przechowywać przez dłuższy czas.

Wysięgnik teleskopowy
Osmo 1,5 m

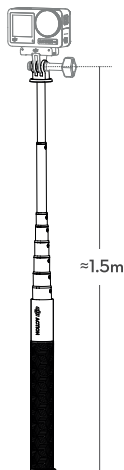


1. Podczas używania należy odpowiednio wyregulować długość wysięgnika teleskopowego.
2. NIE NALEŻY upuszczać ani uderzać wysięgnika teleskopowego podczas używania, aby uniknąć jego uszkodzenia.
3. NIE NALEŻY gwałtownie potrząsać wysięgnikiem teleskopowym, gdy jest on połączony z kamerą, aby uniknąć jego uszkodzenia.
4. Po użyciu pod wodą należy przepłukać wysięgnik czystą wodą w celu usunięcia piasku.
5. NIE używaj wysięgnika podczas burzy, aby uniknąć uderzenia piorunem.


Mocowanie z przegubem
kulowym Osmo

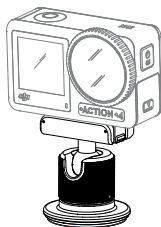


Obudowa wodoodporna
Osmo Action 60m

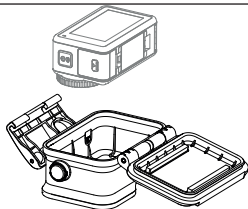


Uchwyt wypornościowy
DJI Floating Handle




Mocowanie na
przyssawkę Osmo Action

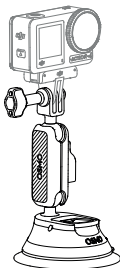


Uchwyt podbródkowy do
kasku Osmo Action

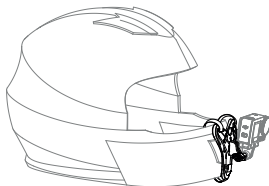


Mocowanie na klatkę
piersiową Osmo Action

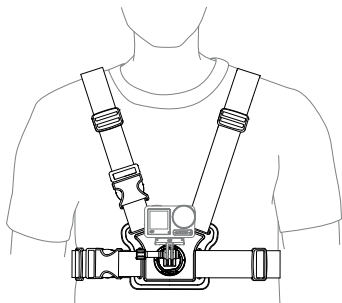

Uchwyt na kierownicę
Osmo Action

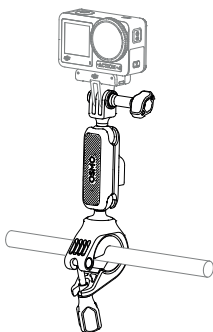

Pilot bezprzewodowy
GPS do Osmo Action

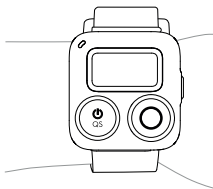

Wsparcie dla urządzeń DJI będzie stale aktualizowane. Pełna lista znajduje się na stronie <https://www.dji.com/osmo-action-4>.

Załącznik

Specyfikacja	
Ogólna	
Wymiary	70.5×44.2×32.8 mm (D x S x W)
Waga	145 g
Wodoodporność	18 m ⁽¹⁾ bez obudowy wodoodpornej, 60 m z obudową wodoodporną
Liczba mikrofonów	3
Ekran dotykowe	Ekran przedni: 1,4 cala 323 ppi 320×320 Ekran tylny: 2,25 cala 326 ppi 360×640 Jasność przedniego/tylnego ekranu: 750±50 cd/m ²
Obsługiwane karty SD	microSD (do 512 GB)
Zalecane karty microSD	Zalecane modele: SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x)
Kamera	
Matryca	1/1,3-calowa CMOS
Obiektyw	FOV: 155° Przysłona: f/2.8 Zakres ostrości: 0,4 m do ∞
Zakres ISO	Zdjęcia: 100-12800 Wideo: 100-12800
Czas otwarcia migawki	Zdjęcia: 1/8000-30 s Wideo: 1/8000 s do limitu klatek na sekundę
Maks. rozdzielczość zdjęć	3648×2736
Zoom	Zoom cyfrowy Zdjęcia: 4× Wideo: Maks. 2× Tryb Slow Motion/Timelapse: niedostępne
Tryby zdjęć	Pojedynczy: Około 10 MP Z samowyzwalaczem: Wył/0,5/1/2/3/5/10 s
Standardowe nagranie	4K (4:3): 3840×2880@24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160@100/120fps 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
Tryb Slow Motion	4K: 4× (120fps) 2.7K: 4× (120fps) 1080p: 8× (240fps), 4× (120fps)
Tryb Hyperlapse	4K/2.7K/1080p: Auto/×2/×5/×10/×15/×30
Tryb Timelapse	4K/2.7K/1080p@30fps Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 godzin, ∞

Stabilizacja	EIS ^[2] : RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteady
Maks. bitrate wideo	130 Mbps
Format zdjęć	JPEG/RAW
Format wideo	MP4 (H.264/HEVC)
Pojemność wbudowanej pamięci masowej	Kamera nie posiada wbudowanej pamięci masowej, ale jej pojemność można rozszerzyć poprzez włożenie karty microSD.
Wyjście audio	48 kHz 16-bit; AAC
Akumulator	
Rodzaj	LiPo 1S
Pojemność	1770 mAh
Pojemność nominalna	6.8 Wh
Napięcie	3.85 V
Temperatura robocza	-20° do 45° C
Temperatura ładowania	5° do 40° C
Czas pracy	160 minut ^[3]
Łączność	
Częstotliwość robocza Wi-Fi	2.4000-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz
Protokół Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Moc transmisji Wi-Fi (EIRP)	2.4 GHz: < 15 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 14 dBm (FCC/CE/SRRC)
Częstotliwość robocza Bluetooth	2.400-2.4835 GHz
Moc transmisji Bluetooth (EIRP)	<3 dBm
Protokół Bluetooth	BLE 5.0

^[1] Przed używaniem należy zamknąć pokrywę komory akumulatora i pokrywę portu USB-C, a następnie dokręcić pokrywę ochronną obiektywu. Wskazane jest zainstalowanie wodoodpornego etui w przypadku długotrwałego fotografowania pod wodą lub w środowiskach o wysokim ciśnieniu wody. Osmo Action 4 i jej wodoodporne etui posiadają klasę wodoszczelności IP68. Nie używaj kamery w gorących źródłach lub ekstremalnych środowiskach podwodnych, ani nie pozwól jej na kontakt z żrącymi lub nieznanyimi płynami.

^[2] EIS nie jest obsługiwany w trybach Slow Motion i Timelapse. Funkcja HorizonSteady jest dostępna tylko wtedy, gdy rozdzielczość wideo wynosi 1080p (16:9) lub 2,7K (16:9), a liczba klatek na sekundę wynosi 60 klatek na sekundę lub mniej. Funkcja HorizonBalancing jest dostępna tylko wtedy, gdy rozdzielczość wideo wynosi 1080p (16:9), 2,7K (16:9) lub 4K (16:9), a liczba klatek na sekundę wynosi 60 fps lub mniej.

^[3] Testowano w temperaturze pokojowej (25°C) i 1080p/24fps (16:9), z włączoną funkcją RockSteady, wyłączonym Wi-Fi i wyłączonym ekranem. Dane te służą wyłącznie jako odniesienie.



WARUNKI GWARANCJI P RODUKTÓW MARKI DJI

Gwarant: SZ DJI BaiWang Technology Co, Building No.1.2.7.9,Baiwang Creative Factory, No.1051,Songbai Road,Nanshan XiliDistrict,ShenzhenChina

Dystrybutor: Firma INNPRO Robert Błędowski, - Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski oraz Rekomendowany Serwis Produktów Marki DJI

1. Okres Gwarancji wynosi:

- a) 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu). Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.
- b) 12 miesięcy od daty sprzedaży na części oraz akcesoria podlegające zużyciu takie jak: akumulatory, kable, obudowy, śmigła.

2. Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwarantem.

3. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez nabywcę urządzenia pochodzącego z dystrybucji INNPRO do siedziby sprzedawcy wraz z widocznym numerem seryjnym oraz ważnym dowodem zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT). Serwis gwarancyjny może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.

4. Gwarant zapewnia, że każdy zakupiony produkt marki DJI będzie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, zgodnego z opublikowanymi materiałami dotyczącymi produktu. Materiały opublikowane przez DJI obejmują między innymi podręcznik użytkownika, instrukcję obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i komunikaty serwisowe.

5. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.

6. Gwarancja nie obejmuje:

Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa.

Mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanej w nim wady.

Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę).

- Uszkodzenia lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem.
- Uszkodzenia w skutek Katastrofy lub obrażeń od ognia spowodowanych czynnikami nieprodukcyjnymi, w tym, ale nie wyłącznie błędami operatora.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem lub otwieraniem obudowy, niezgodnie z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki.
- Uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w oficjalnych instrukcjach użytkownika.

- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.)
 - Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują
 - zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.)
 - Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.)
 - Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, którą określono w instrukcji użytkowania.
 - Uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.
 - Uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części.
 - Uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze.
 - Nieprzerwanego lub wolnego od błędów użytkowania produktu.
 - Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
 - Wszystkich programów, dostarczonych wraz z produktem lub zainstalowanych później.
 - Awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które DJI może dostarczyć lub zintegrować z produktem DJI na żądanie.
 - Uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż DJI
 - Produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną.
 - Części i akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowań, trudno do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów, akumulatorów, itp.
 - Czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika.
 - Uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zanieczyszczenie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznzych, powodujących np. korozję czy plamy.
7. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany lub oficjalny serwis Gwaranta w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 60 dni roboczych.
8. Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego lub po stronie oficjalnego serwisu marki DJI.
9. W ramach napraw gwarancyjnych, Gwarant realizuje naprawy sprzętu DJI posiadającego gwarancję DJI samodzielnie lub za pośrednictwem oficjalnego serwisu DJI na terenie UE.
10. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w pełni zabezpieczonego przed uszkodzeniami podczas transportu, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do sprzedawcy. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi klient.
11. W przypadku stwierdzenia usterki klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu.
12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, na prośbę nabywcy. Sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. Jeżeli nabywca nie przekazał serwisowi danych adresowych wysyłka po naprawie nie będzie realizowana. Jeżeli zgłaszający z jakichkolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), przesyłka zostanie zwrócona do serwisu, a ponowna wysyłka produktu z serwisu do nabywcy odbędzie się na koszt nabywcy.
13. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli producent stwierdzi na piśmie iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

14. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w elemencie zestawu, należy dostarczyć do serwisu urządzenie jak i dowód zakupu całego zestawu.

15. Podczas świadczenia usług gwarancyjnych, Gwarant odpowiada za utratę lub uszkodzenie produktu tylko gdy jest on w jego posiadaniu.

16. Jeśli urządzenie ujawni wady w ciągu (7) dni od daty zakupu i zostaną one potwierdzone przez Serwis, Gwarant dołoży wszelkich starań aby produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych.

17. Usługa gwarancji DOA nie zostanie zrealizowana jeśli:

- Produkt został dostarczony do Gwaranta po ponad (7) dniach kalendarzowych od jego zakupu.
- Dowód zakupu, paragony lub faktury nie zostały dostarczone razem z urządzeniem lub istnieje podejrzenie, że zostały sfalszowane lub przerobione.
- Produkt dostarczany do Gwaranta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych akcesoriów, dodatków i opakowań lub zawiera przedmioty uszkodzone z winy użytkownika.
- Po przeprowadzeniu wszystkich odpowiednich testów przez Gwaranta, produkt nie będzie zawierał żadnych wad.
- Jakikolwiek błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane będzie przez nieautoryzowane użycie lub modyfikację produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji.
- Etykiety produktów, numery seryjne, znaki wodne itp. wykazują oznaki sabotażu lub zmiany.
- Uszkodzenia są spowodowane przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powódzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

Utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w produkcie.

Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.

Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do przepisów prawa na terenie Polski i innych krajów.

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku kiedy nabywca jest konsumentem. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, rękojmia zostaje wykluczona Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

INNPRO

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-218 Rybnik

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

Adres: 14th floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building
NO.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Produkt: DJI Osmo Action 4

Model:

Częstotliwość radiowa: 2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 2.4 GHz: < 15 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5.1 GHz: < 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5.8 GHz: < 14 dBm (FCC/CE/SRRC)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/DJI>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usunięcie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



Skontaktuj się
z pomocą techniczną DJI
<https://www.dji.com/support>



<https://www.dji.com/osmo-action-4/downloads>

Treść dokumentu może ulec zmianie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu prosimy o kontakt z DJI poprzez wysłanie wiadomości na adres DocSupport@dji.com.

dji i OSMO są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2023 DJI OSMO Wszelkie prawa zastrzeżone.