



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEELINGU KAWITACYJNEGO

MODEL: ORO-BEAUTY PEELING

SPIS TREŚCI

Funkcje.....	3
Informacje o produkcie.....	4
Metody użytkowania	6
Sposób użytkowania	7
Środki ostrożności.....	10
Wskazania i przeciwwskazania do użytkowania.....	12
Features.....	13
Product information	14
Using method	16
Precautions	20
Indications for contraindications for use.....	21
Karta gwarancyjna.....	22

FUNKCJE

Doskonały efekt czyszczenia

Wibracje o wysokiej częstotliwości, minimalizują podrażnienia skóry i pomagają dogłębnie oczyścić pory.

Czytelny wyświetlacz LCD

Bardzo wygodny i przejrzysty wyświetlacz, łatwe menu, podgląd trybów pracy na wyświetlaczu LCD.

Efektywna funkcja EMS

Funkcja EMS pomaga obudzić uśpiony kolagen i jednocześnie zmniejszyć pory.

Substancje odżywcze wnikają w skórę

poprzez generowanie jonów galwanicznych pomagając skórze lepiej wchłaniać składniki odżywcze.


1. Niniejsza instrukcja zawiera informacje o sposobie użytkowania i środki ostrożności produktu.
2. Przed użyciem produktu należy w pełni zapoznać się z niniejszą instrukcją.
3. Wodoodporność produktu to IP X-5.
4. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie.
5. Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym, ale kosmetycznym.
6. Efekty działania tego produktu są uzależnione od rodzaju cery oraz częstotliwości stosowania.
7. Należy zachować ostrożność w użytkowaniu. Ten produkt nie jest produktem dla dzieci. Proszę trzymać go z dala od dzieci.

- To nie jest produkt jadalny. Proszę nie jeść ani nie gryźć.
- Podczas przechowywania produkt należy włożyć do pudełka. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, przechowywać w chłodnym miejscu, wolnym od wilgoci.


INFORMACJA O PRODUKCIE

1. Składniki

Ten produkt zawiera następujące elementy:

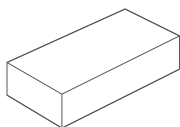

Pudełko



Instrukcja obsługi

Nakładka zabezpieczająca




USB magnetyczna ładowarka



Ultradźwiękowe urządzenie czyszczące

2. Nazwy poszczególnych części

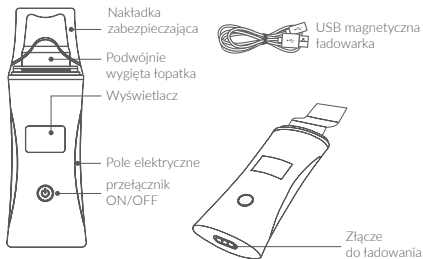

3. Specyfikacja produktu


Nazwa:	Ultradźwiękowy piling do cery
Baterie	500mAh, 3.7V
Wymiary:	24mm *63mm*180mm
Waga	120g
Materiał:	ABS + 304 stal nierdzewna
Country of manufacture:	Poland
Główne funkcje:	czyszczenie skóry, lifting, pomoc we wchłanianiu składników odżywczych.

METODA UŻYTKOWANIA

1. Ładowanie

Proszę naładować produkt przed pierwszym użyciem:

(Stan ładowania akumulatora jest inny, czas ładowania może się różnić. Maksymalnie 2 godziny)

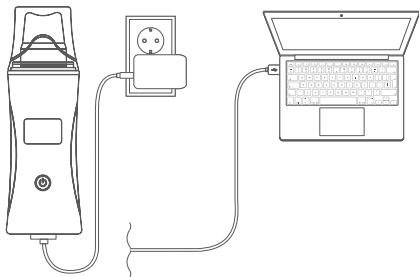

1. Podłącz kabel magnetyczny micro USB do złącza ładowania produktu.
2. Podłącz drugą stronę kabla do wtyczki 5 V 1 A lub podłącz go do komputera w celu naładowania.
3. Wzór baterii na ekranie LCD miga podczas ładowania, ale jeśli chcesz używać produkt, odłącz kabel USB.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ!

- *Jeśli ikona baterii miga podczas użytkowania, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski i należy ją naładować.*

- *Produktu nie można używać podczas ładowania. Wzór baterii na ekranie LCD miga podczas ładowania.*
- *Wzór baterii będzie w pełni widoczny po zakończeniu ładowania.*

Po całkowitym naładowaniu baterii maksymalny czas pracy wynosi około 1 godziny w zależności od trybu pracy.

2. Sposób użytkowania

Jak używać



- Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem każdej funkcji urządzenia przed jego użyciem.

Ten produkt ma funkcję automatycznego wyłączenia się po 5 minutach pracy.

Jeśli potrzebujesz go dodatkowo, naciśnij ponownie przycisk zasilania i wybierz żądany tryb. Podczas korzystania z trybu EMS zaleca się rozpocząć od EMS / L i zmienić na EMS / H lub zachować go w zależności od odczucia użytkownika.

1. Funkcja Sonic Cleaning – Peeling kawitacyjny

Wibracje o wysokiej częstotliwości usuwają martwy naskórek.




Jak używać

1. Umyj twarz i upewnij się, że skóra jest dobrze zwilżona – użyj delikatnego toniku bez alkoholu, hydrolatu lub przegotowanej wody.

2. Włącz przełącznik i wybierz tryb Sonic Cleaning i przesuwaj delikatnie do przodu łopatkę odpowiednio skierowaną w dół (patrz rysunek) pod kątem około 45 stopni. W trakcie zabiegu należy pamiętać o usuwaniu zanieczyszczeń ze szpatułki. Podczas stosowania funkcji Sonic Cleaning należy dotykać dłońią bocznych płytek urządzenia (pole elektryczne)

2. Funkcja Sonic ION+ - Peeling kawitacyjny z jonoforezą dodatnią.

Jony dodatnie pomogą usunąć pozostałości kosmetyków ze skóry.




Jak używać

1. Umyj twarz i upewnij się, że skóra jest dobrze zwilżona – użyj delikatnego toniku bez alkoholu, hydrolatu lub przegotowanej wody.
2. Włącz przełącznik i wybierz tryb oczyszczania Sonic ION+ i przesuwaj delikatnie do przodu łopatkę odpowiednio skierowaną w dół (patrz rysunek) pod kątem około 45 stopni. W trakcie zabiegu należy pamiętać o usuwaniu zanieczyszczeń ze szpatułki. Podczas stosowania funkcji Sonic ION+ należy dotykać dłońią bocznych płytek urządzenia (pole elektryczne).

3. Funkcja Galvanic (ION-) – Sonoforeza z jonoforezą ujemną.

Same produkty do pielęgnacji skóry mają jony ujemne, wykorzystujemy właściwość wzajemnego wykluczania jonów ujemnych, aby produkt do pielęgnacji skóry wchłonął się głębiej.




Jak używać

1. Nałóż produkt do pielęgnacji skóry np: serum, kwas hialuronowy i ampułki. Aby wzmocnić efekt zabiegu sonoforezy zaleca się równoczesne użycie żelu do ultradźwięków.
2. Wybierz tryb Galvanic ION- i przytrzymaj pozycję pola elektrycznego na produkcie a następnie użyj tylnej strony łopatkki i delikatnie dociśnij ją do skóry (patrz rysunek) i płynnym ruchem przesuwaj łopatkę zgodnie ze wskazówkami na rysunku

4. Funkcja EMS/L – Prądy pulsacyjne EMS o niskim natężeniu.

Funkcja Intro

Stymulacja elektryczna może natychmiast obkurczyć skórę, co pomaga w napięciu skóry i twarzy (policzek).




Jak używać

1. Do trybów EMS/L oraz EMS/H zaleca się nałożenie na skórę żelu do ultradźwięków, serum lub ampułek.
2. Wybierz tryb EMS/L i przytrzymaj pozycję pola elektrycznego na produkcie a następnie użyj tylnej strony łożatki i delikatnie dociśnij ją do skóry (patrz rysunek) i płynnym ruchem przesuwaj łożatkę zgodnie ze wskazówkami na rysunku.

5. Funkcja EMS/H – Prądy pulsacyjne EMS o wysokim natężeniu

Funkcja Intro

Stymulacja elektryczna może natychmiast obkurczyć skórę, co pomaga w napięciu skóry i twarzy (policzek).



Jak używać

1. Do trybów EMS/L oraz EMS/H zaleca się nałożenie na skórę żelu do ultradźwięków, serum lub ampułek.
2. Wybierz tryb EMS/H i przytrzymaj pozycję pola elektrycznego na produkcie a następnie użyj tylnej strony łożatki i delikatnie dociśnij ją do skóry (patrz rysunek) i płynnym ruchem przesuwaj łożatkę zgodnie ze wskazówkami na rysunku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją i używać produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Klasa wodoodporności produktu to IP X/5. Uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się wody lub cieczy do wnętrza produktu.
3. Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym.
4. Działanie tego produktu różni się w zależności od rodzaju skóry i częstotliwości używania.
5. Jeśli skóra jest alergiczna w wyniku stosowania produktu, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.
6. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z niego i natychmiastową konsultację z producentem.
7. Nie rzucaj ani nie uderzaj produktami.
8. Nie przechowuj w miejscu o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze oraz w wilgotnym miejscu.
9. Nie umieszczaj produktu w kołdrach, kocach elektrycznych ani samochodach.
10. Zarówno ładowarka, jak i kabel dołączony do tego produktu muszą być używane w tym samym czasie.
11. Ten produkt nie jest produktem dla dzieci. Uważaj i trzymaj go z dala od dzieci.
12. Ten produkt nie jest produktem jadalnym. Nie gryź.
13. Należy uważać, aby nie dopuścić do zetknięcia się z ładowarką produktu innymi metalowymi produktami lub płynami.

14. Zachowanie użytkownika polegające na demontażu, montażu, naprawie i modyfikowaniu produktu może spowodować wadliwe działanie, a wynikająca z tego awaria produktu nie podlega gwarancji.

WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO UŻYTKOWANIA

Wskaźniki do użytkowania :

- Zaskórniki i wągrzy
- Rozszerzone pory
- Trądzik pospolity i różowaty
- Zmarszczki
- Przebarwienia skóry
- Blizny
- Utrata elastyczności i jędrności skóry
- Rozszerzone naczynia włosowate
- Cellulit
- Skóra szorstka, zmęczona, szara, odwodniona,
- Skóra tłusta i przetłuszczająca się
- Skóra sucha, złuszczone i wrażliwa

Przeciwwskazania do stosowania zabiegu sonoforezy

- Nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu
- Cięża
- Niewydolność krążenia
- Stany gorączkowe
- Ciężki stan ogólny
- Obecność w tkankach ciał obcych metalicznych np.: ortodontyczny aparat korekcyjny-nazębny, rozrusznik serca

FEATURES

Perfect cleaning effect

High frequency vibration, Minimize the irritation to the skin and helps the deep cleansing inside the pores.

Convenient LCD screen

It will be very conveniently & clearly to know the operation mode & method of the scrubber by the LCD screen, even without reading the manual.

Effective EMS function

The EMS function can wake up the sleeping collagen and help pore shrinking at the same time.

Nutrients penetrate the skin

By generating galvanic ion. it helps the skin absorb nutrients better.


1. This manual including the composition, usage, precautions of the product.
2. Please fully using this instruction manual and precautions before using this product and familiarize yourself with it.
3. The product's waterproof grade is IP X-5
4. Please charging before the first use of the product.
5. This product is not a medical device, but a beauty device.
6. This product is a beauty device product that has been tested by the Korea Institute of Dermatological Sciences for human use.

7. The effect of this product varies depending on the situation of each person and the use of skin-care product.
8. Be careful to keep and use. This product is not a baby product. Please keep it away from the children.
9. It is not an edible product. Please do not eat or bite.
10. Please put the product into the product box during storage, Do not expose in sunlight directly, keep it in a cool place, free of moisture.


PRODUCT INFORMATION

1. Components

This product includes the following components

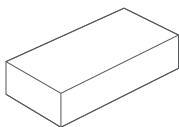

Product box



Instruction manual

A dustproof cap




USB magnetic charging cable



An Ultrasonic Scrubber Device

2. Name of each part

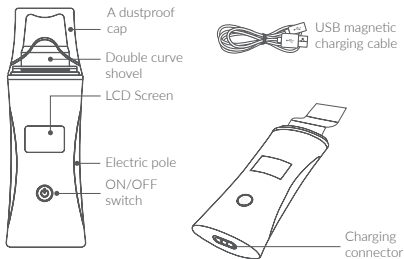


3. Product Specifications

Name:	Ultrasonic Skin Scrubber
Battery	500mAh, 3.7V
Size:	24*63*180mm (Width X Length X Height)
Weight	120g
Material:	ABS + 304 stainless steel
Year of manufacture:	
Country of manufacture:	Poland
Main function:	Skin Cleaning, Lifting, Help nutrient absorb.

USING METHOD

1. Charging Method

Please charging before the first use of the product:
(The battery charging status is different, the charging time may vary. Maximum 2 hours)

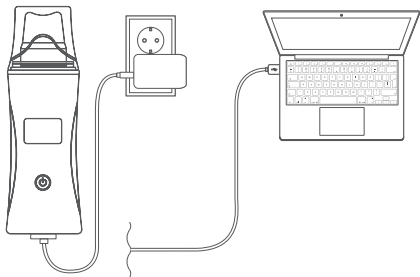

1. Connect the micro USB magnetic cable with the charging connector on the product.
2. Connect the other side of the cable to a 5V 1A plug, or connect it to your computer for charging.
3. The battery pattern on LCD screen is flashing while charging, but if you want to use the product during charging, please disconnect the USB cable.

PLEASE REFER TO!

- If the *battery icon is blinking during use, it means the battery power is less, so you need to charge it.*
- *The product cannot be used during charging.*

The battery pattern on LCD screen is flashing while charging.

- The battery pattern will fully shows up when charging finished.

Maximum when the battery is fully charged working time is about 1 hour depending on the mode of operation.

2. Using Method

How to use

- Please read the description of each device function carefully before using it.

This product has the function of automatically shutting down after 5 minutes working.



If you need to use it extra, please press the power button again and select the mode you need.

When using the EMS mode, it is recommended to start with EMS/L and change to EMS/H or keep it depending on the feeling of use.

1. Sonic Cleansing Function Intro

High frequency vibration to remove the dead skin.

How To Use




1. Wash your face and make sure your skin is well-moistened - use a mild tonic without alcohol, hydrolate or boiled water.

2. Turn on the switch and choose the Sonic Cleaning and move the blade gently forward facing downwards (see figure) at an angle of approximately 45 degrees. During the procedure, remember to remove dirt from the spatula. When using the Sonic Cleaning function, touch the side plates of the device with your hand (electric field).

2. Sonic ION + function - Cavitation peeling with positive iontophoresis

The positive ions will help to remove cosmetics residual from the skin.




How To Use

1. Wash your face and make sure your skin is well-moistened - use a mild tonic without alcohol, hydrolate or boiled water.
2. Turn on the switch and choose the Sonic cleansing (+ION) + and move the blade gently forward facing downwards (see picture) at an angle of approximately 45 degrees. During the procedure, remember to remove dirt from the spatula. When using the Sonic ION + function, touch the side plates of the device with your hand (electric field)

3. Galvanic (ION-) function - Sonophoresis with negative iontophoresis

The skincare products themselves have negative ions, we use the characteristic of mutual exclusion of negative ions to help the skincare product be absorbed deeper.




How To Use

1. Apply a skin care product such as serum, hyaluronic acid and ampoules. To enhance the sonophoresis treatment effect, it is recommended to use ultrasound gel at the same time.
2. Select Galvanic ION- mode and hold the position of the electric field on the product then use the back side of the spatula and gently press it against the skin (see the picture) and smoothly move the scapula as indicated in the picture.

4. EMS / L function - Low intensity EMS pulsating currents

Function Intro

The electrical stimulation can shrink the skin immediately, the shrink of the muscle can help the tightening of the skin&face(cheek).




How To Use

1. For EMS / L and EMS / H modes, it is recommended to apply an ultrasound gel, serum or ampoules to the skin.
2. Select EMS/L mode and hold the position of the electric field on the product then use the back side of the spatula and gently press it against the skin (see the picture) and smoothly move the scapula as indicated in the picture.

5. EMS / H function - EMS pulsating currents of high intensity

Function Intro

The electrical stimulation can shrink the skin immediately, the shrink of the muscle can help the tightening of the skin&face (cheek).



How To Use

1. For EMS / L and EMS / H modes, it is recommended to apply an ultrasound gel, serum or ampoules to the skin.
2. Select EMS / H mode and hold the position of the electric field on the product then use the back side of the spatula and gently press it against the skin (see the picture) and smoothly move the scapula as indicated in the picture.

PRECAUTIONS

1. Before using and storing, you must fully understand the precautions using and store product according to its intended use.
2. The product's waterproof grade is IP X/5 . Please be careful not to let water or liquid enter inside of product.
3. This product is not a medical device.
4. The effect of this product varies depending on the situation of each person and the use of skin-care products.
5. If the skin is abnormal due to using of product, stop using it immediately and consult a professional doctor.
6. If there is any problem with the product, please stop using it immediately and consult the manufacturer or seller or the place of purchase immediately
7. Don't throw or hit products.
8. Do not store in a place where the temperature is too low or too high and in a damp place.
9. Do not put the product in quilts,electric blankets and cars.
10. Both the certified genuine charger and the cable attached to this product must be used at the same time.
11. This product is not a baby product. Be careful to keep and use. Please keep it away from the children.
12. This product is not an edible product. Do not bite.
13. Please pay attention do not let other metal products or liquids come into or contact with the charger of the product.

14. The user's behavior of disassembling, assembling, repairing and modifying the product may cause of the malfunction, and the resulting product failure cannot be repaired.

INDICATIONS FOR CONTRAINDICATIONS FOR USE.

Indications for use:

- Blackheads and blackheads
- Enlarged pores
- Acne vulgaris and rosacea
- Wrinkles
- Discoloration of the skin
- Scars
- Loss of skin elasticity and firmness
- Dilated capillaries
- Cellulite
- Rough, tired, gray, dehydrated skin,
- Oily and oily skin
- Dry, peeling and sensitive skin

Contraindications to the use of the sonophoresis procedure

- Tumors and conditions after their surgical removal
- Pregnancy
- Circulatory failure
- Feverish states
- Severe general condition
- The presence of metallic foreign bodies in the tissues, e.g. orthodontic dental correction appliance, pacemaker

BIURO SERWISOWE: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
e-mail: serwis@oromed.pl • tel. kom.: 798 988 588

KARTA GWARANCYJNA PEELINGU KAWITACYJNEGO ORO-BEAUTY PEELING

LOT: 07/2021

1. Producent udziela gwarancji na prawidłową pracę peelingu kawitacyjnego na okres 24 miesiące od daty jego nabycia.
2. Wady lub usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.
3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany.
4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia masażera powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw; oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlegają gwarancji.

5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią producent i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis:



OROMED SZYMANEK SP. K.

ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Polska, Europa
www.oreded.pl



Wydanie: 1_05.2021 r.