



JLAB®  
EPIC  
MOUSE

Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!  
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



### GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) lub odwiedź [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)

**ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ**


[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)

Nowości o produktach | Porady

## 1 KONFIGURACJA

### Połączenie 2.4

Podłącz dongle's USB do komputera i włącz go. Mysz Epic automatycznie połączy się z urządzeniem.

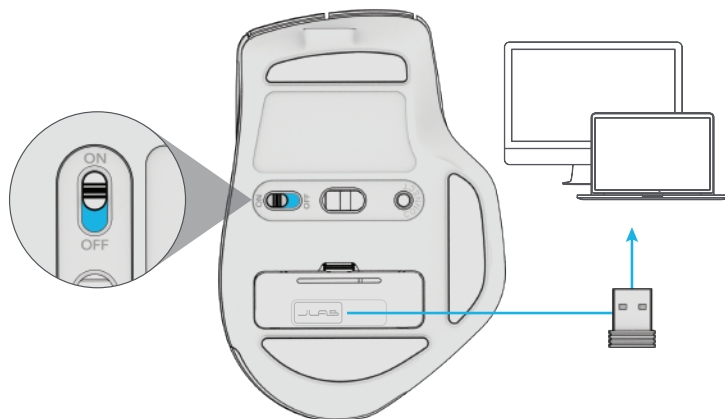

## 2 Połączenie Bluetooth


Naciśnij raz, aby przełączyć na 2.4, 1, lub 2. Następnie naciśnij i przytrzymaj, aby wejść w tryb parowania. Wybierz "JLab JBuds Mouse" w ustawieniach urządzenia



### Masz klawiaturę JLab Epic lub JBuds?

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się, jak sparować oba urządzenia za pomocą jednego dongle'a.

## INTERFACE

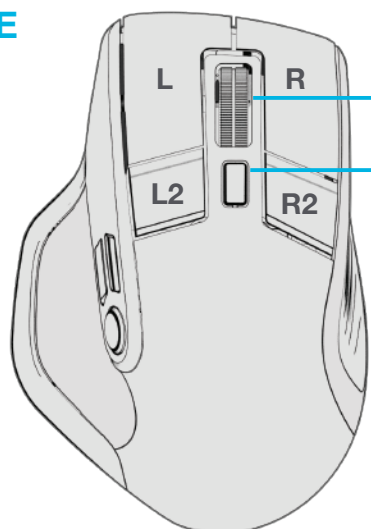

Scroll + Przycisk Środkowy


Przycisk DPI

**Naciśnij raz:**  
Zmiana czułości myszy (1200, 1600, 2000, 2400)

**Naciśnij i przytrzymaj:**  
Indywidualne dostosowanie przycisków


**Wyświetlacz OLED**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk DPI oraz przycisk 3, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz

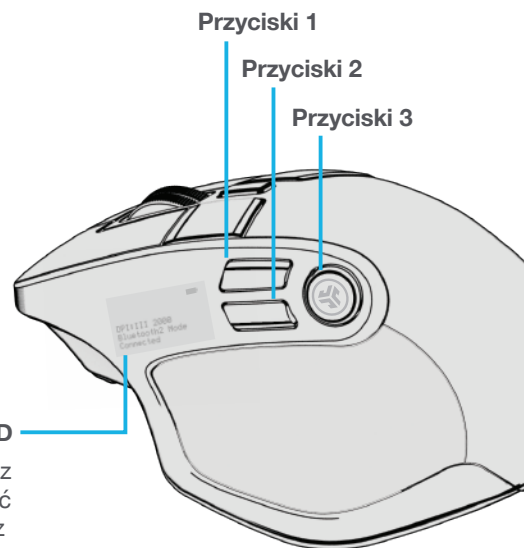

## ŁADOWANIE

Podłącz mysz Epic do komputera lub USB 5V 1A (lub mniejszego), aby ją naładować.

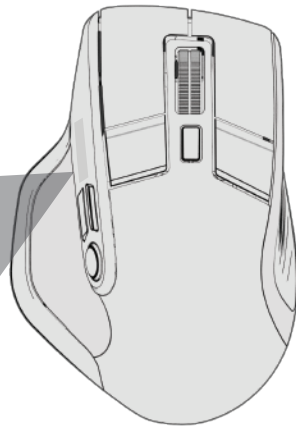

Wskaźnik stanu baterii ▼

DPI:III 2000  
Bluetooth2 Mode  
Connected

## USTAWIENIA INDYWIDUALNE

Pobierz aplikację JLab App (dla Mac i PC), aby w pełni dostosować mysz Epic pod adresem:

**INTL.JLAB.COM/SOFTWARE**



(Dongle 2.4 musi być podłączony, aby dostosować oprogramowanie)



**Kup produkty | Powiadomienia o produktach | "Wygrzewanie" słuchawek**

JLab Store + Burn-in Tool

